FORD **FIESTA** Uporabniški priročnik

Informacije v tej publikaciji so bile pravilne ob času tiska. Zaradi trajnega razvoja si pridržujemo pravico do sprememb specifikacij, oblike ali opreme kadar koli brez prehodnega opozorila in obveznosti. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno reproducirati, oddajati, shranjevati v sistem za ponovno pridobivanje ali prevajati v kateri koli jezik v kateri koli obliki s katerimi koli sredstvi brez našega pisnega dovoljenja. Popravki in dopolnila so izvzeti.

© Ford Motor Company 2020

Vse pravice pridržane.

Številka dela: CG3654slSVN 202007 20200716095927

Vsebina

Uvod

Pomembno 11
O tem priročniku 11
Glosar simbolov 11
REACH 13
Priporočilo za nadomestne dele 13
Oprema mobilne komunikacije 14

Varovanje podatkov

Varovanje podatkov 15
Servisni podatki 15
Podatki o dogodku 16
Podatkovne nastavitve 16
Podatki povezanega vozila - Vozila z: Modem 17
Podatki mobilne naprave - Vozila z: SYNC 3 17
Podatki sistema za klic v sili 18

Okolje

Zaščita okolja 19

Vizualno iskanje

Volan 20
Armaturna plošča - Z volanom na levi 20
Armaturna plošča - Z volanom na desni 21
Sredinska konzola - Utekočinjen naftni plin (LPG), Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj 22
Sredinska konzola - Utekočinjen naftni plin (LPG), Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč 23
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na levi, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 23
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na levi, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 24
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na desni, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 24
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na desni, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 25
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na levi, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 25
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na levi, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 26
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na desni, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 27
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na desni, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST 27
Sredinska konzola - ST, Z volanom na levi 28
Sredinska konzola - ST, Z volanom na desni 28

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Varnost otrok

Namestitev zadrževalnega sistema za otroke 29
Postavitev zadrževalnega sistema za otroke 33
Varnostne ključavnice 37

Varnostni pasovi

Pripenjanje varnostnih pasov 38
Opozorilo za varnostne pasove 38

Dodatni zadrževalni sistemi

Način delovanja 40
Voznikova zračna blazina 40
Sovoznikova zračna blazina 41
Vklop in izklop sovoznikove zračne blazine 41
Stranske zračne blazine 42
Stranske zračne zavese 43

Sistem samodejnega opozarjanja na trk

Pomoč v sili 44

Ključi in daljinsko upravljanje

Splošni podatki o radijskih frekvencah 47
Daljinski upravljalnik - Vozila z: Odklepanje brez ključa 47
Daljinski upravljalnik - Vozila z: Zložljiv ključ z daljinskim odklepanjem 50
Menjava izgubljenega ključa ali daljinskega upravljalnika 52
Pomožni položaj pasivnega ključa 52

MyKey™

Način delovanja 53
Nastavitve MyKey - Izvzeto: ST 53
Nastavitve MyKey - ST 54
Ustvarjanje MyKey - Vozila brez: Gumb za zagon 55
Ustvarjanje MyKey - Vozila z: Gumb za zagon 55
Programiranje MyKey 56
Brisanje vseh MyKeys 58
Preverjanje stanja sistema MyKey 59
MyKey – Odpravljanje težav - Vozila brez: Gumb za zagon 60
MyKey – Odpravljanje težav - Vozila z: Gumb za zagon 60

Vrata in ključavnice

Upravljanje vrat zunaj vozila 62
Upravljanje vrat iz notranjosti vozila 64
Preprogramiranje funkcije za odklepanje 64
Prekinitveno stikalo ključavnice 65
Samodejno odklepanje 65
Samodejno zaklepanje 65
Napačno zaklepanje 66
Samodejno ponovno zaklepanje 66
Indikatorji ključavnic 66
Zvočna opozorila za vrata in ključavnice 67
Vrata in ključavnice – odpravljanje težav 67

Vstop brez ključa

Omejitve vstopa brez ključa 68
Nastavitve vstopa brez ključa 68
Zaklepanje in odklepanje vrat s številčnico za vstop brez ključa 68
Zaklepanje in odklepanje dvižnih vrat s številčnico za vstop brez ključa 69
Vstop brez ključa – Odpravljanje težav 70

Dvižna vrata

Ročna dvižna vrata 71

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vsebina

Varnost

Pasivni sistem proti kraji 72
Alarm proti kraji - Vozila z: Vgrajena baterija 72
Alarm proti kraji - Vozila z: Alarm za bližino 73

Zaščita robu vrat

Način delovanja 75

Volan

Nastavitev volana 76
Zaklepanje volana - Vozila brez: Gumb za zagon 76
Zaklepanje volana - Vozila z: Gumb za zagon 77
Ogrevan volan 77

Brisalci in šobe za pranje

Brisalci vetrobranskega stekla 78
Samodejni vklop brisalcev 78
Šobe za pranje vetrobranskega stekla 80
Brisalec in šoba za pranje zadnjega stekla 81

Osvetlitev

Splošne informacije 82
Nadzor osvetlitve 82
Samodejni vklop luči 84
Stikalo za nastavljanje osvetlitve instrumentov 84
Zamik žarometov ob izhodu 85
Samodejne dolge luči 85
Sprednje meglenke 86
Zadnje meglenke 87
Nastavljanje višine svetlobnega snopa 87
Smerni žarometi 88
Smerniki 88
Notranja osvetlitev - Vozila z: Prednja notranja luč z bralnimi lučkami 89
Notranja osvetlitev - Vozila z: Sprednja lučka v notranjosti 89

Okna

Odpiranje in zapiranje oken 91
Odpiranje in zapiranje vseh oken 91
Funkcija odskoka oken 92
Zaklepanje stikal za zadnja okna 93

Notranje ogledalo

Nastavitev vzvratnega ogledala 94
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo 94

Zunanja ogledala

Nastavitev zunanjih ogledal 95
Zapiranje zunanjih ogledal - Vozila z: Ročno zložljiva zunanja ogledala 95
Zapiranje zunanjih ogledal - Vozila z: Električna zložljiva zunanja ogledala 95

Strešno okno

Odpiranje in zapiranje senčnika 96
Odpiranje in zapiranje sončne strehe 96
Zračenje sončne strehe 96
Funkcija odskoka sončne strehe 96

Skupina instrumentov

Merilniki - Izvzeto: Blago hibridno električno vozilo (MHEV) 97
Merilniki - Blago hibridno električno vozilo (MHEV) 99
Opozorilne in kontrolne lučke 101
Slišna opozorila in znaki 105

Prikaz informacij

Splošne informacije 106
Potovalni računalnik 107

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Osebne nastavitve 108
Informativna sporočila 110

Oddaljen zagon - Samodejni menjalnik

Kaj je oddaljen zagon 120
Omejitve daljinskega zagona 120
Omogočanje daljinskega zagona 120
Zagon in ustavitev vozila na daljavo 120
Nastavitve daljinskega zagona - Vozila brez: Ogrevan volan 120
Nastavitve daljinskega zagona - Vozila z: Ogrevan volan 121

Klimatska naprava - Vozila z: Samodejni nadzor temperature

Vklop in izklop klimatske naprave 123
Vklop in izklop kroženja zraka 123
Vklop in izklop klimatske naprave 123
Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja 123
Vklop in izklop najmočnejšega hlajenja 123
Vklop in izklop ogrevanja vetrobranskega stekla 123
Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla 123
Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla 124
Vklop in izklop ogrevanja ogledal 124
Vklop in izklop ogrevanja ogledal 124
Nastavitev moči pihanja 124
Nastavitev temperature 124
Nastavitev temperature 124
Klimatska naprava – Odpravljanje težav 125

Klimatska naprava - Vozila z: Ročno krmiljenje temperature

Vklop in izklop klimatske naprave 126
Vklop in izklop kroženja zraka 126
Vklop in izklop klimatske naprave 126
Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja 126
Vklop in izklop najmočnejšega hlajenja 126
Vklop in izklop ogrevanja vetrobranskega stekla 126
Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla 126
Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla 127
Vklop in izklop ogrevanja ogledal 127
Vklop in izklop ogrevanja ogledal 127
Nastavitev moči pihanja 127
Nastavitev temperature 127
Klimatska naprava – Odpravljanje težav 127

Sedeži

Sedenje v pravilnem položaju 129
Vzglavniki 129
Ročno nastavljivi sedeži - 3 vrata 130
Ročno nastavljivi sedeži - 5 vrata 133
Zadnji sedeži 134
Ogrevani sedeži 135

Sistem za opozarjanje na potnike zadaj

Kaj je sistem za opozarjanje na potnike zadaj 136
Način delovanja sistema za opozarjanje na potnike zadaj 136
Varnostna opozorila sistema za opozarjanje na potnike zadaj 136
Omejitve sistema za opozarjanje na potnike zadaj 136

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vklop in izklop sistema za opozarjanje na potnike zadaj 136
Indikatorji sistema za opozarjanje na potnike zadaj 137
Zvočna opozorila sistema za opozarjanje na potnike zadaj 137

Dodatne vtičnice

Dodatne vtičnice 138
Vžigalnik za cigarete 138

Brezžični polnilnik za dodatke

Lokacija brezžičnega polnilnika za dodatke 139
Polnjenje brezžične naprave 139
Indikatorji za brezžične polnilnike za dodatke 140

Predali

Držala za pijače 141
Držalo za naprave 141

Zagon in ustavljanje motorja

Zagon in ugašanje motorja – varnostna opozorila 142
Kontaktna ključavnica 142
Stikalo za vžig s pritiskom gumba 143
Zagon motorja 143
Grelec bloka motorja 146
Zaustavitev motorja 147
Samodejni izklop motorja 149
Zagon in ugašanje motorja – Odpravljanje težav 149

Edinstvene vozne lastnosti

Auto-Start-Stop - Samodejni menjalnik 154
Auto-Start-Stop - Ročni menjalnik, Izvzeto: Blago hibridno električno vozilo (MHEV) 155
Delovanje hibridnega vozila 157

Auto-Start-Stop - Blago hibridno električno vozilo (MHEV)

Kaj je sistem Auto-Start-Stop 158
Varnostni ukrepi sistema Auto-Start-Stop 158
Nastavitve sistema Auto-Start-Stop 158
Vklop in izklop sistema Auto-Start-Stop 158
Zaustavitev motorja 158
Ponovni zagon motorja 159
Indikatorji sistema Auto-Start-Stop 159
Zvočno opozorilo za Auto-Start-Stop 159
Auto-Start-Stop – Odpravljanje težav 159

Gorivo in dolivanje goriva

Varnostni ukrepi 161
Kakovost goriva - 1,0L EcoBoost (66kW/90KM) (M0), Gorivo Flex Fuel (FF) 161
Kakovost goriva - Bencin 163
Kakovost goriva - Dizelski 163
Mesto odprtine za dolivanje goriva 163
Ko goriva zmanjkuje 164
Dolivanje goriva 165
Poraba goriva 168

Nadzor emisij motorja

Katalizator 170
Filter delcev za bencinske motorje 170
Dizelski filter za delce 172

Ročni menjalnik

Varnostna opozorila za ročni menjalnik 175

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Prestavljanje v vzvratno prestavo - 5-stopenjski ročni menjalnik 175
Prestavljanje v vzvratno prestavo - 6-stopenjski ročni menjalnik 175
Indikatorji prestavljanja ročnega menjalnika 175
Preverjanje nivoja olja sklopke 175
Specifikacija olja sklopke 175
Ročni menjalnik – odpravljanje težav 176

Samodejni menjalnik

Varnostna opozorila za avtomatski menjalnik 177
Položaji avtomatskega menjalnika 177
Indikatorji položaja avtomatskega menjalnika - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Vozila brez: Obvolanski ročici 177
Indikatorji položaja avtomatskega menjalnika - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Vozila z: Obvolanski ročici 178
Indikatorji prestavljanja avtomatskega menjalnika - Vozila z: Obvolanski ročici 178
Ročno prestavljanje 178
Zapora zavore in menjalnika 179
Zvočna opozorila avtomatskega menjalnika 180
Avtomatski menjalnik – odpravljanje težav 180

Zavore

Splošne informacije 181
Namigi za vožnjo s protiblokirnim zavornim sistemom 181
Parkirna zavora - Ročni menjalnik 181
Parkirna zavora - Samodejni menjalnik 182
Pomoč pri speljevanju v klanec 182

Nadzor zdrsa

Način delovanja 184
Uporaba nadzora zdrsa 184

Nadzor stabilnosti

Način delovanja 185
Uporaba nadzora stabilnosti - Izvzeto: ST 185
Uporaba nadzora stabilnosti - ST 185

Pomoč pri parkiranju

Način delovanja 187
Parkirna pomagala zadaj 187
Parkirna pomagala spredaj 189
Sistem stranske zaznave 191
Aktivna pomoč pri parkiranju 193
Zadnja kamera 195

Tempomat

Način delovanja 198
Uporaba tempomata 198
Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Aktivni tempomat 199
Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Aktivni tempomat s sistemom Stop and Go 208

Pripomočki za vožnjo

Omejevalnik hitrosti 218
Pametni omejevalnik hitrosti 219
Opozarjanje voznika 221
Sistem za ohranjanje pasu 222
Informacijski sistem mrtvega kota 226
Opozorilo za navzkrižni promet 228
Prepoznava prometnih znakov 231
Prepoznava znakov za omejitev hitrosti 233
Eco 234
Pomoč pred trkom 234
Krmiljenje pogona 239

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Način varčne vožnje

Kaj je način varčne vožnje 241
Vklop in izklop načina varčne vožnje 241
Prikaz načina varčne vožnje 241
Povzetek poti 241
Indikatorji načina varčne vožnje 241

Lokalne informacije o nevarnostih

Kaj so lokalne informacije o nevarnostih 242
Omogočanje lokalnih informacij o nevarnostih 242
Preverjanje stanja lokalnih informacij o nevarnostih 242

Prevoz tovora

Splošne informacije 243
Predal pod prtljažnikom 243
Prekrivala za prtljago 244
Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage - Vozila brez: Plošča za odpiranje panoramske strehe 244
Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage - Vozila z: Plošča za odpiranje panoramske strehe 245

Vleka

Vleka prikolice - Izvzeto: ST 246
Vleka prikolice - ST 247
Vlečni priklop 247
Vleka vozila na štirih kolesih - Ročni menjalnik 250
Vleka vozila na štirih kolesih - Samodejni menjalnik 251

Nasveti za vožnjo

Gospodarna vožnja 253
Previdnostni ukrepi za hladno vreme 253
Uvajanje 253
Vožnja po vodi 253
Pretirani vrtljaji motorja 254
Preproge 254

Nujni primeri pomoči na cesti

Varnostne utripalke 256
Komplet prve pomoči 256
Varnostni trikotnik 256
Izklop goriva 256
Zagon vozila s kabli 257
Vlečne točke - Izvzeto: ST 258
Vlečne točke - ST 259

Informacije o trku in okvarah

Sistem obveščanja po trku 261
Sistem za zaviranje po udarcu 261

Varovalke

Mesto škatle z varovalkami 262
Specifikacije varovalk 263
Menjava varovalk 270

Vzdrževanje

Splošne informacije 272
Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora 272
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,0L EcoBoost™, Z volanom na levi 274
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,0L EcoBoost™, Z volanom na desni 275
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,1L Duratec, Z volanom na levi 276
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,1L Duratec, Z volanom na desni 277
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L Duratorq-TDCi dizel, Z volanom na levi 278

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L Duratorq-TDCi dizel, Z volanom na desni 279
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L EcoBoost™, Z volanom na levi 280
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L EcoBoost™, Z volanom na desni 281
Merilna palica za motorno olje - 1,0L EcoBoost™/1,1L Duratec 282
Merilna palica za motorno olje - 1,5L Duratorq-TDCi dizel 282
Merilna palica za motorno olje - 1,5L EcoBoost™ 282
Preverjanje olja 282
Ponastavitev kazalnika menjave olja 283
Ventilator za hlajenje motorja - Bencin 284
Ventilator za hlajenje motorja - Dizelski 284
Preverjanje hladilne tekočine 284
Preverjanje zavorne tekočine 285
Preverjanje tekočine sklopke 286
Zamenjava akumulatorja 12 V 286
Preverjanje tekočine za čiščenje stekel 288
Preverjanje metlic brisalcev 288
Menjava metlic prednjih brisalcev 288
Menjava metlice zadnjega brisalca 288
Izgradnja žarometa 289
Izgradnja zadnje luči 290
Menjava žarnice 291

Uporaba na stezi - ST

Varnostni ukrepi za uporabo na stezi 298

Nadzor pri speljevanju - ST

Kaj je nadzor pri speljevanju 299
Varnostna opozorila za nadzor pri speljevanju 299
Omejitve nadzora pri speljevanju 299
Vklop in izklop nadzora pri speljevanju 299
Uporaba sistema za nadzor pri speljevanju 299
Indikatorji nadzora pri speljevanju 299

Nega vozila

Čiščenje zunanjosti 300
Čiščenje notranjosti 301
Čiščenje usnjenih sedežev 303
Popravljanje manjših poškodb laka 303
Čiščenje koles 303
Karoserijski kompleti 304

Platišča in pnevmatike

Splošne informacije 305
Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje - Vozila z: Začasen komplet mobilnosti 305
Nega pnevmatik 309
Uporaba zimskih pnevmatik 310
Uporaba snežnih verig 310
Menjava cestnega kolesa - Vozila z: Rezervno kolo 311
Tlak v pnevmatikah - 1,0L EcoBoost™, Ročni menjalnik 318
Tlak v pnevmatikah - 1,0L EcoBoost™, Samodejni menjalnik 320
Tlak v pnevmatikah - 1,1L 322
Tlak v pnevmatikah - 1,5L dizel 324
Tlak v pnevmatikah - 1,5L EcoBoost™ 327
Vijaki za platišča 328

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Kaj je sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah 329
Varnostna opozorila sistema za nadziranje tlaka v pnevmatikah 329

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Omejitve sistema za nadziranje tlaka v pnevmatikah 329
Ogled tlaka v pnevmatikah 329
Ponastavitev sistema za nadziranje tlaka v pnevmatikah 330
Sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah – Odpravljanje težav 330

Kapacitete in specifikacije

Dimenzije vozila - Izvzeto: Aktivno/ Furgon 332
Dimenzije vozila - Aktivno 333
Dimenzije vozila - Furgon 334
Dimenzije vlečne naprave 335
Kapacitete in specifikacije - 1,0L EcoBoost™ 337
Kapacitete in specifikacije - 1,1L Duratec 338
Kapacitete in specifikacije - 1,5L Duratorq-TDCi dizel 340
Kapacitete in specifikacije - 1,5L EcoBoost™ 342
Tabela specifikacij žarnic 344
Poraba goriva v številkah - 1,0L EcoBoost™ 346
Poraba goriva v številkah - 1,1L Duratec 347
Poraba goriva v številkah - 1,5L Duratorq-TDCi dizel 348
Poraba goriva v številkah - 1,5L EcoBoost™ 349
Poraba goriva v številkah 350

Identifikacija vozila

Identifikacijska številka vozila 351
Ploščica z identifikacijo vozila 351

Povezano vozilo

Kaj je povezano vozilo 353
Zahteve povezanega vozila 353
Omejitve povezanega vozila 353
Povezovanje vozila z mobilnim omrežjem 353
Povezovanje vozila z omrežjem Wi-Fi 353
Povezano vozilo – odpravljanje težav - Vozila z: Modem 354
Povezano vozilo – odpravljanje težav - Vozila z: SYNC 3/SYNC 2.5 355

Dostopna točka Wi-Fi

Ustvarjanje dostopne točke Wi-Fi 357
Zamenjava imena ali gesla dostopne točke Wi-Fi 357

Avdio sistem

Avdio enota - Vozila z: SYNC 3 358
Avdio enota - Vozila z: SYNC 2.5 359
Radio AM/FM - Vozila z: SYNC 2.5 360
Digitalni radio - Vozila z: SYNC 2.5 360
Prikaz ure in datuma na zvočni enoti - Vozila z: SYNC 2.5 361
Povezovanje naprave Bluetooth® - Vozila z: SYNC 2.5 361
Predvajalnik zgoščenk - Vozila z: SYNC 2.5 361
Predvajanje zvoka preko povezave Bluetooth - Vozila z: SYNC 2.5 362
Predvajanje medijske datoteke iz naprave USB - Vozila z: SYNC 2.5 362
Vrata USB 363
Aplikacije - Vozila z: SYNC 2.5 363
Uporaba prepoznave glasu 366
Zvočni sistem – Odpravljanje težav - Vozila z: SYNC 2.5 367

SYNC™ 3

Splošne informacije 369
Uporaba prepoznave glasu 371
Zabava 377
Klima 379
Telefon 382
Navigacija 384

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Aplikacije 388
Nastavitve 389
Odpravljanje težav SYNC™ 3 391

Dodatki

Elektromagnetna združljivost 402
Licenčni sporazum končnega uporabnika 405
Izjava o skladnosti 431

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POMEMBNO

Vaše vozilo ima lahko sestavne dele, ki uporabljajo odprtokodno programsko opremo. Za dodatne informacije obiščite http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

O TEM PRIROČNIKU

Hvala, da ste izbrali vozilo Ford. Priporočamo vam, da si vzamete nekaj časa in s prebiranjem tega priročnika spoznate svoje vozilo. Čim bolje boste poznali vaše vozilo, tem bolj varna in prijetna bo vaša vožnja z njim.

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Opomba: *Ta priročnik opisuje lastnosti izdelka in možnosti, ki so na voljo v izbranih modelih, včasih celo še preden so ponujeni na trgu. Lahko je opisana tudi dodatna oprema, ki ni vgrajena v vaše vozilo.*

Opomba: *Nekatere slike v tem priročniku lahko prikazujejo funkcije za različne modele in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja v vozilu.*

Opomba: *Svoje vozilo vedno uporabljajte v skladu z zakonskimi predpisi in določili.*

Opomba: *Ob prodaji vozila ta priročnik predajte naprej. Priročnik je sestavni del vozila.*

Ta priročnik včasih opisuje mesto dela z levo ali desno stranjo. Stran določite, ko sedite na sedežu in gledate naprej.

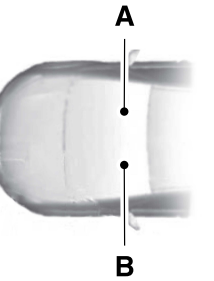

A Desna stran.

B Leva stran.

GLOSAR SIMBOLOV

Tukaj je nekaj simbolov, ki jih lahko vidite na vašem vozilu.

Varnostno opozorilo.

Glejte navodila za uporabo.

Sistem klimatske naprave.

Protiblokirni zavorni sistem.

Izogibajte se kajenju, plamenom ali iskram.

Akumulator.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Kislina za akumulator.

Nivo zavorne tekočine.

Zavorni sistem.

Okvara zavor.

Filter kabinskega zraka.

Preverite pokrovček za gorivo.

Zaklepanje varnostnih ključavnic.

Odklepanje varnostnih ključavnic.

Spodnje sidrišče za pritrditev otroškega sedeža.

Sidrišče za pritrditev otroškega sedeža.

Stikala tempomata.

Ne odpirajte, ko je vroče.

Okvara električnega servokrmiljenja.

Zračni filter motorja.

Hladilna tekočina motorja.

Temperatura hladilne tekočine motorja.

Motorno olje.

Eksplozivni plini.

Opozorilo ventilatorja.

Pripnite varnostni pas.

Sprednja zračna blazina.

Prednje meglenke.

Ponastavitev črpalke za gorivo.

Škatla z varovalkami.

Utripalke za nevarnost.

Ogrevano zadnje steklo.

Ogrevano vetrobransko steklo.

Notranja sprostitev prtljažnika.

Dvigalka.

Hranite zunaj dosega otrok.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Stikalo za luči.

Opozorilna lučka za nizek tlak pnevmatike.

Ohranjajte pravilen nivo tekočine.

Alarm ob paniki.

Parkirna pomagala.

Parkirna zavora.

Tekočina servokrmiljenja.

Električni pomik stekel.

Izključitev električnih oken.

Preverite motor.

Kmalu servisirajte motor.

Stranska zračna blazina.

Zaščitite oči.

Nadzorni sistem stabilnosti.

Pranje in brisanje vetrobranskega stekla.

REACH

Zavezani smo k spodbujanju odgovorne proizvodnje in uporabe naših izdelkov ter ravnanja z njimi in podpiramo temeljne cilje ***REACH***, predpisa Evropske Unije, ki obravnava registracijo in ocenjevanje kemikalij, podeljevanje dovoljenj zanje ter njihovo omejevanje.

Posebej podpiramo uredbo ES 1907/2006, člen 33(1), ki se nanaša na snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so na trenutnem seznamu za dovoljenja.

Če so te snovi prisotne v izdelku je pomembno zajamčiti njihovo varno uporabo, zato je namen uredbe, da se vam omogočijo vsi potrebni ukrepi za upravljanje tveganj.

Za več informacij o direktivi ***REACH*** na regionalnem spletnem mestu Ford poiščite ***REACH***.

Opomba: *Če želite poiskati regionalno spletno mesto Ford, obiščite https://corporate.ford.com/global-links.html#s0f0.*

PRIPOROČILO ZA NADOMESTNE DELE

Vaše vozilo je bilo izdelano skladno z najvišjimi standardi in ob uporabi kakovostnih delov. Priporočamo, da zahtevate uporabo originalnih nadomestnih delov Ford in Motorcraft vedno, ko vaše vozilo potrebuje redno vzdrževanje ali popravilo. Originalne nadomestne dele Ford in Motorcraft lahko jasno prepoznate po oznaki blagovne znamke Ford, FoMoCo ali Motorcraft na delu ali embalaži.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Redno vzdrževanje in mehanska popravila

Eden izmed najboljših načinov za zagotavljanje dolgoletnega delovanja vašega vozila je, da ga vzdržujete v skladu z našimi priporočili z deli, ki so skladni s specifikacijami, ki so določene v priročniku za uporabnika.

Originalni nadomestni deli Ford in Motorcraft izpolnjujejo ali presegajo te specifikacije.

Popravila trkov

Upamo, da nikoli ne boste trčili, vendar se nesreče dogajajo.

Originalni nadomestni deli Ford v primeru trkov izpolnjujejo naše stroge zahteve za prileganje, lak, integriteto strukture, zaščite pred korozijo in odpornost na gube. Med razvojem vozila ocenimo te dele, če izpolnjujejo namensko stopnjo zaščite kot celoten sistem. Odličen način zagotavljanja doseganja te stopnje zaščite je uporaba originalnih nadomestnih delov Ford v primeru trka.

Garancija na zamenjane dele

Originalni nadomestni deli Ford in Motorcraft so edini nadomestni deli, ki imajo garancijo Ford.

Škoda, ki je nastala na vozilu zaradi okvare neoriginalnih delov Ford, morda ne bo krita z garancijo Ford.

Za dodatne informacije si poglejte garancijske pogoje Ford.

OPREMA MOBILNE KOMUNIKACIJE

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Uporaba mobilne komunikacijske opreme je postala vedno bolj pomembna pri opravljanju poslovanja in osebnih zadev. Vendar pa med uporabo takšne opreme ne smete ogrožati svoje varnosti ali varnosti drugih. Mobilna komunikacija lahko poveča osebno varnost in varnost, če jo pravilno uporabljate, še posebej v nujnih primerih. Ob uporabi mobilne komunikacijske opreme mora varnost biti na prvem mestu, da preprečite negativen vpliv teh koristi. Mobilna komunikacijska oprema vključuje, vendar ni omejena na, mobilne telefone, pozivnike, prenosne naprave za elektronsko pošto, naprave za pošiljanje besedilnih sporočil in prenosne dvosmerne radije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Ne povezujte brezžičnih priključnih naprav s priključkom za podatkovno povezavo. Nepooblaščene osebe lahko pridobijo dostop do podatkov o vozilu in vplivajo na delovanje z varnostjo povezanih sistemov. Povezovanje opreme s priključkom za podatkovno povezavo dovolite le servisom, ki ravnajo skladno z našimi navodili za servis in popravilo.

Spoštujemo vašo zasebnost in smo se zavezali, da jo bomo varovali. Informacije v tej publikaciji so ob izdaji pravilne, vendar zaradi izjemno hitrih sprememb tehnologije priporočamo, da za najnovejše informacije obiščete regionalno spletno mesto Ford.

Vozilo ima elektronsko krmilno enoto, ki ima zmožnost snemanja in začasne ali stalne hrambe podatkov. Ti podatki vključujejo informacije o stanju in statusu vozila, potrebnem vzdrževanju, dogodkih in okvarah. V tem poglavju so opisane vrste podatkov, ki se lahko shranjujejo. Nekateri shranjeni podatki so shranjeni v zapisih dogodkov ali zapisih napak.

Opomba: *Zapisi napak se izbrišejo po servisu ali popravilu.*

Opomba: *Informacije lahko na zahtevo izročimo organom pregona, drugim vladnim organom ali tretjim osebam, ki imajo za to zakonito pravico, ali v sodnem postopku. Takšne informacije lahko uporabijo v pravnih postopkih.*

Posneti podatki vključujejo recimo:

- delovno stanje sestavnih delov sistema, recimo količino goriva, tlak v pnevmatikah in nivo napolnjenosti akumulatorja;
- status vozila in sestavnih delov, recimo hitrost vrtenja kolesa, pojemek, stranski pospešek in status varnostnih pasov;
- dogodke in napake pri bistvenih sistemih, recimo žarometih in zavorah;
- odzive sistema na situacije med vožnjo, recimo sprožitev zračnih blazin in sistem za nadzor stabilnosti;
- okoljske razmere, recimo temperaturo.

Nekateri podatki, če se uporabijo v kombinaciji z drugimi informacijami, recimo s poročilom o nesreči, poškodbo vozila ali izjavo prič, se lahko povežejo z določeno osebo.

Storitve, ki jih nudimo

Če uporabljate naše storitve, bomo zbirali podatke, kot so informacije o računu, lokaciji vozila in voznih lastnostih, ki lahko izdajo vašo identiteto. Te podatke prenašamo po zaščitenih povezavah. Podatke zbiramo in uporabljamo le za zagotavljanje uporabe svojih storitev, na katere ste naročeni, z vašim soglasjem oziroma kjer zakon to dovoljuje. Za več informacij preberite pogoje in pravila storitev, na katere ste naročeni.

Za več informacij o naši politiki zasebnosti obiščite področno spletno mesto Ford.

Storitve, ki jih zagotavljajo tretje osebe

Priporočamo, da preberete pogoje in pravila ter informacije o zasebnosti storitev, s katerimi je opremljeno vozilo ali ste nanje naročeni. Ne odgovarjamo za storitve, ki jih ponujajo tretje osebe.

SERVISNI PODATKI

Naši prodajalci zbirajo servisne podatke prek podatkovnega priključka v vozilu. Uporabljajo servisne podatke, recimo zapise o napakah, ki jim pomagajo, če pripeljete vozilo na popravilo. Po potrebi delijo te podatke z našo tehnično ekipo za pomoč pri diagnozi. Poleg uporabe informacij za diagnozo in popravilo uporabljamo in delimo servisne podatke tudi s svojimi ponudniki storitev, recimo

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654sISVN sISVN, Edition date: 202007, First-Printing

dobavitelji rezervnih delov, po potrebi in kjer to dovoljuje zakon, za potrebe stalnih izboljšav ali z drugimi informacijami, ki jih imamo o vas, recimo kontaktnimi podatki, da vam lahko ponudimo izdelke in storitve, ki bi vas morda zanimali glede na vaše želje in kjer je to zakonsko dovoljeno. Naši ponudniki storitev so enako zakonsko dolžni varovati vaše podatke in jih hraniti skladno z zakoni o hrambi podatkov.

Opomba: *Servisni obrati v lasti tretjih oseb lahko prav tako zbirajo servisne podatke prek podatkovnega priključka v vozilu.*

PODATKI O DOGODKU

Vozilo je opremljeno s snemalnikom podatkov o dogodkih. Glavni namen snemalnika podatkov o dogodkih je snemanje podatkov v določenih situacijah, ki se končajo s trkom ali skorajšnjim trkom, kot je recimo sprožitev zračne blazine ali trk v oviro na cesti; ti podatki bodo pomagali pri razumevanju delovanja sistemov vozila. Snemalnik je zasnovan za kratkotrajno snemanje podatkov, ki se nanašajo na dinamiko vozila in varnostne sisteme, večinoma 30 sekund ali manj.

Snemalnik dogodkov v tem vozilu snema naslednje podatke:

- delovanje različnih sistemov v vozilu;
- stanje voznikovega in sovoznikovega varnostnega pasu – ali sta bila pripeta/zategnjena;
- koliko (če sploh) je voznik pritisnil stopalko za plin in/ali zavorno stopalko;
- s kakšno hitrostjo se je vozilo gibalo;
- v katerem položaju je bil volanski obroč.

Ti podatki bodo pripomogli k boljšemu razumevanju okoliščin, v katerih se zgodijo trki in poškodbe.

Opomba: *Snemalnik podatkov v vašem vozilu posname podatke le pri resnem trku; snemalnik ne posname podatkov med običajno vožnjo, prav tako se ne posnamejo nobeni osebni podatki ali informacije (npr. ime, spol, starost in lokacija trka). Vendar lahko določene strani, recimo organi pregona, podatke snemalnika kombinirajo z osebnimi podatki, ki jih pridobijo med rutinsko preiskavo nesreče.*

Za branje podatkov, zapisanih s snemalnikom, sta potrebna posebna oprema in dostop do vozila ali snemalnika. Poleg proizvajalca vozila lahko tudi druge strani, recimo organi pregona, ki imajo takšno posebno opremo, preberejo podatke, če imajo dostop do vozila ali snemalnika.

PODATKOVNE NASTAVITVE

Vozilo ima elektronsko krmilno enoto, ki ima zmožnost hrambe podatkov na osnovi osebnih nastavitev. Podatki se shranjujejo lokalno v vozilu ali v napravi, ki ste jo priklopili, recimo pogonu USB ali digitalnem predvajalniku glasbe. Nekatere podatke lahko izbrišete ali izberete, da jih boste delili prek naročenih storitev. Glejte **Nastavitve** (stran 389).

Podatki o udobju in priročnosti

Posneti podatki vključujejo recimo:

- Položaj sedeža in volanskega obroča.
- Nastavitve klimatske naprave.
- Shranjene radijske postaje.

Podatki o zabavi

Posneti podatki vključujejo recimo:

- Glasbo, posnetke in ovitke albumov.
- Stike in pripadajoče vnose v imenik.
- Cilje navigacije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PODATKI POVEZANEGA VOZILA - VOZILA Z: MODEM

Modem ima kartico SIM. Modem je bil omogočen, ko je bilo vozilo narejeno. Modem redno pošilja sporočila, da bi ostal povezan z omrežjem mobilnega telefona, prejemal samodejne posodobitve programske opreme in nam pošiljal informacije, ki so povezane z vozilom, denimo diagnostične informacije. Ta sporočila lahko vsebujejo informacije, ki identificirajo vaše vozilo, kartico SIM in elektronsko serijsko številko modema. Ponudniki mobilnih storitev imajo lahko dostop do dodatnih informacij, recimo do identifikacije oddajnega stolpa mobilnega omrežja. Za več informacij o našem pravilniku o zasebnosti obiščite www.FordConnected.com ali področno spletno mesto Ford.

Opomba: *Modem nam bo pošiljal te informacije tudi v prihodnje, dokler ne izklopite modema ali spremenite nastavitve modema in preprečite deljenja podatkov o vozilu. Glejte* ***Povezano vozilo*** *(stran 353).*

Opomba: *Storitev je lahko nedosegljiva ali ovirana iz različnih razlogov, recimo zaradi okoljskih ali topografskih razmer in zakupljene količine prenosa podatkov.*

Opomba: *Če želite ugotoviti, ali ima vaše vozilo modem, obiščite www.FordConnected.com.*

PODATKI MOBILNE NAPRAVE - VOZILA Z: SYNC 3

Če mobilno napravo povežete z vozilom, lahko prikažete podatke iz naprave, recimo glasbo in ovitek albuma, na zaslonu na dotik. V sistemu lahko podatke iz vozila delite z mobilnimi aplikacijami naprave. Glejte **Aplikacije** (stran 388).

Funkcija mobilnih aplikacij deluje tako, da povezana naprava pošilja podatke nam v Združenih državah. Podatki so šifrirani ter vključujejo identifikacijsko številko vozila, serijsko številko modula SYNC, števec kilometrov, vklopljene aplikacije, statistiko uporabe in podatke o odpravljanju napak. Te podatke zadržimo tako dolgo, kolikor je to potrebno za zagotavljanje storitve, odpravljanje napak, nenehno izboljševanje ter za ponujanje izdelkov in storitev, ki bi vas mogoče zanimali glede na vaše preference, če je to po zakonu dovoljeno.

Če mobilni telefon povežete s sistemom, sistem ustvari profil, ki je povezan s tem mobilnim telefonom. Profil mobilnega telefona omogoči več mobilnih funkcij in učinkovitejše delovanje. Med drugim lahko ta profil vsebuje podatke o vašem imeniku, besedilna sporočila (prebrana in neprebrana) ter zgodovino klicev, vključno z zgodovino klicev, še preden je bil mobilni telefon povezan s sistemom.

Če povežete medijsko napravo, sistem ustvari in ohrani indeksiranje medijske naprave podprte medijske vsebine. Sistem posname tudi kratek diagnostični dnevnik, ki beleži približno 10 minut nedavne dejavnosti sistema.

Profil mobilnega telefona, indeks medijske naprave in diagnostični dnevnik ostanejo v vozilu, dokler jih ne izbrišete, ter so na voljo le v vozilu, ko je mobilni telefon ali predvajalnik medijske vsebine povezan. Če sistema ali vozila ne nameravate več uporabljati, priporočamo, da opravite splošno ponastavitev in izbrišete shranjene informacije. Glejte **Nastavitve** (stran 389).

Do sistemskih podatkov ni mogoče dostopati brez posebne opreme in dostopa do modula vozila.

Za več informacij o naši politiki zasebnosti obiščite področno spletno mesto Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Če želite ugotoviti, ali ima vaše vozilo povezovalno tehnologijo, obiščite www.FordConnected.com.*

PODATKI SISTEMA ZA KLIC V SILI

Ko je sistem za klic v sili aktiven, lahko reševalnim službam sporoči, da je vaše vozilo bilo udeleženo v nesreči, v kateri so se sprožile zračne blazine ali je bil prekinjen dovod goriva. Določene različice ali posodobitve sistema za klic v sili lahko operaterjem nujnih služb elektronsko ali glasovno razkrijejo položaj vašega vozila ali druge podrobnosti o vašem vozilu ali trku, ki jih operaterji lahko uporabijo pri zagotavljanju najprimernejšega reševanja. Če teh informacij ne želite razkriti, ne vklopite sistema za klic v sili.

Opomba: *Zakonsko predpisanih sistemov za klic v sili ne morete izklopiti.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZAŠČITA OKOLJA

Pri zaščiti okolja morate prevzeti svoj del odgovornosti. Pravilna uporaba vozila in odstranjevanje odpadkov, čistil in maziv so bistveni koraki k temu cilju.

Za dodatne informacije o našem trajnostnem napredku in pobudah obiščite *www.sustainability.ford.com*.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VOLAN

A Gumb za tempomat. Glejte **Uporaba tempomata** (stran 198).

B Gumb omejevalnika hitrosti. Glejte **Pametni omejevalnik hitrosti** (stran 219).

C Gumb za glasovno upravljanje. Glejte **Uporaba prepoznave glasu** (stran 366). Glejte **Uporaba prepoznave glasu** (stran 371).

D Krmilniki za informacijski zaslon. Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

ARMATURNA PLOŠČA - Z VOLANOM NA LEVI

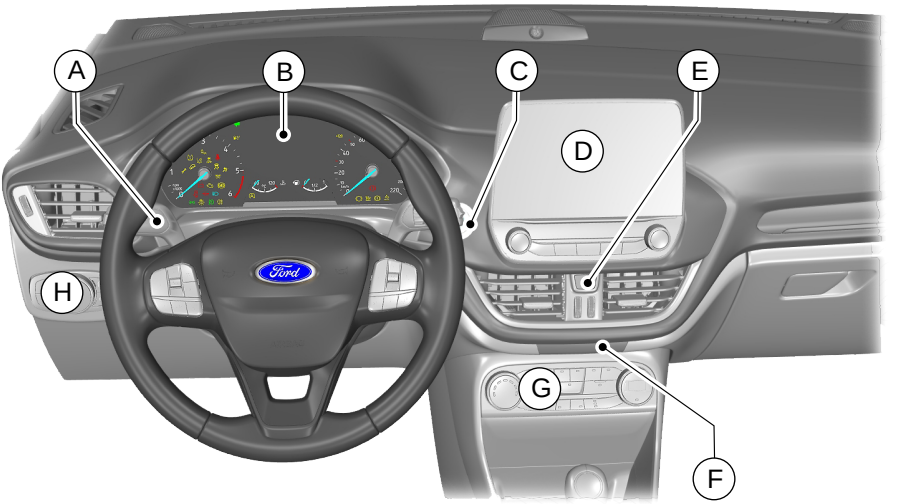

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

A Gumb sistema za opozarjanje na menjavo pasu. Glejte **Sistem za ohranjanje pasu** (stran 222).
B Skupina instrumentov. Glejte **Merilniki** (stran 97).
C Gumb za zagon motorja. Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 143).
D Zvočna enota. Glejte **Avdio sistem** (stran 358). Glejte **SYNC™ 3** (stran 369).
E Stikalo opozorilnih utripalk. Glejte **Varnostne utripalke** (stran 256).
F Kontrolna lučka izklopa sopotnikove zračne blazine. Glejte **Vklop in izklop sovoznikove zračne blazine** (stran 41).
G Krmilniki klimatske naprave.
H Stikalo za luči. Glejte **Nadzor osvetlitve** (stran 82).

ARMATURNA PLOŠČA - Z VOLANOM NA DESNI

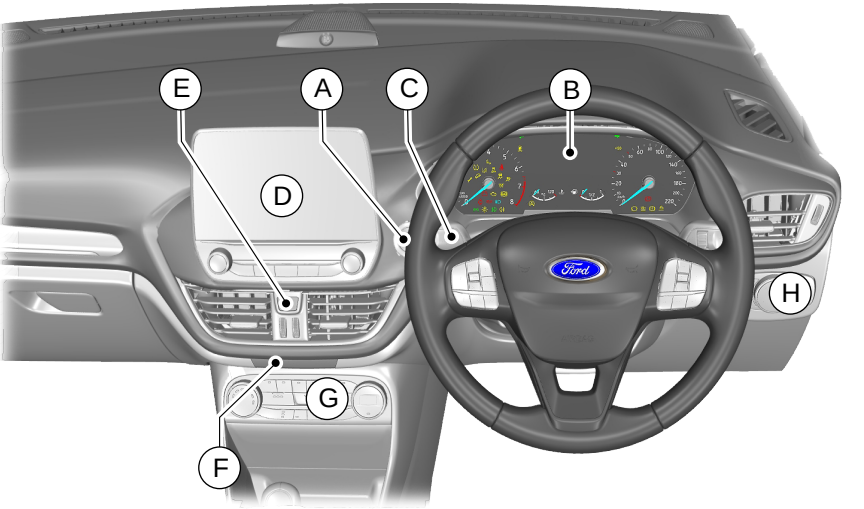

A Gumb za zagon motorja. Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 143).
B Skupina instrumentov. Glejte **Merilniki** (stran 97).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

C Gumb sistema za opozarjanje na menjavo pasu. Glejte **Sistem za ohranjanje pasu** (stran 222).

D Zvočna enota. Glejte **Avdio sistem** (stran 358). Glejte **SYNC™ 3** (stran 369).

E Stikalo opozorilnih utripalk. Glejte **Varnostne utripalke** (stran 256).

F Kontrolna lučka izklopa sopotnikove zračne blazine. Glejte **Vklop in izklop sovoznikove zračne blazine** (stran 41).

G Krmilniki klimatske naprave.

H Stikalo za luči. Glejte **Nadzor osvetlitve** (stran 82).

SREDINSKA KONZOLA - UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG), VOZILA BREZ: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ

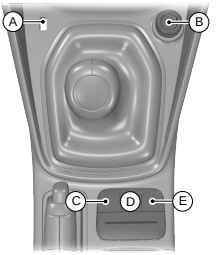

A izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

B Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

C Gumb LPG

D Stikalo za nadzor zdrsa. Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SREDINSKA KONZOLA - UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG), VOZILA Z: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ZADNJA PARKIRNA LUČ

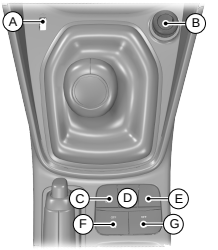

A izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

B Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

C Gumb LPG

D Stikalo za nadzor zdrsa. Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb aktivnih parkirnih pomagal. Glejte **Aktivna pomoč pri parkiranju** (stran 193).

F Gumb sistema Auto-Start-Stop. Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

G Gumb za parkirna pomagala. Glejte **Parkirna pomagala zadaj** (stran 187). Glejte **Parkirna pomagala spredaj** (stran 189).

SREDINSKA KONZOLA - ROČNI MENJALNIK, Z VOLANOM NA LEVI, VOZILA BREZ: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

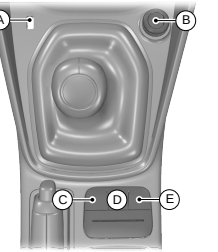

A izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

B Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Gumb za nadzor zdrsa Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SREDINSKA KONZOLA - ROČNI MENJALNIK, Z VOLANOM NA LEVI, VOZILA Z: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

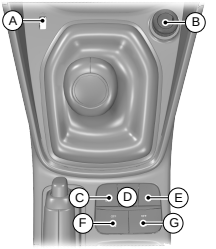

A izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

B Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Gumb za nadzor zdrsa Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb aktivnih parkirnih pomagal. Glejte **Aktivna pomoč pri parkiranju** (stran 193).

F Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

G Gumb za parkirna pomagala. Glejte **Parkirna pomagala zadaj** (stran 187). Glejte **Parkirna pomagala spredaj** (stran 189).

SREDINSKA KONZOLA - ROČNI MENJALNIK, Z VOLANOM NA DESNI, VOZILA BREZ: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

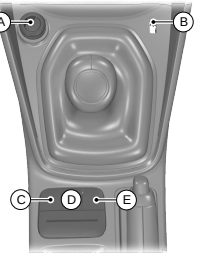

A Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

B izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

D Gumb za nadzor zdrsa Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

SREDINSKA KONZOLA - ROČNI MENJALNIK, Z VOLANOM NA DESNI, VOZILA Z: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

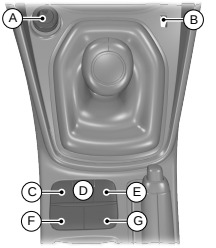

A Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

B izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Gumb za nadzor zdrsa Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb aktivnih parkirnih pomagal. Glejte **Aktivna pomoč pri parkiranju** (stran 193).

F Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

G Gumb za parkirna pomagala. Glejte **Parkirna pomagala zadaj** (stran 187). Glejte **Parkirna pomagala spredaj** (stran 189).

SREDINSKA KONZOLA - AVTOMATSKI 7-STOPENJSKI MENJALNIK, Z VOLANOM NA LEVI, VOZILA BREZ: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

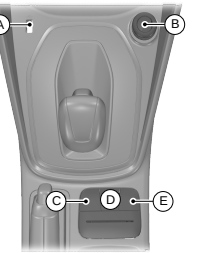

A izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

B Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Stikalo za nadzor zdrsa. Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 154).

SREDINSKA KONZOLA - AVTOMATSKI 7-STOPENJSKI MENJALNIK, Z VOLANOM NA LEVI, VOZILA Z: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

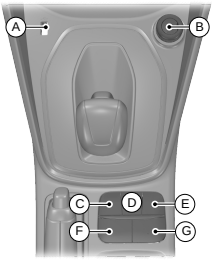

A izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

B Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Stikalo za nadzor zdrsa. Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb aktivnih parkirnih pomagal. Glejte **Aktivna pomoč pri parkiranju** (stran 193).

F Gumb sistema Auto-Start-Stop. Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 154).

G Gumb za parkirna pomagala. Glejte **Parkirna pomagala zadaj** (stran 187). Glejte **Parkirna pomagala spredaj** (stran 189).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SREDINSKA KONZOLA - AVTOMATSKI 7-STOPENJSKI MENJALNIK, Z VOLANOM NA DESNI, VOZILA BREZ: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

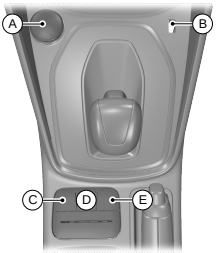

A Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

B izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Stikalo za nadzor zdrsa. Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 154).

SREDINSKA KONZOLA - AVTOMATSKI 7-STOPENJSKI MENJALNIK, Z VOLANOM NA DESNI, VOZILA Z: AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU/ POMOČ PRI PARKIRANJU SPREDAJ/ZADNJA PARKIRNA LUČ, IZVZETO: UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (LPG)/ST

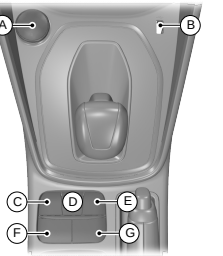

A Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

B izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Stikalo za nadzor zdrsa. Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

E Gumb aktivnih parkirnih pomagal. Glejte **Aktivna pomoč pri parkiranju** (stran 193).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

F Gumb sistema Auto-Start-Stop. Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 154).

G Gumb za parkirna pomagala. Glejte **Parkirna pomagala zadaj** (stran 187). Glejte **Parkirna pomagala spredaj** (stran 189).

SREDINSKA KONZOLA - ST, Z VOLANOM NA LEVI

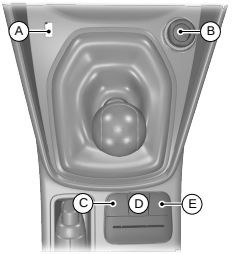

A izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

B Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Gumb sistema za nadzor stabilnosti Glejte **Uporaba nadzora stabilnosti** (stran 185).

E Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

SREDINSKA KONZOLA - ST, Z VOLANOM NA DESNI

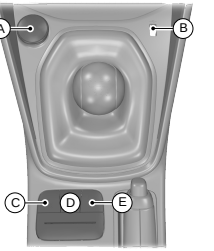

A Dodatna vtičnica za elektriko. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).

B izhod USB, Glejte **Vrata USB** (stran 363).

C Gumb za izbiro načina vožnje. Glejte **Krmiljenje pogona** (stran 239).

D Gumb sistema za nadzor stabilnosti Glejte **Uporaba nadzora stabilnosti** (stran 185).

E Gumb sistema Auto-Start-Stop Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAMESTITEV ZADRŽEVALNEGA SISTEMA ZA OTROKE

E161855

E68916

OPOZORILO: Zelo nevarno! Sistemov za zadrževanje otrok nikoli ne uporabljajte obrnjene nazaj na sedežu, ki je spredaj zaščiten z zračno blazino. To lahko povzroči smrt ali resne poškodbe otroka.

OPOZORILO: Če na sprednjem sedežu uporabljate otroški sedež, v katerem je otrok s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, morate izklopiti sovoznikovo zračno blazino.

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate sovoznikovo zračno blazino ponovno vklopiti.

OPOZORILO: Pri namestitvi otroškega sedeža preberite in upoštevajte navodila, ki jih je priložil proizvajalec.

OPOZORILO: Otroškega sedeža nikoli ne spreminjajte na noben način.

OPOZORILO: Med premikanjem vozila otrok ne sme sedeti v vašem naročju.

OPOZORILO: Otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli ne puščajte v vozilu brez nadzora. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je vaše vozilo doživelo trk, dajte otroške sedeže v pregled.

Le otroški sedeži s certifikati ECE-R129 ali ECE-R44.03 (ali novejši) so bili testirani in odobreni za uporabo v vašem vozilu. Veliko izbiro le-teh imate pri pooblaščenem trgovcu.

Opomba: *Zakonski predpisi o uporabi otroških sedežev se razlikujejo po državah.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Pri uporabi otroškega zadrževalnega sistema na prednjem sedežu upoštevajte naslednja navodila o postavitvi sedeža:

- Otroški sedež ne sme biti v stiku z armaturno ploščo.
- Sovoznikov sedež namestite čim bolj nazaj ter varnostni pas napeljite naprej in navzdol od B-stebrička do otroškega sedeža.
- Če se izkaže, da je težko zategniti trebušni del varnostnega pasu brez ohlapnosti, nastavite naslonjalo sedeža v popolnoma pokončen položaj in dvignite višino sedeža.

Opomba: *Kadar zadrževalni sistem za otroke uporabljate na zadnjem sedežu, nastavite prednji sedež tako, da stik med sedežem in otrokovimi stopali ali nogami ni mogoč.*

Otroški sedeži za različne težnostne skupine

Uporabljajte pravilen otroški sedež:

Otroški sedež (skupina 0+)

E68918

Otroke, ki tehtajo manj kot 13 kg, vozite v varnostnih sedežih za dojenčke (skupine 0+), ki so s hrbtom obrnjeni v smeri vožnje, na zadnjih sedežih.

Otroški sedež (skupina 1)

E68920

Otroke, ki tehtajo med 13 kg in 18 kg, varno namestite v primerne varnostne otroške sedeže (skupina 1) na zadnjem sedežu.

Jahači

OPOZORILO: Sedeža jahača ali sedežne blazine ne nameščajte le s trebušnim jermenom varnostnega pasu.

OPOZORILO: Ne nameščajte sedeža jahača ali sedežne blazine z varnostnim pasom, ki je ohlapen ali zvit.

OPOZORILO: Varnostnega pasu ne napeljite pod roko otroka ali za otrokovim hrbtom.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte blazin, knjig ali brisač, da bi povišali položaj otrokovega sedenja.

OPOZORILO: Pazite, da bo otrok sedel v pokončnem položaju.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Prepričajte se, da je otroški sedež trdno naslonjen ob sedež vozila. Po potrebi nastavite naslon sedeža v pokončni položaj. Mogoče bo potrebno dvigniti ali odstraniti naslon za glavo.

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate vzglavnik ponovno namestiti.

Jahač (skupina 2)

Za prevoz otrok, težjih od 15 kg in manjših od 150 cm, uporabite dodatno sedežno blazino ali sedišče.

Namesto uporabe samo sedežne blazine priporočamo uporabo dodatnega sedišča, ki združuje sedežno blazino z naslonjalom. V dvignjenem položaju sedeža boste lahko namestili ramenski krak varnostnega pasu za odrasle prek sredine ramena otroka in bočni krak prek bokov.

Sedežna blazina (skupina 3)

OPOZORILO: Pri uporabi otroškega jahača se prepričajte, da ste vzglavnike primerno nastavili.

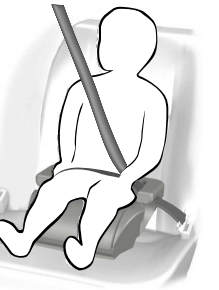

Za prevoz otrok, težjih od 22 kg in manjših od 150 cm, uporabite dodatno sedežno blazino.

ISOFIX mesta za privez

OPOZORILO: Pri uporabi otroških sedežev ISOFIX uporabite sistem, ki preprečuje rotacijo. Priporočamo uporabo zgornje pritrdilne točke ali podporne noge.

Vaše vozilo ima sidrišča ISOFIX, na katera lahko pritrdite univerzalno odobrene otroške zadrževalne sisteme ISOFIX.

Pri namestitvi sedeža z zgornjim pritrdilnim trakom vedno upoštevajte navodila proizvajalca.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E174928

Sistem ISOFIX ima dve trdni pritrditveni ročki na otroškem sedežu. Ti se pritrdita na sidrni točki na zunanjih zadnjih sedežih, kjer se srečata sedež in naslonjalo.

Opomba: *Pri nakupu otroškega sedeža ISOFIX vedno preverite ustreznost skupine glede na težo in velikostni razred ISOFIX za nameravano mesto namestitve. Glejte* ***Postavitev zadrževalnega sistema za otroke*** *(stran 33).*

Gornja mesta za privez sistema za zadrževanje

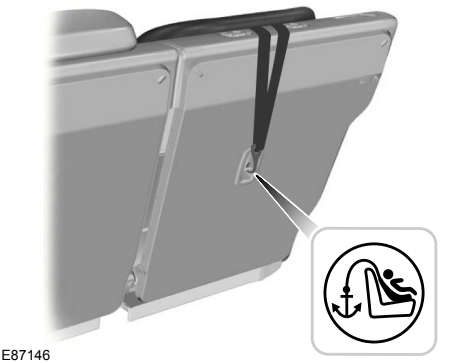
E87146

Za otroške sedeže s tretjo pritrditveno ročko zgoraj se sidrišče nahaja za sedeži v drugi vrsti.

Pritrjevanje otroškega sedeža z zgornjo pritrdilno točko

OPOZORILO: Zgornji pritrdilni jermen smete pripeti samo na ustrezno zgornji pritrdilni jermen za pritrditev otroškega sedeža.

OPOZORILO: Pazite, da zgornji pas ni ohlapen ali zvit in da je pravilno nameščen na pritrdišču.

1. Jermen pritrdite na sidrišče.

Opomba: *Po potrebi za lažjo namestitev odstranite prekrivalo prtljažnika. Glejte* ***Prekrivala za prtljago*** *(stran 244).*

Opomba: *Da bi si olajšali vgradnjo, boste morda morali dvigniti ali odstraniti vzglavnik. Glejte* ***Vzglavniki*** *(stran 129).*

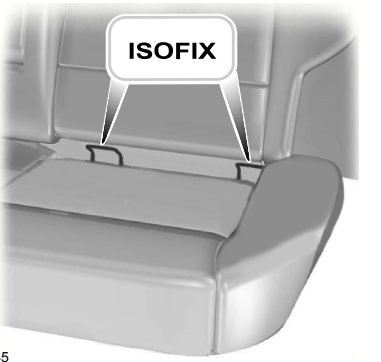

E87145

2. Močno pritisnite otroški sedež nazaj, da se vpne v spodnji pritrdišči ISOFIX.
3. Pritegnite zgornji pas po navodilih proizvajalca otroškega sedeža.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Namestitev otroškega sedeža s podporno nogo

OPOZORILO: Če uporabljate otroški sedež s podporno nogo, mora podporna noga trdno stati na tleh.

OPOZORILO: Vedno se prepričajte, da je otrok pravilno zavarovan v sedežu, ki je primeren za otrokovo višino, starost in težo. Otroški zadrževalni sistem je treba kupiti ločeno od vozila. Neupoštevanje teh navodil in smernic lahko privede do povečanega tveganja za resne poškodbe ali celo smrt vašega otroka.

OPOZORILO: Prepričajte se, ali je proizvajalec otroškega sedeža uvrstil vaše vozilo na seznam ustreznih vozil za to vrsto otroškega sedeža.

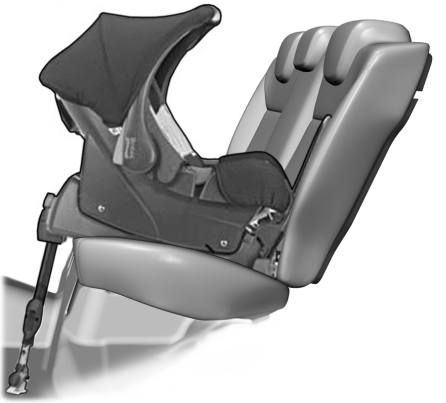

E185352

Pri namestitvi sedeža s podporno nogo vedno upoštevajte navodila proizvajalca.

POSTAVITEV ZADRŽEVALNEGA SISTEMA ZA OTROKE

OPOZORILO: Zelo nevarno! Otroških sedežev nikoli ne uporabljajte tako, da so na sedežu, ki je spredaj zaščiten z zračno blazino, obrnjeni nazaj. To lahko povzroči smrt ali resne poškodbe otroka.

OPOZORILO: Če uporabljate otroški sedež s podporno nogo, mora podporna noga trdno stati na tleh.

OPOZORILO: Kadar uporabljate otroški sedež in varnostni pas, poskrbite, da varnostni pas ni ohlapen ali zvit.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je otroški sedež trdno naslonjen ob sedež vozila. Po potrebi nastavite naslon sedeža v pokončni položaj. Mogoče boste morali dvigniti ali odstraniti naslon za glavo.

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate vzglavnik ponovno namestiti.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Položaji sedenja	Razdelitev v skupine po teži				
	0	0+	1	2	3
	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	15–25 kg	22–36 kg
Sovoznikov sedež z **VKLJUČENO** varnostno blazino.	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
Sovoznikov sedež z **IZKLJUČENO** varnostno blazino.	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
Zadnji sedeži.[2]	U	U	U	U	U

[1] Priporočamo, da je otrok nameščen v otroškem sedežu, ki ga je odobrila država, in na zadnjem sedežu.

[2] Otroškega sedeža s podporno nogo ne uporabljajte na sredinskem zadnjem sedežu, razen če ni drugače navedeno v navodilih proizvajalca otroškega sedeža.

X Ni primerno za otroke v tej težnostni skupini.

U Primerno za univerzalne otroške sedeže, odobrene za uporabo v tej težnostni skupini.

UF Primerno za univerzalne otroške sedeže, v katerih je otrok z obrazom obrnjen v smeri vožnje, odobrene za uporabo v tej težnostni skupini.

Varnostni sistemi za otroke ISOFIX

Položaji sedenja		Razdelitev v skupine po teži				
		0	0	0+	1	1
		Bočna usmeritev	Obrnjeni nazaj	Obrnjeni nazaj	Obrnjeni naprej	Obrnjeni nazaj
		0–10 kg	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	9–18 kg
Sovoznikov sedež.	Velikostni razred.	Brez sistema ISOFIX				
	Tip velikosti.					
Zadnji zunanji sedež ISOFIX.	Velikostni razred.	F, G[1]	E[1]	C, D, E[1]	A, B, B1[1]	C, D[1]
	Držalo.	L1, L2[1]	R1[1]	R1, R2X, R2, R3[1]	F2, F2X, F3[1]	R2X, R2, R3[1]

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Položaji sedenja		Razdelitev v skupine po teži				
		0	0	0+	1	1
		Bočna usmeritev	Obrnjeni nazaj	Obrnjeni nazaj	Obrnjeni naprej	Obrnjeni nazaj
		0–10 kg	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	9–18 kg
	Tip velikosti.	IL	IL	IL	IL, IUF	IL
Zadnji sredinski sedež.	Velikostni razred.	Brez sistema ISOFIX				
	Tip velikosti.					

[1] Velikostni razred in držalo sta definirana za univerzalne in poluniverzalne zadrževalne sisteme za otroke. Identifikacijske črke so vidne na otroških sedežih ISOFIX.

IL Primeren za uporabo določenih zadrževalnih sistemov za otroke ISOFIX v poluniverzalni kategoriji. Za več informacij si poglejte seznam priporočenih vozil proizvajalca zadrževalnih sistemov za otroke.

IUF Primeren za uporabo z naprej obrnjenimi zadrževalnimi sistemi za otroke ISOFIX v univerzalni kategoriji.

Priporočeni zadrževalni sistemi za otroke

Razdelitev v skupine po teži	Proizvajalec	Model	Pritrditev
0+ 0–13 kg	Britax Römer.	Baby Safe Plus z nosilcem ISOFIX.[1]	Podstavek ISOFIX ali samo varnostni pas.
1 9–18 kg	Britax Römer.	Duo Plus.[1]	Podstavek ISOFIX in zgornja sidrišča ali samo varnostni pas.
2 15–25 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	Podstavek ISOFIX in varnostni pas ali samo varnostni pas.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Razdelitev v skupine po teži	Proizvajalec	Model	Pritrditev
3 22–36 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	Podstavek ISOFIX in varnostni pas ali samo varnostni pas.

[1]Priporočamo, da je otrok nameščen v otroškem sedežu vrste ISOFIX na zadnjem sedežu.

[2]Namesto uporabe samo sedežne blazine priporočamo uporabo dodatnega sedišča, ki združuje sedežno blazino z naslonjalom.

Za najnovejše informacije o priporočenih otroških zadrževalnih sistemih se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Otroški sedeži velikosti i-Size

	Sovoznikov sedež	Zadnji zunanji sedeži	Zadnji sredinski sedež
Zadrževalni sistemi za otroke, pri katerih je otrok s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, na sprednjem sedežu z **VKLOPLJENO** zračno blazino.	X	-	-
Zadrževalni sistemi za otroke i-Size.	X	i-U	X
Ustrezno držalo jahačev.	B2, B3[1]	B2, B3[1]	B2, B3[1]

[1] Držalo je definirano za zadrževalne sisteme za otroke z jahačem. Identifikacijske črke so vidne na jahačih i-Size.

I-U Primeren za uporabo z naprej in nazaj obrnjenimi zadrževalnimi sistemi za otroke i-Size.

X Ni primeren za uporabo z naprej in nazaj obrnjenimi zadrževalnimi sistemi za otroke i-Size.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VARNOSTNE KLJUČAVNICE

OPOZORILO: Če je otroška ključavnica vklopljena, se zadnjih vrat ne da odpreti iz notranjosti.

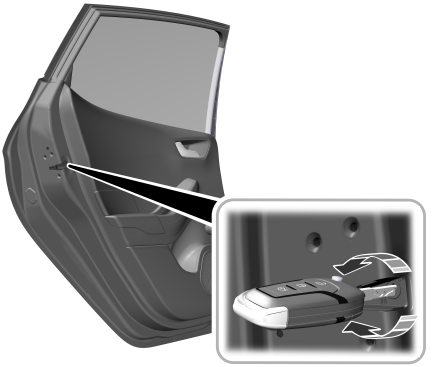

Otroška varnostna ključavnica se nahaja na vseh vratih na zadnjem robu. Otroško varnostno ključavnico morate nastaviti posamično na vseh vratih.

Na levi strani

Za vklop otroškega varovala obrnite ključ v smeri urnega kazalca, za izklop pa v nasprotni smeri urnega kazalca.

Na desni strani

Za vklop otroškega varovala obrnite ključ v obratni smeri urnega kazalca, za izklop pa v smeri urnega kazalca.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PRIPENJANJE VARNOSTNIH PASOV

OPOZORILO: Ko zapirate vrata, preverite, ali je varnostni pas pravilno shranjen in ni zunaj vozila.

OPOZORILO: Uporaba pregrinjal sedežev, ki jih ni izdal Ford, lahko prepreči pravilno uvlečenje varnostnega pasa. To lahko povzroči, da varnostni pas ohlapen, kar lahko poveča možnost telesnih poškodb pri trku.

E74124

1. Varnostni pas izvlecite enakomerno.

Opomba: *Pri sunkovitem potegu ali pri nagnjenem vozilu se lahko pas zaskoči.*

2. Jeziček vstavite v zaklep, dokler ne zaslišite značilnega klika.

Da bi odpeli varnostni pas, pritisnite rdeč gumb na priponki varnostnega pasu. Primite varnostni pas in počakajte, da se popolnoma in gladko uvleče v shranjen položaj.

Uporaba varnostnega pasu med nosečnostjo

OPOZORILO: Zaradi vaše varnosti in varnosti nerojenega otroka varnostni pas pravilno namestite. Nikoli ne uporabljajte samo bočnega ali ramenskega dela pasu.

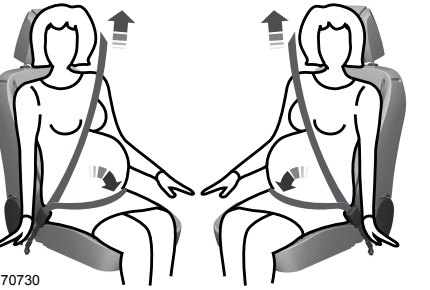

E170730

Nosečnice morajo vedno uporabljati varnostni pas. Trebušni del varnostnega pasu v kombinaciji s trebušnim in ramenskim varnostnim pasom mora biti nameščen nizko preko bokov pod trebuhom tako tesno, kot udobje to dopušča. Pri varnostnem pasu, ki drži potnika čez ramo in naročje, mora del, ki potuje čez ramo, potekati čez sredino rame in po sredini prsnega koša.

OPOZORILO ZA VARNOSTNE PASOVE

Opozorilna lučka za varnostni pas

Če ste dodali kontakt in se zgodi nekaj od tega, zasveti opozorilna lučka.

- Sprednji sedež je zaseden in varnostni pas ni pripet.
- Zadnji varnostni pas je bil pred kratkim odpet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opozorilna lučka sveti, dokler se ne pripnete.

Zvočni signal za varnostni pas

Zvočni signal se oglasi, če varnostna lučka gori in vozilo preseže relativno nizko hitrost.

Zvočni signal se oglaša do pet minut ali dokler se ne pripnete.

Izklop zvočnega signala

Priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca.

Status varnostnega pasu

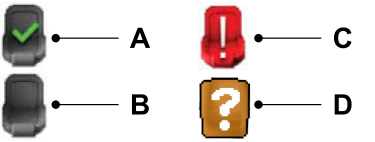

E274703

A Varnostni pas pripet.

B Varnostni pas ni pripet.

C Zadnji varnostni pas je bil pred kratkim odpet.

D Napaka.

Za ogled statusa varnostnega pasu uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Information	Pritisnite tipko ***OK***.
Seatbelts	Pritisnite tipko ***OK***.

Informacijska sporočila o statusu varnostnih pasov

Sporočilo	Opis
Rear belt monitor malfunction Service required	Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo odpeljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

OPOZORILO: Zelo nevarno! Sistemov za zadrževanje otrok nikoli ne uporabljajte obrnjene nazaj na sedežu, ki je spredaj zaščiten z zračno blazino. To lahko povzroči smrt ali resne poškodbe otroka.

OPOZORILO: Sprednjega dela vozila ne smete spreminjati na noben način. Pri tem bi lahko prišlo do negativnega učinka na delovanje zračnih blazin. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Bodite pripeti z varnostnim pasom ter poskrbite za zadostno razdaljo med telesom in volanom. Le pravilno nameščen varnostni pas vas lahko zadrži v položaju, ki varnostni blazini omogoča najboljši učinek. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Popravila na volanu, volanskem drogu, sedežih, varnostnih blazinah in varnostnih pasovih mora opraviti pooblaščeni trgovec. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Območje pred zračnimi blazinami mora biti vedno prosto. Na prekrivala zračnih blazin ne smete pritrditi drugih predmetov. Ob sprožitvi zračnih blazin lahko predmeti poletijo po avtu z zelo veliko hitrostjo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: V prostore, kjer se nahajajo zračne blazine, ne drezajte z ostrimi predmeti. Pri tem bi lahko poškodovali zračne blazine ali onemogočili njihovo sproženje. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Uporaba pregrinjal sedežev, ki jih ni izdala družba Ford Motor Company, lahko prepreči sprožitev stranskih zračnih blazin in poveča možnost poškodb ob nesreči.

Opomba: *Pri sproženju zračne blazine se zasliši glasen pok in sprosti se oblak nenevarne prašne snovi. To je povsem normalno.*

Pri rednem čiščenju površino obrišite z mehko, vlažno krpo.

VOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA

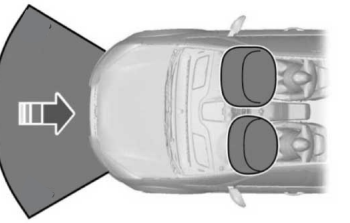

Zračna blazina se sproži ob močnejšem čelnem ali skoraj čelnem trku. Zračna blazina se napihne v nekaj tisočinkah sekunde in ublaži gibanje telesa naprej ter se izprazni ob stiku s potnikom. Pri šibkejšem čelnem trčenju, pri naletu od zadaj, pri bočnem trčenju ali pri prevračanju se zračne blazine ne sprožijo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SOVOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA

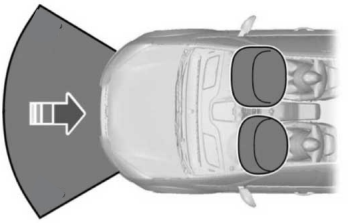

Zračna blazina se sproži ob močnejšem čelnem ali skoraj čelnem trku. Zračna blazina se napihne v nekaj tisočinkah sekunde in ublaži gibanje telesa naprej ter se izprazni ob stiku s potnikom. Pri šibkejšem čelnem trčenju, pri naletu od zadaj, pri bočnem trčenju ali pri prevračanju se zračne blazine ne sprožijo.

VKLOP IN IZKLOP SOVOZNIKOVE ZRAČNE BLAZINE

E71313

Indikator izklopa sovoznikove zračne blazine se nahaja poleg krmilne enote klimatske naprave.

Izklop sovoznikove varnostne blazine

OPOZORILO: Če na sprednjem sedežu uporabljate otroški sedež, v katerem je otrok s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, morate izklopiti sovoznikovo zračno blazino.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Passenger airbag***.
4. Izberite ***Off***.
5. Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.
6. Izklopite kontakt in bodite pozorni na to, da zasveti indikator za izklop sovoznikove zračne blazine.

Opomba: *Če lučka ne zasveti, je to znak okvare. Vozilo peljite čim prej na pregled.*

Vklop sovoznikove varnostne blazine

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate sovoznikovo zračno blazino ponovno vklopiti.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Passenger airbag***.
4. Izberite ***On***.
5. Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

6. Izklopite kontakt in bodite pozorni na to, da zasveti indikator za vklop sovoznikove zračne blazine.

Opomba: *Če lučka ne zasveti, je to znak okvare. Vozilo peljite čim prej na pregled.*

STRANSKE ZRAČNE BLAZINE

OPOZORILO: Predmetov ali opreme ne postavljajte oziroma nameščajte pod strop poleg oken, kjer lahko pridejo v stik z zračnimi zavesami ob njihovi sprožitvi. Neupoštevanje teh navodil privede do povečanega tveganja za telesne poškodbe ob trku.

OPOZORILO: Glave ne naslanjajte na vrata. Stranska blazina, ki se nahaja v naslonjalu sedeža ob strani, vas lahko med sprožitvijo poškoduje.

OPOZORILO: Uporaba pregrinjal sedežev, ki jih ni izdala družba Ford Motor Company, lahko prepreči sprožitev stranskih zračnih blazin in poveča možnost poškodb ob nesreči.

OPOZORILO: Nadomestnega zadrževalnega sistema ali z njim povezanih delov ne poskušajte servisirati, popravljati ali spreminjati. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ko se je katera od naprav nadomestnega zadrževalnega sistema enkrat sprožila, ne bo več delovala. Sistem in z njim povezane dele naj čim prej pregleda pooblaščeni serviser. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

E72658

Stranske zračne blazine se nahajajo na zunanjih straneh vsakega naslonjala sprednjih sedežev. Prisotnost stranske zračne blazine je označena z oznako ob straneh posameznega naslonjala.

Stranske zračne blazine so zasnovane tako, da se napihnejo med vratno oblogo in potnikom ter tako povečajo stopnjo zaščite ob določenih trkih.

Zračna blazina se sproži ob močnejšem stranskem trčenju. Lahko se sproži tudi ob močnejšem čelnem trku. Pri šibkejšem bočnem ali čelnem trčenju, pri naletu od zadaj ali pri prevračanju se zračne blazine ne sprožijo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

STRANSKE ZRAČNE ZAVESE

OPOZORILO: Predmetov ali opreme ne postavljajte oziroma nameščajte pod strop poleg oken, kjer lahko pridejo v stik z zračnimi zavesami ob njihovi sprožitvi. Neupoštevanje teh navodil privede do povečanega tveganja za telesne poškodbe ob trku.

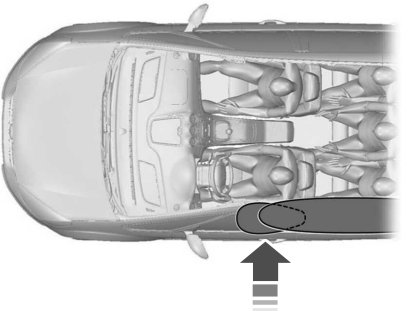

Zračne blazine se nahajajo nad sprednjimi in zadnjimi stranskimi okni.

Zračna blazina se sproži ob močnejšem stranskem trčenju ali čelnem trčenju pod kotom. Pri šibkejšem bočnem ali čelnem trčenju, pri naletu od zadaj ali pri prevračanju se zračne blazine ne sprožijo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POMOČ V SILI

OPOZORILO: Če pred trčenjem ni vključena nastavitev Pomoč v sili, sistem ne bo poskusil vzpostaviti klica v sili. To lahko podaljša odzivni čas in poveča možnost resnih poškodb ali celo smrti.

OPOZORILO: Za to funkcijo mora imeti mobilni telefon vklopljeno funkcijo Bluetooth in mora biti združljiv s sistemom.

OPOZORILO: Telefon vedno odložite na varno mesti v vozilu, da med trkom ne bi nevarno poletel po kabini ali se poškodoval. Če tega ne storite, lahko koga hudo poškodujete ali poškodujete mobilni telefon, kar lahko prepreči pravilno delovanje sistema Pomoč v sili.

Opomba: *Vse nesreče ne aktivirajo sistema. Če nesreča sproži sistem, sistem pokliče reševalne službe. Ne čakajte, da sistem vzpostavi klic v sili, če lahko to storite sami. Takoj pokličite reševalne službe, da se izognete zakasnitvi v odzivu. Če v petih sekundah po nesreči ne slišite sistema, obstaja možnost, da sistem ne deluje.*

Če med nesrečo pride do poskusa sprožitve zračne blazine, zračna blazina za kolena in zadnji napihljivi varnostni pasovi pa so izključeni, ali do izklopa črpalke za gorivo, sistem pokliče reševalne službe.

Opomba: *Pred vklopom te funkcije morate prebrati pomembno obvestilo o funkciji Asistenca v sili in Izjavo o varstvu osebnih podatkov asistence v sili, ki se nahaja v nadaljevanju tega poglavja, saj vsebuje pomembne podatke.*

Opomba: *Ob vklopu ali izklopu funkcije Pomoč v sili se nastavitve shranijo za vse seznanjene mobilne telefone. Če ste izklopili Pomoč v sili in se predhodno seznanjen telefon poveže ob vžigu, se bo predvajalo glasovno sporočilo, se prikazalo pojavno sporočilo oz. ikona ali oboje.*

Opomba: *Vsak mobilni telefon deluje drugače. Asistenca v sili sicer deluje z večino mobilnih telefonov, vendar lahko nekateri mobilni telefoni naletijo na težave pri uporabi te funkcije.*

Opomba: *V nujnem primeru vam lahko sistem, kot sredstvo za komunikacijo, pomaga vzpostaviti stik z določenimi oddelki za reševanje v okviru javnih reševalnih služb. Seznam ne sproži reševalnih operacij. Lokalna javna reševalna služba določeno reševalno akcijo sproži glede na dejanske okoliščine.*

Da bi se prepričali, da Pomoč v sili deluje pravilno:

- Sistem mora imeti ob trčenju in ob vklopu ter uporabi funkcije napajanje in mora pravilno delovati.
- Funkcijo morate vklopiti pred trkom.
- Na sistem morate imeti priključen mobilni telefon.
- V nekaterih državah boste mogoče morali za klicanje telefonske številke za nujne primere obvezno imeti veljavno in registrirano kartico SIM z denarjem na računu.
- Povezani mobilni telefon mora imeti možnost, da vzpostavi in vzdržuje odhodni klic ob času nesreče.
- Povezani mobilni telefon mora imeti zadostno omrežno pokritost, napolnjenost baterije in moč signala.
- Vaše vozilo mora imeti napajanje iz akumulatorja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Ta funkcija deluje le v državah, kjer funkcija klic v sili lahko pokliče lokalne reševalne službe. Za dodatne informacije obiščite področno spletno mesto Ford.*

V primeru nesreče

Pred klicanjem:

- Če klica ne prekličete, bo sistem operaterju predvajal uvodno sporočilo. Po tem sporočilu bo vzpostavljena prostoročna povezava med ljudmi v vozilu in operaterjem.
- Sistem ima časovno omejeno možnost preklica klica (približno 10 sekund). Če ne prekličete klica, bo sistem poklical številko za klic v sili.
- Sistem predvaja sporočilo, s katerim vas obvesti, da poskuša opraviti klic v sili. Klic lahko prekličete s pritiskom na ustrezen gumb ali gumb za končanje klica na volanskem obroču.

Opomba: *Vsako trčenje ne bo morda sprožilo zračnih blazin ali prekinitve dovoda goriva, kar lahko sproži Pomoč v sili. Vendar če se Pomoč v sili sproži, bo sistem poskušal priklicati reševalne službe. Če se povezani telefon v trku poškoduje ali izgubi povezavo s sistemom, bo ta poskusil poiskati in se povezati z najbližjim telefonom, s katerim je že seznanjen, in poklicati reševalno službo.*

Med klicem:

- Klic v sili uporablja GPS vašega vozila ali informacije mobilnega omrežja, če je to na voljo, in izbere najprimernejši jezik. Sistem o trku opozori operaterja službe za nujne primere in predvaja uvodno sporočilo. To lahko vključuje koordinate GPS za vaše vozilo.
- Jezik, ki ga sistem uporablja za interakcijo s potniki vozila, je lahko drugačen od jezika, ki se uporablja za dajanje informacij operaterju za reševalne službe.
- Po uvodnem sporočilu se odpre telefonska linija in lahko prostoročno govorite z operaterjem.
- Ko se linija poveže, morate biti pripravljeni, da takoj navedete svoje ime, telefonsko številko in informacije o položaju.

Opomba: *Medtem ko sistem podaja informacije operaterju, vam predvaja sporočilo, s katerim vas obvesti, da pošilja pomembne informacije. Potem vas obvesti o tem, da je linija odprta in da lahko začnete s prostoročno komunikacijo.*

Opomba: *Med klicem v sili se na zaslonu pojavijo koordinate GPS vašega vozila, če so na voljo.*

Opomba: *Obstaja možnost, da podatki o koordinatah GPS ne bodo na voljo v času trka; v tem primeru bo sistem vseeno poskušal opraviti klic v sili.*

Opomba: *Obstaja možnost, da reševalne službe ne bodo sprejele koordinat GPS; v tem primeru bo vzpostavljena prostoročna povezava z operaterjem reševalnih služb.*

Opomba: *Obstaja možnost, da operater neodvisno od funkcije klica v sili prejme podatke mobilnega omrežja, kot so telefonska številka, lokacija mobilnega telefona in ime operaterja.*

Klic v sili mogoče ne bo deloval, če:

- Vaš mobilni telefon ali strojna oprema klica v sili utrpi škodo med trkom.
- Akumulator vozila ali sistem nima energije.
- Vaš telefon pade iz avtomobila med trkom.
- V mobilnem telefonu nimate veljavne in prijavljene kartice SIM z dobroimetjem.
- Ste v državi, kjer asistenca v sili ne more poklicati reševalne službe. Za dodatne informacije obiščite področno spletno mesto Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Pomembne informacije o asistenci v sili

Funkcija asistenca v sili trenutno morda ne pokliče služb za nujne primere v naslednjih državah:

- Albanija.
- Armenija.
- Azerbajdžan.
- Belorusija.
- Bosna in Hercegovina.
- Gruzija.
- Makedonija.
- Moldavija.
- Nizozemska.
- Rusija.
- Ukrajina.

Obvestilo o zasebnosti za Pomoč v sili

Če vklopite Pomoč v sili, lahko le-ta reševalnim službam sporoči, da je vaše vozilo bilo udeleženo v nesreči, v kateri so se sprožile zračne blazine ali je bil prekinjen dovod goriva. Ta funkcija ima možnost razkritja vašega položaja ali drugih podrobnosti o vašem vozilu ali trčenju operaterju za klice v sili, da bo lahko poskrbel za najprimernejše reševanje.

Če teh informacij ne želite razkriti, potem ne vklopite te funkcije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPLOŠNI PODATKI O RADIJSKIH FREKVENCAH

Opomba: *Spremembe ali modifikacije, ki jih oseba odgovorna za skladnost izrecno ne odobri, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.*

Povprečno delovno območje oddajnika je približno 10 m.

Zmanjšan obseg delovanja lahko povzročijo:

- vremenski pogoji;
- bližina radijskih oddajnikov;
- stavbe okoli vozila;
- druga vozila parkirana v bližini vozila.

Radijsko frekvenco, ki jo uporablja daljinski upravljalnik, lahko uporabljajo tudi drugi radijski oddajniki, npr. amaterske radijske postaje, medicinska oprema, brezžične slušalke, brezžični daljinski upravljalniki, mobilni telefoni in alarmni sistemi. Če se frekvence med sabo motijo, morda daljinskega upravljalnika ne boste mogli uporabljati. Vrata lahko zaklenete in odklenete s ključem v ključavnici vrat.

Opomba: *Preden vozilo pustite nenadzorovano, zagotovite, da je zaklenjeno.*

Opomba: *Če ste v dometu, bo daljinski upravljalnik deloval, če nenamerno pritisnete kakšno tipko.*

Opomba: *Daljinski upravljalnik vsebuje občutljive električne komponente. Izpostavljenost vlagi ali udarcem lahko povzroči trajno škodo.*

DALJINSKI UPRAVLJALNIK - VOZILA Z: ODKLEPANJE BREZ KLJUČA

Pasivni ključ

E266840

Za dodajanje kontakta in zagon motorja mora biti ključ v notranjosti vozila.

Snemljiv kovinski del ključa

Pasivni ključ vsebuje tudi snemljiv kovinski del ključa, ki ga lahko uporabite za odklepanje vozila.

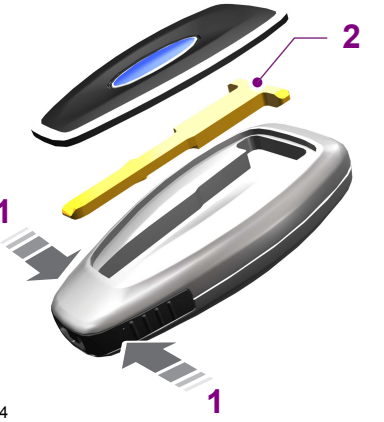

E87964

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

1. Da bi sprostili pokrov, pritisnite in držite gumba na robovih oddajnika. Previdno odstranite pokrov.
2. Odstranite kovinski ključ iz oddajnika.

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

OPOZORILO: Da bi preprečili zaužitje baterij, jih hranite zunaj dosega otrok. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti. Ob zaužitju nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Če pokrov baterije ni trdno zaprt, prenehajte z uporabo daljinskega upravljalnika in ga čim prej zamenjajte. V tem času hranite daljinski upravljalnik zunaj dosega otrok. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Izrabljene baterije vedno zavrzite na do okolja prijazen način. O recikliranju starih akumulatorjev se posvetujte z lokalnimi oblastmi.

Daljinski upravljalnik uporablja eno 3-voltno litijsko gumbno baterijo CR2032 ali ekvivalent.

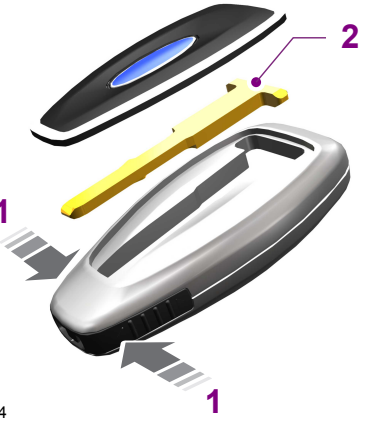

E87964

1. Da bi sprostili pokrov, pritisnite in držite gumba na robovih oddajnika. Previdno odstranite pokrov.
2. Odstranite kovinski ključ iz oddajnika.

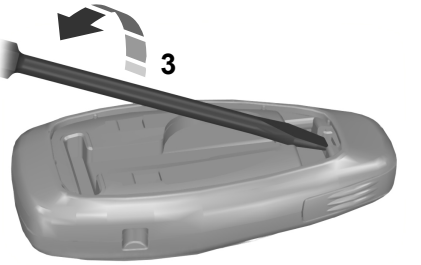

E105362

3. Polovici daljinskega upravljalnika previdno ločite z ustreznim orodjem, npr. z izvijačem.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E119190

4. V prikazanem položaju zasukajte izvijač, da ločite polovici daljinskega upravljalnika.

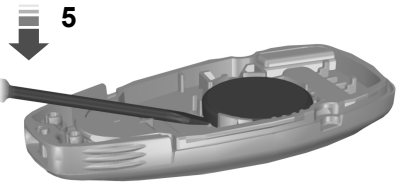

E125860

5. Z izvijačem previdno odstranite baterijo.

Opomba: *Kontaktov baterije ali tiskanega vezja se ne dotikajte z izvijačem.*

6. Namestite novo baterijo tako, da bo **+** obrnjen navzdol.

Opomba: *Ne brišite maščobe s spojk baterije ali zadnje strani vezja.*

7. Sestavite obe polovici daljinskega upravljalnika.
8. Ponovno namestite kovinski del ključa.

Iskanje vozila

Gumb za odklepanje na ključu pritisnete dvakrat v treh sekundah. Smerniki bodo utripali.

Informacijska sporočila za daljinski upravljalnik

Sporočilo	Ukrep
Key battery low Replace soon	Prikaže se, ko je treba zamenjati baterijo daljinskega upravljalnika.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

DALJINSKI UPRAVLJALNIK - VOZILA Z: ZLOŽLJIV KLJUČ Z DALJINSKIM ODKLEPANJEM

Uporabite kovinski del ključa za zagon vozila ter odklepanje in zaklepanje voznikovih vrat z zunanje strani. Z gumbi na ključu lahko upravljate funkcije na daljavo.

E186181

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

OPOZORILO: Da bi preprečili zaužitje baterij, jih hranite zunaj dosega otrok. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti. Ob zaužitju nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Če pokrov baterije ni trdno zaprt, prenehajte z uporabo daljinskega upravljalnika in ga čim prej zamenjajte. V tem času hranite daljinski upravljalnik zunaj dosega otrok. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Izrabljene baterije vedno zavrzite na do okolja prijazen način. O recikliranju starih akumulatorjev se posvetujte z lokalnimi oblastmi.

Daljinski upravljalnik uporablja eno 3-voltno litijsko gumbno baterijo CR2032 ali ekvivalent.

E248483

1. Pritisnite gumb za sprostitev.

E248514

2. Vstavite primerno orodje, npr. izvijač, v prikazanem položaju in nežno pritisnite na sponko.
3. Pritisnite sponko navzdol, da se sprosti pokrov baterije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

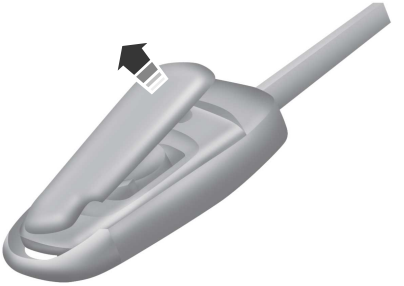

4. Previdno odstranite pokrov.

5. Da bi sprostili baterijo, vstavite izvijač, kot je prikazano na sliki.

Opomba: *Kontaktov baterije ali tiskanega vezja se ne dotikajte z izvijačem.*

6. Odstranite akumulator.
7. Novo baterijo namestite tako, da bo **+** obrnjen navzgor.

Opomba: *Ne brišite maščobe s spojk baterije ali zadnje strani vezja.*

8. Ponovno namestite pokrov baterije.

Iskanje vozila

Gumb za odklepanje na ključu pritisnete dvakrat v treh sekundah. Smerniki bodo utripali.

Informacijska sporočila za daljinski upravljalnik

Sporočilo	Ukrep
Key battery low Replace soon	Prikaže se, ko je treba zamenjati baterijo daljinskega upravljalnika.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

MENJAVA IZGUBLJENEGA KLJUČA ALI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pri pooblaščenem prodajalcu lahko kupite nadomestne ključe ali daljinski upravljalnik. Pooblaščeni trgovci lahko programirajo daljinske upravljalnike za vaše vozilo.

Za ponovno programiranje sistema zaščite proti kraji obiščite pooblaščenega trgovca.

POMOŽNI POLOŽAJ PASIVNEGA KLJUČA

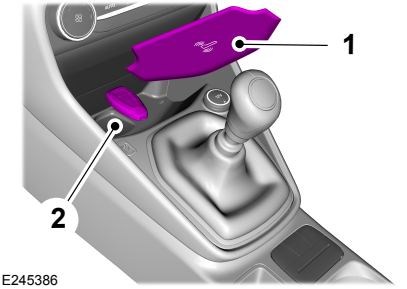

1. Odstranite gumijasti predpražnik.
2. Pasivni ključ vstavite v prikazan položaj z gumbi navzgor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

Sistem je zasnovan tako, da s ključi, ki ste jih programirali z določenimi omejitvami, spodbuja dobre navade pri vožnji.

NASTAVITVE MYKEY - IZVZETO: ST

Nespremenljive nastavitve

Opozorilo za varnostne pasove

Če se oglasi opomnik za varnostni pas, se avdio sistem utiša. Opomnika za varnostni pas ni mogoče utišati s ključem MyKey.

Zgodnje nizko stanje goriva

Opozorilna lučka za nizko stanje goriva se vklopi prej.

Vozna in parkirna pomagala

Parkirna pomagala, sistem za opozarjanje na mrtvi kot in prečni promet se vklopijo ob zagonu motorja ter jih ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Sistema za opozarjanje na trk in neželeno menjavo pasu se vklopita ob vsakem zagonu motorja, vendar ju lahko s ključem MyKey izklopite.

Če uporabljate ključ MyKey in se vozilo premika, lahko nov cilj v navigaciji nastavite le z glasovnimi ukazi.

Spremenljive nastavitve

Ko ustvarite ključ MyKey, lahko nastavite naslednje nastavitve. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Omejitev hitrosti

OPOZORILO: Najvišje hitrosti MyKey ne nastavite na tako hitrost, ki bo onemogočala vozniku vzdrževanje varne hitrosti glede na omejitve in prevladujoče pogoje na cesti. Voznik je vedno odgovoren za upoštevanje lokalnih zakonov in trenutnih razmer med vožnjo. Ob neupoštevanju tega lahko pride do nesreče ali poškodbe.

Za vozilo lahko nastavite omejitev hitrosti. Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, se na informacijskem zaslonu pojavita opozorilo in zvočno opozorilo. Med uporabo ključa MyKey ne morete preglasiti nastavljene hitrosti.

Opomnik za hitrost

Za vozilo lahko nastavite opomnik hitrosti. Ko vozilo preseže nastavljeno hitrost, se na informacijskem zaslonu pojavita opozorilo in zvočno opozorilo.

Omejitev glasnosti avdio sistema

Največja glasnost avdio sistema je zmanjšana. Če poskusite prekoračiti omejitev glasnosti, se na informacijskem prikazovalniku prikaže sporočilo. Samodejni nadzor glasnosti se izklopi.

Pomoč v sili

Če nastavite, da je pomoč v sili vedno vklopljena, je ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Ne moti

Če nastavite to nastavitev kot vedno vklopljeno, je ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nadzor trenja

Če nastavite, da bo sistem proti zdrsu koles vedno vklopljen, ga ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

NASTAVITVE MYKEY - ST

Nespremenljive nastavitve

Opozorilo za varnostne pasove

Če se oglasi opomnik za varnostni pas, se avdio sistem utiša. Opomnika za varnostni pas ni mogoče utišati s ključem MyKey.

Zgodnje nizko stanje goriva

Indikator nizkega stanja goriva se vklopi prej.

Vozna in parkirna pomagala

Parkirna pomagala, sistem za opozarjanje na mrtvi kot in prečni promet se vklopijo ob zagonu motorja ter jih ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Sistema za opozarjanje na trk in neželeno menjavo pasu se vklopita ob vsakem zagonu motorja, vendar ju lahko s ključem MyKey izklopite.

Če uporabljate ključ MyKey in se vozilo premika, lahko nov cilj v navigaciji nastavite le z glasovnimi ukazi.

Razpoložljivi načini vožnje

Nekaterih načinov vožnje ni mogoče izbrati med uporabo ključa MyKey.

Upravljanje stabilnosti

Med uporabo ključa MyKey ne morete izklopiti sistema za nadzor stabilnosti.

Spremenljive nastavitve

Ko ustvarite ključ MyKey, lahko nastavite naslednje nastavitve. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Omejitev hitrosti

OPOZORILO: Najvišje hitrosti MyKey ne nastavite na tako hitrost, ki bo onemogočala vozniku vzdrževanje varne hitrosti glede na omejitve in prevladujoče pogoje na cesti. Voznik je vedno odgovoren za upoštevanje lokalnih zakonov in trenutnih razmer med vožnjo. Ob neupoštevanju tega lahko pride do nesreče ali poškodbe.

Za vozilo lahko nastavite omejitev hitrosti. Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, se na informacijskem zaslonu pojavita opozorilo in zvočno opozorilo. Med uporabo ključa MyKey ne morete preglasiti nastavljene hitrosti.

Opomnik za hitrost

Za vozilo lahko nastavite opomnik hitrosti. Ko vozilo preseže nastavljeno hitrost, se na informacijskem zaslonu pojavita opozorilo in zvočno opozorilo.

Omejitev glasnosti avdio sistema

Največja glasnost avdio sistema je zmanjšana. Če poskusite prekoračiti omejitev glasnosti, se na informacijskem prikazovalniku prikaže sporočilo. Samodejni nadzor glasnosti se izklopi.

Pomoč v sili

Če nastavite, da je pomoč v sili vedno vklopljena, je ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Ne moti

Če nastavite to nastavitev kot vedno vklopljeno, je ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Upravljanje stabilnosti

Če ste nastavili, da je sistem za nadzor stabilnosti vedno vklopljen, med uporabo ključa MyKey ne boste mogli zmanjšati stopnje delovanja sistema za nadzor stabilnosti. Glejte **Uporaba nadzora stabilnosti** (stran 185).

USTVARJANJE MYKEY - VOZILA BREZ: GUMB ZA ZAGON

Vklopite vžig s skrbniškim ključem.

Da bi ustvarili ključ MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***.
Create MyKey	Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.
	Izključite kontakt.

Opomba: *Priporočamo, da označite ta ključ.*

Informacijska sporočila MyKey

Sporočilo	Opis
Key is already a MyKey	Prikaže se, ko želite ustvariti ključ MyKey s ključem, ki je že določen kot ključ MyKey.
Key restricted at next start. Label this key	Prikaže se po odvzemu kontakta in s tem potrdi, da je ključ omejen.

USTVARJANJE MYKEY - VOZILA Z: GUMB ZA ZAGON

1. Skrbniški ključ postavite v pomožni položaj. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 52).
2. Dodajte kontakt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Da bi ustvarili ključ MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***.
Create MyKey	Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.
	Izključite kontakt.

Opomba: *Priporočamo, da označite ta ključ.*

Informacijska sporočila MyKey

Sporočilo	Opis
Place key in backup location	Prikaže se, ko želite programirati ključ MyKey in ključ ni postavljen v pomožni položaj. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 52).
Key is already a MyKey	Prikaže se, ko želite ustvariti ključ MyKey s ključem, ki je že določen kot ključ MyKey.
Key restricted at next start. Label this key	Prikaže se po odvzemu kontakta in s tem potrdi, da je ključ omejen.

Vklopite vžig s skrbniškim ključem.

PROGRAMIRANJE MYKEY

Ključe MyKey lahko programirate le na enake nastavitve.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Da bi programirali ključ MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***. Nastavite nastavitev. Izključite kontakt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

BRISANJE VSEH MYKEYS

Ko počistite vse ključe MyKey, odstranite vse omejitve in vsem ključem MyKey povrnete njihov izvirni status administratorjevega ključa.

Vklopite vžig s skrbniškim ključem.

Da bi počistili vse ključe MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***.
Clear MyKeys	Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PREVERJANJE STANJA SISTEMA MYKEY

Vključite kontakt.

Da bi našli informacijo o prevoženi razdalji s ključem MyKey ter število administratorskih ključev in ključev MyKey za svoje vozilo, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***.
MyKey info	Pritisnite tipko ***OK***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

MYKEY – ODPRAVLJANJE TEŽAV - VOZILA BREZ: GUMB ZA ZAGON

Kaj je administratorski ključ?

- Administratorski ključ je ključ, ki ni bil ustvarjen kot ključ MyKey. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?

- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, je edini skrbniški ključ. Vedno mora obstajati vsaj en skrbniški ključ.

Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?

- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?

- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?

- Ključ, ki je bil uporabljen za zagon motorja, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).
- Ključi MyKey so izbrisani.

MYKEY – ODPRAVLJANJE TEŽAV - VOZILA Z: GUMB ZA ZAGON

Kaj je administratorski ključ?

- Administratorski ključ je ključ, ki ni bil ustvarjen kot ključ MyKey. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?

- Skrbniški ključ ni v pomožnem položaju. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 52).
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, je edini skrbniški ključ. Vedno mora obstajati vsaj en skrbniški ključ.
- Zadnji ključ MyKey je bil ustvarjen brez odvzema kontakta.

Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?

- Skrbniški ključ ni v vozilu.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?

- Skrbniški ključ ni v vozilu.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?

- Ključ, ki je bil uporabljen za zagon motorja, ni skrbniški ključ.
- Skrbniški ključ in ključ MyKey sta v vozilu.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 55).
- Ključi MyKey so izbrisani.

Zakaj ne morem zagnati motorja s ključem MyKey?

- Skrbniški ključ in ključ MyKey sta v vozilu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

UPRAVLJANJE VRAT ZUNAJ VOZILA

Odklepanje in zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom

Daljinski upravljalnik lahko uporabite le, ko vozilo miruje.

Odklepanje vrat

Pritisnite gumb za odklepanje vseh vrat.

Zaklepanje vrat

Pritisnite gumb za zaklepanje vseh vrat. Smerniki z enim kratkim utripom potrdijo, da je vozilo zaklenjeno.

Opomba: *Za več informacij o odpiranju vrat z zunanjosti vozila Glejte* ***Vstop brez ključa*** *(stran 68).*

Odklepanje in zaklepanje vrat s kovinskim delom ključa

Odstranjevanje pokrova cilindra ključavnice

1. Iz daljinskega upravljalnika odstranite kovinski ključ. Glejte **Daljinski upravljalnik** (stran 47).

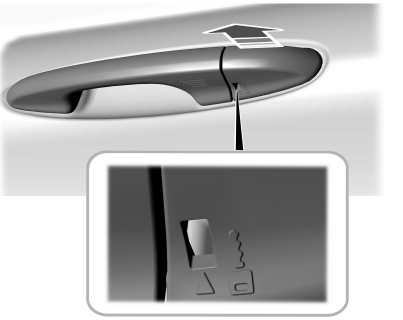

E243949

2. Vstavite kovinski del ključa v režo za ključ.
3. Nežno potegnite pokrov cilindra ključavnice nekoliko proti sebi.
4. Vstavite kovinski del ključa v cilinder ključavnice.

Zaklepanje vrat

Zgornjo stran ključa obrnite proti sprednji strani vozila.

Odklepanje voznikovih vrat

Zgornjo stran ključa obrnite proti zadnji strani vozila.

Opomba: *Če so otroške varnostne ključavnice vklopljene in povlečete notranjo ročico, boste s tem izklopili zasilno zaklepanje in ne otroških varnostnih ključavnic. Vrata lahko odprete samo z zunanjo kljuko.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Ponovna namestitev pokrova cilindra ključavnice

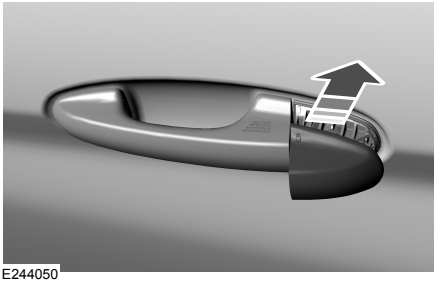

E244050

1. Pokrovček namestite čez cilinder ključavnice.
2. Potisnite pokrovček naprej, dokler ni pritrjen v položaj. S poskusom pomika nazaj se prepričajte, da je pokrovček pravilno nameščen.

Dvojno zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom

OPOZORILO: Dvojnega zaklepanja ne uporabljajte, če so v vozilu potniki ali živali. Če so vrata dvojno zaklenjena, jih ni mogoče odkleniti ali odpreti iz notranjosti vozila.

Dvojno zaklepanje je zaščitni mehanizem proti kraji, ki preprečuje, da bi kdo iz notranjosti odprl vozilo. Vozilo lahko dvojno zaklenete le, če so vsa vrata zaprta.

Tipko pritisnite dvakrat v treh sekundah. Smerniki s tremi kratkimi utripi potrdijo, da je dvojno zaklepanje opravljeno.

Dvojno zaklepanje vrat s kovinskim delom ključa

OPOZORILO: Dvojnega zaklepanja ne uporabljajte, če so v vozilu potniki ali živali. Če so vrata dvojno zaklenjena, jih ni mogoče odkleniti ali odpreti iz notranjosti vozila.

Dvojno zaklepanje je zaščitni mehanizem proti kraji, ki preprečuje, da bi kdo iz notranjosti odprl vozilo. Vozilo lahko dvojno zaklenete le, če so vsa vrata zaprta.

1. Odstranite pokrov cilindra ključavnice. Glejte **Odklepanje in zaklepanje vrat s kovinskim delom ključa** (stran 62).
2. Vrh ključa obrnite proti prednjemu delu vozila dvakrat v treh sekundah.
3. Znova namestite pokrov cilindra ključavnice.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Posamično odklepanje in zaklepanje vrat s kovinskim delom ključa

Zaklepanje vrat

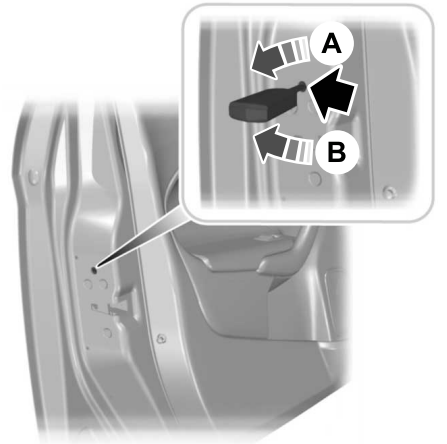

Če centralno zaklepanje ne deluje, posamično zaklenite vrata s ključem v prikazanem položaju.

Na levi strani

Za zaklepanje zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev.

Na desni strani

Za zaklepanje obrnite v smeri vrtenja urnih kazalcev.

Odklepanje vrat

Če centralno zaklepanje ne deluje, odklenite voznikova vrata in nato posamično vsa preostala vrata s potegom za kljuko na notranji strani vrat.

Opomba: *Če ste vrata odklenili na ta način, jih morate do popravila centralnega zaklepanja zaklepati posamično.*

UPRAVLJANJE VRAT IZ NOTRANJOSTI VOZILA

Odklepanje in zaklepanje vrat s centralnim zaklepanjem

Gumb za odklepanje in zaklepanje vrat se nahaja na voznikovih vratih.

Pritisnite gumb za odklepanje vseh vrat.

Pritisnite gumb za zaklepanje vseh vrat.

Opomba: *Centralno zaklepanje deluje le, če so sprednja vrata popolnoma zaprta.*

PREPROGRAMIRANJE FUNKCIJE ZA ODKLEPANJE

Funkcijo za odklepanje lahko programirate tako, da se odklenejo samo voznikova vrata.

Pri izklopljenem kontaktu istočasno pritisnite in najmanj štiri sekunde držite pritisnjeni tipki za odklepanje in za zaklepanje na daljinskem upravljalniku. Smerniki z dvojnim utripom potrdijo spremembo.

Za vrnitev nazaj na prvotno delovanje zaklepanja postopek ponovite.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če funkcijo odklepanja programirate tako, da se odklenejo le voznikova vrata, se bo zgodilo naslednje:

- Če najprej odklenete voznikova vrata, ostanejo vsa druga vrata zaklenjena. Vsa druga vrata lahko odklenete iz notranjosti vozila s pritiskom na gumb za zaklepanje na voznikovih vratih. Vrata lahko posamično odklenete tako, da povlečete notranje kljuke na teh vratih.
- Če najprej odklenete katera koli druga vrata, se bodo odklenila vsa druga vrata in dvižna vrata.

Med načini odklepanja lahko prestavljate na informacijskem zaslonu.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Locks***.
4. Izberite ***Unlocking***.
5. Izberite ***All doors*** ali ***Driver's door***.

PREKINITVENO STIKALO KLJUČAVNICE

Kako deluje prekinitveno stikalo ključavnice vrat

Prekinitveno stikalo ključavnice vrat je zaščitni mehanizem proti kraji, ki preprečuje, da bi kdo vozilo odklenil iz notranjosti z uporabo stikala za krmiljenje centralnega zaklepanja.

Ko vozilo zaklenete z daljinskim upravljalnikom, stikalo za krmiljenje centralnega zaklepanja vrat po 20 sekundah ne deluje več.

Opomba: *Če želite povrniti funkcijo stikala za krmiljenje centralnega zaklepanja, morate vozilo odkleniti z daljinskim upravljalnikom ali vklopiti kontakt.*

SAMODEJNO ODKLEPANJE

Kaj je samodejno odklepanje

Samodejno odklepanje je funkcija za odklepanje, ki odklene vrata vozila, ko se to ustavi.

Zahteve samodejnega odklepanja

Funkcija samodejnega odklepanja bo odklenila vsa vrata v naslednjem primeru:

- Kontakt je vklopljen, vsa vrata so zaprta in vozilo se premika s hitrostjo nad 20 km/h.
- Vozilo se ustavi.
- Odprete voznikova vrata prej kot v 10 minutah po izklopu vžiga ali dodajanju kontakta.

Vklop in izklop samodejnega odklepanja

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Locks***.
4. Vklopite ali izklopite ***Auto unlock***.

SAMODEJNO ZAKLEPANJE

Kaj je samodejno zaklepanje

Samodejno zaklepanje je funkcija za zaklepanje, ki zaklene vrata vozila, ko začnete voziti.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Zahteve samodejnega zaklepanja

Funkcija samodejnega zaklepanja bo zaklenila vsa vrata v naslednjem primeru:

- Vsa vrata so zaprta.
- Ključavnica za vžig je v položaju ON.
- Hitrost vozila preseže 20 km/h.

Vklop in izklop samodejnega zaklepanja

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Locks***.
4. Vklopite ali izklopite ***Auto lock***.

NAPAČNO ZAKLEPANJE

Kaj je napačno zaklepanje

Neuspelo zaklepanje je funkcija za zaklepanje, ki vas opozori, če se vozilo ni zaklenilo.

Kako deluje varnostna funkcija ključavnic

Če v treh sekundah dvakrat pritisnete gumb za zaklepanje na daljinskem upravljalniku in so vrata odprta, se oglasi hupa.

Omejitve napačnega zaklepanja - Vozila brez: Alarm proti kraji

Ob enkratnem pritisku gumba za zaklepanje smerniki ne utripnejo, če so katera od vrat ali dvižna vrata odprta.

Če izklopite neuspešno zaklepanje, se hupa ne oglasi, ko ob odprtih vratih pritisnete gumb za zaklepanje na daljinskem upravljalniku.

Omejitve napačnega zaklepanja - Vozila z: Alarm proti kraji

Ob enkratnem pritisku na gumb za zaklepanje smerniki ne utripnejo:

- Ena izmed vrat ali dvižna vrata niso zaprta.
- Pokrov motorja je odprt.

Če izklopite neuspešno zaklepanje, se hupa ne oglasi, ko ob odprtih vratih pritisnete gumb za zaklepanje na daljinskem upravljalniku.

Vklop in izklop napačnega zaklepanja

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Locks***.
4. Vklopite ali izklopite ***Mislock chirp***.

SAMODEJNO PONOVNO ZAKLEPANJE

Kako deluje funkcija samodejnega ponovnega zaklepanja

Če po odklepanju z daljinskim upravljalnikom ne odprete vrat v 45 sekundah, se vrata samodejno znova zaklenejo. Ključavnice vrat in alarmna naprava se vrnejo v prejšnje stanje.

INDIKATORJI KLJUČAVNIC

Ko zaklenete vrata, na upravljalniku za zaklepanje vozila zasveti lučka LED. Lučka sveti do pet minut po tem, ko ste odvzeli kontakt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZVOČNA OPOZORILA ZA VRATA IN KLJUČAVNICE

Zvočno opozorilo za odprta vrata

Oglasi se, ko vrata niso povsem zaprta, vozilo pa se premika.

VRATA IN KLJUČAVNICE – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Vrata in ključavnice – opozorilne lučke

Opozorilna lučka za odprta vrata

Zasveti, ko vklopite vžig in ga pustite vklopljenega, odprta pa so vsaj ena vrata ali pokrov motorja.

Vrata in ključavnice – informacijska sporočila

Sporočilo	Ukrep
Driver door open	Prikaže se, če so vrata odprta. Do konca odprite vrata.
Passenger door open	
Rear left door open	
Rear right door open	

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OMEJITVE VSTOPA BREZ KLJUČA

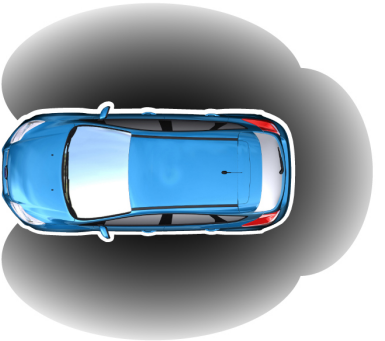

E78276

Veljaven pasivni ključ mora biti v enem od treh zunanjih območij zaznavanja. Nameščeni so približno 1,5 m od ročajev sprednjih vrat in dvižnih vrat.

Sistem ne more delovati v naslednjih primerih:

- Pasivni ključ miruje približno minuto.
- Akumulator vozila je izpraznjen.
- Baterija pasivnega ključa je izpraznjena.
- Če je prišlo do motnje v frekvencah pasivnega ključa.
- Pasivni ključ je v bližini kovinskih predmetov ali elektronskih naprav, kot so na primer ključi ali mobilni telefon.

NASTAVITVE VSTOPA BREZ KLJUČA

Vklop in izklop vstopa brez ključa

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Locks***.
4. Vklopite in izklopite ***KeyFree***.

Preprogramiranje funkcije za odklepanje

Funkcijo za odklepanje lahko programirate, da se ob dotiku senzorja za odklepanje na kljuki na zunanji strani vrat odklenejo le voznikova vrata.

Če funkcijo odklepanja programirate tako, da se odklenejo le voznikova vrata, se bo zgodilo naslednje:

- Če najprej odprete voznikova vrata, ostanejo vsa druga vrata zaklenjena. Vsa druga vrata lahko odklenete iz notranjosti vozila s pritiskom na gumb za zaklepanje na voznikovih vratih. Za odklepanje posameznih vrat potegnite notranjo kljuko na ustreznih vratih.
- Če najprej odprete katera koli druga vrata, se bodo odklenila vsa druga vrata in dvižna vrata.

Med načini odklepanja lahko preklapljate na informacijskem zaslonu.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Locks***.
4. Izberite ***Unlocking***.
5. Izberite ***All doors*** ali ***Driver's door***.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE VRAT S ŠTEVILČNICO ZA VSTOP BREZ KLJUČA

Odklepanje vrat

Senzorji za odklepanje so na zadnji strani zunanjih kljuk na sprednjih vratih.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E248553

Za odklepanje vozila in izklop alarma se dotaknite senzorja za odklepanje. Smerniki bodo utripali. Ne dotikajte se senzorja za zaklepanje na zgornjem delu kljuke.

Kljuke na vratih naj bodo čiste – le tako bo sistem deloval pravilno.

Po odklepanju vrat s senzorjem za odklepanje mora preteči nekaj trenutkov, preden lahko znova zaklenete vozilo. Po obdobju zamika lahko ponovno zaklenete vrata, če je pasivni ključ v zadevnem obsegu zaznavanja.

Zaklepanje vrat

Senzorji za zaklepanje so nameščeni na zgornji strani kljuk na sprednjih vratih.

E248554

Za zaklepanje vozila in aktiviranje alarma se enkrat dotaknite senzorja za zaklepanje. Smerniki bodo utripali.

Kljuke na vratih naj bodo čiste – le tako bo sistem deloval pravilno.

Opomba: *Vozilo se ne zaklene samodejno. Če se ne dotaknete senzorja za zaklepanje vozila, bo vozilo ostalo odklenjeno.*

Po zaklepanju vrat s senzorjem za zaklepanje mora preteči nekaj trenutkov, preden lahko znova odklenete vozilo. Namen tega zamika je, da povlečete kljuko in preverite, če je vozilo zaklenjeno. Po obdobju zamika lahko ponovno odklenete vrata, če je pasivni ključ v zadevnem obsegu zaznavanja.

Dvojno zaklepanje vrat

Za dvojno zaklepanje vozila in aktiviranje alarma se dvakrat v treh sekundah dotaknite senzorja za zaklepanje. Smerniki bodo utripali. Ne dotikajte se senzorja za odklepanje na zadnjem delu kljuke.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE DVIŽNIH VRAT S ŠTEVILČNICO ZA VSTOP BREZ KLJUČA

Odklepanje dvižnih vrat

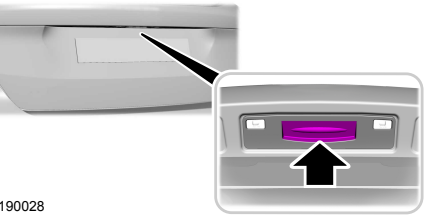

E190028

Pritisnite gumb za odpiranje, skrit nad registrsko tablico.

Opomba: *Pri tem mora biti veljaven pasivni ključ v območju zaznavanja.*

Zaklepanje dvižnih vrat

Ko do konca zaprete dvižna vrata, se zaklenejo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VSTOP BREZ KLJUČA – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Vstop brez ključa – Pogosta vprašanja

Zakaj sistem vstopa brez ključa ne deluje?

Če sistem ne deluje, je morda omejen. Glejte **Omejitve vstopa brez ključa** (stran 68). Če sistem še vedno ne deluje, vozilo zaklenite in odklenite z daljinskim upravljalnikom ali kovinskim delom ključa.

Zakaj ne morem zakleniti vozila?

Če vozilo zaklenete elektronsko, ko so zadnja ali dvižna vrata odprta, bo po zapiranju zadnjih vrat sistem poiskal pasivni ključ v vozilu. Če sistem zazna ključ, se bodo vsa vrata odklenila, kar nakazuje na to, da je ključ v vozilu. Če je ob zapiranju zadnjih vrat drugi pasivni ključ v območju zaznavanja, se bo vozilo zaklenilo.

Zakaj pasivni ključ ne deluje?

Sistem onemogoči pasivne ključe, ki ostanejo v vozilu po zaklepanju. Z onemogočenim pasivnim ključem ne morete dodati kontakta. Da bi pasivni ključ znova aktivirali, pritisnite gumb za odklepanje na daljinskem upravljalniku.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ROČNA DVIŽNA VRATA

OPOZORILO: Vožnja v prtljažniku v vozilu ali zunaj njega je izredno nevarna. V primeru prometne nesreče je za ljudi, ki so v teh območjih, bolj verjetno, da se bodo hudo telesno poškodovali ali celo umrli. Ne dovolite, da bi se ljudje vozili v delu vozila, ki nima sedežev in varnostnih pasov. Poskrbite, da so vse osebe na sedežih in pravilno uporabljajo varnostni pas. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Zadnja dvižna vrata zaprite in zapahnite. S tem preprečite, da bi izpušni plini vdirali v notranjost vozila. S tem boste tudi preprečili, da bi potniki ali tovor padli iz vozila. Če morate med vožnjo imeti dvižna vrata odprta, odprite zračnike ali okna, da lahko zunanji zrak vstopa v vozilo. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe.

Opomba: *Bodite previdni ob odpiranju ali zapiranju dvižnih vrat v garaži ali drugih zaprtih prostorih, da preprečite poškodbe dvižnih vrat.*

Opomba: *Na steklo ali dvižna vrata ničesar ne obešajte (nosilca za kolesa itd.). S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.*

Opomba: *Med vožnjo nikoli ne pustite dvižnih vrat odprtih. S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.*

Odpiranje dvižnih vrat s pritiskom zunanjega gumba za odpiranje

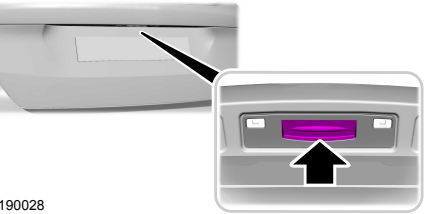

Pritisnite zunanji gumb za odpiranje.

Odpiranje dvižnih vrat z daljinskim upravljalnikom

Tipko pritisnite dvakrat v treh sekundah.

Zapiranje dvižnih vrat

Za lažje zapiranje se na notranji strani dvižnih vrat nahaja reža ali ročaj.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PASIVNI SISTEM PROTI KRAJI

Princip delovanja

Sistem prepreči poskus zagona motorja z neustrezno kodiranim ključem.

Opomba: *Pri zapuščanju vozila vedno vzemite ključe in zaklenite vsa vrata.*

Kodirani ključi

Če ključ izgubite, lahko nadomestni ključ prejmete pri pooblaščenem trgovcu. Če je to le možno, morate pri tem predložiti številko ključa, ki je navedena na obesku, priloženem originalnim ključem. Pri pooblaščenem trgovcu lahko prejmete tudi dodatne ključe.

Opomba: *Če izgubite ključ, poskrbite za brisanje obstoječih kod vseh ostalih ključev in njihovo ponovno kodiranje. Nadomestne ključe naj v servisni delavnici ponovno kodirajo skupaj z ostalimi ključi. Za dodatne informacije stopite v stik s pooblaščenim trgovcem.*

Opomba: *Kovinski predmeti, elektronske naprave ali drug kodiran ključ na enakem obesku lahko povzročijo težave pri zagonu, zlasti če so blizu ključa med zagonom vozila.*

Aktiviranje blokade vžiga motorja

Ko izklopite kontakt, se bo blokada vžiga motorja po kratkem času aktivirala.

Deaktiviranje blokade vžiga motorja

Ko vključite vžig, se bo blokada vžiga motorja samodejno izključila, če uporabite pravilen kodiran ključ.

Če zagon motorja ni mogoč s pravilno kodiranim ključem, naj vozilo preveri pooblaščeni trgovec.

ALARM PROTI KRAJI - VOZILA Z: VGRAJENA BATERIJA

Alarm dostopa

Alarm dostopa preprečuje nepooblaščeni dostop do vozila skozi vrata in pokrov motorja.

Notranja tipala

Notranji senzorji se nahajajo v stropni konzoli.

Ko zaklenete vozilo in vklopite alarm, bodo senzorji zaznali gibanje v notranjosti vozila.

Opomba: *Ne pokrijte notranjih senzorjev.*

Senzorji nagiba

Ko zaklenete vozilo in vklopite alarm, bodo senzorji zaznali vsak poskus dviga vozila, kot npr. poskus snemanja kolesa ali vleke.

Sirena s pomožnim akumulatorjem

(če je nameščen/-a)

Pomožna sirena akumulatorja je dodatna komponenta alarmnega sistema, ki ima lastno napajanje in sproži sireno, če odklopite akumulator ali pomožno sireno akumulatorja. Sistem se aktivira ob zaklepanju vozila, če ni kontakta.

Proženje alarma

Ko je alarm aktiviran, se sproži v naslednjih primerih:

- Če kdo odpre vrata, vrata prtljažnika ali pokrov motorja brez veljavnega ključa ali daljinskega upravljalnika.
- Če zaženete vozilo brez pravilno kodiranega ključa.
- Če notranji senzorji zaznajo premikanje v vozilu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

- Če senzorji nagiba zaznajo poskus dviga vozila.
- Če nekdo odklopi akumulator ali pomožno sireno akumulatorja.

Če se sproži alarm, hupa 30 sekund oddaja zvočne signale in opozorilne utripalke utripajo pet minut.

Pri vsakem vnovičnem poskusu ponovitve katerega od naštetih dejanj se bo alarm ponovno sprožil.

Polna in zmanjšana zaščita

Polno varovanje

Standardno je nastavljena polna zaščita.

Pri polni zaščiti se ob vklopu alarma vklopijo notranja tipala.

Opomba: *Alarma ne vklopite do konca, če so v vozilu potniki, živali ali premikajoči se predmeti.*

Zmanjšana zaščita

Pri zmanjšani zaščiti se ob vklopu alarma ne vklopijo notranji senzorji in senzorji nagiba.

Izbira polne ali zmanjšane zaščite

Z informacijskim zaslonom lahko nastavite polno ali zmanjšano zaščito. Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

Vprašanje ob izhodu (če je na voljo)

Sistem lahko nastavite tako, da se na informacijskem zaslonu vsakič pokaže vprašanje, katero stopnjo zaščite želite nastaviti. Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

Vklop alarma

Alarm se aktivira ob zaklepanju vozila, če ni kontakta.

Izklop alarma

Vozila brez vstopa brez ključa

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete s ključem in zaženete vozilo s primerno kodiranim ključem ali če vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Vozila z vstopom brez ključa

Alarm dostopa

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete in zaženete vozilo ali če vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Opomba: *Pri tem mora biti veljaven pasivni ključ v območju zaznavanja teh vrat.* *Glejte **Omejitve vstopa brez ključa** (stran 68).*

Alarm prve kategorije

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete in zaženete vozilo ali če vrata ali dvižna prtljažna vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Opomba: *Pri tem mora biti veljaven pasivni ključ v območju zaznavanja teh vrat.* *Glejte **Omejitve vstopa brez ključa** (stran 68).*

ALARM PROTI KRAJI - VOZILA Z: ALARM ZA BLIŽINO

Alarm dostopa preprečuje nepooblaščeni dostop do vozila skozi vrata in pokrov motorja. Če se sproži alarm, se oglasi hupa in opozorilne utripalke začnejo utripati.

Če se je na vozilu pojavila morebitna težava z alarmom, predložite pooblaščenemu trgovcu vse daljinske upravljalnike.

Vklop alarma

Alarm se vklopi ob zaklepanju vozila.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Izklop alarma

Vozila brez vstopa brez ključa

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete s ključem in zaženete vozilo s primerno kodiranim ključem ali če vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Vozila z vstopom brez ključa

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete in zaženete vozilo ali če vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Opomba: *Pri tem mora biti veljaven pasivni ključ v območju zaznavanja teh vrat. Glejte* ***Omejitve vstopa brez ključa*** *(stran 68).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

Sprednja in zadnja vrata imajo plastične zaščitne robove, ki se ob odpiranju vrat pomaknejo v položaj. Zaščitni robovi varujejo robove vrat pred poškodbami, ki se lahko zgodijo ob stiku z drugimi predmeti.

Če se zaščitni rob zatakne ali se ne premika prosto, ga ne poskušajte premikati. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Zaščitni rob lahko nežno premaknete iz položaja, ko so vrata odprta, da omogočite dostop za čiščenje. Poskrbite, da ste zaščitni rob ponovno pravilno namestili, v nasprotnem primeru se morda ne bo vrnil, ko boste zaprli vrata.*

Opomba: *Na robovih vrat ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NASTAVITEV VOLANA

OPOZORILO: Volana ne nastavljajte, ko se vozilo premika.

Opomba: *Poskrbite, da boste sedeli v pravilnem položaju. Glejte* ***Sedenje v pravilnem položaju*** *(stran 129).*

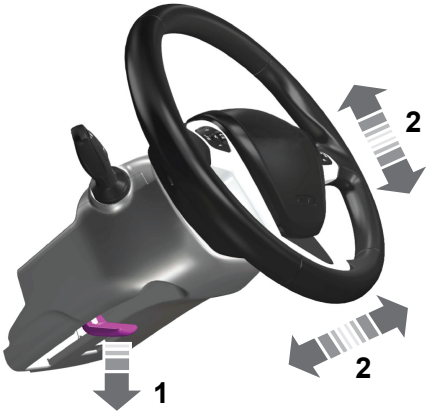

E95178

1. Odklenite volanski drog.
2. Volan nastavite v želeni položaj.

E95179

3. Zaklenite volanski drog.

ZAKLEPANJE VOLANA - VOZILA BREZ: GUMB ZA ZAGON

1. Odstranite ključ iz ključavnice.
2. Volan nekoliko obrnite, da aktivirate zaklepanje.

Odklepanje volana

OPOZORILO: Pred premikanjem vozila vedno preverite, ali je volan odklenjen.

1. Vstavite ključ za vžig v ključavnico.
2. Ključ obrnite v položaj ***I***.

Opomba: *Mogoče boste morali volan malo zavrteti, da se odklene.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZAKLEPANJE VOLANA - VOZILA Z: GUMB ZA ZAGON

Volanski obroč se zaklene kmalu za tem, ko vozilo parkirate in je pasivni ključ zunaj vozila.

Opomba: *Dokler je dodan kontakt ali se vozilo premika, se volan ne bo zaklenil.*

Odklepanje volana

Volanski obroč se odklene, ko sistem zazna veljaven pasivni ključ v vozilu. Če se volanski obroč znova zaklene, ga odklenite z dodajanjem kontakta.

Opomba: *Mogoče boste morali volan malo zavrteti, da se odklene.*

OGREVAN VOLAN

Gumb za ogrevanje volanskega obroča je med gumbi za upravljanje klimatske naprave.

Pritisnite gumb za vklop in izklop gretja volana.

Opomba: *Ogrevanje volanskega obroča lahko vklopite le, ko motor teče.*

Opomba: *Sistem uporablja senzor in je zasnovan tako, da nadzoruje temperaturo volanskega obroča in prepreči njegovo segrevanje.*

Opomba: *Pri višjih temperaturah volanski obroč hitro doseže najvišjo dovoljeno temperaturo in sistem takrat zmanjša električni tok do grelnega elementa. Ob tem se vam lahko zazdi, da je sistem prenehal delovati, a to ni res. To je povsem normalno.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

BRISALCI VETROBRANSKEGA STEKLA

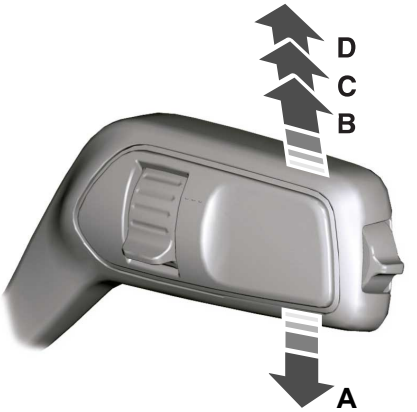

E248785

A Enojno brisanje.

B Intervalno brisanje.

C Normalno brisanje.

D Hitro brisanje.

Opomba: *Preden vklopite brisalce vetrobranskega stekla, ga najprej popolnoma odmrznite.*

Opomba: *Pred vstopom v avtopralnico se prepričajte, da so brisalci izklopljeni.*

Opomba: *Če se na vetrobranskem steklu pojavijo črte ali madeži, očistite vetrobransko steklo in metlice brisalcev. Glejte* ***Preverjanje metlic brisalcev*** *(stran 288). Če to težave ne odpravi, namestite nove metlice brisalcev. Glejte* ***Menjava metlic prednjih brisalcev*** *(stran 288).*

Opomba: *Brisalcev ne uporabljate na suhem vetrobranskem steklu. Tako lahko opraskate steklo ali poškodujete metlice brisalcev. Pred brisanjem suhega vetrobranskega stekla vedno uporabite napravo za pranje.*

Intervalno brisanje

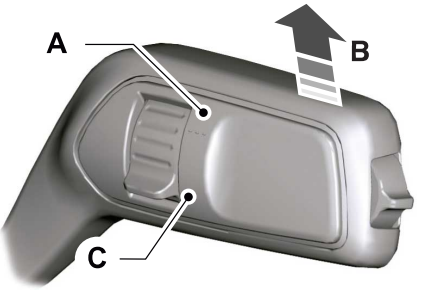

E242320

A Kratek interval brisanja.

B Intervalno brisanje.

C Dolg interval brisanja.

Uporabite vrtljivi gumb da nastavite interval brisanja.

Opomba: *Ko se hitrost vozila poviša, se premor med brisanji skrajša.*

SAMODEJNI VKLOP BRISALCEV (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Samodejno delovanje brisalcev uporablja senzor za dež, ki se nahaja blizu vzvratnega ogledala. Brisalci bodo delovali, če bo senzor za dež zaznal vodo na vetrobranskem steklu pred sabo. Senzor za dež nenehno spremlja količino vode in prilagaja hitrost delovanja brisalcev.

Samodejno delovanje brisalcev lahko vklopite ali izklopite na informacijskem zaslonu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Če na informacijskem zaslonu izklopite samodejno delovanje brisalcev, bodo brisalci brisali s premori.*

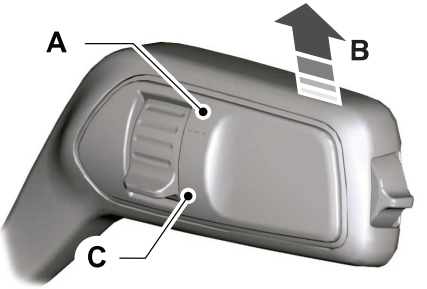

E242320

A Visoka občutljivost.

B Vklop samodejnega delovanja brisalcev.

C Nizka občutljivost.

Samodejno delovanje brisalcev vklopite s pomikom ročice za brisalce navzgor v prvi položaj.

Za nastavitev občutljivosti senzorja za dež uporabite vrtljivi gumb. Če izberete nizko občutljivost, se bodo brisalci vklopili le, ko senzor zazna veliko količino vode na vetrobranskem steklu. Če izberete visoko občutljivost, se bodo brisalci vklopili, ko senzor zazna majhno količino vode na vetrobranskem steklu.

Opomba: *Zunanji del vetrobranskega stekla mora biti čist. Senzor za dež je zelo občutljiv in lahko vklopi brisalce tudi, če se na vetrobranskem steklu pojavijo umazanija, meglica ali insekti.*

Če pustite samodejno delovanje brisalcev vklopljeno, morda ta funkcija ne bo delovala ob naslednjem dodajanju kontakta pri temperaturi pod ledišičem. Razlog za to tiči v dejstvu, da je sistem izklopil senzor za dež, da bi preprečil poškodbe metlic brisalcev. Preden vklopite senzor za dež, najprej odmrznite vetrobransko steklo. Senzor za dež znova vklopite tako, da pomaknete vrtljiv gumb ali izklopite in vklopite samodejno delovanje brisalcev.

Opomba: *Preden vklopite brisalce vetrobranskega stekla, ga najprej popolnoma odmrznite.*

Opomba: *Pred vstopom v avtopralnico se prepričajte, da so brisalci izklopljeni.*

V mokrih ali zimskih razmerah lahko pride do nepričakovanega brisanja ali mazanja.

Da bi vetrobransko steklo ostalo čisto:

- Zmanjšajte občutljivost samodejnega brisanja in s tem zmanjšajte mazanje prednjih brisalcev.
- Izklopite samodejno delovanje brisalcev.

Opomba: *Če se na vetrobranskem steklu pojavijo črte ali madeži, očistite vetrobransko steklo in metlice brisalcev. Glejte* ***Preverjanje metlic brisalcev*** *(stran 288). Če to težave ne odpravi, namestite nove metlice brisalcev. Glejte* ***Menjava metlic prednjih brisalcev*** *(stran 288).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nastavitve

Za vklop ali izklop samodejnega delovanja brisalcev uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Wipers	Pritisnite tipko ***OK***.
Rain sensing	Pritisnite tipko ***OK***.

ŠOBE ZA PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

E242323

Za vklop pranja vetrobranskega stekla povlecite ročico k sebi. Ko ročico sprostite, bodo brisalci delovali za kratek čas. Kratek čas po zaustavitvi se bodo brisalci še enkrat vklopili, da pobrišejo preostalo tekočino na vetrobranskem steklu.

To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Pranja ne smete uporabljati, ko je posoda s tekočino za pranje prazna. To lahko povzroči pregrevanje črpalke za pranje.*

Nastavitve

Za vklop ali izklop dodatnega brisanja uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Wipers	Pritisnite tipko ***OK***.
Courtesy wipe	Pritisnite tipko ***OK***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

BRISALEC IN ŠOBA ZA PRANJE ZADNJEGA STEKLA (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Brisalec zadnjega stekla

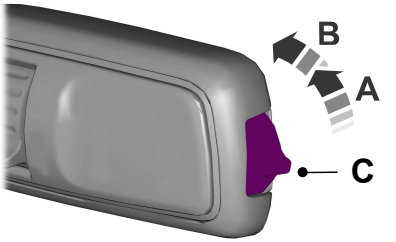

E242324

A Intervalno brisanje.

B Nenehno brisanje.

C Izklop brisalca zadnjega stekla.

Zadnji brisalec se vklopi tudi, ko prestavite v vzvratno in so brisalci vklopljeni.

Samodejni vklop brisalca zadnjega stekla lahko izklopite na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Pred vstopom v avtopralnico se prepričajte, da ste izklopili brisalec zadnjega stekla.*

Nastavitve

Za vklop ali izklop zadnjega brisalca med vzvratno vožnjo uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Wipers	Pritisnite tipko ***OK***.
Reverse wiper	Pritisnite tipko ***OK***.

Pranje zadnjega okna

E242432

Pranje stekla vklopite tako, da potisnete ročico stran od sebe. Ko ročico sprostite, bo brisalec deloval kratek čas.

Opomba: *Pranja ne smete uporabljati, ko je posoda s tekočino za pranje prazna. To lahko povzroči pregrevanje črpalke za pranje.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

Nabiranje vlage v žarometih in zadnjih lučeh

Žarometi in zadnje luči imajo prezračevalne šobe, ki prilagajajo običajne spremembe zračnega tlaka.

Naravni stranski produkt te zasnove je lahko kondenzat. Ko skozi šobe v sklope luči prodira vlažen zrak, se lahko pojavi kondenzat v primeru nizke temperature. Ko se pojavi običajna kondenzacija, na notranji steni leče nastane rahla meglica. Rahla meglica se postopoma očisti in je odvedena skozi prezračevalne šobe med običajnim delovanjem.

V suhih vremenskih pogojih lahko to traja do 48 ur.

Primeri sprejemljive kondenzacije so:

- prisotnost rahle meglice (brez črt, znakov kapljanja ali velikih kapelj);
- rahla meglica prekriva več kot 50 % leče.

Primeri nesprejemljive kondenzacije so:

- lužica vode znotraj luči;
- črte, znaki kapljanja ali velike kapljice na notranjosti leče.

Če opazite nesprejemljivo kondenzacijo, mora vozilo pregledati pooblaščeni trgovec.

NADZOR OSVETLITVE

Položaji stikala za luči

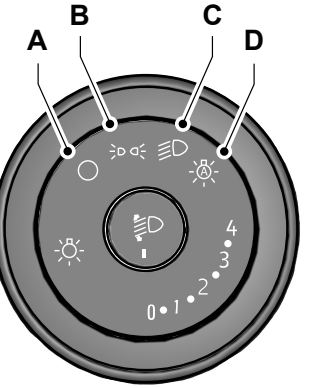

A Izklop luči.

B Parkirne luči, luči armaturne plošče in luči registrske tablice.

C Žarometi.

D Samodejne luči. Glejte **Samodejni vklop luči** (stran 84).

Vklop vseh parkirnih luči

1. Izključite kontakt.
2. Stikalo za luči postavite v položaj za parkirne luči.

Opomba: *Parkirne luči se lahko izklopijo in s tem se prepreči izpraznitev akumulatorja.*

Vklop levih ali desnih parkirnih luči

(če je nameščen/-a)

1. Izključite kontakt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Za vklop parkirnih luči potisnite ročico navzgor ali navzdol.

Opomba: *Parkirne luči se lahko izklopijo in s tem se prepreči izpraznitev akumulatorja.*

Vklop in izklop nezasenčenih luči

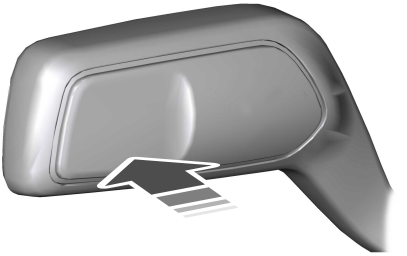

Za vklop nezasenčenih luči potisnite ročico stran od sebe.

Za izklop nezasenčenih luči ponovno potisnite ročico naprej ali jo potegnite proti sebi.

Opomba: *Če imate vklopljene samodejne luči, ne morete vklopiti nezasenčenih luči, dokler sistem ne vklopi zasenčenih luči.*

Mežikanje z lučmi

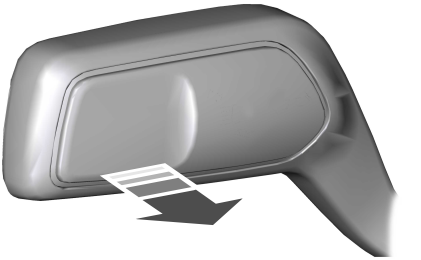

E248604

Da bi pomežiknili z lučmi, potegnite ročico proti sebi in jo spustite.

Indikator dolgih luči

Zasveti, ko vklopite dolge luči.

Indikator vklopa luči

Zasveti, ko vklopite zasenčene luči ali stranske in zadnje luči.

Opozorilna lučka za zasenčene luči

(če je nameščen/-a)

Če zasveti med tem, ko so vklopljene zasenčene luči, to nakazuje okvaro žarnice za zasenčeni snop.

Opozorilni zvok za vklop zunanjih luči

Oglasi se, ko odprete voznikova odprta in so zunanje luči vklopljene.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Informacijska sporočila za žaromete

Sporočilo	Opis
Check adaptive headlamps See manual	Prikaže se, če se v sistemu žarometov pojavi napaka na električni napeljavi. Vozilo peljite čim prej na pregled.

SAMODEJNI VKLOP LUČI

OPOZORILO: Sistem vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Če sistem ne vključi žarometov, ko je vidljivost nizka, recimo v meglenih dneh, boste morali preglasiti sistem.

Samodejno delovanje žarometov vklopi luči v situacijah z nizko stopnjo svetlobe ali med delovanjem brisalcev.

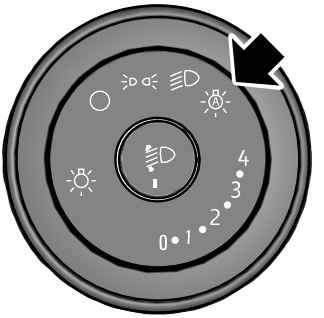

Opomba: *Ko vklopite samodejne luči, se luči vklopijo v obdobju 10 sekund po tem, ko ste vklopili brisalce.*

Opomba: *Če luči in brisalce nastavite na samodejno delovanje, se bodo zasenčene luči samodejno prižgale ob nenehnem delovanju brisalcev.*

Opomba: *Žarometi ugasnejo približno 60 sekund po izklopu brisalcev.*

Žarometi bodo ostali prižgani še nekaj časa po izklopu vžiga. S kontrolami na informacijskem zaslonu nastavite, kako dolgo naj prednje luči ostanejo prižgane.

Nastavitev zamika izklopa žarometov

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Lighting***.
4. Izberite ***Headlamp delay***.
5. Izberite nastavitev.
6. Pritisnite tipko ***OK***.

STIKALO ZA NASTAVLJANJE OSVETLITVE INSTRUMENTOV

Gumbi za določanje osvetlitve armaturne plošče se nahajajo na stikalu za luči.

Enega od gumbov pritiskajte, dokler ne dosežete želene stopnje osvetlitve.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZAMIK ŽAROMETOV OB IZHODU

Po vklopu vžiga lahko žaromete vklopite tako, da ročico smerokazov potegnete proti sebi. Zaslišali boste kratek zvočni signal. Luči ugasnejo 30 sekund po tem, ko zaprete zadnja od vrat; če so ostala katera od vrat odprta, luči ugasnejo po treh minutah. To funkcijo lahko izklopite tako, da ročico smerokazov znova povlečete proti sebi ali z vklopom vžiga.

SAMODEJNE DOLGE LUČI

OPOZORILO: Sistem vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Če sistem ne vključi ali izključi dolgih luči, boste morda morali ukrepati ročno.

OPOZORILO: Če se približujete drugim prometnim udeležencem, boste morda morali preglasiti sistem.

OPOZORILO: V nestanovitnem vremenu bo morda potrebna preglasitev sistema.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte v slabi vidljivosti, kot so npr. megla, močan dež, dežna meglica ali sneg.

OPOZORILO: Če luči prihajajočih vozil skrivajo ovire (na primer ograje), sistem morda ne bo izključil dolgih luči.

OPOZORILO: Redno preverjajte in zamenjujte brisalce, da zagotovite jasno vidnost senzorja kamere skozi vetrobransko steklo. Brisalci morajo biti ustrezno dolgi.

O samodejnih dolgih lučeh

Sistem je zasnovan, da vklopi dolge luči, če:

- ste na informacijskem sistemu vklopili sistem;
- ste stikalo za luči premaknili v položaj za samodejno delovanje;
- je svetloba v okolici dovolj šibka, da so potrebne dolge luči;
- pred vami ni vozila;
- je hitrost vozila višja od približno 40 km/h.

Sistem je zasnovan, da izklopi dolge luči, če:

- ste na informacijskem zaslonu izklopili sistem;
- je stikalo za luči v katerem koli drugem položaju, razen v položaju za samodejno delovanje;
- vklopite zadnje meglenke.
- je dovolj svetlo, da uporaba dolgih luči ni potrebna;
- so zaznani žarometi ali zadnje luči vozila, ki se približuje;
- sistem zazna močno deževje, sneženje ali meglo;
- sistem zazna javno razsvetljavo;
- Vidljivost kamere je zmanjšana;
- hitrost vašega vozila pade pod približno 30 km/h;

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vklop in izklop samodejnega delovanja nezasenčenih luči

Za vklop ali izklop sistema uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Lighting	Pritisnite tipko ***OK***.
Auto highbeam	Pritisnite tipko ***OK***.

Indikator samodejnih dolgih luči

Zasveti, da potrdi, da je sistem pripravljen na pomoč.

Preklic samodejnega delovanja dolgih luči

Za prestavljanje med zasenčenimi in dolgimi lučmi potisnite stikalo stran od sebe.

Informacijska sporočila za samodejne dolge luči

Sporočilo	Opis
Front camera Low visibility Clean screen	Vidljivost kamere je zmanjšana. Očistite vetrobransko steklo. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Front camera temporarily not available	Kamera je okvarjena. Počakajte kratek čas, da se kamera ohladi. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

SPREDNJE MEGLENKE

Vklop in izklop sprednjih meglenk

Sprednje meglenke vklopite le ob zmanjšani vidljivosti.

Sprednje meglenke lahko vklopite v naslednjih primerih:

- Stikalo za luči postavite v položaj za parkirne luči.
- Stikalo za luči postavite v položaj za zasenčene luči.
- Stikalo za luči postavite v položaj za samodejno delovanje luči in žarometi so vklopljeni.

Gumb za sprednje meglenke se nahaja na stikalu za luči.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Pritisnite gumb za vklop ali izklop sprednjih meglenk.

Opomba: *Svetlost dnevnih luči se lahko zmanjša, ko vklopite sprednje meglenke.*

Indikator za sprednje meglenke

Zasveti, ko vključite sprednji meglenki.

ZADNJE MEGLENKE

Vklop in izklop zadnjih meglenk

OPOZORILO: Zadnjih meglenk ne uporabljajte v dežju in snegu oziroma takrat, ko vidljivost presega 50 m.

Zadnje meglenke lahko vklopite v naslednjih primerih:

- Sprednje meglenke so vklopljene.
- Stikalo za luči postavite v položaj za zasenčene luči.
- Stikalo za luči postavite v položaj za samodejno delovanje luči in žarometi so vklopljeni.

Gumb za zadnje meglenke se nahaja na stikalu za luči.

Pritisnite gumb za vklop ali izklop zadnjih meglenk.

Indikator zadnje meglenke

Zasveti, ko vključite zadnji meglenki.

NASTAVLJANJE VIŠINE SVETLOBNEGA SNOPA

Da bi nastavili višino snopa žarometov:

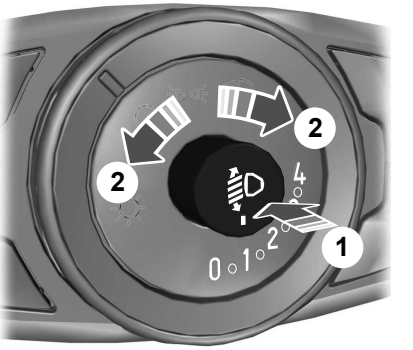

E132711

1. Pritisnite za vklop kontrolnega gumba.
2. Gumb zavrtite glede na obremenitev vozila in preprečite zaslepitev drugih udeležencev v prometu.

Opomba: *Ko je vozilo neobremenjeno, nastavite višino snopa žarometov na nič.*

Opomba: *Pri delni ali polni obremenitvi vozila nastavite snop žarometov tako, da osvetljuje med 35–100 m cestišča.*

3. Pritisnite za zaklep nadzornega gumba.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SMERNI ŽAROMETI

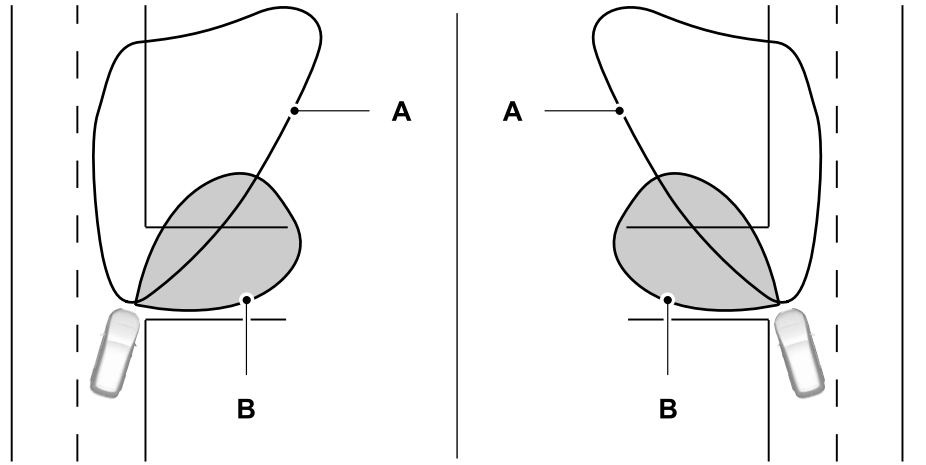

E72898

A Svetlobni snop žarometov.

B Svetlobni snop luči za osvetlitev ovinka.

Luči za osvetlitev ovinka osvetlijo notranji del ovinka, ko obrnete volanski obroč.

SMERNIKI



Ročico potisnite navzgor ali navzdol, da uporabite smernike.

Opomba: *Ročico potisnite navzgor ali navzdol, da smerniki utripnejo trikrat.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NOTRANJA OSVETLITEV - VOZILA Z: PREDNJA NOTRANJA LUČ Z BRALNIMI LUČKAMI

Izklop ali vklop vseh notranjih lučk

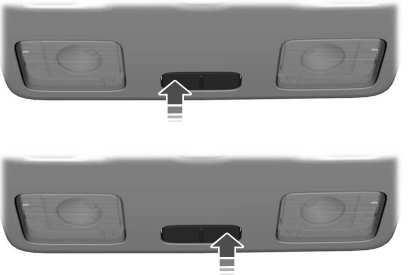

Izklop ali vklop prednjih notranjih lučk

E249791

Opomba: *S pritiskom na rob luči izklopite notranje luči, preden izklopite kontakt, da se ne bi akumulator izpraznil.*

Izklop ali vklop zadnjih notranjih lučk

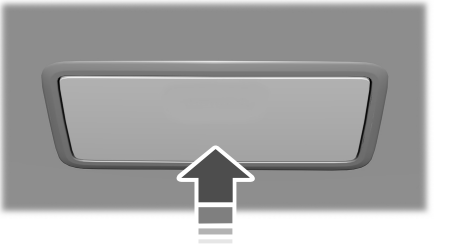

E250958

Delovanje notranjih lučk

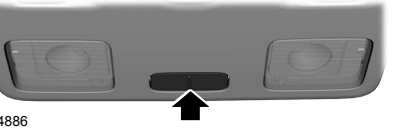

E264886

Ko stikalo nastavite v sredinski položaj, se notranje luči vklopijo, če:

- Odprete vrata.
- Pritisnete tipko za odklepanje na daljinskem upravljalniku.
- Dodate kontakt.

Opomba: *Če izklopite kontakt, bodo notranje luči čez kratek čas morda ugasnile, da se ne bi akumulator izpraznil.*

NOTRANJA OSVETLITEV - VOZILA Z: SPREDNJA LUČKA V NOTRANJOSTI

Izklop ali vklop vseh notranjih lučk

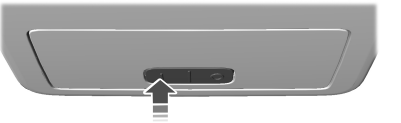

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

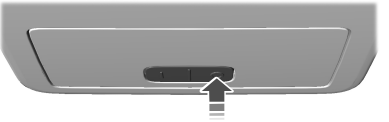

Izklop ali vklop zadnjih notranjih lučk

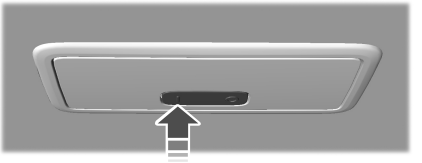

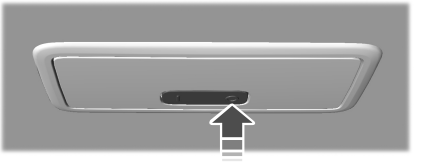

Delovanje notranjih lučk

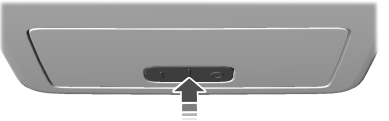

Ko stikalo nastavite v sredinski položaj, se notranje luči vklopijo, če:

- Odprete vrata.
- Pritisnete tipko za odklepanje na daljinskem upravljalniku.
- Dodate kontakt.

Opomba: *Če izklopite kontakt, bodo notranje luči čez kratek čas morda ugasnile, da se ne bi akumulator izpraznil.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE OKEN

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali z električnimi okni. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Ko zapirate električna okna, preverite, da so brez ovir, ter poskrbite, da v bližini oken ni otrok in domačih živali.

Če želite odpreti okno, pritisnite stikalo za pomik okna. Če želite zapreti okno, dvignite stikalo za pomik okna.

Opomba: *Električni pomik stekel deluje, ko dodate kontakt, in še nekaj minut po tem, ko ste ugasnili vozilo ali odprli prednja vrata.*

Da bi zmanjšali hrup vetra ali utripajoči zvok, ki se pojavi ob odprtem oknu, malo odprite nasprotno okno.

Odpiranje z enim pritiskom

Do konca pritisnite stikalo za pomik okna in ga izpustite. Znova ga pritisnite ali dvignite, da ustavite okno.

Zapiranje z enim pritiskom

Do konca dvignite stikalo za pomik okna in ga izpustite. Znova ga pritisnite ali dvignite, da ustavite okno.

Ponastavljanje zapiranja z enim dotikom

Celoten postopek morate opraviti v 30 sekundah.

1. Zaprite okno.
2. Pritisnite in zadržite stikalo za pomik okna, dokler ni okno povsem odprto. Stikalo za pomik okna držite pritisnjeno nekaj sekund.
3. Dvignite in zadržite stikalo za pomik okna, dokler ni okno popolnoma zaprto. Stikalo za pomik okna zadržite nekaj sekund.
4. Pritisnite in zadržite stikalo za pomik okna, dokler ni okno povsem odprto. Stikalo za pomik okna držite pritisnjeno nekaj sekund.
5. Dvignite in zadržite stikalo za pomik okna, dokler ni okno popolnoma zaprto. Stikalo za pomik okna zadržite nekaj sekund.

Opomba: *Če se okno ne zapre s samo enim dotikom, ponovite postopek.*

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VSEH OKEN

Kaj je odpiranje in zapiranje vseh oken

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate okna tudi ob izklopljenem vžigu.

Odpiranje vseh oken

1. Pritisnite in spustite tipko za odklepanje na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite in držite tipko za odklepanje na daljinskem upravljalniku.
3. Tipko spustite, ko se okna in strešno okno začnejo odpirati.

Opomba: *Sončna streha se ustavi v položaju za prezračevanje.*

Da bi zaustavili odpiranje vseh oken, pritisnite tipko za zaklepanje ali odklepanje na daljinskem upravljalniku.

Opomba: *Odpiranje vseh oken lahko uporabite kratek čas po odklepanju vozila z daljinskim upravljalnikom.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vklop in izklop funkcije odpiranja vseh oken

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Windows***.
4. Vklopite ali izklopite ***Global open***.

Zapiranje vseh oken

OPOZORILO: Ko zapirate električna okna, preverite, da so brez ovir, ter poskrbite, da v bližini oken ni otrok in domačih živali.

1. Pritisnete in držite tipko za zaklepanje na daljinskem upravljalniku.
2. Tipko spustite, ko se okna in strešno okno začnejo zapirati.

Da bi zaustavili zapiranje vseh oken, pritisnite tipko za zaklepanje ali odklepanje na daljinskem upravljalniku.

Opomba: *Med zapiranjem vseh oken je funkcija odskoka vključena. Glejte* ***Kaj je funkcija odskoka oken*** *(stran 92).*

Vklop in izklop funkcije zapiranja vseh oken

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Windows***.
4. Vklopite ali izklopite ***Global close***.

FUNKCIJA ODSKOKA OKEN

Kaj je funkcija odskoka oken

Če okno med zapiranjem zazna oviro, se ustavi in pomakne nazaj.

Preglasitev funkcije odskoka oken

OPOZORILO: Če preglasite funkcijo odskoka, okno ob oviri ne spremeni smeri gibanja. Bodite previdni pri zapiranju oken, da ne boste poškodovali sebe in vozila.

1. Zaprite okno, dokler ne doseže točke upora, in pustite, da se odmakne.
2. Dvignite stikalo v petih sekundah in tako preglasite funkcijo odskoka ter zaprite okno. Funkcija odskoka je zdaj onemogočena in okno lahko ročno zaprete.

Opomba: *Okno se bo premaknilo mimo točke upora in ga lahko zaprete do konca.*

Opomba: *Če se okno ne zapre, odpeljite vozilo čim prej na pregled.*

Ponastavitev funkcije odskoka oken

OPOZORILO: Funkcija odskoka je izključena, dokler se ne ponastavi pomnilnik. Bodite previdni pri zapiranju oken, da ne boste poškodovali sebe in vozila.

Če ste akumulator odklopili, morate ponastaviti pomnilnik odskoka ločeno za vsako okno.

Celoten postopek morate opraviti v 30 sekundah.

1. Zaprite okno.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Pridržite stikalo, dokler ni okno do konca odprto. Držite stikalo pritisnjeno nekaj sekund.
3. Dvignite in zadržite stikalo, dokler okno ni povsem zaprto. Stikalo držite pritisnjeno nekaj sekund.
4. Pridržite stikalo, dokler ni okno do konca odprto. Držite stikalo pritisnjeno nekaj sekund.
5. Dvignite in zadržite stikalo, dokler okno ni povsem zaprto. Stikalo držite pritisnjeno nekaj sekund.

Opomba: *Če se okno ne zapre s samo enim dotikom, ponovite postopek.*

ZAKLEPANJE STIKAL ZA ZADNJA OKNA

Pritisnite stikalo za pomik okna, da zaklenete ali odklenete zadnja stikala za pomik oken.

Zasveti, ko izklopite stikala za upravljanje zadnjih oken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NASTAVITEV VZVRATNEGA OGLEDALA

OPOZORILO: Ogledal ne smete nastavljati, ko se vozilo premika. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

Potegnite jeziček pod ogledalom proti sebi, da zmanjšate bleščanje v ogledalu.

SAMOZATEMNITVENO VZVRATNO OGLEDALO

Kaj je samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Ogledalo se zatemni in s tem zmanjša bleščanje v ogledalu. Ko močna svetloba za vozilom izgine ali prestavite v vzvratno prestavo (R), se ogledalo vrne v prvotno stanje.

Varnostni ukrepi glede samozatemnitvenega vzvratnega ogledala

OPOZORILO: Ogledal ne smete nastavljati, ko se vozilo premika. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

Ne prekrijte senzorjev na sprednji in zadnji strani ogledala.

Opomba: *Svetloba senzorja ne bo dosegla tudi, če zadnji sredinski potnik ali dvignjen zadnji vzglavnik blokira svetlobo.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NASTAVITEV ZUNANJIH OGLEDAL

OPOZORILO: Ogledal ne smete nastavljati, ko se vozilo premika. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

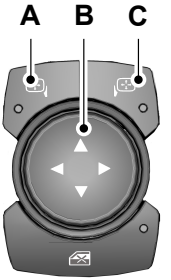

E250105

A Stikalo levega ogledala.

B Gumbi za nastavitev ogledala.

C Stikalo desnega ogledala.

ZAPIRANJE ZUNANJIH OGLEDAL - VOZILA Z: ROČNO ZLOŽLJIVA ZUNANJA OGLEDALA

Potisnite ogledalo proti steklu okna v vratih.

Pazite, da se bosta ogledali popolnoma zaskočili v držalih, ko ju boste pomaknili v izhodiščni položaj.

ZAPIRANJE ZUNANJIH OGLEDAL - VOZILA Z: ELEKTRIČNA ZLOŽLJIVA ZUNANJA OGLEDALA

Zunanja ogledala se ob zaklepanju vozila zložijo, med odklepanjem vozila pa se odprejo.

Med parkiranjem na tesen parkirni prostor pritisnite gumb za zapiranje ogledal.

Z vnovičnim pritiskom na gumb odprete ogledala.

Če pritisnete gumb za zapiranje ogledal in je vklopljena funkcija za samodejno zapiranje, se ogledala ne bodo samodejno odprla ob odklepanju vozila.

Opomba: *Električna zložljiva ogledala delujejo pri vključenem vžigu in nekaj minut po izklopu vžiga.*

Opomba: *Če večkrat v minuti zložite in odprete stranska ogledala, se lahko gumb za stranska ogledala samodejno izklopi in tako prepreči pregrevanje motorčkov stranskih ogledal.*

Vklop in izklop samodejnega zapiranja ogledal

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Mirrors***.
4. Vklopite ali izklopite ***Autofold***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE SENČNIKA

Senčnik deluje neodvisno od sončne strehe. Pomaknite senčnik nazaj ali naprej, da bi ga odprli oziroma zaprli.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE SONČNE STREHE

Odpiranje sončne strehe

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s strešnim oknom. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Gumbi za upravljanje sončne strehe so na stropni konzoli in imajo funkcijo odpiranja z enim dotikom.

Da bi ustavili premikanje, sproženo z enim pritiskom, še drugič pritisnite gumb.

Pritisnite in spustite zadnji del gumba, da bi sončno streho odprli v položaj za prezračevanje.

Znova pritisnite in spustite zadnji del gumba, da odprete sončno streho.

Zapiranje sončne strehe

OPOZORILO: Preden zaprete sončno streho, preverite, da je brez ovir, ter poskrbite, da v bližini odprtine v strehi ni otrok in domačih živali.

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s strešnim oknom. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Gumbi za upravljanje sončne strehe so na stropni konzoli in imajo funkcijo zapiranja z enim dotikom.

Da bi ustavili premikanje, sproženo z enim pritiskom, še drugič pritisnite gumb.

Pritisnite in spustite sprednji del stikala.

ZRAČENJE SONČNE STREHE

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s strešnim oknom. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Pritisnite in spustite zadnji del gumba, da bi sončno streho odprli v položaj za prezračevanje.

Pritisnite in spustite sprednji del elementa za upravljanje, da zaprete sončno streho.

FUNKCIJA ODSKOKA SONČNE STREHE

Če sončna streha zazna oviro, se ustavi in pomakne nazaj.

Pritisnite in zadržite sprednji del gumba v nekaj sekundah po odskoku, da bi preglasili funkcijo odskoka.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

MERILNIKI - IZVZETO: BLAGO HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (MHEV)

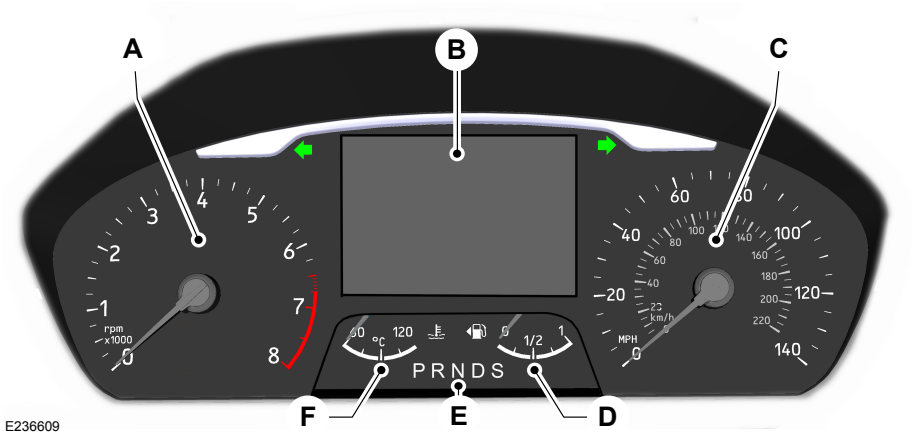

A Števec vrtljajev motorja.

B Informacijski zaslon.

C Merilnik hitrosti.

D Merilnik goriva.

E Indikator položaja izbirne ročice avtomatskega menjalnika.

F Merilnik temperature hladilne tekočine.

Števec vrtljajev motorja

Prikazuje vrtljaje motorja. Prekinjena rdeča črta označuje standardne najvišje vrtljaje motorja. Rdeča črta se odebeli, ko vrtljaji motorja dosežejo omejitev povišanih vrtljajev motorja.

Informacijski zaslon

Na informacijskem zaslonu so prikazane naslednje informacije:

- Števec skupno prevoženih kilometrov.
- Števec poti.
- Informacije MyView.
- Informacije o sistemih za pomoč vozniku.
- Navigacijske informacije.
- Zvočne informacije.
- Informacije o telefonu.
- Kazalnik za prestavljanje.
- Nastavitve vozila in sistemske nastavitve.
- Temperatura zunanjega zraka.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Števec skupno prevoženih kilometrov

Arhivira skupno razdaljo, ki jo je prevozilo vaše vozilo.

Sistem zazna nepooblaščen poseg v števec in s tem preprečuje prevare s prevoženimi kilometri. Če sistem zazna nepooblaščeno spremembo števca kilometrov, se število prevoženih kilometrov prikaže kot XXXX. Povrnitev originalnega števila prevoženih kilometrov lahko privede do poškodbe sistema, ki ni krita z garancijo vozila in lahko povzroči bistvene stroške.

Trip Computer

Glejte **Potovalni računalnik** (stran 107).

Nastavitve vozila in sistemske nastavitve

Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

Merilnik hitrosti

Prikazuje hitrost vozila.

Merilnik goriva

Merilnik goriva nakazuje približno količino preostalega goriva v rezervoarju.

Puščica ob simbolu za črpalko kaže, na kateri strani vozila je loputa rezervoarja za gorivo.

A B

E236403

A Vratca odprtine za dolivanje goriva se nahajajo na levi strani vozila.

B Vratca odprtine za dolivanje goriva se nahajajo na desni strani vozila.

Indikator položaja izbirne ročice avtomatskega menjalnika. (če je nameščen/-a)

Prikaže izbrano prestavo. Glejte **Merilniki** (stran 97).

Merilnik hladilnega sredstva motorja

Kazalec bo pri običajni delovni temperaturi miroval na sredini števca.

Če kazalec doseže rdeče območje, bo zasvetila opozorilna lučka in na informacijskem zaslonu se bo prikazalo obvestilo. Če boste še dalje vzdrževali število vrtljajev kljub temu, da je kazalec temperature v rdečem območju, se bo število vrtljajev motorja samodejno znižalo, da prepreči poškodbe motorja.

Čim prej varno ustavite vozilo, ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.

Motorja ne zaganjajte, dokler ne določite in odpravite vzroka za pregrevanje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

MERILNIKI - BLAGO HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (MHEV)

Instrumentna plošča

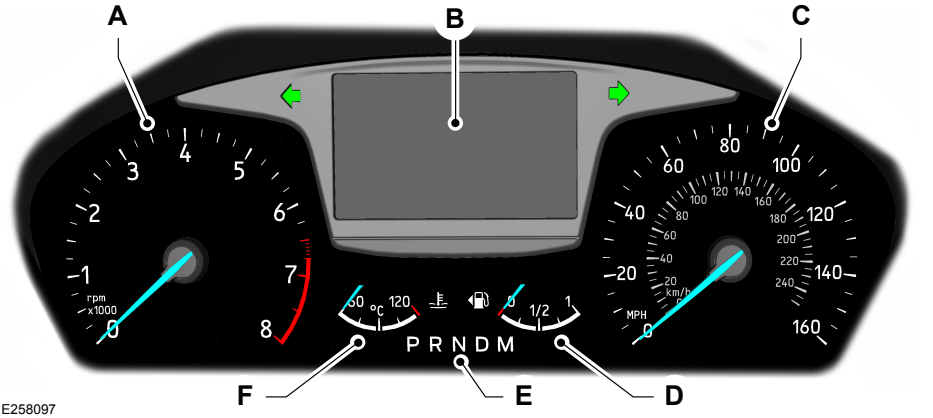

A	Števec vrtljajev motorja.
B	Informacijski zaslon.
C	Merilnik hitrosti.
D	Merilnik goriva.
E	Indikatorji položaja avtomatskega menjalnika.
F	Merilnik temperature hladilne tekočine.

Števec vrtljajev motorja

Prikazuje vrtljaje motorja. Rdeča črta se odebeli, ko vrtljaji motorja dosežejo omejitev povišanih vrtljajev motorja.

Informacijski zaslon

Prikaže naslednje informacije:

- Števec skupno prevoženih kilometrov.
- Potovalni računalnik.
- Informacije MyView.
- Informacije o sistemih za pomoč vozniku.
- Navigacijske informacije.
- Zvočne informacije.
- Informacije o telefonu.
- Nastavitve vozila in sistemske nastavitve.
- Temperatura zunanjega zraka.
- Indikator prestav.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Števec skupno prevoženih kilometrov

Arhivira skupno razdaljo, ki jo je prevozilo vaše vozilo.

Sistem zazna nepooblaščen poseg v števec in s tem preprečuje prevare s prevoženimi kilometri. Če sistem zazna nepooblaščeno spremembo števca kilometrov, se število prevoženih kilometrov prikaže kot XXXX. Povrnitev originalnega števila prevoženih kilometrov lahko privede do poškodbe sistema, ki ni krita z garancijo vozila in lahko povzroči bistvene stroške.

Potovalni računalnik

Glejte **Potovalni računalnik** (stran 107).

Nastavitve vozila in sistemske nastavitve

Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

Indikator prestavljanja

Glejte **Indikatorji prestavljanja ročnega menjalnika** (stran 175).

Merilnik hitrosti

Prikazuje hitrost vozila.

Merilnik goriva

Merilnik goriva nakazuje približno količino preostalega goriva v rezervoarju.

Puščica ob simbolu za črpalko kaže, na kateri strani vozila je loputa rezervoarja za gorivo.

E236403

A Vratca odprtine za dolivanje goriva se nahajajo na levi strani vozila.

B Vratca odprtine za dolivanje goriva se nahajajo na desni strani vozila.

Opozorilna lučka za nizek nivo goriva

Če opozorilna lučka za nivo goriva zasveti med vožnjo, čim prej dolijte gorivo.

Zvočno opozorilo za nizko raven goriva

Pri uporabnikih ključa MyKey se opozorilni zvok oglasi in na informacijskem zaslonu se pojavi sporočilo, ko razdalja do praznega rezervoarja pade pod 120 km.

Pri vseh ključih se opozorilni zvok oglasi in na informacijskem zaslonu se pojavi sporočilo, ko razdalja do praznega rezervoarja pade pod 80 km. Opozorilni zvok se znova oglasi in na informacijskem zaslonu se še enkrat pojavi sporočilo, ko razdalja do praznega rezervoarja pade pod:

- 40 km
- 20 km
- 0 km

Opomba: *Opomnik za nizek nivo goriva se pojavi ob različnih položajih števca za gorivo, odvisno od porabe. Odstopanja so običajna.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Merilnik temperature hladilne tekočine

Kazalec bo pri običajni delovni temperaturi miroval na sredini števca. Če se kazalnik pomakne v rdeče območje, se motor pregreva. Čim prej varno ustavite vozilo, ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.

Opomba: *Sistem zmanjša število vrtljajev motorja, če motor še naprej deluje pri visokih vrtljajih.*

Opomba: *Motorja ne zaganjajte, dokler ne določite in odpravite vzroka za pregrevanje.*

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine motorja

Lučka za temperaturo hladilne tekočine zasveti, če sistem zazna okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Indikator položaja izbirne ročice avtomatskega menjalnika.

Prikaže izbrano prestavo. Glejte **Indikatorji položaja avtomatskega menjalnika** (stran 177).

Hibridni merilnik

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***MyView***.
2. Izberite ***Hybrid gauge***.

Opomba: *Če izberete kateri koli drug zaslon kot hibridni merilnik, se na informacijskem zaslonu pojavi indikator trenutnega stanja hibridnega sistema.*

Zasveti na informacijskem zaslonu, ko blagi hibridni sistem polni akumulator.

Zasveti na informacijskem zaslonu, ko akumulator pogonskemu sklopu pomaga pri pogonu vozila.

Zasveti na informacijskem zaslonu, ko akumulator pogonskemu sklopu dovaja veliko količino energije za hitrejše pospeševanje.

Zasveti na informacijskem zaslonu, ko blagi hibridni sistem pogonskemu sklopu ne more dovajati energije.

OPOZORILNE IN KONTROLNE LUČKE

Naslednje opozorilne luči in kazalniki vas opozorijo na stanje vozila, ki lahko postane resno. Nekatere luči bodo zasvetile, ko zaženete vozilo, da lahko preverite, da delujejo. Če katera lučka sveti še po zagonu vozila, glejte ustrezno sistemsko opozorilno lučko za dodatne informacije.

Opomba: *Nekateri opozorilni znaki se prikažejo na informacijskem prikazovalniku in delujejo enako kot opozorilna lučka, vendar ob zagonu niso osvetljeni.*

Opozorilna lučka za varnostne blazine

Če ne zasveti ob vklopu vžiga, še naprej utripa ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opozorilna lučka protiblokirnega zavornega sistema.

Če lučka zasveti med vožnjo, opozarja na motnjo v sistemu. Vaše vozilo bo še naprej normalno zaviralo brez delovanja protiblokirnega zavornega sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Indikator samodejnega snopa nezasenčenih luči (če je nameščen/-a)

Zasveti, ko sistem vklopi nezasenčene luči.

Glejte **Samodejne dolge luči** (stran 85).

Lučka Auto-Start-Stop

Zasveti zeleno, ko se motor samodejno ustavi. Utripa, ko se mora motor znova zagnati.

Opomba: *Če zasveti v oranžni barvi, je sistem zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.*

Če sistem ni na voljo, je indikator prečrtan.

Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 155). Glejte **Auto-Start-Stop** (stran 154).

Indikator sistema za mrtvi kot (če je nameščen/-a)

Zasveti, ko izklopite sistem.

Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 226).

Opozorilna lučka zavornega sistema

OPOZORILO: Vožnja vozila pri vključeni opozorilni lučki je nevarna. Pride lahko do pomembnega zmanjšanja zavorne zmogljivosti. Ustavljanje vozila lahko traja dlje. Vozilo peljite čim prej na pregled. Dolgotrajna vožnja z vključeno parkirno zavoro lahko povzroči odpoved zavore in tveganje telesnih poškodb.

Zasveti, ko vklopite parkirno zavoro ob vklopljenem kontaktu.

Če lučka zasveti med vožnjo, se prepričajte, da je parkirna zavora izklopljena. Če parkirna zavora ni vklopljena, to označuje nizko raven zavorne tekočine ali napako v zavornem sistemu. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Sistem za opozarjanje na nevarnost trka (če je nameščen/-a)

Zasveti, če se vaše vozilo naglo približuje drugemu vozilu, in vas s tem opozori na tveganje trka z vozilom pred vami.

Zasveti rdeče, ko je razdalja do vozila pred vami majhna.

Glejte **Pomoč pred trkom** (stran 234).

Kazalnik tempomata

Zasveti, ko vklopite sistem.

Glejte **Tempomat** (stran 198).

Smernik



Ob vklopu bo smernik utripal.

Opomba: *Nenadno hitrejše utripanje kontrolne lučke je znak za pregorelo žarnico smernika.*

Opozorilna lučka za odprta vrata

Zasveti, ko vklopite vžig in ga pustite vklopljenega, odprta pa so vsaj ena vrata ali pokrov motorja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine motorja

Če lučka zasveti med vožnjo, to pomeni, da se motor pregreva. Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost, ugasnite motor in izklopite kontakt. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opozorilne lučke za motor

Bližajoči se servis motorja

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Če lučka utripa med vožnjo, nemudoma zmanjšajte hitrost vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Opozorilna lučka za napake

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vgrajen sistem za diagnostiko je zaznal okvaro na sistemu za nadzor emisij.

Če utripa, obstaja možnost neuspelih vžigov motorja. Povišana temperatura izpuha lahko privede do poškodb katalizatorja in drugih delov vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Opozorilna lučka za varnostni pas

Zasveti in odda zvočni signal, dokler ne pripnete varnostnih pasov.

Signalna lučka sprednjih meglenk

Zasveti, ko vključite sprednji meglenki.

Opozorilna lučka za zmrzal

OPOZORILO: Tudi če se temperatura dvigne nad 4ºC, to ni zagotovilo, da na cesti ne bo nevarnosti zaradi slabega vremena.

Zasveti, ko je zunanja temperatura 4ºC ali nižja.

Lučka za žarilne svečke

Če lučka zasveti, pred zagonom počakajte, da ugasne.

Indikator opozorilnih utripalk

Utripa, ko so varnostne utripalke vklopljene.

Indikator nezasenčenih luči

Zasveti, ko vključite nezasenčene luči. Zasveti, ko sistem vklopi nezasenčene luči.

Opozorilna lučka za zasenčene luči

Če zasveti med tem, ko so vklopljene zasenčene luči, to nakazuje okvaro žarnice za nezasenčen snop.

Opozorilna lučka za vžig

Zasveti, ko dodate kontakt.

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Indikator vklopa luči

Zasveti, ko vklopite kratke luči ali stranske in zadnje luči.

Indikator nadzora speljevanja (če je nameščen/-a)

Zasveti, ko vklopite sistem.

Indikator menjave pasu

Zasveti, ko vklopite sistem.

Opozorilna lučka indikatorja menjave pasu (če je nameščen/-a)

Zasveti, ko vklopite sistem. Glejte **Sistem za ohranjanje pasu** (stran 222).

Opozorilna lučka za nizko raven goriva

Če zasveti med vožnjo, čim prej dolijte gorivo.

Opozorilna lučka za nizek tlak pnevmatike (če je nameščen/-a)

Zasveti, če je tlak v eni ali več pnevmatikah prenizek.

Glejte **Kaj je sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah** (stran 329).

Opozorilna lučka pritiska olja

Zasveti, ko dodate kontakt.

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost, ugasnite motor in izklopite kontakt. Preverite nivo motornega olja. Če je nivo olja zadovoljiv, potem nakazuje okvaro sistema. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

Opozorilni indikator prekoračitve hitrosti (če je nameščen/-a)

Zasveti, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h.

Kazalnik za zmogljivo prestavljanje (če je nameščen/-a)

Zasveti, ko pogonski sklop doseže optimalno točko za prestavljanje navzgor. Zasveti, ko se vrtljaji približajo omejitvi števila vrtljajev v minuti.

Signalna lučka zadnje meglenke

Zasveti, ko vključite zadnji meglenki.

Kazalnik za prestavljanje

Zasveti, da vas opozori, da je za boljšo zmogljivost, manjšo porabo goriva ali manjše izpuste priporočljivo prestaviti v višjo ali nižjo prestavo.

Kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in nadzor oprijema koles

Lučka utripa med delovanjem.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če ne zasveti ob vklopu vžiga ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Ob napaki se sistem samodejno izklopi.*

Glejte **Nadzor stabilnosti** (stran 185). Glejte **Nadzor zdrsa** (stran 184).

Kontrolna lučka za izklop nadzora stabilnosti in nadzora oprijema koles

Zasveti, ko izklopite sistem.

Glejte **Nadzor stabilnosti** (stran 185).

SLIŠNA OPOZORILA IN ZNAKI

Sekundarno opozorilo varnostne blazine

Oglasi se, ko opozorilna lučka zračne blazine ne deluje. Oglasi se, ko opozorilni zvok za opozorilno lučko zračne blazine ne deluje.

Opozorilo za Auto-Start-Stop

Oglasi se, ko odprete voznikova vrata in je sistem Auto-Start-Stop ugasnil motor.

Samodejni menjalnik

Oglasi se, ko odprete voznikova vrata, izbirna ročica pa ni v parkirni prestavi (P).

Priprta vrata

Oglasi se, ko vrata niso povsem zaprta, vozilo pa se premika.

Vklop zunanjih luči

Oglasi se, ko odprete voznikova odprta in so zunanje luči vklopljene.

Opomnik za nizek nivo goriva

Oglasi se, ko je nivo goriva nizek.

Ključ zunaj vozila

Oglasi se, če odstranite pasivni ključ iz vozila, motor pa teče.

Opozorilo prekoračitve hitrosti

Oglasi se, ko vozilo preseže nastavljeno hitrost.

Parkirna zavora vključena

Oglasi se, ko je med premikanjem vozila aktivirana parkirna zavora.

Opozorilo za varnostne pasove

Oglasi se, ko varnostni pas na zasedenem mestu ni pripet in se vozilo premika.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna naloga je varno upravljanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi in krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Opomba: *Zaradi varnosti so nekatere funkcije pogojene s hitrostjo. Njihova uporaba je omejena na čas, ko vozilo miruje.*

Krmilniki za informacijski zaslon.

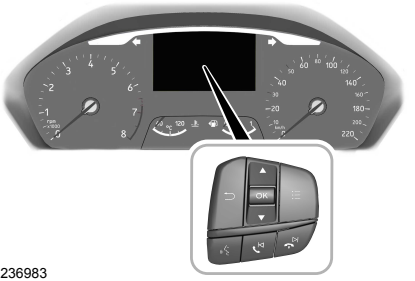

E236983

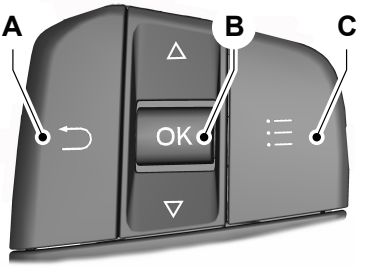

E250032

A	Gumb za vrnitev.
B	Gumb OK.
C	Menijski gumb.

Gumb za vrnitev

Za vrnitev ali izhod pritisnite gumb za vrnitev.

Gumb *OK*

Izbor potrdite s pritiskom na gumb ***OK***. Uporabite ga lahko tudi za pomikanje po meniju.

Menijski gumb

Uporabite menijski gumb na glavnem zaslonu za prikaz podmenija.

Glavni meni informacijskega zaslona

Postavka v imeniku
Trip computer 1 ali ***Trip computer 2***
MyView
Driver assist.
Navigation

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Postavka v imeniku
Audio
Phone
Settings

POTOVALNI RAČUNALNIK

Potovalni računalnik lahko ponastavite in ga prilagodite na informacijskem zaslonu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 106).

Ponastavitev računalnika poti

Pomaknite se na naslednjo postavko v glavnem meniju.

Postavka v imeniku	Ukrep
Trip computer 1	Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.
Trip computer 2	Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.

Ponastavite lahko tudi posamezne potovalne vrednosti.

Postavka v imeniku	Ukrep
Trip computer 1	Pritisnite menijski gumb.
Trip computer 2	Pritisnite menijski gumb.
Reset individual values	Pritisnite tipko ***OK***.
Reset trip odometer	Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.
Reset trip timer	Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.
Reset average fuel	Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.
Reset average speed	Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.

Prilagoditev

Pomaknite se na naslednjo postavko v glavnem meniju.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Postavka v imeniku	Ukrep
Trip computer 1	Pritisnite menijski gumb.
Trip computer 2	Pritisnite menijski gumb.
Configure view	Pritisnite tipko ***OK***.
Trip odometer	Pritisnite tipko ***OK***.
Trip timer	Pritisnite tipko ***OK***.
Average fuel consumption	Pritisnite tipko ***OK***.
Average speed	Pritisnite tipko ***OK***.
Distance to empty	Pritisnite tipko ***OK***.
Instantaneous fuel	Pritisnite tipko ***OK***.

Opomba: *Mogoč je prikaz največ štirih postavk.*

Števec poti

Beleži skupno prevoženo razdaljo od zadnje ponastavitve funkcije.

Števec trajanja poti

Beleži skupni čas vožnje od zadnje ponastavitve funkcije.

Povprečna goriva

Kaže povprečno porabo goriva od zadnje ponastavitve funkcije.

Povprečna hitrost

Kaže povprečno hitrost od zadnje ponastavitve funkcije.

Razdalja do praznega rezervoarja

Označuje približno razdaljo, ki jo še lahko prevozite z gorivom, ki je v rezervoarju. Zaradi različnih slogov vožnje se lahko ta vrednost spreminja.

Trenutna poraba

Kaže trenutno porabo goriva.

OSEBNE NASTAVITVE

Jezik

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Display	Pritisnite tipko ***OK***.
Language	Pritisnite tipko ***OK***. Izberite uporabno nastavitev.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Mérska enôta

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Display	Pritisnite tipko ***OK***.
Measurement unit	Pritisnite tipko ***OK***. Izberite uporabno nastavitev.

Enota za temperaturo

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Display	Pritisnite tipko ***OK***.
Temperature unit	Pritisnite tipko ***OK***. Izberite uporabno nastavitev.

Enota za tlak v pnevmatikah (če je nameščen/-a)

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Display	Pritisnite tipko ***OK***.
Tyre pressure	Pritisnite tipko ***OK***. Izberite uporabno nastavitev.

Melodije

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Chimes	Pritisnite tipko ***OK***.
Parking space found	Pritisnite tipko ***OK***.
Information	Pritisnite tipko ***OK***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

INFORMATIVNA SPOROČILA

Aktivna parkirna pomagala

Sporočilo	Opis
Active Park malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Aktivni tempomat

Sporočilo	Opis
Adaptive cruise control malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Adaptive cruise control not available	Sistem ni na voljo. Glejte **Uporaba aktivnega tempomata** (stran 208).
Adaptive cruise control not available Sensor blocked See manual	Vidljivost radarja je zmanjšana. Glejte **Uporaba aktivnega tempomata** (stran 208).
Cruise control active Adaptive braking off	Vklopili ste navaden tempomat. Aktivno zaviranje je izklopljeno.
Front sensor not aligned	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Adaptive cruise control Driver resume control	Aktivni tempomat je ponovno predal vse upravljanje vozniku.
Adaptive cruise control Speed too low to activate	Hitrost vozila je prenizka za vklop aktivnega tempomata.
Adaptive cruise control Speed sign recognition not available	Informacije o omejitvi hitrosti, ki temeljijo na navigacijskem sistemu, niso na voljo. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Alarm

Sporočilo	Opis
Vehicle alarm Start vehicle to stop alarm	Je prikazano, ko se je sprožil alarm zaradi nepooblaščenega vstopa.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nadzor samodejnih dolgih luči

Sporočilo	Opis
Front camera Low visibility Clean screen	Vidljivost kamere je zmanjšana. Očistite vetrobransko steklo. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Front camera temporarily not available	Kamera je okvarjena. Počakajte kratek čas, da se kamera ohladi. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Front camera malfunction Service required	Kamera je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Auto-Start-Stop

Sporočilo	Opis
Auto StartStop Press Brake to Start Engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Za ponovni zagon motorja pritisnite zavorno stopalko.
Auto StartStop Press clutch to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Za vnovični zagon motorja pritisnite stopalko sklopke.
Auto StartStop Press a Pedal to Start Engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Za vnovični zagon motorja pritisnite poljubno stopalko.
Auto StartStop Select Neutral To Start Engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Prestavite v prosti tek (N) in znova zaženite motor.
Auto StartStop Shift to P, then Restart Engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Prestavite v parkirno prestavo (P) in znova zaženite motor.
Auto StartStop Manual Restart Required	Sistem ne deluje. Znova zaženite motor.
Auto StartStop malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem opozarjanja na mrtvi kot in prečni promet

Sporočilo	Opis
BLIS malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
BLIS not available Sensor blocked See manual	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 226).
BLIS deactivated Trailer attached	Na vozilo ste priklopili prikolico. Sistem se izklopi.
Vehicle coming from left Vehicle coming from right	Sistem zazna vozilo. Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 226).
Cross traffic alert	Prikaže se namesto puščic, ko sistem zazna vozilo. Preverite okolico za bližajoči se promet.
Cross traffic malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Cross traffic not available Sensor blocked See manual	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Opozorilo za navzkrižni promet** (stran 228).
Cross traffic alert deactivated Trailer attached	Na vozilo ste priklopili prikolico. Sistem se izklopi.
Cross traffic alert Applying brakes	Sistem uporabi zavore. Preverite okolico za bližajoči se promet.

Zavorni sistem

Sporočilo	Opis
Check brake system	Okvara v delovanju sistema. Vozilo ustavite na varnem mestu. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vrata in ključavnice

Sporočilo	Opis
Driver door open Passenger door open Rear left door open Rear right door open Liftgate open	Navedena vrata niso popolnoma zaprta.
Bonnet open	Pokrov motorja ni popolnoma zaprt.
Switches inhibited Security mode	Sistem je onemogočil stikala vrat.

Opozarjanje voznika

Sporočilo	Opis
Driver fatigue warning Rest now	Odpočijte si, če ste zaspani.
Driver fatigue warning Rest suggested	Priporočamo, da si odpočijete zaradi zaspanosti.

Motor

Sporočilo	Opis
Engine coolant overtemperature	Je prikazano pri previsoki temperaturi motorja. Čim prej varno ustavite vozilo, ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem za gorivo

Sporočilo	Opis
Fuel level low	Zgodnji opomnik za nizek nivo goriva.
Fuel level low distance metric:##0 km to empty Fuel level low distance imperial:#0 miles to empty	
Check fuel fill inlet	Pokrov odprtine za dolivanje goriva je mogoče odprt.
Fuel pressure low	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Water in fuel Drain filter	Sistem zazna preveč vode v filtru za gorivo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Žarometi

Sporočilo	Opis
Check adaptive headlamps See manual	Prikaže se, če se v sistemu žarometov pojavi napaka na električni napeljavi. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Pomoč pri speljevanju v hrib

Sporočilo	Opis
Hill start assist not available	Sistem ni na voljo. Vozilo peljite čim prej na pregled. Glejte **Pomoč pri speljevanju v klanec** (stran 182).

Sistem za opozarjanje na menjavo pasu

Sporočilo	Opis
Lane keeping system malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vzdrževanje

Sporočilo	Opis
Engine oil level low Add oil	Nivo motornega olja je nizek. Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost, ugasnite motor in izklopite kontakt. Preverite nivo motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282). Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Engine oil pressure low	Tlak motornega olja je nizek. Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost, ugasnite motor in izklopite kontakt. Preverite nivo motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282). Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Change engine oil soon	Preostanek življenjske dobe motornega olja je 10 % ali manj. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).
Oil change required	Preostala življenjska doba olja je 0 %. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).
Brake fluid level low	Nizek nivo zavorne tekočine oziroma prišlo je do okvare zavornega sistema. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285). Vozilo peljite čim prej na pregled.
Power reduced to lower engine temperature	Moč motorja se je zmanjšala, da bi se temperatura motorja znižala.
Transport mode Contact dealer	Transportni način je vklopljen. Zaradi tega nekatere funkcije mogoče ne bodo delovale pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Factory mode Contact dealer	Tovarniški način je vklopljen. Zaradi tega nekatere funkcije mogoče ne bodo delovale pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.

MyKey

Sporočilo	Opis
Place key in backup location	Prikaže se, ko želite programirati ključ MyKey in ključ ni postavljen v pomožni položaj. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 52).
Key is already a MyKey	Prikaže se, ko želite ustvariti ključ MyKey s ključem, ki je že določen kot ključ MyKey.
Hold OK to create MyKey	Prikaže se med ustvarjanjem ključa MyKey.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sporočilo	Opis
Creation completed	Prikaže se kot potrdilo, da je ključ MyKey ustvarjen.
Key restricted at next start. Label this key	Prikaže se po odvzemu kontakta in s tem potrdi, da je ključ omejen.
MyKey not created	Prikaže se, če sistem ne uspe ustvariti ključa MyKey.
Hold OK to clear MyKeys	Prikaže se med čiščenjem vseh ključev MyKey.
All MyKeys cleared	Prikaže se kot potrdilo, da so vsi ključi MyKey počiščeni.

Pomoč pri parkiranju

Sporočilo	Opis
Parking aid malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Check Park Pilot Check front Park Pilot Check rear Park Pilot	
Park Pilot not available sensor blocked See Manual Front Park Pilot not available sensor blocked See Manual Rear Park Pilot not available Sensor blocked See manual	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Pomoč pri parkiranju** (stran 187).
Rear Park Pilot disabled Trailer attached	ste na prednji ali zadnji del vozila blizu senzorjev pritrdili nosilec za kolesa, prikolico ali drug podoben predmet,

Parkirna zavora

Sporočilo	Opis
Park brake applied	Parkirna zavora ni sproščena in vozilo doseže 5 km/h. Če se po tem, ko ste sprostili parkirno zavoro, sporočilo še naprej pojavlja, vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Pomoč pred trkom

Sporočilo	Opis
Pre-collision assist not available	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Pre-collision assist not available Sensor blocked	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Pomoč pred trkom** (stran 234).

Zaklepanje zadnjih oken

Sporočilo	Opis
Child lock malfunction See manual	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Daljinsko upravljanje

Sporočilo	Opis
Key battery low Replace soon	Baterija ključa je skoraj prazna. Čim prej zamenjajte baterijo.

Opozorilo za varnostne pasove

Sporočilo	Opis
Rear belt monitor malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Razpoložljivi načini vožnje

Sporočilo	Opis
Drive mode not available	Sistem ni na voljo. Če ni na voljo niti po naslednjem dodajanju kontakta, je prišlo do okvare sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Upravljanje stabilnosti

Sporočilo	Opis
ESC Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sistem zagona

Sporočilo	Opis
Full accessory power active	Prikaže se, če dodate kontakt in ne zaženete motorja.
Press brake to start	Opomnik, da pritisnete stopalko zavore med zagonom vozila.
Press clutch to start	Opomnik, da pritisnete stopalko sklopke med zagonom vozila.
Press brake and clutch to start	Opomnik, da pritisnete stopalki zavore in sklopke med zagonom vozila.
Cranking time exceeded	Prikaže se, če zagon vozila ne uspe.
No key detected	Sistem v vozilu ne zazna veljavnega pasivnega ključa.
Starting system malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Restart now or key is needed	Prikaže se, če ugasnete motor in sistem v vozilu ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Krmilni sistem

Sporočilo	Opis
Steering loss Stop safely	Okvara v delovanju sistema. Vozilo ustavite na varnem mestu. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Steering malfunction Service now	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Steering assist malfunction Service required	
Steering Lock Malfunction Service Now	

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Sporočilo	Opis
Tyre pressure low	Tlak v eni ali več pnevmatikah je prenizek.
Tyre pressure monitor malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Tyre pressure sensor malfunction	Sistem je okvarjen ali pa je uporabljena rezervna pnevmatika. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Menjalnik

Sporočilo	Opis
Transmission malfunction Service now Transmission Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Transmission overtemperature Stop safely Transmission overheating Stop safely Transmission too hot Press brake	Menjalnik se pregreva in se mora ohladiti. Čim prej varno ustavite vozilo, ugasnite motor in pustite, da se menjalnik ohladi. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Transmission limited function See manual	Menjalnik ima omejeno funkcionalnost. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Transmission warming up Please wait	Prikaže se pri nizki temperaturi zunanjosti, če je treba počakati nekaj sekund, da menjalnik prestavi v prestavo. Stopalko zavore pritisnite do konca, dokler sporočilo ne izgine z informacijskega zaslona.
Transmission not in Park	Prikaže se kot opomnik, da prestavite v parkirno prestavo (P).
Press brake to unlock selector lever	Da bi odklenili menjalnik, morate pritisniti stopalko zavore.
Selector lever unlocked	Prikaže se, ko se izbirna ročica sprosti.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ JE ODDALJEN ZAGON

Sistem omogoča zagon vozila na daljavo in prilagoditev notranje temperature glede na izbrane nastavitve.

OMEJITVE DALJINSKEGA ZAGONA

Daljinski zagon ne bo deloval, če:

- Se oglaša alarm.
- Pokrov motorja je odprt.
- Prestavna ročica ni v parkirni prestavi (P).
- Oddaljen zagon ni omogočen.
- Ključavnica za vžig je v položaju ON.

Opomba: *Če je nivo goriva nizek, ne uporabljajte oddaljenega zagona.*

OMOGOČANJE DALJINSKEGA ZAGONA

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Remote start***.
4. Vklopite ***System***.

Opomba: *Če želite uporabiti zagon na daljavo, se prepričajte, da je omogočen modem. Glejte* ***Omogočanje in onemogočanje modema*** *(stran 353).*

ZAGON IN USTAVITEV VOZILA NA DALJAVO

OPOZORILO: Motorja ne zaženite v garaži ali drugih zaprtih prostorih. Izpušni plini so strupeni. Pred zagonom motorja vedno odprite garažna vrata. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Vozilo zaženite z aplikacijo FordPass.

Opomba: *Smerniki bodo dvakrat utripnili.*

Opomba: *Ko vozilo teče, so pozicijske luči vklopljene.*

Opomba: *Če se sistem ne zažene, se oglasi hupa.*

Opomba: *Ob oddaljenem zagonu vozila ostanejo vsi drugi sistemi izklopljeni.*

Opomba: *Morda boste morali počakati kratek čas, preden lahko oddaljeno zaženete vozilo, potem ko ste ga ugasnili.*

Opomba: *Ob oddaljenem zagonu vozila ostane vozilo zavarovano. V vozilu morate imeti veljaven ključ, da bi lahko dodali kontakt in peljali vozilo.*

Opomba: *Dovoljena sta največ dva oddaljena zagona. Potem morate vžig vklopiti in izklopiti, preden lahko spet uporabite oddaljen zagon.*

Vozilo ugasnite z aplikacijo FordPass.

NASTAVITVE DALJINSKEGA ZAGONA - VOZILA BREZ: OGREVAN VOLAN

Nastavitve klimatske naprave

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

3. Izberite ***Remote start***.
4. Izberite ***Climate control***.
5. Izberite ***Auto*** ali ***Last settings***.

Opomba: *Če izberete **Auto**, bo sistem poskusil ogreti ali ohladiti notranjost na 22°C.*

Opomba: *Če izberete **Last settings**, si bo sistem zapomnil zadnje uporabljene nastavitve.*

Opomba: *Če ste zagnali motor na daljavo, ne morete spreminjati nastavitev klimatske naprave.*

Opomba: *Ko dodate kontakt, se sistem za krmiljenje klimatske naprave vrne na zadnje nastavitve.*

Nastavitve ogrevanega sedeža

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Remote start***.
4. Izberite ***Seats***.
5. Izberite ***Auto*** ali ***Off***.

Opomba: *Če vklopite nastavitve za ogrevanje sedežev, se ogrevanje sedežev vklopi v hladnem vremenu.*

Opomba: *Če ste motor zagnali na daljavo, ne morete spreminjati nastavitev ogrevanih sedežev.*

Nastavitev trajanja oddaljenega zagona

Nastavite lahko čas delovanja oddaljenega zagona.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Remote start***.
4. Izberite ***Duration***.

NASTAVITVE DALJINSKEGA ZAGONA - VOZILA Z: OGREVAN VOLAN

Nastavitve klimatske naprave

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Remote start***.
4. Izberite ***Climate control***.
5. Izberite ***Auto*** ali ***Last settings***.

Opomba: *Če izberete **Auto**, bo sistem poskusil ogreti ali ohladiti notranjost na 22°C.*

Opomba: *Če izberete **Last settings**, si bo sistem zapomnil zadnje uporabljene nastavitve.*

Opomba: *Če ste zagnali motor na daljavo, ne morete spreminjati nastavitev klimatske naprave.*

Opomba: *Ko dodate kontakt, se sistem za krmiljenje klimatske naprave vrne na zadnje nastavitve.*

Nastavitve ogrevanega sedeža in volanskega obroča

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Remote start***.
4. Izberite ***Seats and steering***.
5. Izberite ***Auto*** ali ***Off***.

Opomba: *Če vklopite nastavitve za ogrevanje volana, se ogrevanje volana vklopi v hladnem vremenu.*

Opomba: *Če ste motor zagnali na daljavo, ne morete spreminjati nastavitev ogrevanega volana.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nastavitev trajanja oddaljenega zagona

Nastavite lahko čas delovanja oddaljenega zagona.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Remote start***.
4. Izberite ***Duration***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VKLOP IN IZKLOP KLIMATSKE NAPRAVE

Pritisnite tipko.

VKLOP IN IZKLOP KROŽENJA ZRAKA

Pritisnite gumb, če želite, da zrak, ki je trenutno v kabini, kroži.

Opomba: *Da bi se preprečilo rosenje, se lahko kroženje zraka samodejno izklopi (ali je onemogočen vklop) v vseh načinih, razen pri najmočnejšem hlajenju.*

Opomba: *Kroženje zraka se lahko samodejno vklopi ali izklopi tudi pri usmeritvi pihanja v predel glave ali v tla, da bi se izboljšalo hlajenje v vročem vremenu.*

VKLOP IN IZKLOP KLIMATSKE NAPRAVE

Pritisnite tipko.

Opomba: *V določenih primerih lahko kompresor klime deluje tudi po izklopu klimatske naprave.*

VKLOP IN IZKLOP NAJMOČNEJŠEGA ODROŠEVANJA

Opomba: *Ko vklopite najmočnejše odroševanje, ostanejo ogrevanje vetrobranskega stekla, zadnjega stekla in klimatska naprava vklopljeni. Moč pihanja je nastavljena na najvišjo hitrost.*

Opomba: *Ko izklopite najmočnejše odroševanje, ostane ogrevanje vetrobranskega in zadnjega stekla vklopljeno.*

VKLOP IN IZKLOP NAJMOČNEJŠEGA HLAJENJA

Pritisnite tipko.

Opomba: *Ko izklopite najmočnejše ohlajevanje, ostane klimatska naprava vklopljena.*

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA VETROBRANSKEGA STEKLA

S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na vetrobranskem steklu. Ogrevano vetrobransko steklo se po kratkem času izklopi.

Opomba: *Pred vklopom ogrevanja vetrobranskega stekla zagotovite, da motor teče.*

Opomba: *Sistem ne bo deloval, če je akumulator premalo napolnjen.*

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA ZADNJEGA STEKLA

S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na zadnjem steklu. Ogrevanje zadnjega stekla se kmalu izklopi.

Opomba: *Nalepk na notranji strani ogrevanega zadnjega stekla ne čistite ali odstranjujte z močnimi kemikalijami, britvicami ali drugimi ostrimi predmeti, ker lahko to povzroči poškodbe grelnih žic v ogrevanem zadnjem steklu, tega pa garancija vozila ne krije.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA ZADNJEGA STEKLA

S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na zadnjem steklu. Ogrevanje zadnjega stekla se kmalu izklopi.

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA OGLEDAL

Ko vklopite ogrevanje zadnjega stekla, se vklopi ogrevanje stranskih ogledal.

Opomba: *Ledu z ogledal ne odstranjujte s strgalom niti ne nameščajte ogledal, ko so primrznjena.*

Opomba: *Ohišja ogledal ali ogledal samih ne čistite z agresivnimi abrazivnimi čistili ali čistili na osnovi goriva ali drugih naftnih derivatov. Garancija vozila morda ne vključuje poškodb na ohišju ogledal ali steklu.*

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA OGLEDAL

Ko vklopite ogrevanje zadnjega stekla, se vklopi ogrevanje stranskih ogledal.

NASTAVITEV MOČI PIHANJA

Opomba: *Osvetlitev na gumbu označuje moč pihanja.*

NASTAVITEV TEMPERATURE

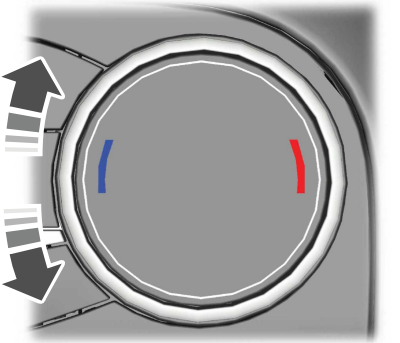

Za hladnejše nastavitve obrnite gumb za upravljanje temperature v nasprotni smeri urnega kazalca.

Za toplejše nastavitve obrnite gumb za upravljanje temperature v smeri urnega kazalca.

Opomba: *Temperaturo lahko nastavite med 15,5–29,5ºC.*

NASTAVITEV TEMPERATURE

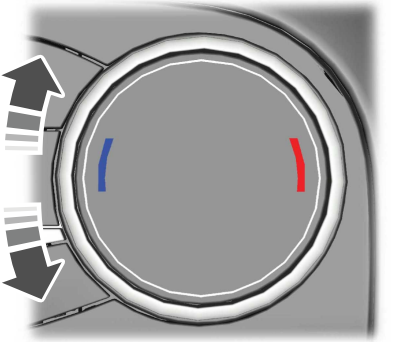

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Temperaturo lahko nastavite med 15,5–29,5°C.*

KLIMATSKA NAPRAVA – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Klimatska naprava – Pogosta vprašanja

Zakaj je količina zraka v zadnji del kabine omejena?

Smer zraka v zadnji del kabine lahko ovirajo različni predmeti. Poskrbite, da pod sprednjimi sedeži ne bo ničesar.

Zakaj je količina zraka iz zračnikov zmanjšana?

Morda je ovirano območje za zajem zraka na dnu vetrobranskega stekla. Poskrbite, da v njem ne bo snega, ledu ali listov.

Kakšne so priporočene nastavitve za ogrevanje notranjosti?

Samodejni način je vklopljen in zračniki na armaturni plošči ter stranski zračniki so povsem odprti.

Kako lahko hitro ogrejem notranjost?

Izberite največjo hitrost ventilatorja in najvišjo temperaturo ter zrak usmerite proti predelu nog.

Kakšne so priporočene nastavitve za hlajenje notranjosti?

Samodejni način je vklopljen.

Kako lahko hitro ohladim notranjost?

Vklopite najmočnejše hlajenje ali kroženje zraka in vozite z odprtimi okni, dokler skozi zračnike ne začne pihati hladen zrak.

Kako lahko zmanjšam važnost v vozilu?

Ne vozite z izklopljenim sistemom in kroženje zraka naj ne bo vklopljeno.

Kako lahko odpravim zameglitev stranskih stekel?

Vklopite najmočnejše odroševanje.

Kako lahko odpravim zameglitev ali tanek led na vetrobranskem steklu?

Vklopite najmočnejše odroševanje.

Zakaj v predelu za noge čutim zrak ne glede na nastavitev smeri pihanja?

To je normalno delovanje. Ne glede na nastavitev smeri pihanja lahko čutite rahlo pihanje v prostoru za noge.

Kaj se zgodi, če samodejni način vklopim, ko je v vozilu in okolici zelo vroče?

Sistem samodejno izbere začasno kroženje zraka in tako poveča učinek hlajenja.

Kaj se zgodi, če samodejni način vklopim, ko je zunanja temperatura nizka in je motor hladen?

Zrak se usmeri na vetrobransko steklo in stranske zračnike na armaturni plošči.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VKLOP IN IZKLOP KLIMATSKE NAPRAVE

Pritisnite tipko.

VKLOP IN IZKLOP KROŽENJA ZRAKA

Opomba: *Zrak, ki je trenutno v kabini, kroži.*

VKLOP IN IZKLOP KLIMATSKE NAPRAVE

Pritisnite tipko.

Opomba: *V določenih primerih lahko kompresor klime deluje tudi po izklopu klimatske naprave.*

VKLOP IN IZKLOP NAJMOČNEJŠEGA ODROŠEVANJA

Da bi čim hitreje odmrznili vozilo, obrnite gumb mimo najvišje nastavitve v smeri urnega kazalca.

Opomba: *Gumb za nastavitev temperature se vrne na najvišjo nastavitev.*

Opomba: *Ko vklopite najmočnejše odroševanje, ostanejo ogrevanje vetrobranskega stekla, zadnjega stekla in klimatska naprava vklopljeni. Moč pihanja je nastavljena na najvišjo hitrost.*

Opomba: *Ko izklopite najmočnejše odroševanje, ostane ogrevanje vetrobranskega in zadnjega stekla vklopljeno.*

VKLOP IN IZKLOP NAJMOČNEJŠEGA HLAJENJA

Da bi čim hitreje ohladili vozilo, obrnite gumb za temperaturo v nasprotni smeri urnega kazalca mimo najnižje vrednosti.

Opomba: *Gumb za nastavitev temperature se vrne na najnižjo nastavitev.*

Opomba: *Ko izklopite najmočnejše ohlajevanje, ostane klimatska naprava vklopljena.*

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA VETROBRANSKEGA STEKLA

S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na vetrobranskem steklu. Ogrevano vetrobransko steklo se po kratkem času izklopi.

Opomba: *Pred vklopom ogrevanja vetrobranskega stekla zagotovite, da motor teče.*

Opomba: *Sistem ne bo deloval, če je akumulator premalo napolnjen.*

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA ZADNJEGA STEKLA

S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na zadnjem steklu. Ogrevanje zadnjega stekla se kmalu izklopi.

Opomba: *Pred vklopom ogrevanja stekel se prepričajte, da motor teče.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Nalepk na notranji strani ogrevanega vetrobranskega stekla ne odstranjujte z britvicami ali drugimi ostrimi predmeti. Garancija vozila morda ne vključuje poškodb grelnih žic v ogrevanem zadnjem steklu.*

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA ZADNJEGA STEKLA

S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na zadnjem steklu. Ogrevanje zadnjega stekla se kmalu izklopi.

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA OGLEDAL

Ko vklopite ogrevanje zadnjega stekla, se vklopi ogrevanje stranskih ogledal.

Opomba: *Ledu z ogledal ne odstranjujte s strgalom niti ne nameščajte ogledal, ko so primrznjena.*

Opomba: *Ohišja ogledal ali ogledal samih ne čistite z agresivnimi abrazivnimi čistili ali čistili na osnovi goriva ali drugih naftnih derivatov. Garancija vozila morda ne vključuje poškodb na ohišju ogledal ali steklu.*

VKLOP IN IZKLOP OGREVANJA OGLEDAL

Ko vklopite ogrevanje zadnjega stekla, se vklopi ogrevanje stranskih ogledal.

NASTAVITEV MOČI PIHANJA

Opomba: *Osvetlitev na gumbu označuje moč pihanja.*

Opomba: *Ko izklopite pihanje, se klimatska naprava izklopi in okna se lahko zarosijo.*

NASTAVITEV TEMPERATURE

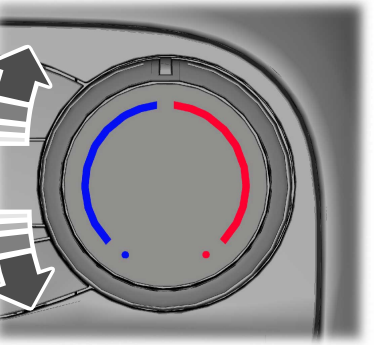

Za hladnejše nastavitve obrnite gumb za upravljanje temperature v nasprotni smeri urnega kazalca.

Za toplejše nastavitve obrnite gumb za upravljanje temperature v smeri urnega kazalca.

KLIMATSKA NAPRAVA – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Klimatska naprava – Pogosta vprašanja

Zakaj je količina zraka v zadnji del kabine omejena?

Smer zraka v zadnji del kabine lahko ovirajo različni predmeti. Poskrbite, da pod sprednjimi sedeži ne bo ničesar.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Zakaj je količina zraka iz zračnikov zmanjšana?

Morda je ovirano območje za zajem zraka na dnu vetrobranskega stekla. Poskrbite, da v njem ne bo snega, ledu ali listov.

Kakšne so priporočene nastavitve za ogrevanje notranjosti?

Izbrana mora biti srednja hitrost ventilatorja, zrak pa usmerjen proti predelu nog in zračnikom pri vetrobranskem steklu.

Kako lahko hitro ogrejem notranjost?

Izberite največjo hitrost ventilatorja in najvišjo temperaturo ter zrak usmerite proti predelu nog.

Kakšne so priporočene nastavitve za hlajenje notranjosti?

Klimatska naprava mora biti vklopljena, izbrana mora biti srednja hitrost ventilatorja, zrak pa usmerjen proti predelu nog in zračnikom pri vetrobranskem steklu.

Kako lahko hitro ohladim notranjost?

Vklopite najmočnejše hlajenje ali kroženje zraka in vozite z odprtimi okni, dokler skozi zračnike ne začne pihati hladen zrak.

Kako lahko zmanjšam važnost v vozilu?

Ne vozite z izklopljenim sistemom in kroženje zraka naj ne bo vklopljeno.

Kako lahko odpravim zameglitev stranskih stekel?

Vklopite najmočnejše odroševanje.

Kako lahko odpravim zameglitev ali tanek led na vetrobranskem steklu?

Vklopite najmočnejše odroševanje.

Zakaj v predelu za noge čutim zrak ne glede na nastavitev smeri pihanja?

To je normalno delovanje. Ne glede na nastavitev smeri pihanja lahko čutite rahlo pihanje v prostoru za noge.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SEDENJE V PRAVILNEM POLOŽAJU

OPOZORILO: Naslonjala sedeža ne nagnite preveč nazaj, saj lahko to povzroči, da uporabnik zdrsne pod varnostni pas, kar bi ob trku lahko povzročilo telesne poškodbe.

OPOZORILO: Vedno sedite vzravnano, s hrbtom naslonjenim na naslonjalo in nogami na tleh.

OPOZORILO: Ne odlagajte predmetov, višjih od naslonjala sedeža. Neupoštevanje tega navodila lahko ob nenadni zaustavitvi ali trku privede do resnih poškodb ali smrti.

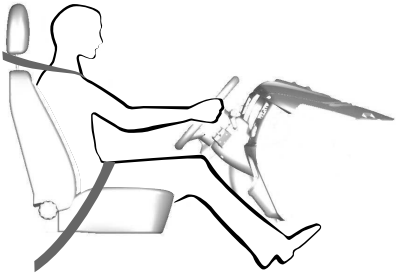

Če jih uporabljate pravilno, vam bodo sedež, vzglavnik, varnostni pas in zračne blazine ob trku nudili optimalno zaščito.

Priporočamo, da upoštevate naslednje smernice:

- sedite v vzravnanem položaju s spodnjim delom hrbtenice čim bolj potisnjenim nazaj;
- naslona sedeža ne spuščajte nazaj tako, da bo telo več kot 30 stopinj od pokončnega položaja;
- prilagodite vzglavnik tako, da je njegov vrh poravnan z vrhom vaše glave in čimbolj naprej; ohranite udoben položaj;
- ohranjajte zadostno razdaljo med sabo in volanom. Priporočamo najmanj 25 cm med prsno kostjo in pokrovom zračne blazine.
- Volan držite z nekoliko pokrčenimi rokami.
- Noge nekoliko upognite, tako da lahko popolnoma pritisnete stopalke.
- Ramenski del varnostnega pasu namestite čez sredino ramena, bočni del pasu pa tesno čez boke.

Poskrbite za udoben vozni položaj v katerem boste imeli ves čas poln nadzor nad vozilom.

VZGLAVNIKI

OPOZORILO: Popolnoma namestite naslon za glavo, preden sedete v svoje vozilo ali upravljate z njim. S tem boste zmanjšali možnost poškodb vratu ob trku. Vzglavnika ne smete nastavljati, ko se vozilo premika.

OPOZORILO: Ko na zadnjem sedežu sedi potnik, morate naslonjalo za glavo dvigniti.

OPOZORILO: Ne odstranjujte vzglavnika, če nekdo sedi na sedežu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nastavljanje vzglavnikov

Vzglavnik nastavite tako, da bo njegov vrh poravnan z vrhom glave.

Dvig vzglavnika

1. Vzglavnik povlecite navzgor.
2. Preverite, ali se je vzglavnik pravilno zaskočil.

Spuščanje vzglavnika

1. Pritisnite levi gumb za zaklepanje.
2. Vzglavnik potisnite navzdol.
3. Preverite, ali se je vzglavnik pravilno zaskočil.

Odstranjevanje vzglavnikov

Sprednji vzglavniki

1. Nagnite naslonjalo sedeža, da boste imeli dovolj prostora za odstranjevanje naslona za glavo.

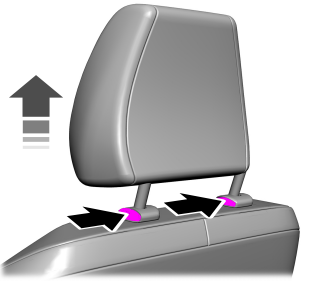

E251772

2. Skupaj pritisnite tipke za zaklepanje.
3. Dvignite in odstranite naslon za glavo.

Zadnji vzglavniki

1. Naslonjalo sedeža zložite naprej, da boste imeli dovolj prostora za odstranjevanje naslona za glavo.

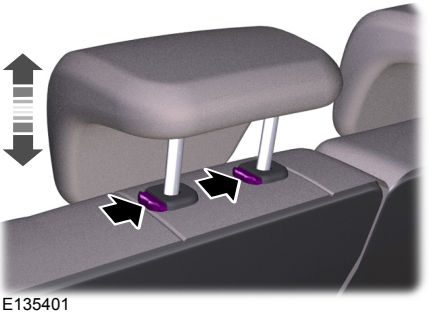

E135401

2. Skupaj pritisnite tipke za zaklepanje.
3. Dvignite in odstranite naslon za glavo.

ROČNO NASTAVLJIVI SEDEŽI - 3 VRATA

OPOZORILO: Voznikovega sedeža ne smete nastavljati, ko se vozilo premika.

OPOZORILO: Tovora in predmetov ne polagajte za naslonjalo sedeža, dokler ga ne vrnete v prvotni položaj. Po vračilu naslona sedeža v prvotni položaj ga povlecite in se prepričajte, da se je popolnoma zaskočil. Sedež, ki ni zaskočen na mestu, lahko med trkom ali nenadno zaustavitvijo postane nevaren.

Premikanje sedeža nazaj in naprej

OPOZORILO: Z zibanjem sedeža naprej in nazaj preverite, ali je trdno v svojem položaju. Sedež, ki ni trdno v svojem položaju, je lahko nevaren ob trku in lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

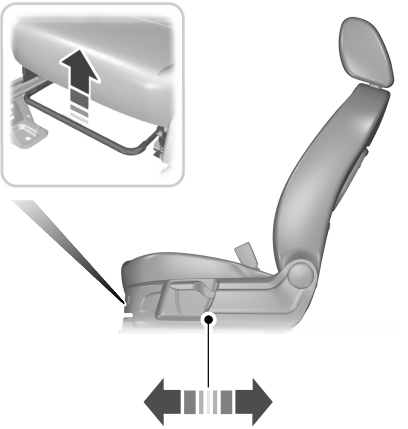

E147926

Opomba: *Sedeža ne pomikajte naprej in nazaj z ročico pod sedežem, razen če je naslonjalo sedeža postavljeno pokončno.*

Zlaganje naslona sedeža naprej

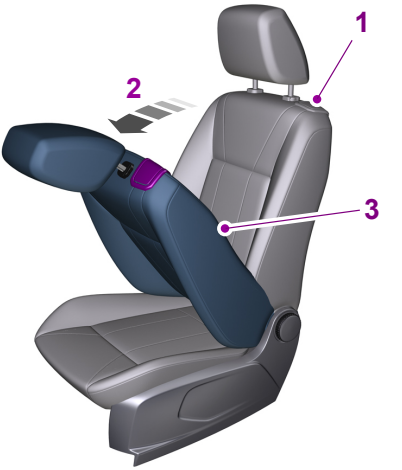

E159979

1. Naslonjalo sedeža sprostite tako, da potegnete zaporno ročico.

Opomba: *Med premikanjem sedeža ne držite ročice.*

2. Zložite naslon sedeža popolnoma naprej.
3. Sedež potisnite naprej.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vračanje naslona sedeža v položaj za sedenje

E159980

1. Potisnite naslon sedeža, da premaknete preklopljen sedež v končni položaj (pomnilniški položaj) ali želeni položaj za sedenje.
2. Naslon sedeža preklopite v pokončni položaj.

Opomba: *Zagotovite, da je podstavek sedeža premaknjen v pravilen položaj, preden postavite naslon sedeža pokončno.*

Opomba: *Pri dviganju naslonjala sedeža ni treba povleči ročice.*

Nastavljanje ledvene opore (če je nameščen/-a)

E249179

Nastavljanje višine voznikovega sedeža

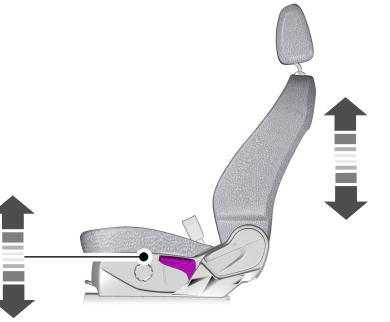

E70730

Nastavljanje naslona

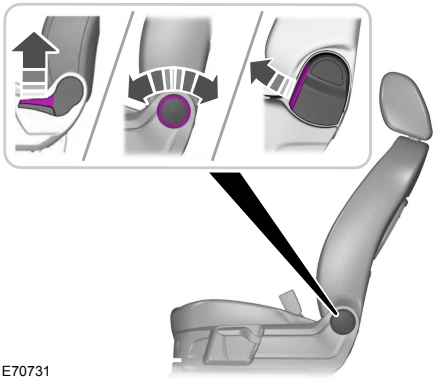

E70731

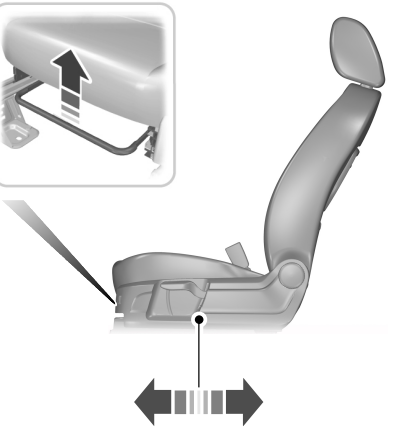

E147926

ROČNO NASTAVLJIVI SEDEŽI - 5 VRATA

OPOZORILO: Voznikovega sedeža ne smete nastavljati, ko se vozilo premika.

Premikanje sedeža nazaj in naprej

OPOZORILO: Z zibanjem sedeža naprej in nazaj preverite, ali je trdno v svojem položaju. Sedež, ki ni trdno v svojem položaju, je lahko nevaren ob trku in lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

Nastavljanje ledvene opore (če je nameščen/-a)

E249179

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nastavljanje višine voznikovega sedeža

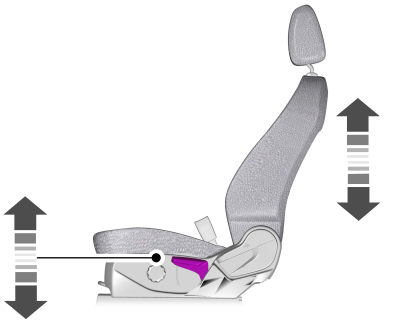

E70730

Nastavljanje naslona

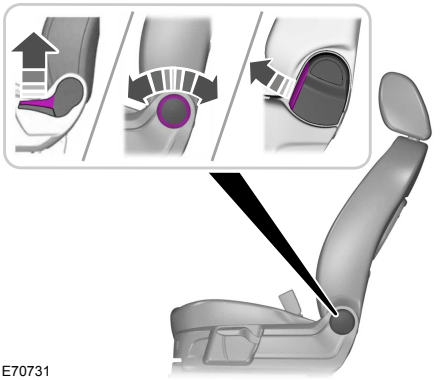

E70731

ZADNJI SEDEŽI

Zlaganje naslona sedeža

OPOZORILO: Med zlaganjem naslona sedeža bodite previdni, da se vam prsti ne ujamejo v mehanizem.

1. Vzglavnike pomaknite v spodnji položaj.

E248521

2. Pritisnite in držite gumbe za odklepanje.
3. Naslonjalo sedeža potisnite naprej.

Opomba: *Zadnjih sedišč ne poskušajte sklapljati naprej.*

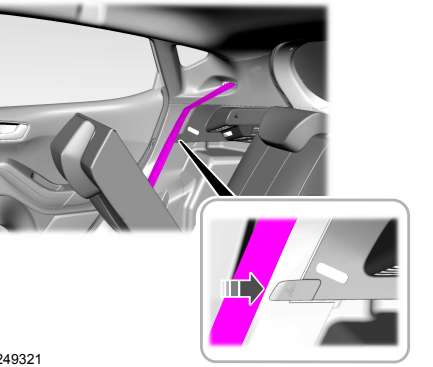

E249321

4. Varnostne pasove namestite v zaponke na zunanji oblogi.

Opomba: *Poskrbite, da je varnostni pas popolnoma pospravljen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Postavljanje naslona sedeža

OPOZORILO: Med postavljanjem naslona sedeža pazite, da varnostni pasovi niso ujeti za sedežem.

OPOZORILO: Poskrbite, da bodo sedeži in nasloni varno in trdno zaskočeni z zatiči.

OGREVANI SEDEŽI

OPOZORILO: Osebe, ki ne čutijo bolečin na koži zaradi starosti, kronične bolezni, sladkorne bolezni, poškodbe hrbtenice, zdravil, uporabe alkohola, izčrpanosti ali kakega drugega fizičnega stanja, morajo biti previdne pri uporabi ogrevanih sedežev. Ogrevani sedeži lahko povzročijo opekline tudi pri nizkih temperaturah, še zlasti če jih uporabljate dalj časa. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Na sedež ne polagajte ničesar, kar bi lahko blokiralo toploto, na primer odeje ali blazine. To lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: V sedežno blazino ali naslonjalo sedeža ne zabadajte ostrih predmetov. S tem lahko poškodujete grelni element, kar lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Če je sedež moker, ne vklopite ogrevanja sedeža.

Gumb za ogrevanje sedežev je med gumbi za upravljanje klimatske naprave.

Gumb pritiskajte, dokler ne dosežete želene temperature.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ JE SISTEM ZA OPOZARJANJE NA POTNIKE ZADAJ

Sistem zasedenosti zadnjih sedežev nadzoruje razmere v vozilu in vas opozori, da pregledate potnike na zadnjih sedežih, ko ugasnete vozilo.

NAČIN DELOVANJA SISTEMA ZA OPOZARJANJE NA POTNIKE ZADAJ

Sistem spremlja, če so zadnja vrata odprta ali zaprta, in opozori na morebitno prisotnost potnikov na zadnjih sedežih.

Ob odvzemu kontakta, potem ko je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev, se prikaže sporočilo na informacijskem zaslonu in zasliši se zvočno opozorilo:

- Dodan je kontakt in nekdo je odprl ali zaprl zadnja vrata.
- Dodali ste kontakt prej kot v 15 minutah po odpiranju ali zapiranju zadnjih vrat.
- Dodali ste kontakt prej kot v 15 minutah po prikazu opozorila ali zvočnem signalu.

VARNOSTNA OPOZORILA SISTEMA ZA OPOZARJANJE NA POTNIKE ZADAJ

OPOZORILO: Na vroč dan lahko temperatura v vozilu zelo hitro naraste. Tudi kratkotrajna izpostavljenost ljudi ali živali tako visokim temperaturam lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, ki so posledica izpostavljenosti vročini, vključno z možganskimi poškodbami. Zlasti so ogroženi majhni otroci.

OPOZORILO: Otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli ne puščajte v vozilu brez nadzora. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OMEJITVE SISTEMA ZA OPOZARJANJE NA POTNIKE ZADAJ

Sistem ne zazna prisotnosti predmetov ali potnikov na zadnjih sedežih. Spremlja odpiranje in zapiranje zadnjih vrat.

Opomba: *Opozorila se lahko pojavijo tudi, ko ni nikogar na zadnjih sedežih, a so pogoji za opozorilo izpolnjeni.*

Opomba: *Opozorila se morebiti ne bodo pojavila, če pogoji za opozarjanje niso izpolnjeni, čeprav je na zadnjem sedežu potnik. Denimo, ko potnik na zadnjih sedežih ni vstopil skozi zadnja vrata.*

Opomba: *Zvočno opozorilo se ne oglasi, če so sprednja vrata odprta pred odvzemom kontakta.*

VKLOP IN IZKLOP SISTEMA ZA OPOZARJANJE NA POTNIKE ZADAJ

1. Pritisnite ***Settings*** na zaslonu na dotik.
2. Pritisnite ***Vehicle***.
3. Vklopite ali izklopite ***Rear Occupant Alert***.

Opomba: *Po tovarniških nastavitvah je sistem vklopljen.*

Opomba: *Ob izklopu sistema se sporočilo pojavi vsakih šest mesecev kot opomnik, da je sistem izklopljen. Sistem lahko znova vklopite ali ga pustite izklopljenega.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Z izvedbo glavne ponastavitve se sistem ponovno vklopi.*

INDIKATORJI SISTEMA ZA OPOZARJANJE NA POTNIKE ZADAJ

Sporočilo
Check rear seats for occupants.

Pojavi se, ko izklopite vozilo po tem, ko so pogoji za opozorilo izpolnjeni.

Sporočilo se prikaže za kratek čas. Pritisnite ***Close***, da bi potrdili sprejem sporočila in ga odstranili.

ZVOČNA OPOZORILA SISTEMA ZA OPOZARJANJE NA POTNIKE ZADAJ

Sliši se, ko izklopite vozilo po tem, ko so pogoji za opozorilo izpolnjeni.

Zvok se oglasi za kratek čas.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: V vtičnico vžigalnika cigaret ne priključujte dodatne električne opreme. Napačna uporaba vžigalnika lahko povzroči škodo, ki je garancija vozila ne krije, in požar ali hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Vtičnice ne uporabljajte za delovanje vžigalnika za cigarete. Napačna uporaba električnih izhodov lahko povzroči škodo, ki je garancija vozila ne krije, in požar ali hude telesne poškodbe.

Na vtič ne obešajte nobene dodatne opreme.

Vtičnic ne obremenjujte z več kot 180 W moči pri enosmerni napetosti 12 V, sicer lahko pregori varovalka.

Ko vtičnice ne uporabljate, mora pokrov vtičnice biti vedno zaprt.

V vtičnico ne vstavljajte drugih predmetov razen dodatnega vtiča.

Vtičnico lahko uporabljate do 30 minut po tem, ko ste odvzeli kontakt.

Opomba: *Ko dodate kontakt, lahko prek vtičnice napajate 12-voltne pripomočke z najvišjim električnim tokom 15 amperov.*

Preprečevanje izpraznjenja akumulatorja:

- vtičnice ne uporabljajte dalj časa, kot je nujno potrebno, če vozilo ne deluje;
- naprav ne puščajte priključenih čez noč ali ob daljšem parkiranju.

Vtičnice se lahko nahajajo na naslednjih lokacijah:

- Na srednji konzoli.
- V srednji konzoli.
- Na zadnjem delu srednje konzole.
- V prtljažniku.

VŽIGALNIK ZA CIGARETE

OPOZORILO: V vtičnico vžigalnika cigaret ne priključujte dodatne električne opreme. Napačna uporaba vžigalnika lahko povzroči škodo, ki je garancija vozila ne krije, in požar ali hude telesne poškodbe.

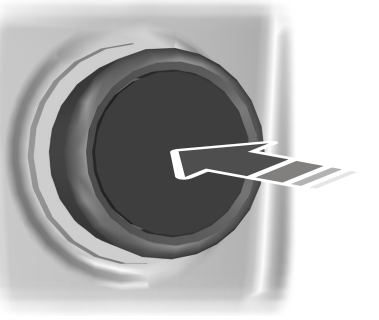

E103382

Vžigalnik za cigarete vključite tako, da element pritisnete navznoter. Po kratkem času samodejno izskoči.

Elementa vžigalnika te zadržujte v pritisnjenem položaju.

Opomba: *Če se po odvzemu kontakta izklopi napajanje, dodajte kontakt.*

Opomba: *Če uporabljate vtičnico, ko je motor ugasnjen, lahko izpraznite akumulator.*

Opomba: *Ko dodate kontakt, lahko prek vtičnice napajate 12-voltne pripomočke z najvišjim električnim tokom 15 amperov.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

LOKACIJA BREZŽIČNEGA POLNILNIKA ZA DODATKE

Polnilno mesto se nahaja pod enoto klimatske naprave.

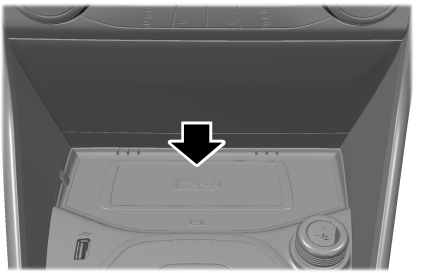

POLNJENJE BREZŽIČNE NAPRAVE

OPOZORILO: Naprave za brezžično polnjenje lahko vplivajo na delovanje vgrajenih medicinskih naprav, tudi srčnih spodbujevalnikov. Če imate vgrajene medicinske naprave, vam priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

Za začetek polnjenja postavite napravo na površino za polnjenje s polnilno stranjo navzdol. Ko je baterija naprave napolnjena, se polnjenje ustavi.

Pred polnjenjem naprave se prepričajte, da je površina za polnjenje čista in brez tujkov, da lahko napravo položite na površino za polnjenje.

Sistem podpira eno napravo, ki je združljiva z brezžičnim polnjenjem.

Opomba: *Postavitev naprave zunaj površine za polnjenje lahko vpliva na postopek polnjenja.*

Opomba: *Čas in temperatura polnjenja sta odvisna od uporabljene naprave. Sistem preneha s polnjenjem, če se naprava preveč segreje.*

Opomba: *Naprave brez standarda Qi za brezžično polnjenje potrebujejo dodatni sprejemnik ali ovitek Qi.*

Opomba: *Pri združljivih napravah, ki imajo vgrajeno možnost brezžičnega polnjenja Qi, lahko morebitni ovitek, v katerem je naprava, vpliva na hitrost polnjenja. Za brezžično polnjenje naprave bo treba morda odstraniti ovitek.*

Opomba: *Posodobitev programske in strojne opreme vaše naprave lahko vpliva na polnjenje.*

Med polnjenjem naprav na polnilno mesto ali blizu njega ne polagajte predmetov z magnetnim trakom, recimo potnih listov, parkirnih listkov ali kreditnih kartic. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare magnetnega traku.

Med polnjenjem naprave na polnilno mesto ali blizu njega ne polagajte kovinskih predmetov, recimo daljinskih upravljalnikov, kovancev ali ključev. Kovinski predmeti lahko segrejejo napravo in zmanjšajo njeno zmogljivost polnjenja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

INDIKATORJI ZA BREZŽIČNE POLNILNIKE ZA DODATKE

Indikator LED	Opis
Zelena	Naprava je povsem napolnjena.
Rumena	Naprava se polni.
Utripa rumeno	Sistem je zaznal oviro na polnilnem mestu. Odstranite oviro ali postavite napravo v pravilen položaj na polnilnem mestu.

Opomba: *Zaradi različnih standardov za brezžično polnjenje lahko nekatere naprave sistemu za brezžično polnjenje ne posredujejo podatka, da so povsem napolnjene. Lučka LED zato ne začne svetiti zeleno.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

DRŽALA ZA PIJAČE

Opomba: *Pri odlaganju predmetov v držalo za kozarce bodite previdni, saj lahko med močnim zaviranjem, pospeševanjem ali trkom postanejo nestabilni, kar velja tudi za vroče pijače, ki se lahko polijejo.*

OPOZORILO: V držalu za kozarce uporabljajte le mehke kozarce. Trdi predmeti vas lahko med trkom poškodujejo.

DRŽALO ZA NAPRAVE

Namestitev držala naprave

1. Z zadnje strani avdio enote odstranite pokrovček.
2. Pritrdite držalo na zadnjo stran avdio enote in pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite značilnega zvoka.

Odstranjevanje držala naprave

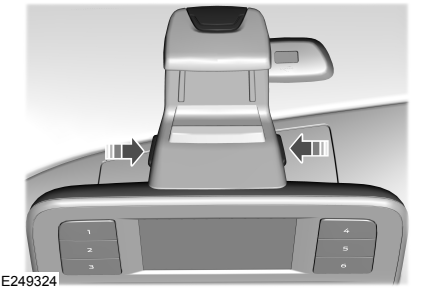

E249324

1. Skupaj pritisnite zaporna gumba in odstranite držalo naprave.
2. Pokrovček pritrdite na zadnjo stran avdio enote.

Namestitev naprave

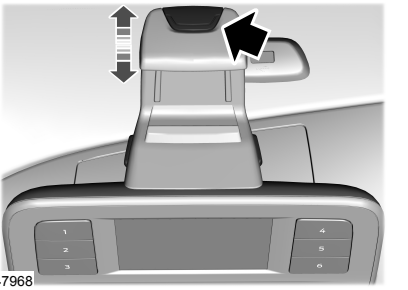

E247968

1. Pritisnite gumb za sprostitev spone.
2. Napravo namestite na spodnjo gumirano podlogo.
3. Nastavite pokrov in s tem pritrdite napravo.
4. S ponovnim pritiskom gumba pritrdite spono.

Opomba: *Ko zapuščate vozilo, poskrbite, da naprave ne pustite v držalu.*

Odstranjevanje naprave

1. Pritisnite gumb za sprostitev spone.
2. Dvignite pokrov.
3. Napravo odstranite iz držala.
4. S ponovnim pritiskom gumba pritrdite spono.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZAGON IN UGAŠANJE MOTORJA – VARNOSTNA OPOZORILA

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

OPOZORILO: Če vozilo dalj časa deluje v prostem teku pri visokih obratih motorja, lahko pride do nastanka izjemno visokih temperatur v motorju in izpušnem sistemu, kar ustvari tveganje požara ali druge škode.

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati, pustiti, da deluje v prostem teku ali ga voziti nad suho travo ali drugo suho podlago. Sistem emisij lahko ogreje motorni prostor in izpušni sistem, kar povzroči tveganje požara.

OPOZORILO: Motorja ne zaženite v garaži ali drugih zaprtih prostorih. Izpušni plini so strupeni. Pred zagonom motorja vedno odprite garažna vrata. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Če ustavite vozilo in ga pustite dlje časa v prostem teku, svetujemo:

- Odprite okno vsaj 3 cm.
- Klimatsko napravo nastavite na zunanji zrak.

KONTAKTNA KLJUČAVNICA

E247596

Opomba: *Pred vstavljanjem ključa v ključavnico se prepričajte, da je čist.*

Opomba: *Ko je motor ugasnjen, ne puščajte ključa v ključavnici za zagon dalj časa. S tem preprečite praznjenje akumulatorja vozila.*

Izklop vžiga

Ključ obrnite v položaj ***0***.

Dodajanje kontakta

Ključ obrnite v položaj ***I***. Električni pripomočki, kot npr. radio, delujejo ob ugasnjenem motorju.

Vklop vžiga

Ključ obrnite v položaj ***II***. Vsi električni tokokrogi in dodatna oprema delujejo ter zasvetijo opozorilne in kontrolne lučke.

Zagon motorja

Ključ obrnite v položaj ***III***. Po zagonu motorja spustite ključ.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

STIKALO ZA VŽIG S PRITISKOM GUMBA

Izklop vžiga

Ko je dodan kontakt ali pa je v načinu za napajanje dodatkov, enkrat pritisnite gumb za zagon brez pritiskanja stopalke zavore ali sklopke.

Dodajanje kontakta

Ko ni kontakta, enkrat pritisnite gumb za zagon brez pritiskanja stopalke zavore ali sklopke.

Vsi električni tokokrogi in dodatna oprema delujejo ter zasvetijo opozorilne in kontrolne lučke.

Zagon motorja

Pritisnite stopalko zavore ali sklopke in pritisnite gumb za zagon. Lučka indikatorja na gumbu zasveti, ko je dodan kontakt in se motor zažene.

Opomba: *Sistem morda ne bo deloval, če je pasivni ključ v bližini kovinskih predmetov ali elektronskih naprav, kot so npr. ključi ali mobilni telefon.*

Opomba: *Za dodajanje kontakta in zagon motorja mora biti v notranjosti vozila veljaven ključ.*

ZAGON MOTORJA

Zagon bencinskega motorja - Samodejni menjalnik, Vozila brez: Gumb za zagon

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v parkirnem položaju (P).

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

2. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Zagon bencinskega motorja - Samodejni menjalnik, Vozila z: Gumb za zagon

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v parkirnem položaju (P).

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Zagon bencinskega motorja - Ročni menjalnik, Vozila brez: Gumb za zagon

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v prostem teku.

1. Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

2. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Zagon bencinskega motorja - Ročni menjalnik, Vozila z: Gumb za zagon

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v prostem teku.

1. Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

2. Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Zagon dizelskega motorja - Vozila brez: Gumb za zagon

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v prostem teku.

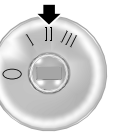

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

1. Ključ obrnite v položaj ***II***.

Opomba: *Počakajte, da lučka za žarilne svečke ugasne.*

2. Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

3. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Indikator za žarilne svečke

Če zasveti, počakajte, da kontrolna lučka za žarilne svečke ugasne, preden zaženete motor.

Zagon dizelskega motorja - Vozila z: Gumb za zagon

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v prostem teku.

1. Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

2. Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Indikator za žarilne svečke

Motor se ne zažene, dokler se ne izklopi indikator žarilne svečke. V izjemno mrzlem okolju lahko to traja nekaj sekund.

Ponovni zagon motorja po izklopu

Sistem omogoča zagon vozila 10 sekund po ugašanju, tudi če ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Najpozneje 10 sekund po ugašanju motorja do konca pritisnite zavorno stopalko ali stopalko sklopke in pritisnite gumb za zagon. Po 10 sekundah ne morete več zagnati motorja, če sistem ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Ko motor steče, ostane vključen, dokler ne pritisnete gumba za zagon, tudi če vozilo ne zazna veljavnega pasivnega ključa. Če med delovanjem motorja odprete ali zaprete vrata, bo sistem iskal veljaven pasivni ključ.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

GRELEC BLOKA MOTORJA

Varnostna opozorila grelca bloka motorja

OPOZORILO: Če ne upoštevate navodil grelca bloka motorja, lahko ima to za posledico materialno škodo ali resne osebne poškodbe.

OPOZORILO: Ko uporabljate grelec bloka motorja, pokrova motorja ne zapirajte popolnoma niti ne pustite, da pade pod lastno težo. Tako lahko poškodujete napajalni kabel ter povzročite električni stik, kar lahko pripelje do požara, poškodbe in materialne škode.

OPOZORILO: Grelca ne uporabljajte z neozemljenimi električnimi sistemi ali dvo-rogatimi vmesniki. Nevarnost električnega udara.

Poskrbite, da boste naredili naslednje:

- Uporabite podaljšek, primeren za uporabo na prostem in pri nizkih temperaturah. Biti mora jasno označen, da je primeren za uporabo z napravi na prostem. Na prostem ne uporabljajte podaljška, primernega za notranjo uporabo. To bi lahko imelo za posledico električni udar ali nevarnost požara.
- Uporabite čim krajši podaljšek.
- Ne uporabljajte več podaljškov.
- Med delovanjem zagotovite, da povezave vtiča podaljška in kabla grelnika bloka motorja niso ovirane in da na njih ni vode. To bi lahko imelo za posledico električni udar ali nevarnost požara.
- Vozilo parkirajte na čistem območju, kjer ni vnetljivih snovi.
- Kabel grelnika bloka motorja in kabel podaljška trdno povežite.
- Ko sistem deluje približno 30 minut, preverite, ali se je kabel podaljška morda segreva.
- Pred zagonom in vožnjo vozila sistem odklopite in ga pravilno shranite.
- Ko grelnika bloka motorja ne uporabljate, zaščitni pokrov zatesni vtič kabla grelnika.
- Pred zimo preverite, ali sistem grelnika bloka motorja pravilno deluje.

Način delovanja grelca motornega bloka

Grelnik bloka motorja segreje hladilno tekočino. Omogoča hiter odziv klimatske naprave. Oprema vključuje grelec, nameščen v bloku motorja, in kabelski snop. Sistem lahko priključite na ozemljen vir 220–240 V električne energije.

Opomba: *Grelnik bloka motorja je najbolj učinkovit pri temperaturah pod -18°C.*

Uporaba grelca bloka motorja

Zamašek grelca bloka motorja lahko najdete na enem naslednjih mest:

- pod pokrovom motorja,
- v odprtini prednje meglenke,
- v spodnji prednji rešetki.

Odprite nagibni pokrov in vtič kabla grelnika bloka motorja priključite na kabel podaljška. Glejte **Varnostna opozorila grelca bloka motorja** (stran 146).

Grelnika bloka motorja potroši 0,4–1,0 kilovatne ure energije na uro uporabe. Sistem nima termostata. Po približno treh urah delovanja doseže najvišjo temperaturo. Uporaba grelnika bloka motorja za več kot tri ure ne izboljša učinkovitosti sistema in nepotrebno uporablja elektriko.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZAUSTAVITEV MOTORJA

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno - Ročni menjalnik, Vozila brez: Gumb za zagon

1. Prestavite v prosti tek.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Počakajte, da motor doseže hitrost prostega teka.

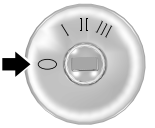

4. Ključ obrnite v položaj ***O***.

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno - Ročni menjalnik, Vozila z: Gumb za zagon

1. Prestavite v prosti tek.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Počakajte, da motor doseže hitrost prostega teka.

4. Pritisnite gumb za zagon.

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno - Samodejni menjalnik, Vozila brez: Gumb za zagon

1. Prestavite v parkirno prestavo (P).
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Počakajte, da motor doseže hitrost prostega teka.

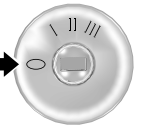

4. Ključ obrnite v položaj ***O***.

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno - Samodejni menjalnik, Vozila z: Gumb za zagon

1. Prestavite v parkirno prestavo (P).
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Počakajte, da motor doseže hitrost prostega teka.

4. Pritisnite gumb za zagon.

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika - Ročni menjalnik, Vozila brez: Gumb za zagon

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

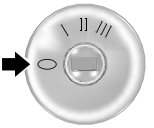

1. Ključ obrnite v položaj ***0***.
2. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika - Ročni menjalnik, Vozila z: Gumb za zagon

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

1. Pritisnite in zadržite gumb za zagon, dokler motor ne ugasne, ali ga pritisnite trikrat v dveh sekundah.
2. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika - Samodejni menjalnik, Vozila brez: Gumb za zagon

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

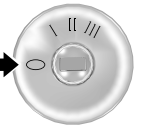

1. Ključ obrnite v položaj ***0***.
2. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
3. Prestavite v parkirno prestavo (P).
4. Aktivirajte parkirno zavoro.

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika - Samodejni menjalnik, Vozila z: Gumb za zagon

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

1. Pritisnite in zadržite gumb za zagon, dokler motor ne ugasne, ali ga pritisnite trikrat v dveh sekundah.
2. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
3. Prestavite v parkirno prestavo (P).
4. Aktivirajte parkirno zavoro.

SAMODEJNI IZKLOP MOTORJA

Način delovanja samodejnega ugašanja motorja

Samodejni izklop motorja samodejno ugasne motor, če je vozilo dlje časa v prostem teku. Izklopi se tudi kontakt zaradi varčevanja z elektriko. Preden se vozilo ugasne, se na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo, ki odšteva do izklopa. Če v teh 30 sekundah ne posežete vmes, se vozilo ugasne. Na informacijskem zaslonu se pojavi še eno sporočilo, ki vas obvesti, da se je vozilo ugasnilo zaradi varčevanja z gorivom. Vozilo zaženite kot po navadi.

Vklop in izklop samodejnega ugašanja motorja

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Vklopite ali izklopite ***30min max idle***.

Opomba: *Samodejnega izklopa ne morete izklopiti za stalno. Če sistem izklopite, se vklopi ob naslednjem dodajanju kontakta.*

Preglasitev samodejnega ugašanja motorja

Izklop ali ponastavitev števca lahko opravite kadarkoli med 30-sekundnim odštevanjem na naslednje načine:

- S pritiskom stopalke zavore ali plina.
- Pritisk gumba ***OK*** ali ***RESET*** med 30-sekundnim odštevanjem.

ZAGON IN UGAŠANJE MOTORJA – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Zagon in ugašanje motorja – Opozorilne lučke

Indikator okvare

Preverite motor

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vgrajen sistem za diagnostiko je zaznal okvaro na sistemu za nadzor emisij.

Če utripa, obstaja možnost neuspelih vžigov motorja. Povišana temperatura izpuha lahko privede do poškodb katalizatorja in drugih delov vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Opozorilna lučka za pogonski sklop

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Če lučka utripa med vožnjo, nemudoma zmanjšajte hitrost vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Če med delovanjem motorja zasvetita obe lučki, čim prej na varnem mestu ustavite vozilo. Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Izklopite vžig in znova poskusite zagnati motor. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Zagon in ugašanje motorja – Informacijska sporočila

Sporočilo	Ukrep
Cranking time exceeded	Prikaže se, če presežete časovno omejitev zagona. Zagon motorja ne bo mogoč naslednjih 15 minut. Če po tem času še vedno ne boste mogli zagnati motorja, naj strokovnjak čim prej pregleda vozilo.
Starting system malfunction	Prikaže se, če vozila ne morete zagnati s pravilno kodiranim ključem. Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.
No key detected	Prikaže se, če sistem ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Zagon in ugašanje motorja – Pogosta vprašanja - Bencin, Vozila brez: Gumb za zagon

Zakaj je število vrtljajev motorja v prostem teku ob zagonu motorja visoko?

Hitrost prostega teka vozila nemudoma po zagonu je optimalna za zmanjšanje emisij vozila in največje udobje v kabini in najvarčnejšo porabo goriva.

Zakaj se motor ne zaganja?

Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.

Zakaj se pojavljajo različne vozne lastnosti?

Če akumulator odklopite, boste na vozilu morda v prvih 8 km po tem, ko ste akumulator ponovno priključili, opazili nekatere neobičajne lastnosti vožnje. Vzrok je v ponovni uskladitvi motorja in sistema za upravljanje motorja. Med tem obdobjem lahko neobičajne lastnostni vožnje zanemarite.

Zakaj ne morem zagnati motorja?

Če motorja ne zaženete po 3 poskusih, počakajte 10 sekund in nato storite naslednje:

1. Stopalko zavore ali sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Prepričajte se, da je parkirna zavora aktivirana.*

Opomba: *Prepričajte se, da je izbirna ročica v parkirnem položaju (P) ali prostem teku (N).*

2. Stopalko za plin pritisnite do konca in jo zadržite v tem položaju.

3. Obrnite ključ v položaj ***III*** in počakajte, da se motor neha zaganjati.
4. Spustite stopalko za plin.
5. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Zagon in ugašanje motorja – Pogosta vprašanja - Bencin, Vozila z: Gumb za zagon

Zakaj je število vrtljajev motorja v prostem teku ob zagonu motorja visoko?

Hitrost prostega teka vozila nemudoma po zagonu je optimalna za zmanjšanje emisij vozila in največje udobje v kabini in najvarčnejšo porabo goriva.

Zakaj se motor ne zaganja?

Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.

Zakaj se pojavljajo različne vozne lastnosti?

Če akumulator odklopite, boste na vozilu morda v prvih 8 km po tem, ko ste akumulator ponovno priključili, opazili nekatere neobičajne lastnosti vožnje. Vzrok je v ponovni uskladitvi motorja in sistema za upravljanje motorja. Med tem obdobjem lahko neobičajne lastnostni vožnje zanemarite.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Zakaj ne morem zagnati motorja?

Če motorja ne zaženete po 3 poskusih, počakajte 10 sekund in nato storite naslednje:

1. Stopalko zavore ali sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Prepričajte se, da je parkirna zavora aktivirana.*

Opomba: *Prepričajte se, da je izbirna ročica v parkirnem položaju (P) ali prostem teku (N).*

2. Stopalko za plin pritisnite do konca in jo zadržite v tem položaju.
3. Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Motor se kratek čas zaganja in se nato ustavi.*

4. Spustite stopalko za plin.

5. Pritisnite gumb za zagon.

Zakaj sistem ne zazna pasivnega ključa?

Če sistem ne zazna pasivnega ključa in ne morete zagnati motorja, pasivni ključ vstavite v pomožni položaj in pritisnite gumb za zagon, da zaženete motor. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 52).

Zagon in ugašanje motorja – Pogosta vprašanja - Dizelski , Vozila brez: Gumb za zagon

Zakaj je število vrtljajev motorja v prostem teku ob zagonu motorja visoko?

Hitrost prostega teka vozila nemudoma po zagonu je optimalna za zmanjšanje emisij vozila in največje udobje v kabini in najvarčnejšo porabo goriva.

Zakaj se motor ne zaganja?

Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.

Zakaj se pojavljajo različne vozne lastnosti?

Če akumulator odklopite, boste na vozilu morda v prvih 8 km po tem, ko ste akumulator ponovno priključili, opazili nekatere neobičajne lastnosti vožnje. Vzrok je v ponovni uskladitvi motorja in sistema za upravljanje motorja. Med tem obdobjem lahko neobičajne lastnostni vožnje zanemarite.

Zakaj ne morem zagnati motorja?

Če ne morete zagnati motorja, storite naslednje:

1. Stopalko zavore ali sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Prepričajte se, da je parkirna zavora aktivirana.*

Opomba: *Prepričajte se, da je izbirna ročica v parkirnem položaju (P) ali prostem teku (N).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Obrnite ključ v položaj ***III***, dokler se motor ne zažene.

Zagon in ugašanje motorja – Pogosta vprašanja - Dizelski , Vozila z: Gumb za zagon

Zakaj je število vrtljajev motorja v prostem teku ob zagonu motorja visoko?

Hitrost prostega teka vozila nemudoma po zagonu je optimalna za zmanjšanje emisij vozila in največje udobje v kabini in najvarčnejšo porabo goriva.

Zakaj se motor ne zaganja?

Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.

Zakaj se pojavljajo različne vozne lastnosti?

Če akumulator odklopite, boste na vozilu morda v prvih 8 km po tem, ko ste akumulator ponovno priključili, opazili nekatere neobičajne lastnosti vožnje. Vzrok je v ponovni uskladitvi motorja in sistema za upravljanje motorja. Med tem obdobjem lahko neobičajne lastnostni vožnje zanemarite.

Zakaj ne morem zagnati motorja?

Če ne morete zagnati motorja, storite naslednje:

1. Stopalko zavore ali sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Prepričajte se, da je parkirna zavora aktivirana.*

Opomba: *Prepričajte se, da je izbirna ročica v parkirnem položaju (P) ali prostem teku (N).*

2. Pritisnite gumb za zagon, dokler se motor ne zažene.

Zakaj sistem ne zazna pasivnega ključa?

Če sistem ne zazna pasivnega ključa in ne morete zagnati motorja, pasivni ključ vstavite v pomožni položaj in pritisnite gumb za zagon, da zaženete motor. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 52).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

AUTO-START-STOP - SAMODEJNI MENJALNIK

OPOZORILO: Pred opravljanjem vzdrževalnih del ali odpiranjem pokrova motorja vedno aktivirajte parkirno zavoro, prestavite v prosti tek in izklopite kontakt. Če ne izklopite kontakta, se lahko motor znova zažene. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Princip delovanja

Sistem pomaga znižati porabo goriva in emisije CO_2 z izklapljanjem motorja med prostim tekom, recimo pred semaforji. Vozilo ima izboljšana akumulator in motor zaganjalnika, ki sta zasnovana za večje število zagonov motorja.

Sistem pod določenimi pogoji ne izklopi motorja, na primer:

- če ste odprli voznikova vrata,
- če voznikov varnostni pas ni pripet,
- če je vozilo na visoki nadmorski višini,
- če ste vklopili ogrevanje vetrobranskega stekla,
- če je vozilo na strmem klancu,
- če motor še ni ogret,
- če je zunanja temperatura prenizka ali previsoka,
- če je napetost akumulatorja nizka ali pa je temperatura akumulatorja zunaj optimalnega delovnega območja,
- Za ohranjanje notranje klime ali zmanjšanje nabiranja meglice.

V določenih pogojih lahko pride do ponovnega zagona motorja, na primer:

- če ste odprli voznikova vrata,
- če voznikov varnostni pas ni pripet,
- če ste vklopili ogrevanje vetrobranskega stekla,
- če ste vklopili najmočnejše odroševanje,
- če je vozilo začelo speljevati po hribu navzdol v prostem teku,
- da bi ohranili zadostno pomoč pri zaviranju,
- Za ohranjanje notranje klime ali zmanjšanje nabiranja meglice.

Opomba: *Moč pihanja se lahko spreminja med samodejnim ponovnim zagonom.*

Uporaba sistema Auto-Start-Stop

OPOZORILO: Pred izstopom iz vozila vklopite parkirno zavoro in premaknite izbirno ročico v parkirno prestavo (P).

Zaustavitev motorja

Ustavite vozilo in držite nogo na zavorni stopalki, menjalnik pa naj bo v prestavi za vožnjo (D).

Opomba: *Motor bo ugasnil, če bo prestavna ročica v parkirnem položaju (P) ali v prostem teku (N), ne glede na položaj zavorne stopalke.*

Opomba: *Ko motor ne teče, se servokrmiljenje izklopi.*

Ponovni zagon motorja

- spustite stopalko zavore,
- do konca pritisnite stopalko plina,
- prestavite v prestavo za vožnjo (D), vzvratno prestavo (R) ali športni način (S).

Vklop in izklop sistema

Sistem se vklopi ob dodajanju kontakta. Za izklop pritisnite stikalo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: ***OFF*** *zasveti v tipki.*

S ponovnim pritiskom na tipko znova vključite sistem.

Ko se motor ugasne, bo indikator Auto-Start-Stop zasvetil zeleno. Če mora voznik ukrepati, indikator utripa rumeno in pojavi se sporočilo.

Indikator Auto-Start-Stop zasveti sivo in je prečrtan, če sistem ni na voljo.

Opomba: *Če sistem zazna okvaro, se izklopi. Če ostane izklopljen, odpeljite vozilo čim prej na pregled.*

Informacijska sporočila

Sporočilo	Pogoj	Ukrep
Auto StartStop Press brake to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev.	Za ponovni zagon motorja pritisnite zavorno stopalko.
Auto StartStop Shift to P Restart engine	Sistem ne deluje.	Prestavite v parkirno prestavo (P) in sami znova zaženite motor.

Menjava baterije

Da bi sistem deloval pravilno, akumulator zamenjajte s takšnim, ki ima natančno takšne specifikacije.

AUTO-START-STOP - ROČNI MENJALNIK, IZVZETO: BLAGO HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (MHEV)

OPOZORILO: Pred opravljanjem vzdrževalnih del ali odpiranjem pokrova motorja vedno aktivirajte parkirno zavoro, prestavite v prosti tek in izklopite kontakt. Če ne izklopite kontakta, se lahko motor znova zažene. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Princip delovanja

Sistem pomaga znižati porabo goriva in emisije CO_2 z izklapljanjem motorja med prostim tekom, recimo pred semaforji. Vozilo ima izboljšana akumulator in motor zaganjalnika, ki sta zasnovana za večje število zagonov motorja.

Sistem pod določenimi pogoji ne izklopi motorja, na primer:

- če ste odprli voznikova vrata,
- če voznikov varnostni pas ni pripet,
- če je vozilo na visoki nadmorski višini,
- če ste vklopili ogrevanje vetrobranskega stekla,
- če motor še ni ogret,
- če je zunanja temperatura prenizka ali previsoka,
- če je napetost akumulatorja nizka ali pa je temperatura akumulatorja zunaj optimalnega delovnega območja,
- Za ohranjanje notranje klime ali zmanjšanje nabiranja meglice.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

V določenih pogojih lahko pride do ponovnega zagona motorja, na primer:

- če ste vklopili ogrevanje vetrobranskega stekla,
- če ste vklopili najmočnejše odroševanje,
- če je vozilo začelo speljevati po hribu navzdol v prostem teku,
- da bi ohranili zadostno pomoč pri zaviranju,
- Za ohranjanje notranje klime ali zmanjšanje nabiranja meglice.

Opomba: *Moč pihanja se lahko spreminja med samodejnim ponovnim zagonom.*

Uporaba sistema Auto-Start-Stop

Zaustavitev motorja

1. Ustavite vozilo.
2. Prestavite v prosti tek.
3. Sprostite stopalko sklopke.

Opomba: *Ko motor ne teče, se servokrmiljenje izklopi.*

Ponovni zagon motorja

Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Da bi dosegli največjo učinkovitost sistema, prestavite v prosti tek in sprostite stopalko sklopke pri vsakem postanku, daljšem od treh sekund.*

Opomba: *Sistem je opremljen tudi s funkcijo ponovnega zagona po nenadni ugasnitvi motorja. Da bi se motor po nenadni ugasnitvi znova zagnal, do konca pritisnite stopalko sklopke.*

Vklop in izklop sistema

Sistem se vklopi ob dodajanju kontakta. Za izklop pritisnite stikalo.

Opomba: ***OFF*** *zasveti v tipki.*

S ponovnim pritiskom na tipko znova vključite sistem.

Ko se motor ugasne, bo indikator Auto-Start-Stop zasvetil zeleno. Če mora voznik ukrepati, indikator utripa rumeno in pojavi se sporočilo.

Indikator Auto-Start-Stop zasveti sivo in je prečrtan, če sistem ni na voljo.

Opomba: *Če sistem zazna okvaro, se izklopi. Če ostane izklopljen, odpeljite vozilo čim prej na pregled.*

Opozorilo za Auto-Start-Stop

Oglasi se, ko odprete voznikova vrata in je sistem ugasnil motor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Informacijska sporočila

Sporočilo	Pogoj	Ukrep
Auto StartStop Press a pedal to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev.	Pritisnite stopalko za plin, zavorno stopalko ali stopalko sklopke.
Auto StartStop Manual restart required	Sistem ne deluje.	Znova zaženite motor.
Auto StartStop Select neutral to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, a ga ne more, ker je menjalnik v prestavi.	Prestavite v prosti tek in znova zaženite motor.

Menjava baterije

Da bi sistem deloval pravilno, akumulator zamenjajte s takšnim, ki ima natančno takšne specifikacije.

DELOVANJE HIBRIDNEGA VOZILA

Vaše vozilo je opremljeno z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom. Sistem pomaga znižati porabo goriva in izpuste CO_2 z regenerativnim polnjenjem in izklapljanjem motorja med prostim tekom, recimo pred semaforji ali med enakomerno vožnjo pri vrtljajih, ki so nižji od vrtljajev, ki ste jih nastavili za izklop motorja. Glejte **Nastavitev vrtljajev za ugašanje motorja** (stran 158).

Opomba: *Regenerativno polnjenje pomeni večjo stopnjo zaviranja z motorjem. To je povsem normalno.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ JE SISTEM AUTO-START-STOP

Sistem pomaga znižati porabo goriva in izpuste CO_2 z izklapljanjem motorja med prostim tekom, recimo pred semaforji ali med enakomerno vožnjo pri vrtljajih, ki so nižji od vrtljajev, ki ste jih nastavili za izklop motorja. Glejte **Nastavitev vrtljajev za ugašanje motorja** (stran 158). Sistem je zasnovan, da ugasne motor, ko je menjalnik v prestavi ali prostem teku.

VARNOSTNI UKREPI SISTEMA AUTO-START-STOP

OPOZORILO: Preden izstopite iz vozila, izklopite parkirno zavoro, prestavite v prosti tek, izklopite kontakt in odstranite ključ. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pred opravljanjem vzdrževalnih del ali odpiranjem pokrova motorja vedno aktivirajte parkirno zavoro, prestavite v prosti tek in izklopite kontakt. Če ne izklopite kontakta, se lahko motor znova zažene. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

NASTAVITVE SISTEMA AUTO-START-STOP

Nastavitev vrtljajev za ugašanje motorja

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Vehicle settings***.
3. Izberite ***Rolling StartStop***.
4. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***.

VKLOP IN IZKLOP SISTEMA AUTO-START-STOP

Sistem se vklopi ob dodajanju kontakta.

Da bi izklopili sistem, pritisnite stikalo.

Opomba: ***OFF*** *zasveti v tipki.*

S ponovnim pritiskom na tipko znova vključite sistem.

Opomba: *Če sistem zazna okvaro, se izklopi. Če se sistem okvari, peljite vozilo čim prej na pregled.*

ZAUSTAVITEV MOTORJA

Ugašanje motorja v prestavi

1. Pritisnite stopalko zavore in zmanjšajte hitrost pod 15 km/h.

Opomba: *Na informacijskem zaslonu lahko nastavite hitrost, pri kateri sistem ugasne motor.*

2. Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Ko motor ugasne, servokrmiljenje še naprej deluje.*

Ugašanje motorja v prostem teku

1. Pritisnite stopalko zavore in zmanjšajte hitrost pod 15 km/h.

Opomba: *Na informacijskem zaslonu lahko nastavite hitrost, pri kateri sistem ugasne motor.*

2. Stopalko sklopke pritisnite in prestavite v prosti tek.
3. Sprostite stopalko sklopke.

Opomba: *Ko motor ugasne, servokrmiljenje še naprej deluje.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PONOVNI ZAGON MOTORJA

Ponovni zagon motorja v prestavi

spustite stopalko zavore,

Ponovni zagon motorja v prostem teku

1. Stopalko sklopke pritisnite do konca.
2. Izberite prestavo.

INDIKATORJI SISTEMA AUTO-START-STOP

OPOZORILO: Sistem bo morda zahteval samodejni vnovični zagon motorja, ko kontrolna lučka sistema auto-start-stop utripa zeleno ali rumeno. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Ko se motor ugasne, bo indikator Auto-Start-Stop zasvetil zeleno. Če mora voznik ukrepati, indikator utripa rumeno in pojavi se sporočilo.

Indikator Auto-Start-Stop zasveti sivo in je prečrtan, če sistem ni na voljo.

Opomba: *Na informacijskem zaslonu lahko prikažete razlog za nedelovanje sistema.*

ZVOČNO OPOZORILO ZA AUTO-START-STOP

Zvočni signali Auto-Start-Stop se oglasijo, ko odprete voznikova vrata in je sistem ugasnil motor.

AUTO-START-STOP – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Auto-Start-Stop – Informacijska sporočila

Sporočilo	Pogoj	Ukrep
Auto StartStop Manual restart required	Sistem ne deluje.	Prestavite v prosti tek in sami znova zaženite motor.
Auto StartStop Select neutral to start engine	Sistem ne more znova zagnati motorja.	Prestavite v prosti tek.
Auto StartStop Press clutch to start engine	Sistem ne more znova zagnati motorja.	Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Auto-Start-Stop – Pogosta vprašanja

Zakaj motor ne ugasne vsakič, ko to pričakujem?

Sistem deluje tako, da dopolnjuje preostale sisteme vozila in jim omogoča optimalno delovanje.

Sistem ne ugasne motorja v naslednjih primerih:

- Voznikova vrata so odprta.
- Voznikov varnostni pas ni pripet.
- Motor se ogreva.
- Zunanja temperatura je prenizka ali previsoka.
- Akumulator je skoraj prazen.
- Temperatura akumulatorja je zunaj optimalnega delovnega območja.
- Za vzdrževanje notranje klime in zmanjšanje nabiranja meglice mora motor teči.

Zakaj se motor včasih zažene, čeprav tega ne pričakujem?

Sistem deluje tako, da dopolnjuje preostale sisteme vozila in jim omogoča optimalno delovanje.

Sistem znova zažene motor v naslednjih primerih:

- Vklopite ***MAX A/C***.
- Vklopili ste najmočnejše odroševanje.
- Vozilo je začelo speljevati po hribu navzdol v prostem teku.
- Motor mora delovati, da bi ohranili zadostno pomoč pri zaviranju.
- Za vzdrževanje notranje klime in zmanjšanje nabiranja meglice mora motor teči.

Ali lahko za stalno izklopim sistem?

Ne. Sistem ima pomembno vlogo pri zmanjšanju porabe goriva in izpustov CO_2 vozila.

Se deli motorja hitreje obrabljajo zaradi pogostih zagonov?

Vozilo ima izboljšana akumulator in generator zaganjalnika, ki sta zasnovana za večje število zagonov motorja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VARNOSTNI UKREPI

OPOZORILO: Posode za gorivo ne prenapolnite. Tlak v prenapolnjeni posodi lahko povzroči puščanje in povzroči pršenje goriva ter požar.

OPOZORILO: Sistem za gorivo je lahko pod tlakom. Če zaslišite sikanje blizu odprtine za dolivanje goriva, goriva ne dolijte, dokler se zvok ne ustavi. Sicer lahko iz sistema brizgne gorivo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Goriva lahko, ob zlorabi ali napačni uporabi, povzročijo resne poškodbe ali celo smrt.

OPOZORILO: Bencin lahko vsebuje benzen, ki je rakotvoren.

OPOZORILO: Pri dolivanju goriva vedno ugasnite motor in nikoli ne dovolite, da iskre ali odprti ogenj pridejo v bližino odprtine za dolivanje goriva. Med dolivanjem goriva nikoli ne kadite in ne uporabljajte mobilnega telefona. Hlapi goriva so v določenih pogojih zelo nevarni. Izogibajte se vdihavanju hlapov goriva.

Pri dolivanju goriva sledite tem navodilom:

- Pred dolivanjem goriva v vozilo ugasnite vse izdelke za kadilce.
- Pred dolivanjem goriva vedno ugasnite motor.
- Avtomobilska goriva so lahko škodljiva ali smrtno nevarna ob zaužitju. Gorivo je zelo strupeno in lahko ob zaužitju povzroči smrt ali trajne telesne poškodbe. Če pogoltnete gorivo, takoj poiščite zdravniško pomoč, četudi simptomi niso takoj opazni. Strupeni učinki goriva morda ne bodo opazni več ur.
- Izogibajte se vdihavanju hlapov goriva. Vdihavanje hlapov goriva lahko povzroči draženje oči in dihal. V hudih primerih lahko čezmerno ali dolgotrajno vdihavanje hlapov goriva povzroči hudo bolezen in trajne telesne poškodbe.
- Izogibajte se stiku goriva z očmi. Če vam gorivo brizgne v oči, takoj odstranite kontaktne leče (če jih nosite), oči 15 minut spirajte z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Če ne poiščete ustrezne zdravniške pomoči, lahko pride to trajnih poškodb.
- Goriva so lahko škodljiva tudi ob vpijanju skozi kožo. Če vam gorivo brizgne po koži, oblačilih ali obojem, takoj odstranite onesnažena oblačila ter kožo temeljito sperite z milnico in vodo. Dolgotrajen ali ponavljajoč se stik s kožo povzroči draženje kože.
- Zlasti pazljivi bodite, če jemljete antabus ali druge oblike disulfirama za zdravljenje alkoholizma. Vdihavanje bencinskih hlapov lahko povzroči škodljivo reakcijo, resne poškodbe ali slabost. Če opazite neželeno reakcijo, se takoj posvetujte z zdravnikom.

KAKOVOST GORIVA - 1,0L ECOBOOST (66KW/90KM) (M0), GORIVO FLEX FUEL (FF)

Izbira ustreznega goriva - vozila na različna goriva Flex Fuel

OPOZORILO: Ne mešajte dizelskega goriva z bencinom, mešanico bencina in alkohola ali alkoholom. To lahko povzroči eksplozijo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Ne spreminjajte konfiguracije sistema za gorivo ali njegovih komponent. Sistema za oskrbo z gorivom ali posameznih delov sistema ne smete zamenjati z deli, ki niso namenjeni izrecno za uporabo z bioetanolom.

Uporabljajte vsaj 95-oktanski neosvinčeni bencin, ki izpolnjuje standard EN 228 ali enakovredne nacionalne standarde, ali navadni neosvinčeni bencin, mešan z največ 85-odstotnim etanolom (E85).

Ne uporabljajte goriv, ki niso priporočena, saj lahko to privede do poškodb motorja, ki niso krite z garancijo vozila.

Opomba: *Priporočamo izključno uporabo kakovostnega goriva. Uporaba goriva, ki ni priporočeno, lahko vpliva na sistem emisij in povzroči slabše delovanje vozila.*

Opomba: *Poraba goriva se lahko pri uporabi E85 poveča.*

Ne uporabljajte:

- Dizelskega goriva.
- Goriv, ki vsebujejo metanol.
- Goriva, ki vsebujejo kerozin ali parafin.
- Goriva, ki vsebuje več kot 85 % etanola, ali goriva E100.
- Goriva z dodatki na osnovi kovin, vključno s spojinami na osnovi mangana.
- Goriv, ki vsebujejo dodatke za dvig oktanske vrednosti, metilciklopentadienil mangan trikarbonil (MMT).
- Osvinčenega goriva (uporaba osvinčenega goriva je prepovedana z zakonom).

Opomba: *Vozila na flex gorivo lahko polnite z bencinom, etanolom ali mešanico obeh.*

Če je vsebnost etanola v gorivu po točenju različna od prejšnje, priporočamo, da se odpravite na vožnjo, dolgo najmanj 8 km, da se vozilo prilagodi spremenjeni koncentraciji etanola.

- Kratki postanki ne vplivajo na proces.
- Ne izklopite vžiga.
- Vedno upoštevajte omejitve hitrosti in razmere na cestišču.

Krmilni modul motorja se mora prilagoditi gorivu v rezervoarju, zlasti kadar napolnite več kot pol rezervoarja.

Ob neupoštevanju tega postopka lahko pride do rahlega poslabšanja zagonskih lastnosti motorja in manjših nihanj pri vrtenju motorja v prostem teku. Ti znaki se lahko pojavljajo, dokler se modul ne prilagodi.

Daljše obdobje mirovanja

Velik delež goriv vsebuje etanol. Priporočamo, da rezervoar za gorivo napolnite z gorivom z nizko vsebnostjo etanola (E10), če nameravate vozilo ohraniti v obdobju mirovanja več kot dva meseca. Druga možnost, ki jo priporočamo, je, da se za nasvet obrnete na pooblaščenega trgovca.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAKOVOST GORIVA - BENCIN

OPOZORILO: Ne mešajte dizelskega goriva z bencinom, mešanico bencina in alkohola ali alkoholom. To lahko povzroči eksplozijo.

OPOZORILO: Ne uporabljajte osvinčenega bencina ali bencina z aditivi, ki vsebujejo kovinske zmesi (npr. na osnovi mangana). Pri tem bi lahko uničili izpušni sistem.

Uporabljajte vsaj 95-oktanski neosvinčeni bencin, ki izpolnjuje zahteve standarda EN 228, ali enakovredno gorivo.

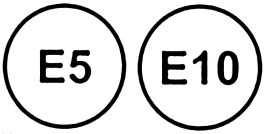

E268502

Vaše vozilo je primerno za uporabo zmesi goriva z etanolom do 10% (E5 in E10).

Opomba: *Priporočamo izključno uporabo kakovostnega goriva. Uporaba dodatkov za gorivo ali drugih sredstev za nego motorja ni priporočena.*

Daljše obdobje mirovanja

Velik delež goriv vsebuje etanol. Priporočamo, da rezervoar za gorivo napolnite z gorivom, ki ne vsebuje etanola, če nameravate vozilo ohraniti v obdobju mirovanja za več kot dva meseca.

KAKOVOST GORIVA - DIZELSKI

OPOZORILO: Ne mešajte dizelskega goriva z bencinom, mešanico bencina in alkohola ali alkoholom. To lahko povzroči eksplozijo.

Uporabljajte dizelsko gorivo, ki ustreza specifikacijam standarda EN 590 ali enakovredni lokalni specifikaciji.

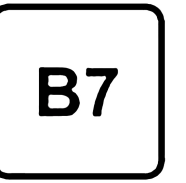

E268503

V vozilo lahko natočite do 7-odstotno mešanico biodizla (B7).

Opomba: *Priporočamo izključno uporabo kakovostnega goriva. Uporaba dodatkov za gorivo ali drugih sredstev za nego motorja ni priporočena.*

Opomba: *Ne priporočamo uporabe dodatkov za preprečevanje zgoščevanja goriva.*

Daljše obdobje mirovanja

Velik delež dizelskih goriv vsebuje biodizel. Priporočamo, da rezervoar za gorivo napolnite z gorivom, ki ne vsebuje biodizla, če nameravate vozilo ohraniti v obdobju mirovanja za več kot dva meseca.

MESTO ODPRTINE ZA DOLIVANJE GORIVA

Lijak za dolivanje goriva se nahaja poleg rezervnega kolesa.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KO GORIVA ZMANJKUJE

Če ostanete brez goriva, lahko to povzroči poškodbe na vozilu, ki jih ne krije garancija vozila.

Če vam zmanjka goriva:

- Za ponoven zagon motorja dodajte vsaj 5 L goriva.
- Mogoče bo pred zagonom motorja treba nekajkrat vklopiti in izklopiti vžig ter tako omogočiti črpalki za gorivo, da načrpa gorivo iz rezervoarja v motor. Ob ponovnem zagonu bo čas zagona trajal nekaj sekund dlje kot običajno.

Opomba: *Če se vozilo nahaja na strmem klancu, lahko potrebuje več goriva.*

Polnjenje prenosne posode za gorivo

OPOZORILO: Pretok goriva skozi točilno ročko lahko povzroči statično elektriko. To lahko povzroči požar, če polnite neozemljeno posodo za gorivo.

Da bi se izognili statični elektriki, ki lahko nastane pri polnjenju neozemljenega rezervoarja za gorivo in povzroči iskro, sledite navodilom:

- Za prenos goriva do vašega vozila uporabljajte le atestirano posodo za gorivo. Med polnjenjem posode jo položite na tla.
- Ne polnite posode za gorivo, če je v vozilu (vključno s tovornim prostorom).
- Ročica za dolivanje goriva naj bo med dolivanjem ves čas v stiku s posodo.
- Ne uporabljajte naprav za pritrjevanje ročice za dolivanje goriva na posodo.

Dolivanje goriva iz prenosne posode za gorivo

OPOZORILO: Ne nameščajte ročke posode za gorivo ali neoriginalnega lijaka v odprtino za gorivo. S tem lahko poškodujete odprtino za dolivanje goriva ali njeno tesnilo, kar lahko povzroči iztekanje goriva na tla.

OPOZORILO: Sistema za gorivo brez pokrovčka ne odpirajte ali pritiskajte s tujki. S tem bi lahko poškodovali sistem goriva in tesnilo in povzroči poškodbe vas ali drugih.

OPOZORILO: Goriva ne izlivajte v gospodinjski odtok ali kanalizacijo. Gorivo odložite pri za to pooblaščeni ustanovi.

Pri polnjenju rezervoarja za gorivo iz prenosne posode za gorivo uporabite plastični lijak, ki je v vozilu. Glejte **Mesto odprtine za dolivanje goriva** (stran 163).

Opomba: *Ne uporabljajte nadomestnih lijakov, saj ne bodo delovali s sistemom za gorivo brez pokrovčka in ga lahko poškodujejo.*

Pri polnjenju rezervoarja za gorivo iz prenosne posode za gorivo storite naslednje:

1. Popolnoma odprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
2. Lijak za gorivo vstavite do konca v odprtino za dolivanje goriva.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

3. Dolijte gorivo iz prenosne posode za gorivo.
4. Odstranite lijak za dolivanje goriva.
5. Popolnoma zaprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
6. Očistite plastični lijak in ga spravite v vozilo ali ga pravilno odvrzite.

Opomba: *Če lijak odvržete, lahko dodatne lijake kupite pri pooblaščenem trgovcu.*

DOLIVANJE GORIVA

Pregled sistema za dolivanje goriva

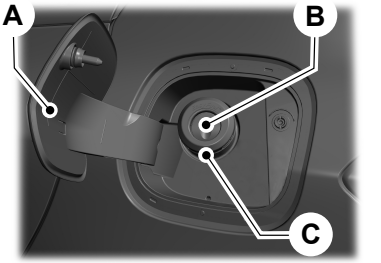

A	Vrata odprtine za dolivanje goriva.
B	Ventil za dolivanje goriva.
C	Cev odprtine za dolivanje goriva.

Vaše vozilo nima pokrova rezervoarja za gorivo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

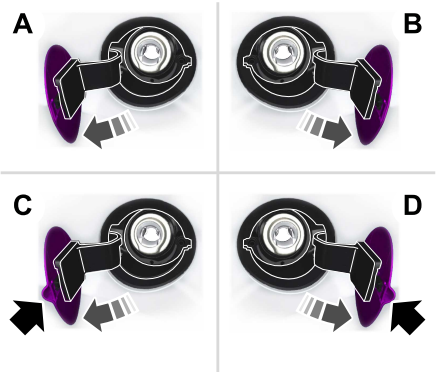

A Leva stran. Za odpiranje pokrova odprtine za dolivanje goriva za trenutek pritisnite zadnji konec pokrova.

B Desna stran. Za odpiranje pokrova odprtine za dolivanje goriva za trenutek pritisnite zadnji konec pokrova.

C Leva stran. Za odpiranje povlecite zadnji konec pokrova odprtine za dolivanje goriva.

D Desna stran. Za odpiranje povlecite zadnji konec pokrova odprtine za dolivanje goriva.

Dolivanje goriva

OPOZORILO: Pri dolivanju goriva vedno ugasnite motor in nikoli ne dovolite, da iskre ali odprti ogenj pridejo v bližino odprtine za dolivanje goriva. Med dolivanjem goriva nikoli ne kadite in ne uporabljajte mobilnega telefona. Hlapi goriva so v določenih pogojih zelo nevarni. Izogibajte se vdihavanju hlapov goriva.

OPOZORILO: Sistem za gorivo je lahko pod tlakom. Če zaslišite sikanje blizu odprtine za dolivanje goriva, goriva ne dolijte, dokler se zvok ne ustavi. Sicer lahko iz sistema brizgne gorivo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Ventila za dolivanje goriva ne odpirajte na silo z ostrimi predmeti. S tem lahko poškodujete sistem za dovod goriva. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do požara, poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ročke med dolivanjem goriva nikoli ne odstranite iz popolnoma vstavljenega položaja.

OPOZORILO: Prenehajte dolivati gorivo, ko polnilna ročica prvič samodejno prekine polnjenje. Neupoštevanje teh navodil lahko vodi v zapolnitev ekspanzijskega prostora v rezervoarju za gorivo, zaradi česar bi lahko začelo gorivo iztekati.

OPOZORILO: Posode za gorivo ne prenapolnite. Tlak v prenapolnjeni posodi lahko povzroči puščanje in povzroči pršenje goriva ter požar.

OPOZORILO: Pred odstranjevanjem točilne ročke počakajte vsaj pet sekund. Tako omogočite, da preostanek goriva steče v rezervoar.

1. Popolnoma odprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
2. Izberite ustrezno ročko za točenje goriva za svoje vozilo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

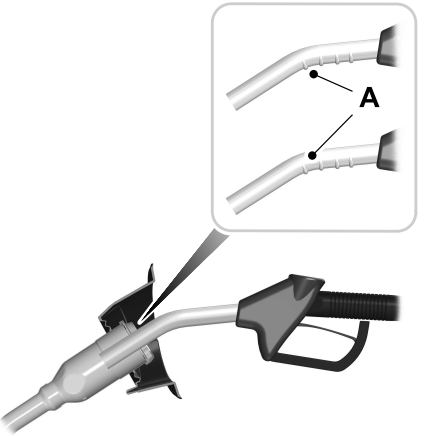

3. Vstavite ročico za dolivanje goriva do prve oznake na ročici A. Naj ročka za dolivanje goriva počiva na cevi za dolivanje goriva.

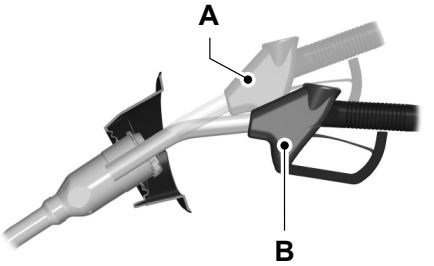

E139203

4. Med polnjenjem držite ročico za dolivanje goriva v položaju B. Če držite ročko za dolivanje goriva v položaju A, lahko to vpliva na pretok goriva in izklopi ročko za gorivo, še preden je rezervoar za gorivo poln.

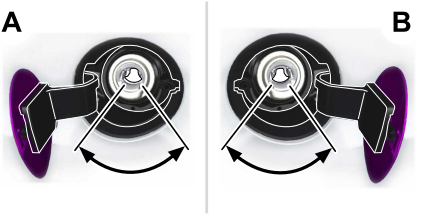

5. Z ročico upravljajte znotraj označenega območja.

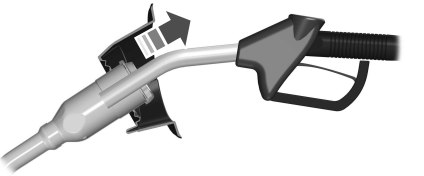

6. Ko dokončate dolivanje goriva, narahlo dvignite ročico za dolivanje goriva in jo počasi odstranite.
7. Popolnoma zaprite vrata odprtine za dolivanje goriva.

Če ste rezervoar napolnili z neustreznim gorivom, motorja ne zaganjajte. Točenje nepravilnega goriva lahko povzroči poškodbe na vozilu, ki jih ne krije garancija vozila. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Opozorilo sistema za dolivanje goriva (če je nameščen/-a)

Če se ventil za dolivanje goriva ne zapre popolnoma, se lahko na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo.

Sporočilo
Check fuel fill inlet

Če se prikaže sporočilo, storite naslednje:

1. Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost, ugasnite motor in izklopite kontakt.
2. Prestavite v parkirno prestavo (P) ali v prosti tek (N).
3. Aktivirajte parkirno zavoro.
4. Popolnoma odprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
5. Preverite ventil za dolivanje goriva za morebitnimi odpadki, ki bi lahko ovirali gibanje.
6. Iz odprtine za dolivanje goriva odstranite vse odpadke.
7. V cev za dolivanje goriva vstavite šobo črpalke ali lijak za dolivanje goriva, ki ste ga prejeli ob nakupu vozila. Glejte **Mesto odprtine za dolivanje goriva** (stran 163). S tem bi morali odstraniti morebitne ostanke, ki bi lahko preprečevali popolno zapiranje ventila za dolivanje goriva.
8. Ročko ali lijak za dolivanje goriva odstranite iz cevi za dolivanje goriva.
9. Popolnoma zaprite vrata odprtine za dolivanje goriva.

Opomba: *Sporočilo se mogoče ne bo takoj ponastavilo. Če se sporočilo znova pojavi in opozorilna lučka zasveti, odpeljite vozilo čim prej na pregled.*

PORABA GORIVA

Vrednosti CO2 in porabe goriva so pridobljene v laboratorijskih preskusih skladno z Uredbo (ES) 715/2007 ali CR (ES) 692/2008 in naknadnimi dopolnili.

Podatki so namenjeni primerjavi med vrednostmi za vozila različnih izdelovalcev in za različne modele vozil. Ti podatki ne predstavljajo dejanske porabe goriva, ki jo lahko pričakujete pri uporabi vozila.

Na dejansko porabo goriva vplivajo mnogi dejavniki, npr. način in hitrost vožnje, speljevanje in ustavljanje, klimatska naprava, dodatna oprema, obremenitve in vleka.

Navedena kapaciteta

Navedena kapaciteta je največja količina goriva, ki jo lahko nalijete v rezervoar, ko merilnik goriva prikazuje prazno. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 337).

Poleg tega rezervoar za gorivo vsebuje tudi prazno rezervo. Prazna rezerva je nedoločena količina goriva, ki ostane v rezervoarju, ko merilnik goriva prikazuje prazen rezervoar.

Opomba: *Količina goriva v prazni rezervi je spremenljiva in se nanjo ne smete zanašati za podaljšanje dometa vožnje.*

Poraba

Vozilo izračunava porabo goriva s pomočjo potovalnega računalnika s funkcijo računanja povprečne porabe goriva. Glejte **Potovalni računalnik** (stran 107).

Prvih 1.500 km je obdobje utekanja motorja. Bolj natančna meritev se pridobi po 3.000 km.

Kaj vpliva na porabo goriva

- Nepravilen tlak v pnevmatikah. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 318).
- Polna obremenitev vozila.
- Prevažanje nepotrebne teže.
- Nameščanje dodatkov na vozilo, denimo zaščite pred mrčesom, varnostne kletke/nosilcev za luči, stranskih stopnic in nosilcev za smuči.
- Uporaba mešanice goriva in alkohola. Glejte **Kakovost goriva** (stran 163).
- Poraba se lahko poveča pri nizkih temperaturah okolice.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

- Poraba se lahko poveča pri vožnji na kratke razdalje.
- Pri vožnji po ravnem terenu je lahko poraba manjša kot pri vožnji v hrib.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KATALIZATOR

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati, pustiti, da deluje v prostem teku ali ga voziti nad suho travo ali drugo suho podlago. Sistem emisij lahko ogreje motorni prostor in izpušni sistem, kar povzroči tveganje požara.

OPOZORILO: Normalna delovna temperatura izpušnega sistema je zelo visoka. Nikoli ne izvajajte del ali popravil na izpušnem sistemu ali v njegovi okolici, dokler se ta ne ohladi. Med delom na katalizatorju bodite posebej previdni. Katalizator se segreje na zelo visoko temperaturo že po kratkem času delovanja motorja in ostane vroč po izklopu motorja.

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Vozilo je opremljeno z več komponentami za upravljanje emisij in katalizatorjem, kar omogoča doseganje veljavnih standardov o izpustih.

Da bi preprečili poškodbe katalizatorja:

- Motorja ne zaganjajte dlje kot 10 sekund naenkrat.
- Motorja ne pustite teči, če je kabel vžigalne svečke odklopljen.
- Vozila ne zaganjajte s potiskanjem ali z vleko. Uporabite premostitvene kable. Glejte **Zagon vozila s kabli** (stran 257).
- Med premikanjem vozila ne ugašajte motorja.
- Ne uporabljajte osvinčenega goriva.
- Nikoli povsem ne izpraznite rezervoarja.

Opomba: *Poškodbe delov, ki so posledica neupoštevanja tega, niso krite iz naslova garancije vozila.*

Vgrajen sistem za diagnostiko

Vozilo ima vgrajen sistem za diagnostiko, ki nadzira izpušni sistem. Če katera izmed navedenih opozorilnih lučk zasveti, lahko to nakazuje, da je vgrajeni sistem za diagnostiko vozila zaznal okvaro sistema za krmiljenje emisij.



Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Neupoštevanje opozorilne lučke lahko povzroči okvaro sestavnih delov, ki je ne krije garancija vozila. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Glejte **Opozorilne in kontrolne lučke** (stran 101).

FILTER DELCEV ZA BENCINSKE MOTORJE

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati ali pustiti, da deluje v prostem teku, če se nahaja nad suhim listjem, suho travo ali drugo vnetljivo podlago. Pri postopku regeneracije se ustvarijo izjemno visoke temperature izpušnega plina in izpušni sistem med delovanjem in tudi po izklopu motorja oddaja znatno vročino. Nevarnost požara!

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe filtra trdnih delcev pri bencinskih motorjih:

- Motorja ne zaganjajte dlje kot 10 sekund naenkrat.
- Vozila ne zaganjajte s potiskanjem ali z vleko. Uporabite premostitvene kable.
- Med premikanjem vozila ne ugašajte motorja.
- Ne prezirajte opozorilnih lučk, indikatorjev ali informacijskih sporočil.

Regeneracija filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju

Delci iz izpušnega plina se zbirajo v filtru trdnih delcev za bencinske motorje, kar sčasoma povzroči delno oviro. Regeneracijski postopek, ki ga upravlja krmilni sistem motorja, odstrani oviro. Regeneracija spremeni delce iz izpušnega sistema v neškodljive pline.

Regeneracija se izvede med normalno vožnjo, obseg regeneracije pa je odvisen od načina vožnje. Pasivna regeneracija se izvede med zmerno do hitro vožnjo, če pa načeloma opravljate kratke vožnje pri nizkih hitrostih, lahko krmilni sistem motorja dvigne temperaturo izpuha ter s tem odstrani delce, ki so se nabrali v filtru, in zagotovi pravilno delovanje v prihodnje.

Da bi pripomogli k pasivni regeneraciji, vam svetujemo, da občasno opravite vožnje, ki vam omogočajo:

- vožnjo v različnih razmerah, vključno z vožnjo po avtocesti vsaj 20 minut;
- izogibanje daljšemu prostemu teku.
- Izberite primerno prestavo za ohranjanje idealnega števila vrtljajev motorja med 1.500 in 4.000 vrtljajev na minuto.

Če je filter skoraj ali popolnoma zapacan s sajami, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo ali zasveti opozorilna lučka.

Opomba: *Pri nekaterih vozilih zasveti opozorilna lučka in na informacijskem zaslonu se prikaže obvestilo.*

Če ne ukrepate, ko zasveti opozorilna lučka ali se na informacijskem zaslonu prikaže obvestilo, lahko povzročite poškodbe na vozilu, ki jih garancija ne krije.

Opozorilne lučke in indikatorji filtra trdnih delcev pri bencinskih motorjih

Opozorilna lučka za okvaro.

Informacijska sporočila filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju

Sporočilo	Ukrep
Exhaust filter at limit Drive to clean now	• Opravite vožnjo v različnih razmerah, vključno z vožnjo po avtocesti vsaj 20 minut ali dokler obvestilo ne izgine. • izogibanje daljšemu prostemu teku. • Izberite primerno prestavo za ohranjanje idealnega števila vrtljajev motorja med 1.500 in 4.000 vrtljajev na minuto.
Exhaust filter over limit Service now	• Vozite z zmerno hitrostjo. • Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju. • Vozilo odpeljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

DIZELSKI FILTER ZA DELCE

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati ali pustiti, da deluje v prostem teku, če se nahaja nad suhim listjem, suho travo ali drugo vnetljivo podlago. Pri postopku regeneracije se ustvarijo izjemno visoke temperature izpušnega plina in izpušni sistem med delovanjem in tudi po izklopu motorja oddaja znatno vročino. Nevarnost požara!

OPOZORILO: Normalna delovna temperatura izpušnega sistema je zelo visoka. Nikoli ne izvajajte del ali popravil na izpušnem sistemu ali v njegovi okolici, dokler se ta ne ohladi. Bodite posebno previdni med delom v bližini oksidacijskega katalizatorja za dizelske motorje ali filtra trdnih delcev. Oksidacijski katalizator za dizelske motorje in filter trdnih delcev se segrejeta na zelo visoko temperaturo že po kratkem času delovanja motorja in ostaneta vroča po izklopu motorja.

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Vozilo je opremljeno z več komponentami za upravljanje emisij in filtrom trdnih delcev, kar omogoča doseganje veljavnih standardov o izpustih. Odstranjuje (filtrira) škodljive dizelske delce, npr. saje iz izpušnih plinov.

Da bi se izognili poškodbam filtra trdnih delcev:

- Motorja ne zaganjajte dlje kot 10 sekund naenkrat.
- Vozila ne zaganjajte s potiskanjem ali z vleko. Uporabite premostitvene kable. Glejte **Zagon vozila s kabli** (stran 257).
- Med premikanjem vozila ne ugašajte motorja.
- Ne prezirajte opozorilnih lučk ali informacijskih sporočil o čiščenju in regeneraciji izpušnega sistema.

Opomba: *To lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija vozila ne krije.*

Vgrajen sistem za diagnostiko

Vozilo ima vgrajen sistem za diagnostiko, ki nadzira izpušni sistem. Če katera izmed navedenih opozorilnih lučk zasveti, to nakazuje, da je vgrajeni sistem za diagnostiko vozila zaznal okvaro sistema za krmiljenje emisij.

Opozorilna lučka za temperaturo hladilne tekočine motorja.

Opozorilna lučka za vžig.

Opozorilna lučka za okvaro.

Opozorilna lučka za pogonski sklop.

Opozorilna lučka za vodo v gorivu.

Če kljub lučki nadaljujete vožnjo, se lahko motor brez opozorila ustavi. To lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija vozila ne krije. Vozilo odpeljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Glejte **Opozorilne in kontrolne lučke** (stran 101).

Samodejna regeneracija filtra trdnih delcev

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati ali pustiti, da deluje v prostem teku, če se nahaja nad suhim listjem, suho travo ali drugo vnetljivo podlago. Pri postopku regeneracije se ustvarijo izjemno visoke temperature izpušnega plina in izpušni sistem med delovanjem in tudi po izklopu motorja oddaja znatno vročino. Nevarnost požara!

OPOZORILO: Normalna delovna temperatura izpušnega sistema je zelo visoka. Nikoli ne izvajajte del ali popravil na izpušnem sistemu ali v njegovi okolici, dokler se ta ne ohladi. Bodite posebno previdni med delom v bližini oksidacijskega katalizatorja za dizelske motorje ali filtra trdnih delcev. Oksidacijski katalizator za dizelske motorje in filter trdnih delcev se segrejeta na zelo visoko temperaturo že po kratkem času delovanja motorja in ostaneta vroča po izklopu motorja.

Filter trdnih delcev v vozilu zahteva redno regeneracijo za ohranjanje pravilnega delovanja. Sistem za upravljanje emisij opravi ta postopek samodejno. Saje, ki se nabirajo v sistemu, začnejo ovirati filter. Saje, ki se naberejo znotraj filtra, se čistijo na dva načina: s pasivno in aktivno regeneracijo. Obe metodi se sprožita samodejno, vozniku ni treba storiti ničesar. Med samodejno regeneracijo sistem samodejno očisti filter trdnih delcev z oksidacijo saj. Čiščenje se opravi med normalnimi delovnimi pogoji motorja in na različnih stopnjah glede na pogoje vožnje.

Opozorilna lučka za filter trdnih delcev.

Če je filter trdnih delcev skoraj ali popolnoma zapacan s sajami, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo ali zasveti opozorilna lučka. Nadaljujte z vožnjo, ki omogoča učinkovito čiščenje filtra trdnih delcev.

Opozorilna lučka sveti, dokler postopek samodejne regeneracije ni končan. Nadaljujte z vožnjo, ki omogoča učinkovito čiščenje filtra trdnih delcev, dokler opozorilna lučka ne ugasne.

Če se regeneracija ne opravi, ko je to potrebno, se lahko filter trdnih delcev zamaši. Če se filter trdnih delcev napolni čez mejo za regeneracijo, sistem onemogoči izvedbo regeneracije. To lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija vozila ne krije.

Če uporaba vozila izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

- vožnja na krajših razdaljah,
- daljši prosti tek,
- pogosti ugašanje in zaganjanje motorja,
- mnogo hitrega pospeševanja in upočasnjevanja.

Priporočamo, da pripomorete k boljši regeneraciji na naslednji način:

- izogibajte se daljšemu prostemu teku,
- Vozilo vozite tako, da omogočite učinkovito čiščenje. Približno 20 minut vozite s stalno hitrostjo 48 km/h ali hitreje.

Če količina saj v filtru trdnih delcev doseže kritično raven, zasveti lučka indikatorja okvare z opozorilnim sporočilom za filter trdnih delcev. Treba je izvesti regeneracijo na servisu, da se obnovi filter trdnih delcev. Vozilo čim prej odpeljite na pregled, da preprečite dodatno škodo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Samodejna regeneracija dvigne temperaturo izpuha, s čimer izloči sajaste delce. Med čiščenjem se sajasti delci spremenijo v neškodljive pline. Po čiščenju bo filter trdnih delcev znova lovil škodljive izpušne delce.

Če vozite na način, ki omogoča učinkovito čiščenje, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki nakazuje, da je samodejna regeneracija v teku.

Če vozila ne vozite na način, ki omogoča učinkovito čiščenje, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki vam predlaga, da začnete voziti na način, ki omogoča samodejno regeneracijo.

Postopek samodejne regeneracije je najbolj učinkovit, če vozite s stalno hitrostjo 48 km/h ali več, vožnja pa traja približno 20 minut. Pogostost in trajanje postopka regeneracije se spreminjata glede na način vožnje, temperaturo zunanjega zraka in nadmorsko višino. Pogostost se spreminja med 160 km in 500 km, vsako čiščenje pa traja od 10 do 20 minut.

Opomba: *Med regeneracijskim postopkom se lahko zvok motorja ali izpuha spremeni.*

Opomba: *Med regeneracijo pri nizki hitrosti ali prostem teku motorja lahko vohate vonj po vroči kovini ali slišite klikanje kovine. To se dogaja zaradi visoke temperature, ki je prisotna med regeneracijo. To je povsem normalno.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VARNOSTNA OPOZORILA ZA ROČNI MENJALNIK

Ne naslanjajte roke na ročico menjalnika, prav tako ne uporabite ročice menjalnika za obešanje ali podpiranje predmetov. To bi lahko povzročilo poškodbe na menjalniku, ki jih ne krije garancija vozila.

Ne vozite z nogo na stopalki sklopke in ne uporabljajte stopalke sklopke za zadrževanje vozila na mestu, ko čakate na klancu. To bi lahko povzročilo poškodbe na sklopki, ki jih ne krije garancija vozila.

Če stopalke sklopke ne pritisnete do konca, je lahko prestavljanje težje in lahko pride do predčasne obrabe delov ali poškodb menjalnika.

PRESTAVLJANJE V VZVRATNO PRESTAVO - 5-STOPENJSKI ROČNI MENJALNIK

Med premikanjem vozila ne prestavljajte v vzvratno prestavo. To bi lahko povzročilo poškodbe na menjalniku, ki jih ne krije garancija vozila.

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Pred prestavljanjem v vzvratno prestavo pritisnite stopalko sklopke do konca in prestavite v prosti tek.

PRESTAVLJANJE V VZVRATNO PRESTAVO - 6-STOPENJSKI ROČNI MENJALNIK

Med premikanjem vozila ne prestavljajte v vzvratno prestavo. To bi lahko povzročilo poškodbe na menjalniku, ki jih ne krije garancija vozila.

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Stopalko sklopke pritisnite do konca in prestavite v prosti tek.

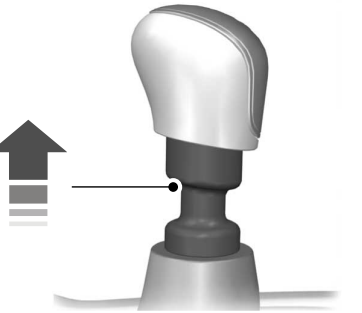

E99067

3. Dvignite obroč in prestavite v vzvratno prestavo.

INDIKATORJI PRESTAVLJANJA ROČNEGA MENJALNIKA

Zasveti, da vas obvesti, da bi s prestavljanjem lahko dosegli manjšo porabo goriva ali manjše izpuste.

PREVERJANJE NIVOJA OLJA SKLOPKE

Zavorni sistem in sistem sklopke si delita posodo za tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

SPECIFIKACIJA OLJA SKLOPKE

Dolijte le tekočino, ki ustreza specifikacijam Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

ROČNI MENJALNIK – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ročni menjalnik – pogosta vprašanja

Kaj naj storim, če katera od prestav ni v celoti aktivirana?

Stopalko sklopke pritisnite do konca in prestavite v prosti tek. Spustite stopalko sklopke za trenutek, nato pa jo do konca pritisnite in znova prestavite v prestavo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VARNOSTNA OPOZORILA ZA AVTOMATSKI MENJALNIK

OPOZORILO: Zavorne stopalke in stopalke za plin ne pritiskajte hkrati. S hkratnim pritiskom obeh stopalk za več sekund boste omejili zmogljivosti motorja, kar lahko oteži vzdrževanje hitrosti v prometu in povzroči hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Med mirovanjem vozila pritisnite zavorno stopalko do konca, ko prestavljate prestave. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb, smrti ali škode na lastnini.

OPOZORILO: Preden izstopite iz vozila, izklopite parkirno zavoro, prestavite v parkirno prestavo (P), izklopite kontakt in odstranite ključ. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

POLOŽAJI AVTOMATSKEGA MENJALNIKA

Parkirna prestava (P)

V parkirni prestavi (P) se moč ne prenaša na pogonska kolesa in menjalnik je zaklenjen. Motor lahko zaženete, če je prestavna ročica v tem položaju.

V parkirno prestavo (P) prestavite le, ko vozilo miruje.

Vzvratna prestava (R)

V vzvratno prestavo (R) prestavite le med mirovanjem vozila in v prostem teku motorja.

Prosti tek (N)

V prostem teku (N) se moč motorja ne prenaša na pogonska kolesa, vendar menjalnik ni blokiran. Ko je vozilo v prostem teku (N), se lahko prosto premika. Motor lahko zaženete, če je prestavna ročica v tem položaju.

Vožnja (D)

Prestava za vožnjo (D) je normalen položaj za vožnjo.

Nizko (L) - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Vozila brez: Obvolanski ročici

Nizka prestava (L) nudi maksimalno zaviranje z motorjem. V nizko prestavo (L) lahko prestavite pri kateri koli hitrosti.

Ročno (M) - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Vozila z: Obvolanski ročici

Ročno prestavljanje (M) zagotavlja stalen ročni nadzor izbire prestav.

Opomba: *V način ročnega prestavljanja (M) lahko prestavite pri poljubni hitrosti.*

INDIKATORJI POLOŽAJA AVTOMATSKEGA MENJALNIKA - AVTOMATSKI 7-STOPENJSKI MENJALNIK, VOZILA BREZ: OBVOLANSKI ROČICI

P R N D L

Trenutni položaj je prikazan na armaturni plošči.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

INDIKATORJI POLOŽAJA AVTOMATSKEGA MENJALNIKA - AVTOMATSKI 7-STOPENJSKI MENJALNIK, VOZILA Z: OBVOLANSKI ROČICI

P R N D M

Trenutni položaj je prikazan na armaturni plošči.

INDIKATORJI PRESTAVLJANJA AVTOMATSKEGA MENJALNIKA - VOZILA Z: OBVOLANSKI ROČICI

Indikatorji prestav zasvetijo, da vas obvestijo, da bi s prestavljanjem lahko dosegli manjšo porabo goriva ali manjše izpuste.

ROČNO PRESTAVLJANJE

Prestavljanje z obvolanskimi ročicami

Ročno prestavljanje je mogoče samo v položaju za vožnjo (D) ali za ročno prestavljanje (M).

Ročno prestavljanje v položaju za vožnjo (D)

Za vklop funkcije povlecite poljubno obvolansko ročico.

- Za prestavljanje v višjo prestavo povlecite desno obvolansko ročico (+).
- Za prestavljanje v nižjo prestavo povlecite levo obvolansko ročico (–).

Opomba: *Če v kratkem času ne povlečete nobene obvolanske ročice, se funkcija izklopi.*

Opomba: *Če želite funkcijo izklopiti ročno, desno obvolansko ročico pridržite za nekaj sekund.*

Ročno prestavljanje v položaju za ročno prestavljanje (M)

- Za prestavljanje v višjo prestavo povlecite desno obvolansko ročico (+).
- Za prestavljanje v nižjo prestavo povlecite levo obvolansko ročico (–).

Če želite funkcijo izklopiti, prestavite v način za vožnjo (D).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZAPORA ZAVORE IN MENJALNIKA

Kaj je zapora zavore in menjalnika

Povezava zavore in menjalnika preprečuje prestavljanje izbirne ročice iz parkirne prestave (P), če je dodan kontakt in zavorna stopalka ni pritisnjena.

Varnostna opozorila za zaporo zavore in menjalnika

OPOZORILO: Vozila ne vozite, dokler ne preverite, da zavorne luči delujejo.

OPOZORILO: Med tem postopkom boste prestavili iz parkirne prestave (P), kar pomeni, da se bo vozilo lahko prosto premikalo. Da bi se izognili neželenim premikom vozila, pred izvajanjem tega postopka do konca vklopite ročno zavoro. Po potrebi uporabite kolesne zagozde.

OPOZORILO: Če je parkirna zavora popolnoma sproščena, opozorilna lučka za parkirno zavoro pa gori, mogoče zavore ne delujejo pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Če je prišlo do električne napake, je mogoče pregorela varovalka ali pa zavorne luči vozila ne delujejo.

Če je akumulator prazen, vozilo zaženite ob pomoči zaganjalnih kablov. Glejte **Zagon vozila s kabli** (stran 257).

Uporaba zapore zavore in menjalnika

Če ne morete zagnati motorja, z ročico povezave prestavite izbirno ročico iz parkirne prestave (P).

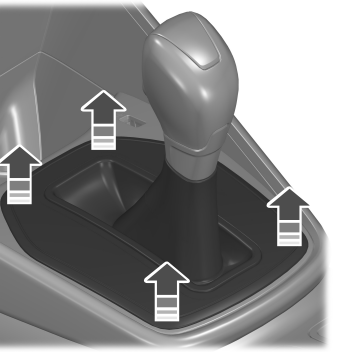

E269819

1. Odstranite oblogo.

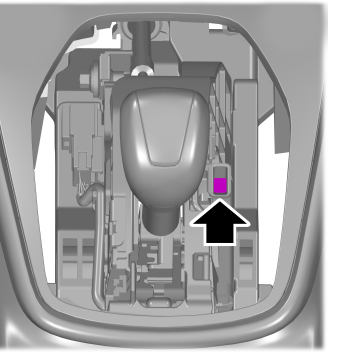

2. Najdite luknjo za dostop.
3. Z navadnim izvijačem potisnite ročico povezave zavore in menjalnika proti sprednjemu delu vozila in jo tam zadržite.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

4. Izbirno ročico premaknite iz parkirne prestave (P) v prosti tek (N).
5. Namestite oblogo.
6. Pritisnite zavorno stopalko, zaženite motor in sprostite parkirno zavoro.

ZVOČNA OPOZORILA AVTOMATSKEGA MENJALNIKA

Zvočno opozorilo, da menjalnik ni v parkirni prestavi (P)

Oglasi se, če izbirna ročica ni v parkirni prestavi (P) in odprete voznikova vrata.

AVTOMATSKI MENJALNIK – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Avtomatski menjalnik – informacijska sporočila

Sporočilo	Opis
Transmission malfunction Service now	Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Transmission limited function See manual	Menjalnik ima omejeno funkcionalnost. Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Transmission too hot Press brake Transmission overheating Stop safely	Menjalnik se pregreva in se mora ohladiti. Čim prej varno ustavite vozilo, pustite motor teči in dovolite, da se menjalnik ohladi. Počakajte, da sporočilo izgine.
Transmission not in Park	Prikaže se kot opomnik, da prestavite v parkirno prestavo (P).
Shift malfunction Confirm park brake Apply before exiting the vehicle	Prikaže se, ko je napaka v sistemu in je treba parkirno zavoro pritisniti pred izstopom iz vozila. Obiščite pooblaščenega prodajalca.
Select M to confirm Stay in neutral mode	Prikaže se, ko prestavite v prosti tek (N).
Select L to confirm Stay in neutral mode	Prikaže se, ko prestavite v prosti tek (N).
Stay in neutral mode engaged	Prikaže se, da potrdi vklop funkcije za preprečevanje prostega premikanja v prostem teku.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opomba: *Občasni zvoki zavor so nekaj običajnega. Če opazite zvok drgnjenja kovine ob kovino, neprekinjenega brušenja ali neprekinjenega cviljenja, so morda obrabljene zavorne obloge. Če se vozilo neprekinjeno trese ali volan med zaviranjem drhti, mora vozilo pregledati pooblaščeni trgovec.*

Opomba: *Na kolesih se tudi v običajnih pogojih vožnje lahko nabira prah od zavor. Nekaj prahu je neizbežnega saj se zavore obrabijo. Glejte* ***Čiščenje koles*** *(stran 303).*

Opomba: *Glede na veljavno zakonodajo in pravila, ki veljajo v državi, za katero je bilo vozilo izdelano, lahko pri močnem zaviranju luči zavor utripajo. Zatem bodo utripalke za nevarnost prav tako utripale, ko se vozilo zaustavi.*

Zaradi mokrih zavor se lahko učinkovitost zaviranja zmanjša. Ko zapeljete iz avtopralnice ali stoječe vode, z rahlim pritiskom na zavorno stopalko odstranite vodo z zavor.

Zavora preglasi plin

Če se stopalka za plin zatakne ali ujame, trdno in odločno pritisnite stopalko zavore, da upočasnite vozilo in zmanjšate moč motorja. Če se to zgodi, zavirajte in varno ustavite vozilo. Prestavno ročico prestavite v parkirno prestavo (P) (avtomatski menjalnik) ali v nizko prestavo (ročni menjalnik), ugasnite motor in vklopite ročno zavoro. Preglejte stopalko za plin in njeno okolico za morebitnimi predmeti ali drobci, ki bi lahko ovirali njeno gibanje. Če ne najdete ničesar in se stanje ne spremeni, odvlecite avto k serviserju na popravilo.

Pomoč pri zaviranju

Pomoč pri zaviranju zazna nagla zaviranja tako, da meri stopnjo pritiska zavorne stopalke. Ves čas pritiska na zavorno stopalko zagotavlja maksimalen zavorni učinek. Pomoč pri zaviranju lahko zmanjša zavorno razdaljo v skrajnih položajih.

Protiblokirni zavorni sistem

Ta sistem vam pomaga ohraniti nadzor krmiljenja in stabilnosti vozila med ustavljanjem v sili, saj prepreči blokiranje koles.

NAMIGI ZA VOŽNJO S PROTIBLOKIRNIM ZAVORNIM SISTEMOM

Protiblokirni zavorni sistem ne bo odpravil tveganj, kadar:

- Vozite s premajhno razdaljo do vozila pred vami.
- Vozilo je v hidroplaningu.
- V ovinkih vozite prehitro.
- Če je cestišče slabo.

Opomba: *Med delovanjem sistema lahko zavorna stopalka zaniha in se pogrezne globlje. Z nezmanjšano močjo pritiskajte na zavorno stopalko. Iz sistema lahko tudi zaslišite hrup. To je povsem normalno.*

PARKIRNA ZAVORA - ROČNI MENJALNIK

OPOZORILO: Parkirno zavoro vedno povsem aktivirajte.

Opomba: *Če vozilo parkirate na klancu, s sprednjim delom na klancu navzgor, izberite prvo prestavo in zavrtite volan stran od robnika.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Če vozilo parkirate na klancu, s sprednjim delom na klancu navzdol, izberite vzvratno prestavo in zavrtite volan stran proti robniku.*

Opomba: *Med dviganjem ročice ne pritiskajte na gumb za sprostitev.*

Aktiviranje parkirne zavore:

1. Močno pritisnite na zavorno stopalko.
2. potegnite ročico parkirne zavore do najvišjega položaja.

Sproščanje parkirne zavore:

1. Močno pritisnite na zavorno stopalko.
2. ročico nekoliko potegnite navzgor.
3. Pritisnite gumb za sprostitev in potisnite ročico navzdol.

PARKIRNA ZAVORA - SAMODEJNI MENJALNIK

OPOZORILO: Vedno do konca aktivirajte parkirno zavoro in se prepričajte, da ste izbirno ročico prestavili v položaj za parkiranje (P). Kadar zapustite vozilo, izključite vžig in odstranite ključ.

Aktiviranje parkirne zavore:

1. Močno pritisnite zavorno stopalko.
2. Ročico parkirne zavore potegnite do najvišjega položaja.

Opomba: *Med vlečenjem ročice parkirne zavore navzgor ne pritiskajte gumba za sprostitev.*

Opomba: *Če vozilo parkirate na klancu s sprednjim delom po klancu navzgor, prestavite v parkirno prestavo (P) in zavrtite volan stran od robnika.*

Opomba: *Če vozilo parkirate na klancu s sprednjim delom po klancu navzdol, prestavite v parkirno prestavo (P) in zavrtite volan proti robniku.*

Sproščanje parkirne zavore:

1. Močno pritisnite zavorno stopalko.
2. Rahlo povlecite ročico parkirne zavore navzgor.
3. Pritisnite gumb za sprostitev in potisnite ročico parkirne zavore navzdol.

POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC

OPOZORILO: Sistem ni nadomestek za parkirno zavoro. Ko zapuščate vozilo, vedno vklopite parkirno zavoro in premaknite prestavno ročico v položaj P (parkiranje) pri samodejnem menjalniku ali v prvo prestavo pri ročnem menjalniku.

OPOZORILO: Po vklopu sistema morate ostati v vozilu. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če sistem zazna napako ali poženete motor v visoke obrate, se bo sistem izklopil.

Sistem olajša speljevanje vozila po klancu navzgor brez uporabe parkirne zavore.

Ko se sistem aktivira, bo zadržal vozilo na klancu v mirovanju nekaj sekund za tem, ko spustite stopalko zavore. To vam omogoči, da prestavite nogo z zavorne stopalke na stopalko za plin. Zavore se samodejno sprostijo, ko motor razvije

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

dovolj navora, da prepreči premikanje vozila po strmini navzdol. To je še posebej dobrodošlo pri speljevanju na klancu, npr. pred zapornico na parkirišču, pred semaforjem ali pri vzvratni vožnji na parkirno mesto navkreber.

Sistem se vklopi na vsaki strmini, na kateri bi se vozilo samodejno premaknilo.

Opomba: *Ni opozorilne lučke, ki bi opozarjala, če je sistem vklopljen ali ne.*

Uporaba pomoči pri speljevanju na strmini

1. Pritisnite stopalko za zavoro, da vozilo popolnoma ustavite. Držite pritisnjeno stopalko zavore in prestavite v prvo prestavo, če je vozilo usmerjeno po klancu navzgor, oziroma v vzvratno (R), če je vozilo obrnjeno po klancu navzdol.
2. Če senzorji zaznajo, da je vozilo na klancu, se sistem vklopi.
3. Ko odmaknete nogo s stopalke zavore, bo vozilo mirovalo še nekaj sekund, preden se bo premaknilo. Med postopkom speljevanja se ta čas zadrževanja vozila podaljša.
4. Speljite kot običajno.

Vklop in izklop sistema

Vozila z ročnim menjalnikom

To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu. Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.

Vozila s samodejnim menjalnikom

Sistem se vklopi, ko zaženete vozilo in ne morete izklopiti sistema.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles pomaga preprečevati zdrs pogonskih koles in izgubo trenja.

Če vozilo začne drseti, sistem uporabi zavore na posamičnih kolesih in po potrebi istočasno zmanjša moč motorja. Če kolesa drsijo med pospeševanjem na gladkih ali rahlih površinah, sistem zmanjša moč motorja za povečanje trenja.

UPORABA NADZORA ZDRSA

OPOZORILO: Če sistem zazna napako, bo kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in zdrsa koles nenehno svetila. Preverite, da niste na informacijskem zaslonu ali s stikalom ročno izklopili sistema proti zdrsu koles. Če bo lučka sistema za nadzor stabilnosti in zdrsa koles še dalje svetila, takoj odpeljite vozilo na pregled k pooblaščenemu serviserju. Vožnja z onemogočenim sistemom proti zdrsu koles lahko poveča možnost izgube nadzora nad vozilom, prevrnitve vozila, poškodb in smrti.

Če z vozilom obtičite v blatu ali snegu, je lahko koristno, če izklopite sistem proti zdrsu koles, saj se tako lahko kolesa zavrtijo s polno močjo.

Vklop in izklop sistema

TCS OFF Pritisnite gumb na sredinski konzoli.

Opomba: *Če izklopite sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles, sistem za nadzor stabilnosti ostane vklopljen.*

Opomba: *Sistem se vklopi ob dodajanju kontakta.*

Opomba: *Ob vklopu ali izklopu sistema se na instrumentalni plošči prikaže opozorilna lučka. Lučka zasveti tudi, če se sistem aktivira ali če zazna okvaro. Glejte* ***Opozorilne in kontrolne lučke*** *(stran 101).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

Elektronski nadzor stabilnosti

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje voznika je zasnovan tako, da pomaga vozniku. Ne nadomesti vaše pozornosti in presoje. Še zmeraj ste sami odgovorni za previdno in pozorno vožnjo.

Sistem pomaga ohraniti stabilnost vozila, če vozilo začne zanašati iz načrtovane smeri. Sistem to doseže z zaviranjem vsakega kolesa posebej in zmanjšanjem navora motorja.

Sistem vključuje tudi izboljšano funkcijo za nadzor zdrsa, ki zmanjša navor motorja, če začne katero od pogonskih koles pri pospeševanju zdrsavati. To pripomore k speljevanju na spolzkih ali neutrjenih cestiščih, omejitev zdrsa koles in zanašanja v ostrih ovinkih pa poveča udobje.

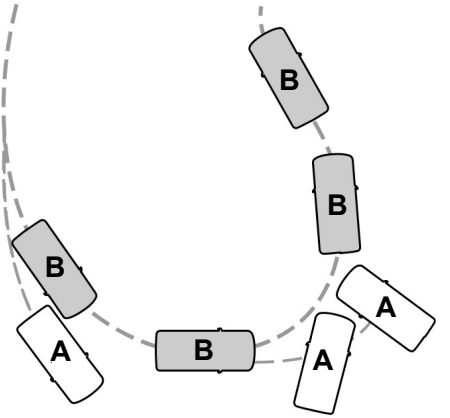

E72903

A Brez ESC.

B Z ESC.

Opozorilna lučka za nadzor stabilnosti

Lučka utripa med delovanjem. Glejte **Opozorilne in kontrolne lučke** (stran 101).

UPORABA NADZORA STABILNOSTI - IZVZETO: ST

Opomba: *Sistem se ob vsakem zagonu samodejno vklopi.*

Sistem za nadzor stabilnosti lahko izklopite in vklopite. Glejte **Uporaba nadzora zdrsa** (stran 184).

UPORABA NADZORA STABILNOSTI - ST

OPOZORILO: Med uporabo rezervnega kolesa in po polnjenju pnevmatike s kompletom za začasno mobilnost ne izklapljajte nadzora stabilnosti ter ne izberite športnega načina, načina za dirkališče ali načina za drsenje.

Sistem se vklopi ob vsakem zagonu.

Zmanjšanje vpliva sistema za nadzor stabilnosti

Pritisnite gumb na sredinski konzoli. Zasveti opozorilna lučka in na informacijskem zaslonu se prikaže obvestilo. Znova pritisnite gumb, da sistem vklopite.

Opomba: *Nadzor stabilnosti je le zmanjšan in ni popolnoma izklopljen.*

Opomba: *Če sistem za nadzor stabilnosti nastavite na nižjo stopnjo, se nadzor zdrsa pogonskih koles izklopi.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Izklop sistema

Da bi sistem izklopili, pritisnite in za nekaj sekund zadržite pritisnjen gumb na sredinski konzoli. Zasveti opozorilna lučka in na informacijskem zaslonu se prikaže obvestilo. Znova pritisnite gumb, da sistem vklopite.

Opomba: *Če izklopite sistem za nadzor stabilnosti, se sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles prav tako izklopi.*

Opomba: *Sistem za opozarjanje na trk je ob izbiri tega načina onemogočen.*

Opomba: *Če uporabljate programiran ključ MyKey, sistema ne morete izklopiti.*

Kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in nadzor oprijema koles

Lučka utripa med delovanjem.

Če ne zasveti ob vklopu vžiga ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Ob napaki se sistem samodejno izklopi.*

Kontrolna lučka za izklop nadzora stabilnosti in nadzora oprijema koles

Zasveti, ko izklopite sistem ali ga nastavite na nižjo stopnjo. Prav tako zasveti, ko izberete način za vožnjo po dirkališču.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal predmetov, katerih površina vpija odsev. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

OPOZORILO: Da bi preprečili telesne poškodbe, bodite vedno pazljivi med vzvratno (R) vožnjo in med uporabo sistema zaznavanja.

OPOZORILO: Sistemi za nadzor prometa, mrzlo vreme, zračne zavore ter zunanji motorji in ventilatorji lahko prav tako vplivajo na pravilno delovanje sistema za zaznavanje. To lahko vključuje zmanjšano učinkovitost ali napačna opozorila.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal mogoče ne bo zaznal majhnih ali premikajočih se predmetov, še posebej tistih, ki so blizu tlom.

Opomba: *Nekateri dodatki, kot so velike vlečne kljuke, nosilci za kolesa ali deske, lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo lažne alarme.*

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega. Ovirani senzorji lahko vplivajo na natančnost sistema. Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, bo to povzročilo nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Opomba: *Ko je ključ MyKey v uporabi, ne morete izklopiti sistema za zaznavanje. Glejte* ***Način delovanja*** *(stran 53).*

Priporočamo vam, da si vzamete nekaj časa ter s prebiranjem tega poglavja spoznate sistem in njegove omejitve.

Sistem za zaznavanje opozori voznika na ovire v določenem območju vozila. Sistem se ob vsakem zagonu samodejno vklopi.

Sistem lahko vklopite ali izklopite s pritiskom gumba za parkirna pomagala. Če vaše vozilo nima gumba za parkirna pomagala, lahko sistem izklopite na informacijskem zaslonu ali v pojavnem oknu, ki se prikaže, ko prestavite v vzvratno prestavo (R). Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

Če je v sistemu prisotna napaka, se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilno sporočilo in vam ne omogoči vklopa sistema.

Glejte **Informativna sporočila** (stran 110).

PARKIRNA POMAGALA ZADAJ

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal predmetov, katerih površina vpija odsev. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal mogoče ne bo zaznal majhnih ali premikajočih se predmetov, še posebej tistih, ki so blizu tlom.

OPOZORILO: Da preprečite telesne poškodbe, bodite vedno pazljivi med vzvratno (R) vožnjo in med uporabo sistema zaznavanja.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal lahko le pomaga pri zaznavanju predmetov takrat, ko se vaše vozilo premika s parkirno hitrostjo. Da preprečite osebne poškodbe, morate med uporabo sistema parkirnih pomagal biti zelo previdni.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Ob okvari sistema se na informacijskem zaslonu prikaže obvestilo.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Opomba: *Nekateri dodatki, kot so velike vlečne kljuke in nosilci za kolesa ali deske, lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo lažne alarme.*

Senzorji delujejo, ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R) in se vozilo premika s hitrostjo do 5 km/h. Možno je, da se bo med zvočnim opozorilom sistema parkirnih pomagal glasnost avdio sistema samodejno zmanjšala.

Če se predmet približa vozilu, se oglasi zvočno opozorilo. Med približevanjem vozila predmetu se pogostost zvočnih opozoril stopnjuje. Ko je predmet od sredine prednjega odbijača oddaljen 30 cm ali manj, se opozorilni zvok neprekinjeno oglaša.

Opomba: *Na zunanjih vogalih je doseg zmanjšan.*

Območje pokrivanja senzorjev seže do 180 cm od zadnjega odbijača.

Sistem zazna velike predmete, ko prestavite prestavno ročico v vzvratno prestavo (R) in se zgodi nekaj od naslednjega:

- Vaše vozilo se premika nazaj pri nizki hitrosti.
- Vaše vozilo miruje, proti njegovemu zadnjemu delu pa se pomika predmet z nizko hitrostjo.
- Vozilo se premika vzvratno z nizko hitrostjo in proti zadnjemu delu vozila se počasi bliža predmet, npr. drugo vozilo.

Zvočno opozorilo utihne, če vozilo miruje dve sekundi. Če se vozilo začne vzvratno pomikati, boste znova zaslišali zvočno opozorilo.

Opomba: *Ko je predmet od sredine zadnjega odbijača oddaljen 30 cm ali manj, se opozorilni zvok neprekinjeno oglaša.*

Indikator razdalje do predmeta (če je nameščen/-a)

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), sistem na informacijskem zaslonu prikaže razdaljo do predmeta.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

- Med krajšanjem razdalje do predmeta se lučke na indikatorju vklopijo in približajo ikoni za vozilo.
- Če ni zaznanega predmeta, je indikator razdalje siv.

Informacijska sporočila zadnjih parkirnih pomagal

Sporočilo	Opis
Park Pilot malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Check Park Pilot	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Check rear Park Pilot	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Rear Park Pilot not available Sensor blocked See manual	Senzor je oviran ali je sistem okvarjen. Očistite odbijač ali odstranite morebitno oviro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

PARKIRNA POMAGALA SPREDAJ

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal predmetov, katerih površina vpija odsev. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal mogoče ne bo zaznal majhnih ali premikajočih se predmetov, še posebej tistih, ki so blizu tlom.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal lahko le pomaga pri zaznavanju predmetov takrat, ko se vaše vozilo premika s parkirno hitrostjo. Da preprečite osebne poškodbe, morate med uporabo sistema parkirnih pomagal biti zelo previdni.

Senzorji so na prednjem odbijaču.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Senzorji delujejo, ko je prestavna ročica v katerem koli položaju, razen v parkirni prestavi (P). Možno je, da se bo med zvočnim opozorilom sistema parkirnih pomagal glasnost avdio sistema samodejno zmanjšala.

Če se predmet približa vozilu, se oglasi zvočno opozorilo. Med približevanjem vozila predmetu se pogostost zvočnih opozoril stopnjuje. Ko je predmet od prednjega odbijača oddaljen 30 cm ali manj, se opozorilni zvok neprekinjeno oglaša.

Sistem se izklopi, ko vozilo doseže hitrost 8 km/h.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Območje pokrivanja senzorjev seže do 70 cm od sredine odbijača.

Če je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R), bo sistem zaznal predmete med počasnim premikanjem vozila oziroma če se vašemu vozilu počasi približuje predmet, npr. drugo vozilo. Ko ustavite vozilo, bo zvočno opozorilo utihnilo po dveh sekundah.

Če je izbirna ročica v kateri koli prestavi za vožnjo naprej in se vozilo premika ter se znotraj območja zaznave nahaja ovira, bodo prednji senzorji sprožili zvočno opozorilo. Ko ustavite vozilo, zvočno opozorilo utihne po dveh sekundah, grafični prikaz razdalje pa se izklopi po štirih sekundah.

Za izklop sistema pritisnite gumb parkirnih pomagal.

Ob okvari sistema se na informacijskem zaslonu prikaže obvestilo.

Indikator razdalje do predmeta (če je nameščen/-a)

Sistem na informacijskem zaslonu prikaže razdaljo do predmeta.

- Med krajšanjem razdalje do predmeta se lučke na indikatorju vklopijo in približajo ikoni za vozilo.
- Če ni zaznanega predmeta, je indikator razdalje siv.

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), sistem sproži zvočno opozorilo in grafični prikaz, če se vozilo premika in se predmet približuje vozilu. Ko ustavite vozilo, bo zvočno opozorilo utihnilo po dveh sekundah. Grafični indikator ostane prikazan, ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R).

Ko prestavite v katero koli prestavo za vožnjo naprej in se vozilo premika s hitrostjo do približno 8 km/h, sistem sproži zvočno opozorilo in prikaže grafični prikaz razdalje za predmete, ki so v območju zaznave. Ko ustavite vozilo, zvočno opozorilo utihne po dveh sekundah, grafični prikaz razdalje pa se izklopi po štirih sekundah.

Opomba: *Če je predmet zaznan na razdalji do 30 cm, grafični prikaz ostane vklopljen.*

Ko prestavite v prosti tek (N) in se vozilo premika s hitrostjo do približno 8 km/h, sistem prikaže le grafični prikaz razdalje za predmete, recimo če se vozilo premika po klancu in sistem zazna predmet, ki se približuje vozilu. Ko ustavite vozilo, grafični prikaz razdalje ostane še štiri sekunde.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Informacijska sporočila sprednjih parkirnih pomagal

Sporočilo	Opis
Park Pilot malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Check Park Pilot	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Check front Park Pilot	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Front Park Pilot not available sensor blocked See Manual	Senzor je oviran ali je sistem okvarjen. Očistite odbijač ali odstranite morebitno oviro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

SISTEM STRANSKE ZAZNAVE

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal predmetov, katerih površina vpija odsev. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal mogoče ne bo zaznal majhnih ali premikajočih se predmetov, še posebej tistih, ki so blizu tlom.

OPOZORILO: Da preprečite telesne poškodbe, bodite vedno pazljivi med vzvratno (R) vožnjo in med uporabo sistema zaznavanja.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal lahko le pomaga pri zaznavanju predmetov takrat, ko se vaše vozilo premika s parkirno hitrostjo. Da preprečite osebne poškodbe, morate med uporabo sistema parkirnih pomagal biti zelo previdni.

Sistem uporablja prednje in zadnje stranske senzorje za zaznavanje predmetov, ki so blizu stranem vozila. Ko se peljete mimo njih, jih sistem umesti na navidezni zemljevid na informacijskem zaslonu.

Senzorji so na prednjem in zadnjem odbijaču.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Sistem morda ne bo deloval v naslednjih primerih:

- V nekaj sekundah ste dodali kontakt, ga odvzeli in znova dodali.
- Vozilo miruje več kot dve minuti.
- Vklopi se sistem proti blokiranju koles.
- Vklop sistema proti zdrsu.

Opomba: *Če izklopite sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles, boste s tem izklopili tudi sistem bočne zaznave.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Nekateri dodatki, kot so velike vlečne kljuke in nosilci za kolesa ali deske, lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo lažne alarme.*

Da bi ponovno vzpostavili sistem, se boste morda morali z vozilom peljati približno 3 m.

Območje zaznave senzorjev je do 60 cm od boka vozila.

Ko sistem zazna predmet v območju zaznave in znotraj poti premikanja, se oglasi zvočno opozorilo. S približevanjem vozila predmetu se pogostost zvočnih opozoril stopnjuje.

Opomba: *Sistem ne zazna predmeta (npr. drugega vozila), ki se počasi pomika proti boku vozila, če ni prej šel mimo prednjih ali zadnjih senzorjev.*

Indikator razdalje do predmeta (če je nameščen/-a)

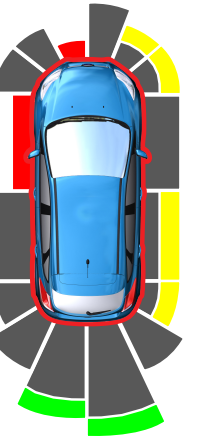

Sistem na informacijskem zaslonu prikaže razdaljo do predmeta.

- Med krajšanjem razdalje do predmeta se lučke na indikatorju vklopijo in približajo ikoni za vozilo.
- Če ni zaznanega predmeta, je indikator razdalje siv.

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), sistem sproži zvočno opozorilo in grafični prikaz razdalje za predmete, ki so od vozila oddaljeni največ 60 cm in so na poti vožnje vozila. Ko ustavite vozilo, bo zvočno opozorilo utihnilo po dveh sekundah.

Ko prestavite v katero koli prestavo za vožnjo naprej in se vozilo premika s hitrostjo do približno 8 km/h, sistem sproži zvočno opozorilo in prikaže grafični prikaz razdalje za predmete, ki so v območju zaznave. Ko ustavite vozilo, zvočno opozorilo utihne po dveh sekundah, grafični prikaz razdalje pa se izklopi po štirih sekundah.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Ko prestavite v prosti tek (N), sistem zaznave prikaže le grafični prikaz razdalje, če se vozilo premika s hitrostjo do približno 8 km/h. Denimo, vozilo se premika po klancu in sistem zazna, da se vozilu približuje predmet. Ko ustavite vozilo, grafični prikaz razdalje ostane še štiri sekunde.

Če sistem ni na voljo, potem kvadratki za prikaz stranske razdalje niso prikazani.

AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU

Sistem pomaga pri parkiranju in speljevanju s parkirnega prostora. Senzorji zaznajo parkirne prostore. Sistem nato po potrebi krmili, dokler vozilo ni parkirano oziroma dokler ne zapusti parkirnega prostora. Vi upravljate plin, zavoro in prestave.

Uporaba aktivnih parkirnih pomagal

OPOZORILO: Po vklopu sistema morate ostati v vozilu. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: V močnem dežju ali drugih pogojih, ki povzročajo motnje, senzorji morda ne bodo zaznali ovir.

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Gumb za aktivno pomoč pri parkiranju se nahaja poleg prestavne ročice.

Parkiranje na parkirnem prostoru

1. Pritisnite gumb za aktivno pomoč pri parkiranju.

Opomba: *Sistem išče bočna parkirna mesta na sovoznikovi strani. Za iskanje pravokotnega parkirnega prostora še enkrat pritisnite gumb za aktivno pomoč pri parkiranju.*

2. S smernim indikatorjem določite, ali boste iskali parkirno mesto na voznikovi ali sovoznikovi strani vozila.
3. Med iskanjem parkirnega prostora peljite približno 1 m stran in kar se da vzporedno z drugimi vozili.

Opomba: *Ko sistem najde ustrezen parkirni prostor, se na zaslonu prikaže sporočilo in zaslišite zvok.*

4. Vozilo popolnoma ustavite.
5. Spustite volanski obroč in prestavite v vzvratno prestavo (R).
6. Peljite vzvratno in vaše vozilo se bo usmerilo v parkirni prostor.
7. Sledite navodilom na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Po končanem parkiranju zaslišite zvočni signal in prikaže se sporočilo.*

Zapuščanje parkirnega prostora

Sistem pomaga le pri zapuščanju bočnega parkirnega prostora.

1. Pritisnite gumb za aktivno pomoč pri parkiranju.
2. S smernikom določite, na kateri strani boste zapustili parkirni prostor.
3. Spustite volanski obroč in prestavite v vzvratno prestavo (R).
4. Sledite navodilom na informacijskem zaslonu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Po tem, ko sistem uspešno pripelje vozilo na položaj, od koder lahko z vožnjo naprej zapustite parkirni prostor, se pojavi sporočilo, da prevzemite popoln nadzor nad vozilom.*

Preklic aktivne pomoči pri parkiranju

Da bi v katerem koli trenutku prekinili pomoč pri parkiranju, pritisnite gumb za aktivno pomoč pri parkiranju ali obrnite volanski obroč.

Opomba: *Pomoč pri parkiranju se prekine tudi, ko vozilo preseže 9 km/h.*

Intervencija zavornega sistema

Ko aktivna pomoč pri parkiranju upravlja krmiljenje, lahko v določenih okoliščinah z zaviranjem upočasni ali ustavi vozilo.

Opomba: *S tem lahko prekličete pomoč pri parkiranju.*

Odpravljanje težav z aktivno pomočjo pri parkiranju

Simptom	Možen vzrok
Sistem ne išče parkirnega prostora.	Mogoče ste izklopili sistem proti zdrsu koles.
	Prestavna ročica je v vzvratni prestavi (R). Vozilo se mora premikati naprej, da bi lahko zaznalo parkirni prostor.
Sistem ne ponudi parkirnega prostora.	Senzorji so morda ovirani. Na primer s snegom, ledom ali večjo količino umazanije. Zakriti senzorji lahko vplivajo na delovanje sistema.
	Senzorji na sprednjem ali zadnjem odbijaču so lahko poškodovani.
	Ni dovolj prostora za varno parkiranje vozila.
	Na nasprotni strani ni dovolj prostora za varno izvedbo parkiranja vozila.
	Parkirni prostor je oddaljen več kot 1,5 m ali manj kot 0,5 m.
	Vozilo se premika hitreje od 35 km/h za bočno in 30 km/h za pravokotno parkiranje.
	Pred kratkim ste odklopili ali zamenjali akumulator. Po vnovičnem priklopu akumulatorja se je treba z vozilom krajši čas peljati po cesti brez ovinkov.
Sistem vozila ne postavi pravilno na parkirni prostor.	Neraven robnik ob parkirnem prostoru onemogoča sistemu pravilno poravnavo vozila.
	Vozila ali predmeti poleg parkirnega prostora niso pravilno parkirani.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok
	Vozilo ste ustavili predaleč naprej od parkirnega prostora.
	Kolesa so morda nepravilno nameščena ali nepravilno vzdrževana. Denimo, če je tlak v pnevmatikah nepravilen ali so pnevmatike nepravilnih ali različnih dimenzij.
	Popravilo ali spremembe so vplivale na zmožnost zaznavanja.
	Parkirano vozilo ima priključek. Denimo posipalnik soli, snežni plug ali pomično nakladalno ploščad.
	Dolžina parkirnega prostora ali položaj parkiranih predmetov sta se spremenila, odkar je vaše vozilo zapeljalo mimo.
	Uporabljate rezervno kolo ali kolo, ki je veliko bolj obrabljeno kot preostala kolesa.
	Temperatura okrog vozila se hitro spreminja. Denimo vožnja iz ogrevane garaže v mrzlo okolje ali takoj po speljevanju iz avtopralnice.

ZADNJA KAMERA

OPOZORILO: Vzvratna kamera je pomagalo pri vzvratni vožnji, ki ga mora voznik za maksimalen izkoristek uporabljati skupaj z zunanjimi in notranjim ogledalom.

OPOZORILO: Predmeti, ki so blizu vogalom odbijača ali pod odbijačem, mogoče ne bodo vidni na zaslonu zaradi omejene pokritosti sistema kamere.

OPOZORILO: Počasi peljite vzvratno. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če so dvižna vrata priprta, bodite previdni. Če so dvižna vrata priprta, kamera ni v svojem položaju in je slika lahko nepravilna. Če so dvižna vrata priprta, smerne črte ne bodo prikazane. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Med premikanjem vozila ne vklapljajte ali izklapljajte funkcij kamere.

OPOZORILO: Delovanje kamere je lahko odvisno od temperature v okolju, vozila in razmer na cesti.

OPOZORILO: Da preprečite telesne poškodbe, bodite vedno pazljivi med vzvratno (R) vožnjo in med uporabo vzvratne kamere.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vzvratna kamera zagotavlja sliko prostora za vašim vozilom. Med delovanjem se na zaslonu pojavijo črte, ki predstavljajo pot vozila in oddaljenost od predmetov, ki so za vozilom.

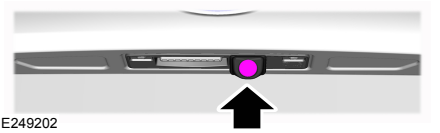

E249202

Kamera je na zadnjih dvižnih vratih.

Uporaba vzvratne kamere

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), vam vzvratna kamera prikaže, kaj se nahaja za vozilom.

Opomba: *Med vleko kamera vidi le tisto, kar vlečete. Pri nekaterih vozilih lahko ob priklopu prikolice smerne črte izginejo.*

Sistem morda ne bo deloval pravilno v naslednjih primerih:

- Ponoči ali v temi, če vzvratne luči niso vklopljene.
- Če je pred kamero ovira. Lečo očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, in neabrazivnim čistilom.
- Kamera ni pravilno poravnana zaradi poškodbe zadnjega dela vozila.

Smerne črte vzvratne kamere

OPOZORILO: Predmeti nad kamero mogoče ne bodo vidni. Po potrebi preglejte območje za vozilom.

Če je bil akumulator izklopljen, pomagala takoj po priklopu akumulatorja ne bodo popolnoma zanesljiva. Pomagala vzpostavijo brezhibno delovanje po čim bolj ravni vožnji za pet minut pri hitrosti vsaj 50 km/h.

Sistem uporablja tri vrste smernih črt. Z njimi vam pomaga videti, kaj se nahaja za vozilom:

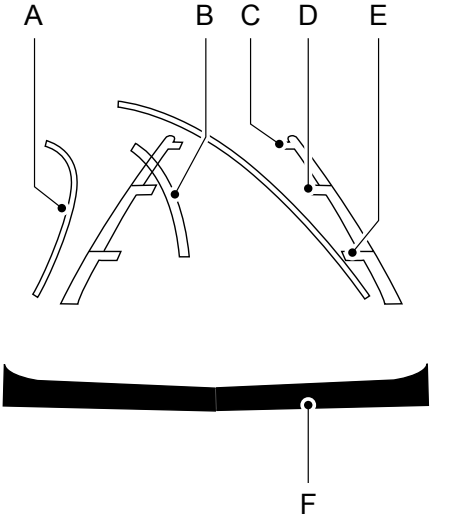

E142436

A Aktivne smerne črte. Prikažejo želeno pot vozila med vzvratno vožnjo.

B Sredinska črta. Pomaga poravnati središče vozila s prikolico.

C Fiksne smerne črte. Prikažejo dejansko pot vozila med vzvratno vožnjo v ravni črti. Zeleno območje.

D Fiksne smerne črte. Prikažejo dejansko pot vozila med vzvratno vožnjo v ravni črti. Rumeno območje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E Fiksne smerne črte. Prikažejo dejansko pot vozila med vzvratno vožnjo v ravni črti. Rdeče območje.

F Zadnji odbijač.

Aktivne smerne črte so prikazane le skupaj s fiksnimi smernimi črtami. Za uporabo aktivnih smernih črt obrnite volan tako, da se smerne črte usmerijo proti želeni poti. Če se položaj volana med vzvratno vožnjo spremeni, lahko vozilo zaide s prvotno želene poti.

Opomba: *Če so dvižna vrata odprta, smerne črte ne bodo prikazane.*

Fiksne in aktivne smerne črte zbledijo ali se okrepijo, glede na položaj volana. Aktivne smerne črte niso prikazane, če je volan poravnan. Predmeti v rdečem območju so najbliže vašemu vozilu, predmeti v zelenem pa najdlje od vozila.

Ročna povečava

OPOZORILO: Ko je ročna povečava vklopljena, mogoče ne bo prikazano celotno območje za vozilom. Med uporabo ročne povečave se zavedajte okolice.

Za spremembo pogleda pritiskajte simbola za povečavo ali pomanjšavo.

Opomba: *Ročna povečava je na voljo le, ko prestavite v vzvratno prestavo (R).*

Opomba: *Odbijač je na povečani sliki ohranjen na zaslonu zaradi reference.*

Opomba: *Ko vklopite ročno povečavo, je prikazana le sredinska črta.*

Sistemske nastavitve

Nastavitve kamere lahko nastavljate na zaslonu na dotik. Glejte **Nastavitve** (stran 389).

Zamik vzvratne kamere

To funkcijo lahko izklopite ali vklopite na zaslonu na dotik. Po tovarniških nastavitvah je sistem izklopljen. Glejte **Nastavitve** (stran 389).

Če vklopite to funkcijo, bo slika še vedno prikazana po prestavljanju iz vzvratne prestave (R), dokler:

- ne prestavite v prestavo za vožnjo naprej in hitrost vozila ni dovolj visoka,
- prestavite v parkirno prestavo (P).

Izpopolnjena parkirna pomagala ali sistem Park Pilot (če je nameščen/-a)

To funkcijo lahko izklopite ali vklopite na zaslonu na dotik. Glejte **Nastavitve** (stran 389).

Ko zadnji senzorji zaznajo predmet, se na vrhu zaslona prikažejo rdeče, rumene ali zelene oznake.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

Tempomat vam pomaga ohranjati nastavljeno hitrost, ne da bi imeli nogo na stopalki za plin. Tempomat lahko uporabite pri hitrosti, višji od 30 km/h.

UPORABA TEMPOMATA

OPOZORILO: Tempomata ne uporabljajte na ovinkastih odsekih, v gostem prometu in na spolzkih cestah. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Ko se spuščate po klancu, se lahko hitrost vozila poveča čez nastavljeno. Sistem ne uporablja zavor.

Stikala tempomata so na volanu.

Vklop tempomata

Pritisnite tipko.

Izklop tempomata

Pritisnite gumb, ko je sistem v pripravljenosti. Sistem se izklopi tudi ob odvzemu kontakta.

Opomba: *Nastavljena hitrost se ob izklopu sistema izbriše.*

Nastavljanje tempomata

Pospešite na želeno hitrost.

SET+

SET-

Za nastavitev trenutne hitrosti pritisnite gumb navzgor ali navzdol.

Dvignite nogo s stopalke za plin.

Opomba: *Na informacijskem zaslonu se pojavi nastavljena hitrost.*

Spreminjanje nastavljene hitrosti

SET+

Za povišanje trenutne hitrosti pritisnite gumb za povišanje nastavljene hitrosti.

SET-

Za zmanjšanje trenutne hitrosti pritisnite gumb za zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z majhnimi spremembami, pritisnite gumb gor ali dol. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z večjimi spremembami, pritisnite in držite gumb za povišanje ali zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Opomba: *Če pospešite s pritiskom na stopalko plina, se nastavljena hitrost ne spremeni. Ko spustite stopalko plina, se vozilo vrne na hitrost, ki ste jo predhodno nastavili.*

Preklic nastavljene hitrosti

CAN

Da bi preklicali nastavljeno hitrost, pritisnite gumb ali zavorno stopalko.

Opomba: *Nastavljena hitrost je shranjena.*

Opomba: *Sistem se izklopi, če hitrost vozila pade za več kot 16 km/h pod nastavljeno hitrost med vožnjo navkreber.*

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

RES

Pritisnite, da bi nadaljevali vožnjo z nastavljeno hitrostjo.

Indikator tempomata

Ko vklopite sistem, se pojavi indikator.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

UPORABA AKTIVNEGA TEMPOMATA - VOZILA Z: AKTIVNI TEMPOMAT

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Bodite zelo pozorni na spreminjajoče se cestne razmere med priključevanjem ali zavijanjem z avtoceste, na cestah s križišči ali krožišči, na cestah brez vidnih sredinskih in drugih črt, zunaj avtomobilskega prometa ali na zavitih, spolzkih, netlakovanih in strmih cestah.

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal mirujočih ali počasnih vozil, ki se premikajo počasneje od 10 km/h.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte med vleko prikolice z elektronskim poprodajnim nadzorom zavor prikolice. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem ni opozorilo pred trkom ali sistem izogibanja.

OPOZORILO: Sistem ne zazna pešcev ali predmetov na cesti.

OPOZORILO: Sistem ne zazna bližajočih se vozil na istem voznem pasu.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte v slabi vidljivosti, kot so npr. megla, močan dež, dežna meglica ali sneg.

OPOZORILO: Uporabljajte le pnevmatike priporočenih dimenzij, saj lahko to vpliva na normalno delovanje sistema. Neupoštevanje lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, kar lahko vodi v resne poškodbe.

Sistem bo po potrebi samodejno prilagajal hitrost ter tako ohranil nastavljeno razdaljo do vozila, ki je pred vami na istem pasu. Izbirate lahko med štirimi nastavitvami razdalje.

Sistem uporablja radar, ki snop seva neposredno pred vozilo.

E248321

Stikala aktivnega tempomata so na volanu.

Vklop aktivnega tempomata

Pritisnite, da bi sistem nastavili v način pripravljenosti.

E260516

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

Nastavljanje aktivnega tempomata

Pospešite na želeno hitrost.

SET+ Za nastavitev trenutne hitrosti pritisnite gumb za povišanje nastavljene hitrosti.

Dvignite nogo s stopalke za plin.

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

E249552

Če sistem zazna pred vami vozilo, se na informacijskem zaslonu prikaže grafični prikaz vozila.

Opomba: *Ko aktivni tempomat deluje, lahko prikazana nastavljena hitrost na informacijskem zaslonu nekoliko odstopa od hitrosti na števcu.*

Sledenje vozilu

OPOZORILO: Med sledenjem zavirajočemu vozilu vaše vozilo ne bo vedno zaviralo dovolj hitro, da bi se izognili trku brez posredovanja voznika. Po potrebi zavirajte. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem le opozori na vozila, ki jih zazna radarski senzor. V nekaterih primerih opozorila morda ne bo ali bo zakasnjeno. Po potrebi zavirajte. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Če se vozilo pred vami vključi na isti pas ali je pred vami na istem pasu počasnejše vozilo, bo vozilo prilagodilo hitrost tako, da bo vzdrževalo nastavljeno razdaljo. Na informacijskem zaslonu se pojavi grafični prikaz vozila.

Opomba: *Če vozite za vozilom in vklopite smernik, lahko aktivni tempomat začasno pospeši vozilo, s čimer vam pomaga pri prehitevanju.*

Vaše vozilo vzdržuje razdaljo do vozila spredaj, dokler:

- vozilo pred vami ne pospeši na hitrost, ki je višja od nastavljene,
- vozilo pred vami ne izstopi z vašega pasu,
- ne nastavite nove varnostne razdalje.

Sistem ohranja varno razdaljo z vozilom pred vami tako, da s samodejnim zaviranjem upočasni vozilo. Sistem zagotovi le omejeno moč zaviranja. S pritiskom na zavore lahko preglasite sistem.

Če sistem ugotovi, da tudi najmočnejše zaviranje ne bo zadostovalo, se med nadaljnjim zaviranjem vklopi zvočno opozorilo. Nemudoma ukrepajte.

Opomba: *Če sistem uporabi zavore, lahko te oddajajo zvok.*

Nastavljanje razdalje med vozili

Razdaljo do vozila pred sabo lahko nastavite s pritiskom na nastavljanje razdalje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Vi ste odgovorni za nastavljanje razdalje med vozili, ki ustreza voznim razmeram.*

E249552

Nastavljena razdalja je prikazana na informacijskem zaslonu v grafični obliki, s palicami. Izbirate lahko med štirimi nastavitvami razdalje.

Nastavitev razdalje med voziloma na aktivnem tempomatu

Nastavljena hitrost km/h	Grafični prikaz – prikazane črte med vozili	Časovni razmik – sekunde	Razdalja m	Dinamično obnašanje
100	1	1	28	Športna.
100	2	1,4	39	Normalna.
100	3	1,8	50	Normalna.
100	4	2,2	61	Udobna.

Sistem ob vsakem zagonu izbere zadnjo določeno nastavitev varnostne razdalje.

Preglasitev sistema

OPOZORILO: Ko voznik preglasi sistem s pritiskom na stopalko za plin, sistem samodejno ne zavira, da bi ohranil razdaljo do vozila spredaj.

Uporabite stopalko za plin, da bi namerno prekoračili nastavljeno omejitev hitrosti.

Ko preglasite sistem, grafični prikaz vozila na informacijskem zaslonu izgine.

Spreminjanje nastavljene hitrosti

SET+ Za povišanje trenutne hitrosti pritisnite gumb za povišanje nastavljene hitrosti.

SET- Za zmanjšanje trenutne hitrosti pritisnite gumb za zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z majhnimi spremembami, pritisnite gumb gor ali dol. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z večjimi spremembami, pritisnite in držite gumb za povišanje ali zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem lahko uporabi zavore in upočasni vozilo na novo nastavljeno hitrost. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem dejaven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Preklic nastavljene hitrosti

CAN Pritisnite gumb ali na kratko pritisnite stopalko zavore.

Zadnja nastavljena hitrost je prečrtana, zadnja nastavitev varnostne razdalje se pojavi in ne izgine.

Opomba: *Nastavljeno hitrost boste preklicali tudi, če za dalj časa pritisnete stopalko sklopke.*

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

RES Pritisnite tipko.

Vozilo ponovno upošteva zadnje nastavitve za hitrost in razdaljo. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem dejaven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Premor uporabite le, če se zavedate nastavljene hitrosti in jo nameravate znova uporabiti.*

Samodejni preklic

Sistem ne bo deloval, če je hitrost vozila nižja od 20 km/h. Če hitrost vozila pade pod 20 km/h, boste zaslišali zvočno opozorilo in samodejno zaviranje preneha delovati.

Samodejni preklic se prav tako lahko pojavi, če:

- pnevmatike zgubijo oprijem;
- so vrtljaji motorja prenizki;
- vklopite parkirno zavoro.

Opomba: *Če vrtljaji motorja padejo prenizko, se na informacijskem zaslonu prikaže navodilo, da prestavite v nižjo prestavo.*

Uporaba na hribovitem ozemlju:

Ko je sistem dejaven in se spuščate po strmem pobočju, recimo po gorskih pobočjih, izberite nižjo prestavo. V teh primerih potrebuje sistem dodatno zaviranje z motorjem, da zmanjša obremenitev zavor vozila in tako prepreči njihovo pregrevanje.

Opomba: *Če so zavore v uporabi dalj časa, se zasliši zvočno opozorilo in sistem se izklopi. To omogoča zavoram, da se ohladijo. Sistem bo znova deloval po tem, ko se zavore ohladijo.*

Izklop aktivnega tempomata

Pritisnite tipko.

Opomba: *Nastavljena hitrost se ob izklopu sistema izbriše.*

Težave z zaznavanjem

OPOZORILO: V redkih primerih se lahko pojavijo težave z zaznavanjem zaradi cestne infrastrukture, npr. mostov, predorov in varnostnih pregrad. V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik.

OPOZORILO: Če se sistem okvari, peljite vozilo čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Radar ima omejeno območje delovanja. Ne zazna vseh vozil v vseh situacijah in mogoče je, da vozilo zazna pozneje od pričakovanega. Če sistem ne zazna vozila pred vami, grafični prikaz vodilnega vozila ni prikazan.

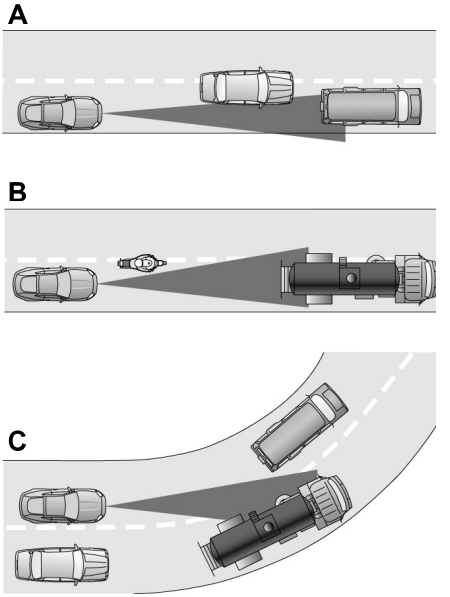

Težave z detekcijo lahko nastopijo:

A – če ne vozite po isti namišljeni črti kot vozilo pred vami,

B – če se vozila delno vključijo na vaš vozni pas pred vami. Sistem lahko zazna ta vozila šele, ko so v celoti na vašem voznem pasu.

C – Pri vstopu ali izstopu iz ovinka se lahko pojavijo težave z zaznavanjem vozil pred vami.

V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Biti morate pazljivi in po potrebi posredovati.

Če nekaj prileti v prednji del vašega vozila ali se pojavi poškodba, se lahko območja radarske zaznave spremenijo. To lahko povzroči okvaro sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sistem ni na voljo

Sistem morda ne bo deloval v teh primerih:

- zakrit senzor,
- visoka temperatura zavor,
- okvara sistema ali povezanega sistema.

Senzorji sistema aktivnega tempomata

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem ne bo deloval pravilno. Vetrobransko steklo mora biti čisto.

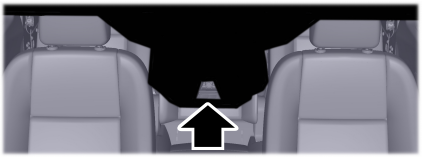

E243054

Kamera je nameščena za notranjim ogledalom.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E244279

Radar je nameščen za sprednjo rešetko pod registrsko tablico.

Če nekaj ovira radarske signale iz senzorjev, se prikaže sporočilo. Če nekaj ovira senzor, sistem ne more zaznati vozila spredaj in ne deluje.

Opomba: *Senzorja ne morete videti, saj se nahaja za odbijačem.*

Opomba: *Sprednji del vozila vzdržujte čist in brez kovinskih okraskov ali predmetov. Zaščita prednjega dela, poprodajne luči, dodatna barva ali plastične prevleke lahko prav tako poslabšajo delovanje senzorja.*

Vzrok	Ukrep
Površina radarja v rešetki je umazana ali zakrita.	Očistite površino maske pred radarjem ali odstranite predmet, ki zakriva senzorje.
Površina radarja je čista, vendar sporočilo ostaja na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, preden radar zazna, da ni več ovir.
Močan dež ali sneg motita radarski signal.	V teh pogojih ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.
Vrtinci vode, sneg ali led na cesti lahko motijo delovanje radarskih signalov.	V teh pogojih ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.
Nahajate se v puščavi ali oddaljenem območju, kjer ni drugih vozil ali predmetov ob cesti.	Počakajte nekaj trenutkov ali prestavite na navadni tempomat.

Zaradi narave radarske tehnologije se lahko pripeti, da se pojavi opozorilo o oviranem senzorju, čeprav nič ne ovira senzorjev. To se lahko zgodi med vožnjo po praznem podeželskem območju ali puščavi. Lažno stanje o oviranem senzorju samodejno izgine ali pa se počisti po odvzemu in dodajanju kontakta.

Prestavljanje na navaden tempomat

OPOZORILO: Navadni tempomat ne zavira med približevanjem počasnejšim vozilom. Vedno pazite, kateri način je izbran, in po potrebi uporabite zavore.

Med aktivnim in navadnim tempomatom lahko prestavljate na informacijskem zaslonu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Za prestavljanje med aktivnim in navadnim tempomatom uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Cruise control	Pritisnite tipko ***OK***.
Mode	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev. Pritisnite tipko ***OK***.

Če izberete navaden tempomat, bo indikator za tempomat zamenjal indikator za aktivni tempomat. Nastavitev razdalje ni prikazana, sistem se samodejno ne odziva na vozila spredaj in vozilo ne zavira samodejno. Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.

Indikator aktivnega tempomata

Ko vklopite sistem, se pojavi indikator.

Ko je sistem v pripravljenosti in nastavite aktivni tempomat, se na informacijskem zaslonu pojavi indikator.

Informacijska sporočila aktivnega tempomata

Sporočilo	Ukrep
Adaptive cruise control not available Sensor blocked See manual	Vidljivost radarja je zmanjšana.
Adaptive cruise control not available	Sistem ni na voljo.
Adaptive cruise control malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Cruise control active Adaptive braking off	Vklopili ste navaden tempomat. Aktivno zaviranje je izklopljeno.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Aktivni tempomat s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Sistem združuje prepoznavo znakov za omejitev hitrosti in aktivni tempomat. Sistem omogoča omejitev hitrosti vozila na največjo omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov. Če recimo sistem za prepoznavanje prometnih znakov zazna omejitev 80 km/h, je vozilo omejeno na hitrost 80 km/h.

Opomba: *Sistem ne omeji hitrosti vozila na omejitev hitrosti, ki je prikazana na pomožnem prometnem znaku na informacijskem zaslonu.*

Opomba: *Nastavljeno hitrost lahko preglasite v vsakem trenutku.*

Opomba: *Nastavitev varnostne razdalje na aktivnem tempomatu deluje normalno.*

Preklapljanje med načini delovanja tempomata

Na informacijskem zaslonu lahko prestavljate med načini delovanja tempomata.

Za preklapljanje med načini delovanja tempomata uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Cruise control	Pritisnite tipko ***OK***.
Mode	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev. Pritisnite tipko ***OK***.

Pametni način

E265663

Če izberete ta način, se na informacijskem zaslonu pojavi okvirček okrog nastavljene hitrosti in zaznanega znaka za omejitev hitrosti. Sistem nastavi hitrost vozila na omejitev hitrosti, ki jo je zaznal sistem za prepoznavo prometnih znakov, še preden vozilo pelje mimo prometnega znaka.

V določenih pogojih je mogoče, da sistem ne prilagodi hitrosti, dokler vozilo ne zapelje mimo prometnega znaka.

Opomba: *Nastavljena hitrost se ponastavi, ko sistem zazna drugačno omejitev hitrosti.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če sistem ne zazna omejitve hitrosti, vozilo pelje s trenutno nastavljeno hitrostjo.

Samodejni preklic

Če sistem za prepoznavo znakov zazna omejitev hitrosti pod najnižjo nastavljeno hitrostjo aktivnega tempomata, se oglasi zvočno opozorilo, sistem pa se vrne v stanje pripravljenosti.

Nastavitev odstopanja pri nastavljeni hitrosti

Na informacijskem zaslonu lahko določite trajno odstopanje omejitve hitrosti, ki je višje ali nižje od zaznane omejitve hitrosti.

Za nastavitev odstopanja hitrosti uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Cruise control	Pritisnite tipko ***OK***.
Tolerance	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev hitrosti. Pritisnite tipko ***OK***.

Aktivni način

Če izberete ta način, bo aktivni tempomat deloval z ročno nastavitvijo hitrosti. Sistem ne nastavi hitrosti vozila na omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov.

Normalni način

Če izberete ta način, bo vklopljen navaden tempomat. Nastavitev razdalje ni prikazana, sistem se samodejno ne odziva na vozila spredaj in vozilo ne zavira samodejno.

Informacijska sporočila aktivnega tempomata s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti

Sporočilo	Ukrep
Adaptive cruise control Speed sign recognition not available	Informacije o omejitvi hitrosti, ki temeljijo na navigacijskem sistemu, niso na voljo. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

UPORABA AKTIVNEGA TEMPOMATA - VOZILA Z: AKTIVNI TEMPOMAT S SISTEMOM STOP AND GO

OPOZORILO: V vsakem trenutku ste odgovorni za upravljanje vozila. Sistem nudi pomoč ter vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Bodite zelo pozorni na spreminjajoče se cestne razmere med priključevanjem ali zavijanjem z avtoceste, na cestah s križišči ali krožišči, na cestah brez vidnih sredinskih in drugih črt, zunaj avtomobilskega prometa ali na zavitih, spolzkih, netlakovanih in strmih cestah.

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal mirujočih ali počasnih vozil, ki se premikajo počasneje od 10 km/h.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte med vleko prikolice z elektronskim poprodajnim nadzorom zavor prikolice. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem ni opozorilo pred trkom ali sistem izogibanja.

OPOZORILO: Sistem ne zazna pešcev ali predmetov na cesti.

OPOZORILO: Sistem ne zazna bližajočih se vozil na istem voznem pasu.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte v slabi vidljivosti, npr. v megli, močnem dežju, dežni meglici ali snegu.

OPOZORILO: Uporabljajte le pnevmatike priporočenih dimenzij, saj lahko to vpliva na normalno delovanje sistema. Neupoštevanje lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, kar lahko vodi v resne poškodbe.

Sistem bo po potrebi samodejno prilagajal hitrost ter tako ohranil nastavljeno razdaljo do vozila, ki je pred vami na istem pasu. Izbirate lahko med štirimi nastavitvami razdalje.

Sistem uporablja radar, ki snop seva neposredno pred vozilo.

E248321

Stikala aktivnega tempomata so na volanu.

Vklop aktivnega tempomata

Pritisnite, da bi sistem nastavili v način pripravljenosti.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E260516

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

Nastavljanje aktivnega tempomata

Pospešite na želeno hitrost.

SET+ Za nastavitev trenutne hitrosti pritisnite gumb za povišanje nastavljene hitrosti.

Dvignite nogo s stopalke za plin.

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

E249552

Če sistem zazna pred vami vozilo, se na informacijskem zaslonu prikaže grafični prikaz vozila.

Opomba: *Ko aktivni tempomat deluje, lahko prikazana nastavljena hitrost na informacijskem zaslonu nekoliko odstopa od hitrosti na števcu.*

Nastavitev hitrosti aktivnega tempomata med mirovanjem vozila

1. Sledite vozilu do popolnega mirovanja.
2. Zavorna stopalka naj bo do konca pritisnjena.
3. Pritisnite in spustite ***SET+*** ali ***SET-***.

Nastavljena hitrost se nastavi na 30 km/h.

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

Sledenje vozilu

OPOZORILO: Med sledenjem zavirajočemu vozilu vaše vozilo ne bo vedno zaviralo dovolj hitro, da bi se izognili trku brez posredovanja voznika. Po potrebi zavirajte. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem le opozori na vozila, ki jih zazna radarski senzor. V nekaterih primerih opozorila morda ne bo ali bo zakasnjeno. Po potrebi zavirajte. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Če se vozilo pred vami vključi na isti pas ali je pred vami na istem pasu počasnejše vozilo, bo vozilo prilagodilo hitrost tako, da bo vzdrževalo nastavljeno razdaljo. Na informacijskem zaslonu se pojavi grafični prikaz vozila.

Opomba: *Če vozite za vozilom in vklopite smernik, lahko aktivni tempomat začasno pospeši vozilo, s čimer vam pomaga pri prehitevanju.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vaše vozilo vzdržuje razdaljo do vozila spredaj, dokler:

- vozilo pred vami ne pospeši na hitrost, ki je višja od nastavljene,
- vozilo pred vami ne izstopi z vašega pasu,
- ne nastavite nove varnostne razdalje.

Sistem ohranja varno razdaljo z vozilom pred vami tako, da s samodejnim zaviranjem upočasni vozilo. Sistem zagotovi le omejeno moč zaviranja. S pritiskom na zavore lahko preglasite sistem.

Če sistem ugotovi, da tudi najmočnejše zaviranje ne bo zadostovalo, se med nadaljnjim zaviranjem vklopi zvočno opozorilo. Nemudoma ukrepajte.

Vožnja za vozilom do popolnega mirovanja

Vozila z: aktivni tempomat s sistemom ustavi-in-spelji

Če vaše vozilo sledi vozilu in se ob tem popolnoma ustavi ter miruje manj kot tri sekunde, bo vaše vozilo pospešilo iz mirovanja in sledilo vozilu pred vami.

Če vaše vozilo sledi vozilu in se ob tem popolnoma ustavi ter miruje vsaj tri sekunde, morate pritisniti **RES** ali stopalko za plin, da bi sledili vozilu pred sabo.

Opomba: *Če sistem uporabi zavore, lahko te oddajajo zvok.*

Nastavljanje razdalje med vozili

Razdaljo do vozila pred sabo lahko nastavite s pritiskom na nastavljanje razdalje.

Opomba: *Vi ste odgovorni za nastavljanje razdalje med vozili, ki ustreza voznim razmeram.*

E249552

Nastavljena razdalja je prikazana na informacijskem zaslonu v grafični obliki, s črtami. Izbirate lahko med štirimi nastavitvami razdalje.

Nastavitev razdalje med voziloma na aktivnem tempomatu

Nastavljena hitrost km/h	Grafični prikaz – prikazane črte med vozili	Časovni razmik – sekunde	Razdalja m	Dinamično obnašanje
100	1	1	28	Športno.
100	2	1,4	39	Normalno.
100	3	1,8	50	Normalno.
100	4	2,2	61	Udobno.

Sistem ob vsakem zagonu izbere zadnjo določeno nastavitev varnostne razdalje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Preglasitev sistema

OPOZORILO: Ko voznik preglasi sistem s pritiskom na stopalko za plin, sistem samodejno ne zavira, da bi ohranil razdaljo do vozila spredaj.

Uporabite stopalko za plin, da bi namerno prekoračili nastavljeno omejitev hitrosti.

Ko preglasite sistem, grafični prikaz vozila na informacijskem zaslonu izgine.

Spreminjanje nastavljene hitrosti

SET+ Za povišanje trenutne hitrosti pritisnite gumb za povišanje nastavljene hitrosti.

SET- Za zmanjšanje trenutne hitrosti pritisnite gumb za zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z majhnimi spremembami, pritisnite gumb gor ali dol. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z večjimi spremembami, pritisnite in držite gumb za povišanje ali zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Sistem lahko uporabi zavore in upočasni vozilo na novo nastavljeno hitrost. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem dejaven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Preklic nastavljene hitrosti

Pritisnite gumb enkrat ali na kratko pritisnite stopalko zavore.

Zadnja nastavljena hitrost je prečrtana, zadnja nastavitev varnostne razdalje se pojavi in ne izgine.

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

RES Pritisnite tipko.

Vozilo ponovno upošteva zadnje nastavitve za hitrost in razdaljo. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem dejaven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Premor uporabite le, če se zavedate nastavljene hitrosti in jo nameravate znova uporabiti.*

Samodejni preklic

OPOZORILO: Ko je vozilo ustavljeno in se izvede samodejni preklic, se sproži opozorilni zvok in zavore se sprostijo. Pritisnite zavoro, da bo vozilo ostalo na mestu. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Sistem se izklopi v naslednjih primerih:

- vklopite parkirno zavoro.
- Odpnete varnostni pas in je vozilo ustavljeno.
- Če vozilo miruje več kot tri minute.
- pnevmatike izgubijo oprijem,

Uporaba na hribovitem ozemlju

Ko je sistem dejaven in se spuščate po strmem pobočju, recimo po gorskih pobočjih, izberite nižjo prestavo. V teh primerih potrebuje sistem dodatno zaviranje z motorjem, da zmanjša obremenitev zavor vozila in tako prepreči njihovo pregrevanje.

Opomba: *Če so zavore v uporabi dalj časa, se zasliši zvočno opozorilo in sistem se izklopi. To omogoča zavoram, da se ohladijo. Sistem bo znova deloval po tem, ko se zavore ohladijo.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Izklop aktivnega tempomata

Pritisnite gumb enkrat, ko je sistem v pripravljenosti.

Opomba: *Nastavljena hitrost se ob izklopu sistema izbriše.*

Težave z zaznavanjem

OPOZORILO: V redkih primerih se lahko pojavijo težave z zaznavanjem zaradi cestne infrastrukture, npr. mostov, predorov in varnostnih pregrad. V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik.

OPOZORILO: Če se sistem okvari, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Radar ima omejeno območje delovanja. Ne zazna vseh vozil v vseh situacijah in mogoče je, da vozilo zazna pozneje od pričakovanega. Če sistem ne zazna vozila pred vami, grafični prikaz vodilnega vozila ni prikazan.

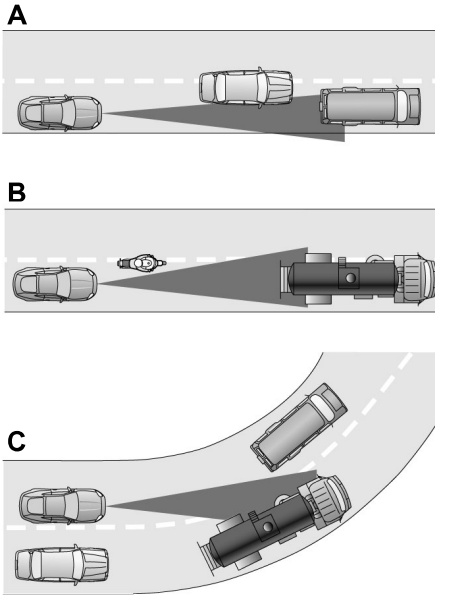

Težave z zaznavanjem lahko nastopijo:

A – če ne vozite po isti namišljeni črti kot vozilo pred vami,

B – če se vozila delno vključijo na vaš vozni pas pred vami. Sistem lahko zazna ta vozila šele, ko so v celoti na vašem voznem pasu.

C – Pri vstopu ali izstopu iz ovinka se lahko pojavijo težave z zaznavanjem vozil pred vami.

V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Biti morate pazljivi in po potrebi posredovati.

Če nekaj prileti v prednji del vašega vozila ali se pojavi poškodba, se lahko območja radarske zaznave spremenijo. To lahko povzroči napačno ali lažno zaznavo vozil

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem ni na voljo

- zakrit senzor,
- visoko temperaturo zavor,
- okvaro sistema ali povezanega sistema.
- Med mirovanjem ali pri počasni vožnji sistem ne zazna vozil pred vami.

Senzorji sistema aktivnega tempomata

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem ne bo deloval pravilno. Vetrobransko steklo mora biti čisto.

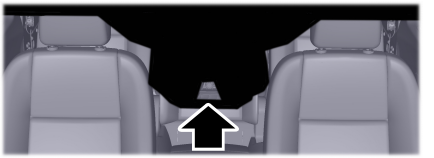

E243054

Kamera je nameščena za notranjim ogledalom.

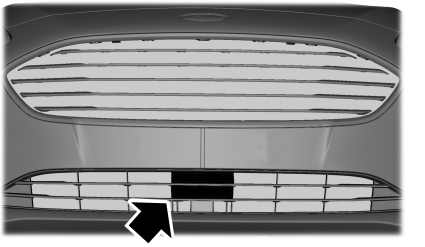

E244279

Radar je nameščen za sprednjo rešetko pod registrsko tablico.

Če nekaj ovira radarske signale iz senzorjev, se prikaže sporočilo. Če nekaj ovira senzor, sistem ne more zaznati vozila spredaj in ne deluje.

Opomba: *Senzorja ne morete videti, saj se nahaja za odbijačem.*

Opomba: *Sprednji del vozila vzdržujte čist in brez kovinskih okraskov ali predmetov. Zaščita prednjega dela, poprodajne luči, dodatna barva ali plastične prevleke lahko prav tako poslabšajo delovanje senzorja.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vzrok	Ukrep
Površina radarja v rešetki je umazana ali zakrita.	Očistite površino maske pred radarjem ali odstranite predmet, ki zakriva senzorje.
Površina radarja je čista, vendar sporočilo ostaja na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, preden radar zazna, da ni več ovir.
Močan dež ali sneg motita radarski signal.	V teh razmerah ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.
Vrtinci vode, sneg ali led na cesti lahko motijo delovanje radarskih signalov.	V teh razmerah ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.
Nahajate se v puščavi ali oddaljenem območju, kjer ni drugih vozil ali predmetov ob cesti.	Počakajte nekaj trenutkov ali prestavite na navadni tempomat.

Zaradi narave radarske tehnologije se lahko pripeti, da se pojavi opozorilo o oviranem senzorju, čeprav nič ne ovira senzorjev. To se lahko zgodi med vožnjo po praznem podeželskem območju ali puščavi. Lažno stanje o oviranem senzorju samodejno izgine ali pa se počisti po odvzemu in dodajanju kontakta.

Prestavljanje na navadni tempomat

OPOZORILO: Navadni tempomat ne zavira med približevanjem počasnejšim vozilom. Vedno pazite, kateri način je izbran, in po potrebi uporabite zavore.

Med aktivnim in navadnim tempomatom lahko prestavljate na informacijskem zaslonu.

Za prestavljanje med aktivnim in navadnim tempomatom uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Cruise control	Pritisnite tipko ***OK***.
Mode	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev. Pritisnite tipko ***OK***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če izberete navaden tempomat, bo indikator za tempomat zamenjal indikator za aktivni tempomat. Nastavitev razdalje ni prikazana, sistem se samodejno ne odziva na vozila spredaj in vozilo ne zavira samodejno. Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.

Indikator aktivnega tempomata

Ko vklopite sistem, se pojavi indikator.

Ko je sistem v pripravljenosti in nastavite aktivni tempomat, se na informacijskem zaslonu pojavi indikator.

Informacijska sporočila aktivnega tempomata

Sporočilo	Ukrep
Adaptive cruise control not available Sensor blocked See manual	Vidljivost radarja je zmanjšana.
Adaptive cruise control not available	Sistem ni na voljo.
Adaptive cruise control malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Adaptive cruise control Speed too low to activate	Vklopili ste sistem, a je hitrost vozila prenizka.
Cruise control active Adaptive braking off	Vklopili ste navaden tempomat. Aktivno zaviranje je izklopljeno.

Aktivni tempomat s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: V vsakem trenutku ste odgovorni za upravljanje vozila. Sistem nudi pomoč ter vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Sistem združuje prepoznavo znakov za omejitev hitrosti in aktivni tempomat. Sistem omogoča omejitev hitrosti vozila na največjo omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov. Če recimo sistem za prepoznavanje prometnih znakov zazna omejitev 80 km/h, je vozilo omejeno na hitrost 80 km/h.

Opomba: *Sistem ne omeji hitrosti vozila na omejitev hitrosti, ki je prikazana na pomožnem prometnem znaku na informacijskem zaslonu.*

Opomba: *Nastavljeno hitrost lahko preglasite v vsakem trenutku.*

Opomba: *Nastavitev varnostne razdalje na aktivnem tempomatu deluje normalno.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Preklapljanje med načini delovanja tempomata

Na informacijskem zaslonu lahko prestavljate med načini delovanja tempomata.

Za preklapljanje med načini delovanja tempomata uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Cruise control	Pritisnite tipko ***OK***.
Mode	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev. Pritisnite tipko ***OK***.

Pametni način

E265663

Če izberete ta način, se na informacijskem zaslonu pojavi okvirček okrog nastavljene hitrosti in zaznanega znaka za omejitev hitrosti. Sistem nastavi hitrost vozila na omejitev hitrosti, ki jo je zaznal sistem za prepoznavo prometnih znakov, še preden vozilo pelje mimo prometnega znaka.

V določenih pogojih je mogoče, da sistem ne prilagodi hitrosti, dokler vozilo ne zapelje mimo prometnega znaka.

Opomba: *Nastavljena hitrost se ponastavi, ko sistem zazna drugačno omejitev hitrosti.*

Če sistem ne zazna omejitve hitrosti, vozilo pelje s trenutno nastavljeno hitrostjo.

Samodejni preklic

Če sistem za prepoznavo znakov zazna omejitev hitrosti pod najnižjo nastavljeno hitrostjo aktivnega tempomata, se oglasi zvočno opozorilo, sistem pa se vrne v stanje pripravljenosti.

Nastavitev odstopanja pri nastavljeni hitrosti

Na informacijskem zaslonu lahko določite trajno odstopanje omejitve hitrosti, ki je višje ali nižje od zaznane omejitve hitrosti.

Za nastavitev odstopanja hitrosti uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Opis in dejanje
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Cruise control	Pritisnite tipko ***OK***.
Tolerance	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev hitrosti. Pritisnite tipko ***OK***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Aktivni način

Če izberete ta način, bo aktivni tempomat deloval z ročno nastavitvijo hitrosti. Sistem ne nastavi hitrosti vozila na omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov.

Normalni način

Če izberete ta način, bo vklopljen navaden tempomat. Nastavitev razdalje ni prikazana, sistem se samodejno ne odziva na vozila spredaj in vozilo ne zavira samodejno.

Informacijska sporočila aktivnega tempomata s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti

Sporočilo	Ukrep
Adaptive cruise control Speed sign recognition not available	Informacije o omejitvi hitrosti, ki temeljijo na navigacijskem sistemu, niso na voljo. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OMEJEVALNIK HITROSTI

Princip delovanja

OPOZORILO: Ko se spuščate po klancu, se lahko hitrost vozila poveča čez nastavljeno. Sistem ne uporablja zavor.

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje voznika je zasnovan tako, da pomaga vozniku. Ne nadomesti vaše pozornosti in presoje. Še zmeraj ste sami odgovorni za previdno in pozorno vožnjo.

Sistem omogoča nastavitev hitrosti, ki bo veljala kot omejitev za vaše vozilo. Nastavljena hitrost postane maksimalna hitrost vašega vozila. Po potrebi lahko presežete nastavljeno omejitev hitrosti, na primer med prehitevanjem.

Uporaba omejevalnika hitrosti

Stikala so na volanu.

Vklop in izklop sistema

LIM Pritisnite, da bi sistem nastavili v način pripravljenosti. Ponovno pritisnite za izklop sistema.

Nastavljanje omejevalnika hitrosti

SET+ SET- Za nastavitev omejevalnika hitrosti na trenutno hitrost pritisnite gumb gor ali dol med tem, ko je sistem v pripravljenosti. Hitrost je shranjena in prikazana na informacijskem zaslonu.

Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z majhnimi spremembami, pritisnite gumb gor ali dol. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z večjimi spremembami, pritisnite in držite gumb za povišanje ali zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Preklic nastavljene hitrosti

CAN Pritisnite za preklic omejevalnika hitrosti. Sistem se vrne v stanje pripravljenosti.

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

RES Pritisnite, da bi vklopili omejevalnik hitrosti.

Namerna prekoračitev omejitve hitrosti

Da bi namerno prekoračili nastavljeno omejitev hitrosti, močno pritisnite stopalko za plin. Sistem se bo znova vklopil, ko hitrost vozila pade pod nastavljeno omejitev ali pritisnete gumb **RES**.

Sistemska opozorila

Če nastavljeno omejitev presežete namerno, se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilo.

Če nenamerno presežete nastavljeno hitrost, recimo pri vožnji po klancu navzdol, se na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo in slišali boste opozorilni zvočni signal.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PAMETNI OMEJEVALNIK HITROSTI

Princip delovanja

OPOZORILO: Ko se spuščate po klancu, se lahko hitrost vozila poveča čez nastavljeno. Sistem ne uporablja zavor.

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Sistem omogoča omejitev hitrosti vozila na največjo omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov. Če recimo sistem za prepoznavanje prometnih znakov zazna omejitev 80 km/h, je vozilo omejeno na hitrost 80 km/h. Po potrebi lahko presežete nastavljeno omejitev hitrosti, na primer med prehitevanjem.

Opomba: *Sistem ne omeji hitrosti vozila na omejitev hitrosti, ki je prikazana na pomožnem prometnem znaku na informacijskem zaslonu.*

Uporaba pametnega omejevalnika hitrosti

Stikala so na volanu.

Vklop ali izklop sistema

LIM

Pritisnite za vklop sistema. Sistem se aktivira z zaznano omejitvijo hitrosti, če te ne zazna, pa s trenutno hitrostjo vozila. Ponovno pritisnite za izklop sistema.

Nastavljanje omejevalnika hitrosti

SET+

SET-

Za nastavitev omejevalnika hitrosti na trenutno hitrost pritisnite gumb gor ali dol med tem, ko je sistem v pripravljenosti. Hitrost je shranjena in prikazana na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Omejevalnik hitrosti se ponastavi, ko sistem zazna drugačno omejitev hitrosti.*

Opomba: *Če sistem ne more zaznati najvišje omejitve hitrosti, se vrne v stanje pripravljenosti.*

Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z majhnimi spremembami, pritisnite gumb gor ali dol. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z večjimi spremembami, pritisnite in držite gumb za povišanje ali zmanjšanje nastavljene hitrosti.

Preklic nastavljene hitrosti

CAN

Pritisnite za preklic omejevalnika hitrosti. Sistem se vrne v stanje pripravljenosti.

Opomba: *Ikona omejevalnika hitrosti in indikator nastavljene hitrosti sta v stanju pripravljenosti siva.*

Opomba: *V načinu pripravljenosti sistem ne bo omejil hitrosti vozila.*

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

RES

Pritisnite, da bi vklopili omejevalnik hitrosti. Sistem nastavi omejevalnik hitrosti na zaznano najvišjo omejitev hitrosti ob ponovnem vklopu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Namerna prekoračitev omejitve hitrosti

Da bi namerno prekoračili nastavljeno omejitev hitrosti, močno pritisnite stopalko za plin. Sistem se bo znova vklopil, ko hitrost vozila pade pod nastavljeno omejitev ali pritisnete gumb **RES**.

Sistemska opozorila

V naslednjih primerih se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilo:

- Vozilo preseže trenutno nastavljeno hitrost.
- Sistem zazna, da je najvišja omejitev hitrosti nižja od trenutne hitrosti vozila.
- Namerno prekoračite nastavljeno hitrost.
- Nenamerno presežete nastavljeno hitrost, recimo pri vožnji po klancu navzdol. Oglasi se tudi zvočni signal.

Opomba: *Če še naprej vozite z višjo hitrostjo od nastavljene, boste zaslišali zvočno opozorilo.*

Opomba: *Če sistem za prepoznavo znakov zazna omejitev hitrosti zunaj območja delovanja sistema, se oglasi zvočno opozorilo, sistem pa se vrne v stanje pripravljenosti.*

Nastavitev tolerance pametnega omejevalnika hitrosti

Na informacijskem zaslonu lahko poleg omejitve hitrosti na zaznano hitrost določite tudi trajno toleranco omejitve hitrosti.

Za nastavitev odstopanja hitrosti uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Speed limiter	Pritisnite tipko ***OK***.
Intelligent	Pritisnite tipko ***OK***.
Tolerance	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev hitrosti. Pritisnite tipko ***OK***.

Preklop na navadni omejevalnik hitrosti

Na informacijskem zaslonu lahko spreminjate med pametnim in navadnim omejevalnikom hitrosti. Pametni omejevalnik hitrosti omogoča omejitev hitrosti vozila na največjo omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov. Navadni omejevalnik hitrosti omogoča ročno omejitev hitrosti vozila s stikali na volanu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Za prestavljanje med pametnim in navadnim omejevalnikom hitrosti uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Speed limiter	Pritisnite tipko ***OK***.
Intelligent	Pritisnite tipko ***OK***.

Opomba: *Če izklopite pametni omejevalnik hitrosti, se sistem vrne na ročni omejevalnik hitrosti. Omejevalnik hitrosti lahko nastavite tudi ročno z gumbi na volanskem obroču.*

OPOZARJANJE VOZNIKA

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje voznika je zasnovan tako, da pomaga vozniku. Ne nadomesti vaše pozornosti in presoje. Še zmeraj ste sami odgovorni za previdno in pozorno vožnjo.

OPOZORILO: Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem ne bo deloval pravilno, če je senzor blokiran. Vetrobransko steklo mora biti čisto.

OPOZORILO: Če ste utrujeni, se redno ustavljajte in počivajte. Ne čakajte, da vas sistem opozori.

OPOZORILO: Nekateri slogi vožnje lahko povzročijo, da vas sistem opozori, tudi če niste utrujeni.

OPOZORILO: V hladnem in slabem vremenu sistem morda ne bo deloval. Dež, sneg in prš lahko omejijo delovanje senzorja.

OPOZORILO: Sistem ne deluje, če senzor ne more slediti oznakam na cesti.

OPOZORILO: Pri poškodbah v neposredni bližini senzorja je treba vozilo čim prej odpeljati na pregled.

OPOZORILO: Če je vaše vozilo opremljeno s kompletom vzmetenja, ki ga nismo odobrili, sistem morda ne bo pravilno deloval.

Sistem je zasnovan tako, da vas opozori, če zazna, da ste postali zaspani ali da se je poslabšal vaš slog vožnje. Sistem izračuna vašo raven pozornosti po vašem obnašanju glede na oznake voznega pasu in ob upoštevanju drugih dejavnikov, ko hitrost vozila presega približno 65 km/h.

Sistem lahko vključite ali izključite na informacijskem zaslonu. Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

Opomba: *Sistem ostane vključen ali izključen, odvisno od zadnje nastavitve.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistemska opozorila

Opozorilni sistem ima dve stopnji:

1. Izda se začasno opozorilo, ki vam svetuje počitek. To obvestilo se prikaže le za kratek čas.
2. Če se ne boste odločili za počitek in sistem še dalje zaznava poslabšanje vožnje, izda nadaljnje opozorilo. To ostane na informacijskem prikazovalniku, dokler ga ne prekličete. Glejte **Informativna sporočila** (stran 110).

Opomba: *Sistem vas ne opozori, če hitrost vozila pade pod približno 65 km/h.*

Sistemski prikaz

Izračunana raven pozornosti se prikaže kot barvna črta v šestih korakih. Črta se premika iz desne v levo, ko se zmanjšuje izračunana raven pozornosti.

Njegovo stanje lahko kadarkoli preverite z informacijskim zaslonom. Glejte **Splošne informacije** (stran 106).

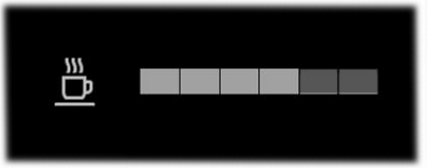

E249476

Izračunana raven pozornosti je dobra.

E249477

Izračunana raven pozornosti je nizka. Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost, in si privoščite počitek.

Raven pozornosti se prikaže v sivi barvi, če:

- senzor kamere ne more slediti oznakam na cesti;
- hitrost vozila pade pod približno 65 km/h.

Ponastavitev sistema

Sistem lahko ponastavite, tako da:

- odvzamete in dodate kontakt med mirovanjem vozila,
- odprete in zaprete voznikova vrata med mirovanjem vozila.

SISTEM ZA OHRANJANJE PASU

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem morda ne bo deloval.

OPOZORILO: Senzor lahko napačno sledi oznakam voznega pasu, na primer drugim zgradbam ali predmetom. To lahko povzroči lažno ali napačno opozorilo.

OPOZORILO: V hladnem in slabem vremenu sistem morda ne bo deloval. Dež, sneg in prš lahko omejijo delovanje senzorja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Močen kontrast zunanje osvetlitve lahko omeji delovanje senzorja.

OPOZORILO: Sistem ne deluje, če senzor ne more slediti oznakam na cesti.

OPOZORILO: Pri poškodbah v neposredni bližini senzorja je treba vozilo čim prej odpeljati na pregled.

OPOZORILO: Če je vaše vozilo opremljeno s kompletom vzmetenja, ki ga nismo odobrili, sistem morda ne bo pravilno deloval.

Sistem je zasnovan tako, da vas z začasnim usmerjanjem ali tresenjem volana opozori na neželeno menjavo voznega pasu. Sistem zazna in sledi oznakam pasu s kamero, ki je nameščena za vzvratnim ogledalom. Sistem deluje le pri hitrostih nad približno 65 km/h. Status sistema lahko preverite tudi na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Sistem deluje, dokler lahko kamera zazna vsaj eno črto za oznako voznega pasu ali rob ceste.*

Sistem morda ne bo deloval pravilno v naslednjih primerih:

- sistem ne zazna niti ene črte za oznako voznega pasu ali roba ceste,
- vklopili ste smernik,
- med odločnim zavijanjem in močnim pospeševanjem ali zaviranjem,
- hitrost vozila je nižja od 65 km/h,
- protiblokirni zavorni sistem, sistem za nadzor stabilnosti ali sistem proti zdrsu pogonskih koles se vklopi.
- Ozek vozni pas.

V naslednjih primerih sistem morda ne bo popravil položaja na voznem pasu:

- močan veter,
- neravna površina ceste,
- težek ali neenakomerno razporejen tovor,
- nepravilen tlak v pnevmatikah.

Vklop in izklop sistema za opozarjanje na menjavo voznega pasu

E270719

Pritisnite gumb na ročki smernika.

Nastavitve sistema za opozarjanje na menjavo voznega pasu

Sistem ima različne nastavitve, ki si jih lahko ogledate in nastavite v meniju na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu. Če sistem zazna ključ MyKey, se nastavi aktivno stanje.*

Način za opozarjanje

Vklopi vibriranje volana, ko sistem zazna nenamerno menjavo pasu.

Nastavitev moči tresenja volana

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Lane keeping system***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

3. Izberite ***Intensity***.
4. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***.

Opomba: *Ta nastavitev ne vpliva na način pomoči.*

Opomba: *Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.*

Nastavljanje občutljivosti sistema za ohranjanje voznega pasu

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Lane keeping system***.
3. Izberite ***Sensitivity***.
4. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***.

Način aktivne pomoči

Ko sistem zazna nenamerno menjavo pasu, pomaga z začasnim obračanjem volana proti sredini pasu.

Opomba: *Ko je vklopljen način aktivne pomoči in sistem za kratek čas ne zazna premika volana, recimo pri rahlem držanju volana, vas bo opozoril, da položite roke na volan.*

Opomba: *Način pomoči je spet aktiven, ko vozilo vrnete na sredino voznega pasu.*

Način za opozarjanje in način aktivne pomoči

Ko sistem zazna nenamerno menjavo pasu, pomaga z začasnim obračanjem volana proti sredini pasu. Volan začne vibrirati, če vozilo nadaljuje z zapuščanjem pasu.

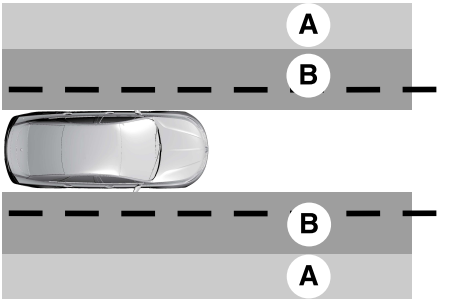

A Način za opozarjanje.

B Način aktivne pomoči.

Opomba: *Diagram prikazuje splošno območje pokritosti. Ne prikaže točnih parametrov območij.*

Preklop sistema za ohranjanje voznega pasu

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Lane keeping system***.
3. Izberite ***Mode***.
4. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***.

Prikaz sistema za opozarjanje na menjavo pasu

Ko je sistem izklopljen, indikator ali oznake voznega pasu niso prikazani.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Indikatorji sistema za ohranjanje voznega pasu

Zasveti na informacijskem zaslonu, ko vklopite sistem in je izbran način za pomoč ali način za opozarjanje in pomoč.

Zasveti na informacijskem zaslonu, ko vklopite sistem in je izbran način za opozarjanje.

Črno-bel informacijski zaslon

Smernik	Stanje sistema
Siva.	Ni na voljo.
Bela.	Na voljo.
Bela in invertirana.	Začasna pomoč pri krmiljenju.
Bela in utripa.	Začasna pomoč pri krmiljenju in vibriranje volana.

Barvni informacijski zaslon

Smernik	Stanje sistema
Siva.	Ni na voljo.
Zelena.	Na voljo.
Rumena.	Začasna pomoč pri krmiljenju.
Rdeča.	Začasna pomoč pri krmiljenju in vibriranje volana.

Opozorilna lučka sistema za ohranjanje voznega pasu

Lahko zasveti, ko izklopite sistem. Če lučka zasveti med vožnjo, opozarja na okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sistemska sporočila sistema za opozarjanje na menjavo pasu

Sporočilo	Ukrep
Lane keeping system malfunction Service required	Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

INFORMACIJSKI SISTEM MRTVEGA KOTA

OPOZORILO: Sistema za opozarjanje na mrtvi kot ne uporabljajte kot nadomestilo za uporabo notranjega ali stranskih ogledal in pogleda čez ramo pri menjavi pasov. Sistem za opozarjanje na mrtvi kot ni nadomestilo za pazljivo vožnjo.

OPOZORILO: V skrajnih razmerah, npr. v snegu, poledici, močnem dežju in pršu, obstaja možnost, da sistem ne bo deloval pravilno. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

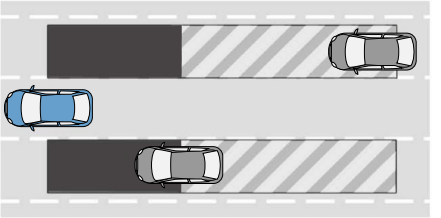

E255695

Sistem je zasnovan tako, da zazna vozila, ki so že vstopila v mrtvi kot. Območje zaznavanja sega na obeh straneh vozila od ogledal v vzvratni smeri vozila do približno 4 m za zadnjim odbijačem. Območje zaznavanja sega približno 18 m od zadnjega odbijača, če je hitrost vozila višja od 48 km/h. S tem vas opozori na hitro bližajoča se vozila.

Opomba: *Sistem ne prepreči trka z drugimi vozili. Sistem ni zasnovan za zaznavanje parkiranih vozil, pešcev, živali ali druge infrastrukture.*

Uporaba sistema za mrtvi kot

Vozila s samodejnim menjalnikom

Sistem se vklopi, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- zagnali ste vozilo;
- prestavili ste v prestavo za vožnjo (D);
- hitrost vozila je višja od 10 km/h.

Opomba: *Sistem ne deluje v parkirni (P) ali vzvratni prestavi (R).*

Vozila z ročnim menjalnikom

Sistem se vklopi, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- zagnali ste vozilo;
- hitrost vozila je višja od 10 km/h.

Opomba: *Sistem ne deluje v vzvratni prestavi (R).*

Senzorji sistema za zaznavanje vozil v mrtvem kotu

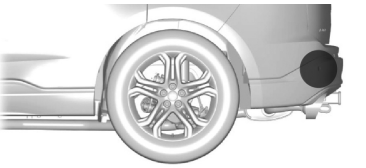

E205199

Senzorji sistema se nahajajo v zadnjem odbijaču na obeh straneh vozila.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte z nalepkami, kitom ali drugimi predmeti.*

Opomba: *Ovirani senzorji lahko vplivajo na delovanje sistema.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če so senzorji ovirani, se lahko na informacijskem zaslonu pojavi obvestilo. Indikatorji ostanejo osvetljeni, vendar vas sistem ne bo opozarjal.

Vklop in izklop sistema za zaznavanje vozil v mrtvem kotu

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Driver assistance***.
3. Vklopite ali izklopite ***BLIS***.

Če izklopite sistem, bo zasvetila opozorilna lučka in na zaslonu se prikaže sporočilo. Ko sistem vklopite ali izklopite, bodo opozorilni indikatorji dvakrat zasvetili.

Opomba: *Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.*

Opomba: *Med vleko prikolice sistem mogoče ne bo deloval pravilno. Pri vozilih, ki so opremljena z vlečnim modulom in vlečno napravo, ki smo ju odobrili, se ob priklopu prikolice sistem izklopi. Pri vozilih, ki so opremljena z neoriginalnim vlečnim modulom in vlečno napravo, je priporočljivo sistem izklopiti ob priklopu prikolice.*

Da bi trajno izklopili sistem, obiščite pooblaščenega serviserja.

Indikator sistema za mrtvi kot

Ko sistem zazna vozilo, se vklopi indikator na zunanjem ogledalu na tisti strani, na kateri se približuje vozilo. Če vklopite smernik na tej strani vozila, začne indikator utripati.

Če sistem zazna okvaro, bo zasvetila lučka na armaturni plošči in na informacijskem zaslonu se bo prikazalo obvestilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Če je vozilo v območju mrtvega kota le kratek čas, se sistem morda ne bo sprožil.*

Informacijska sporočila sistema za zaznavanje vozil v mrtvem kotu

Sporočilo	Ukrep
BLIS not available Sensor blocked See manual	Prikaže se, če so senzorji sistema za zaznavanje vozil v mrtvem kotu ovirani.
BLIS deactivated Trailer attached	Prikaže se, če je priklopljena prikolica.
BLIS malfunction	Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO ZA NAVZKRIŽNI PROMET

OPOZORILO: Sistema za opozarjanje na prečni promet ne uporabljajte kot nadomestilo za uporabo notranjega in stranskih ogledal in pogleda čez ramo pri speljevanju vzvratno s parkirnega prostora. Sistem za opozarjanje na prečni promet ni nadomestilo za pazljivo vožnjo.

OPOZORILO: V skrajnih razmerah, npr. v snegu, poledici, močnem dežju in pršu, obstaja možnost, da sistem ne bo deloval pravilno. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

Sistem je zasnovan tako, da vas opozori na vozila, ki se vam bližajo bočno od zadaj, ko prestavite v vzvratno prestavo (R). Če boste še naprej peljali vzvratno kljub opozorilu in bo sistem zaznal bližajoče se vozilo, bo sistem samodejno zaviral. Če sistem začne samodejno zavirati, se na informacijskem zaslonu prikaže obvestilo.

Opomba: *Sistem ne bo zaviral, če ga preglasite z močnim pritiskom na stopalko za plin.*

Uporaba sistema za opozarjanje na prečni promet

Sistem za opozarjanje na prečni promet je zasnovan tako, da zazna vozila, ki se približujejo s hitrostjo od 6 km/h do 60 km/h. Pokritost se zmanjša, če so senzorji delno, večinoma ali popolnoma zakriti. Počasna vzvratna vožnja pripomore k boljši pokritosti in učinkovitosti.

Sistem se vklopi, ko zaženete motor in prestavite v vzvratno prestavo (R). Sistem se izklopi, ko prestavite iz vzvratne prestave (R).

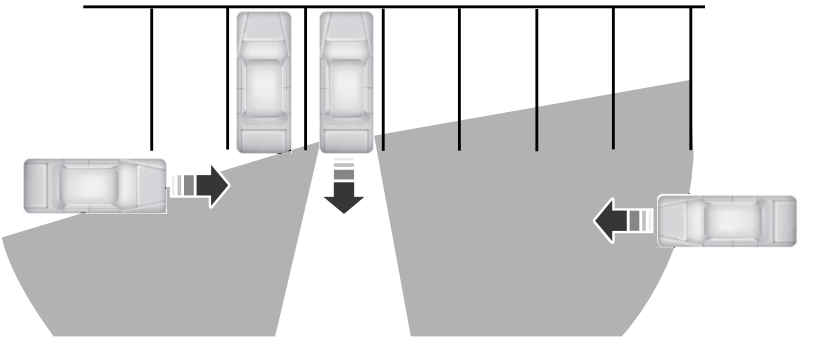

E142440

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Levi senzor je le delno zakrit, območje pokritosti na desni strani je največje.

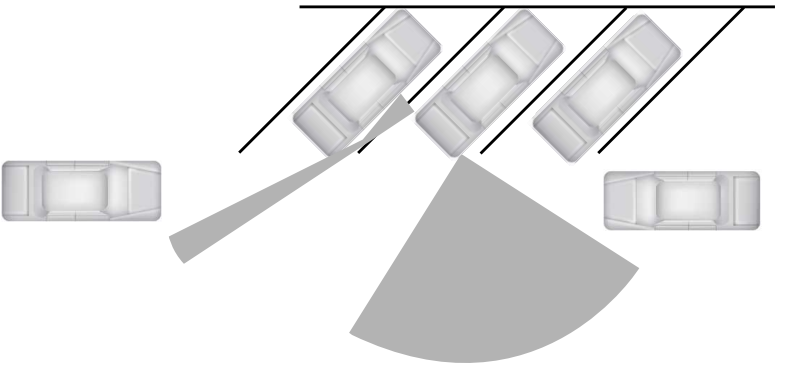

E142441

Območje pokritosti se zmanjša tudi pri parkiranju pod ostrim kotom. Senzor na levi strani je večinoma zakrit, območje pokritosti na tej strani je zelo omejeno.

Senzorji sistema za prečni promet

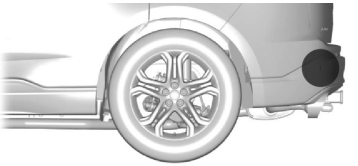

E205199

Senzorji sistema se nahajajo v zadnjem odbijaču na obeh straneh vozila.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte z nalepkami, kitom ali drugimi predmeti.*

Opomba: *Ovirani senzorji lahko vplivajo na delovanje sistema.*

Če so senzorji ovirani, se lahko na informacijskem zaslonu ob prestavljanju v vzvratno prestavo (R) pojavi obvestilo.

Omejitve sistema za prečni promet

Sistem morda ne bo deloval pravilno v naslednjih primerih:

- senzorji sistema so ovirani;
- v bližini so parkirana vozila ali predmeti, ki ovirajo senzorje;
- vozilo se bliža s hitrostjo do 6 km/h ali nad 60 km/h;
- hitrost vozila je višja od 12 km/h.
- vzvratno speljete s poševnega parkirnega prostora.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vklop in izklop sistema za prečni promet

Za vklop ali izklop sistema za opozarjanje na prečni promet uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Cross traffic alert	Pritisnite tipko ***OK***.

Opomba: *Če sistem začasno izklopite, se vklopi ob naslednjem zagonu.*

Opomba: *Med vleko prikolice sistem mogoče ne bo deloval pravilno. Pri vozilih, ki so opremljena z vlečnim modulom in vlečno napravo, ki smo ju odobrili, se ob priklopu prikolice sistem izklopi. Pri vozilih, ki so opremljena z neoriginalnim vlečnim modulom in vlečno napravo, je priporočljivo sistem izklopiti ob priklopu prikolice.*

Da bi trajno izklopili sistem, obiščite pooblaščenega serviserja.

Indikator sistema za opozarjanje na prečni promet

Ko sistem zazna bližajoče se vozilo, se oglasi zvočno opozorilo, zasveti indikator na zunanjem ogledalu na tisti strani, na kateri se približuje vozilo, in na informacijskem zaslonu se prikaže puščica, ki kaže na tisto stran, s katere se bliža vozilo.

Opomba: *Če se puščica ne prikaže, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo.*

Če je sistem okvarjen, bo zasvetila lučka na armaturni plošči in na informacijskem zaslonu se bo prikazalo obvestilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *V izrednih pogojih, ko se recimo vozilo pelje mimo na nekoliko večji razdalji, vas lahko sistem opozori ali celo zavira, četudi v območju zaznavanja ni ničesar.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Informacijska sporočila sistema za opozarjanje na prečni promet

Sporočilo	Ukrep
Cross traffic alert	Prikaže se namesto puščic, ko sistem zazna vozilo. Preverite okolico za bližajoči se promet.
Cross traffic not available Sensor blocked See manual	Prikaže se, če so senzorji sistema za prečni promet ovirani. Očistite senzorje. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Cross traffic malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Cross traffic alert deactivated Trailer attached	Prikaže se, če je priklopljena prikolica.
Cross traffic alert Applying brakes	Prikaže se, če sistem samodejno zavira. Preverite okolico za bližajoči se promet.

PREPOZNAVA PROMETNIH ZNAKOV

Princip delovanja

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem ne bo deloval pravilno. Vetrobransko steklo mora biti čisto.

Sistem zaznava prometne znake, da vas obvesti o trenutni omejitvi hitrosti in pravilih za prehitevanje. Zaznani prometni znaki so prikazani na informacijskem zaslonu. Senzor je nameščen za notranjim ogledalom.

Opomba: *Popravil vetrobranskega stekla ne opravljajte v neposredni okolici tipala.*

Opomba: *Podatki o prometnih znakih, ki jih daje navigacijski sistem, vsebujejo informacije, povezane z izdajo podatkovnega nosilca.*

Sistem zazna prepoznavne prometne znake, kot so:

- Znaki omejitve hitrosti.
- Brez znakov za prehitevanje.
- Znaki prenehanja omejitve hitrosti.
- Znaki za prenehanje prepovedi prehitevanja.

Opomba: *Sistem mogoče ne bo zaznal vseh prometnih znakov in jih lahko napačno interpretira.*

Opomba: *V hladnem in slabem vremenu sistem morda ne bo deloval. Dež, sneg, prš in močen svetlobni kontrast lahko povzročijo slabše delovanje senzorja.*

Opomba: *Če je vozilo opremljeno s kompletom vzmetenja, ki ga nismo odobrili, sistem morda ne bo deloval pravilno.*

Opomba: *Pri zamenjavi žarnic žarometov vedno namestite originalne dele Ford. Druge žarnice lahko zmanjšajo zmogljivost sistema.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem se vklopi, ko zaženete vozilo in ne morete izklopiti sistema.

Vklop in izklop opozorila o prekoračitvi hitrosti

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Traffic sign recognition***.
3. Izberite ***Activate Traff. Sign Recog.***.
4. Izberite ***Activate speed warning***.
5. Vklopite ali izklopite ***Overspeed chime***.

Nastavitev opozorilo o prekoračitvi hitrosti

Nastavite lahko opozorilo, ki vas opozori, ko vozilo preseže prepoznano omejitev hitrosti s tolerančnim območjem vred.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Traffic sign recognition***.
3. Izberite ***Activate Traff. Sign Recog.***.
4. Izberite ***Activate speed warning***.
5. Izberite ***Speed warning***.
6. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***.

Prikaz sistema za prepoznavo znakov

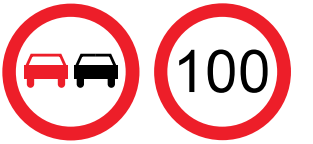

Sistem lahko vzporedno prikaže dva prometna znaka.

Njegovo stanje lahko kadarkoli preverite z informacijskim zaslonom.

Sistem prikaže prepoznavne prometne znake v štirih stopnjah:

1. Vsi novi prometni znaki bodo prikazani svetlejši kot preostali na zaslonu.
2. Po predhodno določenem času bodo prikazani normalno.
3. Po predhodno določeni razdalji bodo prikazani zasenčeno.
4. Po drugi predhodno določeni razdalji bodo izbrisani.

Če sistem zazna dodaten prometni znak, je ta znak prikazan pod zadevnim prometnim znakom. Na primer pri prekoračitvi zmanjšane omejitve hitrosti pri znaku za mokre razmere na cesti.

Opomba: *Če ima vozilo navigacijski sistem, lahko shranjeni podatki o prometnih znakih vplivajo na prikazano omejitev hitrosti.*

Sporočila sistema za prepoznavo znakov

Sporočilo	Ukrep
Traffic sign recognition Reduced performance See manual	Zaradi slabega signala podatki o prometnih znakih, ki jih daje navigacijski sistem, niso na voljo. Počakajte kratek čas, da se signal izboljša. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PREPOZNAVA ZNAKOV ZA OMEJITEV HITROSTI

Princip delovanja

OPOZORILO: V vsakem trenutku ste odgovorni za upravljanje vozila. Sistem nudi pomoč ter vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem ne bo deloval pravilno. Vetrobransko steklo mora biti čisto.

Sistem zaznava prometne znake, da vas obvesti o trenutni omejitvi hitrosti. Zaznani prometni znaki so prikazani na informacijskem zaslonu. Senzor je nameščen za notranjim ogledalom.

Opomba: *Popravil vetrobranskega stekla ne opravljajte v neposredni okolici tipala.*

Opomba: *Podatki o prometnih znakih, ki jih daje navigacijski sistem, vsebujejo informacije, povezane z izdajo podatkovnega nosilca.*

Opomba: *Sistem mogoče ne bo zaznal vseh prometnih znakov in jih lahko napačno interpretira.*

Opomba: *V hladnem in slabem vremenu sistem morda ne bo deloval. Dež, sneg, prš in močen svetlobni kontrast lahko povzročijo slabše delovanje senzorja.*

Opomba: *Če je vozilo opremljeno s kompletom vzmetenja, ki ga nismo odobrili, sistem morda ne bo deloval pravilno.*

Opomba: *Pri zamenjavi žarnic žarometov vedno namestite originalne dele Ford. Druge žarnice lahko zmanjšajo zmogljivost sistema.*

Sistem se vklopi, ko zaženete vozilo in ne morete izklopiti sistema.

Uporaba sistema za prepoznavanje znakov

Vklop in izklop opozorila o prekoračitvi hitrosti

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Traffic sign recognition***.
3. Izberite ***Activate Traff. Sign Recog.***.
4. Izberite ***Activate speed warning***.
5. Vklopite ali izklopite ***Overspeed chime***.

Nastavljanje opozorila hitrosti sistema

Nastavite lahko opozorilo, ki vas opozori, ko vozilo preseže prepoznano omejitev hitrosti s tolerančnim območjem vred.

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Traffic sign recognition***.
3. Izberite ***Activate Traff. Sign Recog.***.
4. Izberite ***Activate speed warning***.
5. Izberite ***Speed warning***.
6. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***.

Opomba: *Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.*

Prikaz sistema za prepoznavo znakov

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če sistem zazna znak za omejitev hitrosti, se na informacijskem zaslonu prikaže omejitev hitrosti.

Opomba: *Če ima vozilo navigacijski sistem, lahko shranjeni podatki o prometnih znakih vplivajo na prikazano omejitev hitrosti.*

Sporočila sistema za prepoznavo omejitve hitrosti

Sporočilo	Ukrep
Traffic sign recognition Reduced performance See manual	Zaradi slabega signala podatki o prometnih znakih, ki jih daje navigacijski sistem, niso na voljo. Počakajte kratek čas, da se signal izboljša. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

ECO

Način Eco

Kako deluje način Eco

Sistem nadzoruje določene vozne lastnosti in pripomore k učinkovitejši vožnji. Glejte **Gospodarna vožnja** (stran 253).

Opomba: *Stopnja učinkovitosti ni izkazana z določeno številko pri porabi goriva.* *Glejte **Poraba goriva** (stran 168).*

Opomba: *Sistem prikaže le stopnjo učinkovitosti za trenutno vožnjo. Sistem se ponastavi ob vsakem zagonu.*

Trenutna stopnja učinkovitosti

Obroč učinkovitosti se povečuje skupaj z višanjem stopnje učinkovitosti in zasveti, ko doseže najvišjo stopnjo. Stopnja se nenehno osvežuje in prikazuje stopnjo učinkovitosti trenutne vožnje.

Ogled trenutne stopnje učinkovitosti

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***MyView***.
2. Izberite ***Eco coach***.

Povzetek poti

Izračunan povzetek poti je prikazan v obliki štirih obarvanih črt. Črte se premikajo iz leve v desno skladno z višanjem stopnje učinkovitosti. Črte označujejo povprečno stopnjo učinkovitosti pri pospeševanju, zaviranju, enakomerni vožnji in prestavljanju skozi celotno prevoženo pot za trenutno vožnjo.

Opomba: *Vozila z avtomatskim menjalnikom nimajo črte za prestavljanje.*

Ogled povzetka poti

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***MyView***.
2. Izberite ***Eco coach***.

POMOČ PRED TRKOM

OPOZORILO: V vsakem trenutku ste odgovorni za upravljanje vozila. Sistem nudi pomoč ter vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Sistem ne deluje med naglim pospeševanjem ali zavijanjem. Nepazljivost lahko privede do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: V mrazu in skrajnih razmerah obstaja možnost, da sistem ne bo deloval ali pa bo njegovo delovanje okrnjeno. Sneg, led, dež, prš in megla lahko slabo vplivajo na sistem. Poskrbite, da se na prednji kameri in radarju ne nabirata sneg in led. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo deloval pravilno, če je vozilo opremljeno z vetrobranskim steklom, ki ga ni izdelalo podjetje Ford. Vetrobranskega stekla v bližini senzorja ne popravljajte.

OPOZORILO: V okoliščinah, ko je sposobnost zaznave kamere omejena, je lahko delovanje sistema okrnjeno. V te okoliščine so všteti med drugim tudi neposredna ali slaba svetloba, vozila ponoči brez zadnjih luči, nekonvencionalne vrste vozil, pešci na razgibanem ozadju, pešci, ki tečejo, delno zakriti pešci ali pešci, ki jih sistem ne more prepoznati v skupini. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje na nevarnost trka s pomočjo pri zaviranju ne more preprečiti vseh trkov. Ne zanašajte se na sistem v tej meri, da bo nadomestil vašo presojo ter potrebo po vzdrževanju pravilne varnostne razdalje in hitrosti.

Sistem opozarjanja na trke deluje pri hitrosti nad približno 5 km/h. Sistem za zaznavanje pešcev je dejaven pri hitrosti do 80 km/h.

Opomba: *Sistem ni zasnovan, da bi zaznal živali.*

Opomba: *Sistem ne zazna vozil ali kolesarjev, ki vozijo v drugi smeri.*

E156130

Sistem je zasnovan tako, da se ob naglem približevanju mirujočemu vozilu, vozilu ali kolesu, ki vozi v isto smer, ali pešcu na poti odzove v treh stopnjah.

Stopnja delovanja	Opis
Opozorilo	Ko se aktivira, bo opozorilna lučka utripala, zaslišali pa boste tudi zvočno opozorilo.
Pomožno zaviranje	S pripravo zavor na močno zaviranje pomaga zmanjšati hitrost pri naletu. Sistem ne zavira samodejno. Če pritisnete stopalko zavore, lahko sistem uporabi več moči ali maksimalno zavorno moč, čeprav ste se stopalke le narahlo dotaknili.
Aktivno zaviranje – vozila brez aktivnega tempomata	Če sistem zazna, da je trk neizogiben, bo aktiviral zavore. Tako lahko pomaga zmanjšati moč trka ali pa prepreči trčenje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Stopnja delovanja	Opis
	Sistem deluje le pri hitrostih do 130 km/h.
Aktivno zaviranje – vozila z aktivnim tempomatom	Če sistem zazna, da je trk neizogiben, bo aktiviral zavore. Tako lahko pomaga zmanjšati moč trka ali pa prepreči trčenje.

Za vklop ali izklop aktivnega zaviranja uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Pre-collision Assist	Pritisnite tipko ***OK***.
Active braking	Pritisnite tipko ***OK***.

Opozorilo za vzdrževanje razdalje

(če je nameščen/-a)

Opozorilna lučka sveti, ko je razdalja do vozila pred vami majhna.

Opomba: *Opozorilna lučka ne sveti, če je vklopljen tempomat oziroma aktivni tempomat.*

Nastavitve občutljivosti opozorila za vzdrževanje razdalje

Da bi nastavili nastavitve občutljivosti opozorila za vzdrževanje razdalje, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Pre-collision Assist	Pritisnite tipko ***OK***.
Alert sensitivity	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev. Pritisnite tipko ***OK***.

Prikaz razdalje **(če je nameščen/-a)**

Grafični prikaz prikaže časovni razmik do vozil pred vami, ki se premikajo v isti smeri.

Opomba: *Če je vklopljen tempomat oziroma aktivni tempomat, grafika ne bo prikazana.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Hitrost vozila	Občutljivost sistema	Barva indikatorja razdalje	Razdalja	Časovna razdalja
100 km/h	Normalno.	Siva.	Večji od 25 m.	Večji od 0,9 sekunde.
		Rumena.	17–25 m.	0,6–0,9 sekunde.
		Rdeča.	Manj kot 17 m.	Manjši od 0,6 sekunde.

Vklop ali izklop prikazovalnika razdalje

Za vklop ali izklop prikazovalnika razdalje uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist.	Pritisnite menijski gumb.
Pre-collision Assist	Pritisnite tipko ***OK***.
Distance indication	Pritisnite tipko ***OK***.

Senzorji sistema za opozarjanje na nevarnost trka

Vozila brez aktivnega tempomata

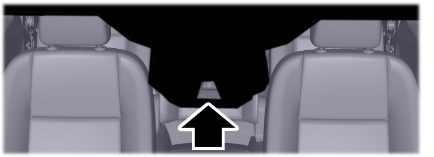

E243054

Kamera je nameščena za notranjim ogledalom.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Ovirani senzorji lahko vplivajo na natančnost sistema. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo.

Vozila z aktivnim tempomatom

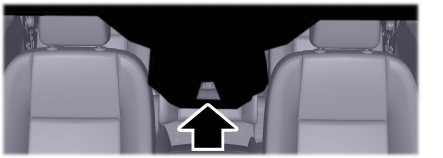

E243054

Kamera je nameščena za notranjim ogledalom.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E244279

Radarski senzor je nameščen za sprednjo rešetko pod registrsko tablico.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Ovirani senzorji lahko vplivajo na natančnost sistema. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo.

Opozorilna lučka sistema za opozarjanje na nevarnost trka

Zasveti, če se vaše vozilo naglo približuje drugemu vozilu, in vas s tem opozori na tveganje trka z vozilom pred vami.

Lahko zasveti rdeče, ko je razdalja do vozila pred vami majhna.

Lučka zasveti, ko sistem ni na voljo.

Informacijska sporočila sistema za opozarjanje na nevarnost trka

Sporočilo	Ukrep
Pre-collision assist not available	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Pre-collision assist not available Sensor blocked	Senzorji so umazani. Očistite senzorje. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

V naslednji preglednici so našteti mogoči vzroki in ukrepi, ko se prikaže sporočilo o oviranem senzorju.

Vzrok	Ukrep
Površina radarja v rešetki je umazana ali zakrita.	Očistite površino maske pred radarjem ali odstranite predmet, ki zakriva senzorje.
Površina radarja je čista, vendar sporočilo ostaja na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, da sistem zazna, da je ovira odstranjena.
Naliv, prš, sneg ali megla motijo radarski signal.	Sistem je začasno izklopljen. Sistem bi se moral samodejno vklopiti kmalu za tem, ko se vremenske razmere izboljšajo.
Radar ni poravnan.	Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vzrok	Ukrep
Vetrobransko steklo pred kamero je umazano ali pa je na njem ovira.	Očistite zunanjo stran vetrobranskega stekla pred kamero.
Vetrobransko steklo pred kamero je čisto, a sporočilo ostane na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, da kamera zazna, da je ovira odstranjena.
Odvečna toplota v okolici kamere.	Počakajte kratek čas. Ko temperatura v okolici kamere pade, bi moralo sporočilo izginiti.

KRMILJENJE POGONA

Razpoložljivi načini vožnje

Vozilo je opremljeno z različnimi voznimi načini, ki jih lahko uporabljate v različnih razmerah. Glede na izbrani način vožnje sistem prilagodi nastavitve vozila, denimo krmiljenje, prestavljanje, upravljanje in odziv pogonskega sklopa.

Izbira načina vožnje

Gumb se nahaja na sredinski konzoli.

Za premik po razpoložljivih načinih vožnje večkrat pritisnite gumb.

Opomba: *Nekaterih načinov vožnje ni mogoče izbrati med uporabo ključa MyKey.*

Običajno

Nastavitve vozila za uravnoteženo vožnjo.

Opomba: *To je privzeti način ob vsakem dodajanju kontakta.*

Eco

Nastavitve vozila za varčno vožnjo.

Spolzko

Nastavitve vozila za vožnjo na spolzki cesti.

Športno

Nastavitve vozila za športno vožnjo.

Opomba: *Sistem Auto-start-stop se izklopi, če izberete ta način.*

Kolovoz

Nastavitve vozila za vožnjo na netlakovani cesti.

Dirkališče

Nastavitve vozila za vožnjo po dirkališču.

Opomba: *Sistem Auto-start-stop se izklopi, če izberete ta način.*

Opomba: *Sistem za opozarjanje na nevarnost trka je ob izbiri tega načina onemogočen.*

Opomba: *Sistem za ohranjanje voznega pasu je ob izbiri tega načina onemogočen.*

Opomba: *Način za stezo ni namenjen za vožnjo po javnih cestah.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Ko izberete ta način, se za način vožnje na stezi uporabi sistem za nadzor stabilnosti.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ JE NAČIN VARČNE VOŽNJE

Način varčne vožnje je trener, ki predvideva promet in zagotavlja prometne informacije v skoraj realnem času, s čimer vam pomaga voziti varčno tako, da ne pritiskate stopalke za plin.

Prikazni obroč lahko prikaže informacije o omejitvi hitrosti, izvozu ali uvozu na avtocesto, naklonu, zavoju, prehodu za pešce itd.

VKLOP IN IZKLOP NAČINA VARČNE VOŽNJE

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.
2. Izberite ***Eco coach***.
3. Vklopite ali izklopite ***Eco advice***.

PRIKAZ NAČINA VARČNE VOŽNJE

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Driver assist.***.

POVZETEK POTI

Kako deluje povzetek poti

Izračunan povzetek poti je prikazan v obliki petih obarvanih črt. Črte se premikajo iz leve v desno skladno z višanjem stopnje učinkovitosti. Črte označujejo povprečno stopnjo učinkovitosti pri pospeševanju, zaviranju, hitrosti in prestavljanju ter oceno za celotno prevoženo zadnjo pot in trenutne poti.

Opomba: *Vozila z avtomatskim menjalnikom nimajo črte za prestavljanje.*

Ogled povzetka poti

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***MyView***.
2. Izberite ***Eco coach***.
3. Ugasnite motor.
4. Pritisnite tipko ***OK***.

INDIKATORJI NAČINA VARČNE VOŽNJE

Prikazuje, da morate počasi zmanjšati hitrost.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ SO LOKALNE INFORMACIJE O NEVARNOSTIH

Sistem je namenjen zagotavljanju sprotnih informacij o cesti pred vami.

OMOGOČANJE LOKALNIH INFORMACIJ O NEVARNOSTIH

Opomba: *Poskrbite, da bo modem omogočen. Glejte* ***Omogočanje in onemogočanje modema*** *(stran 353).*

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***FordPass Connect***.
3. Izberite ***Connectivity settings***.
4. Vklopite ***Vehicle connectivity***.
5. Vklopite ***Location***.
6. Vklopite ***Vehicle data & Remote ctrl***.
7. Vklopite ***Live Traffic***.
8. Vklopite ***Local hazard information***.

PREVERJANJE STANJA LOKALNIH INFORMACIJ O NEVARNOSTIH

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Information***.
3. Izberite ***Local hazard information***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Poskrbite, da boste ustrezno pritrdili vse predmete v prtljažnem prostoru. Neupoštevanje tega navodila lahko ob nenadni zaustavitvi ali trku privede do resnih poškodb.

OPOZORILO: Na prekrivalo prtljažnika ne odlagajte večjih predmetov. Neupoštevanje tega navodila lahko ob nenadni zaustavitvi ali trku privede do resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ustrezna obremenitev vozila je lahko omejena s prostornino (razpoložljivim prostorom) ali nosilnostjo (koliko teže lahko vozilo prevaža). Ko dosežete najvišjo nosilnost vozila, ne dodajajte več tovora, čeprav je na voljo še dovolj prostora. Preveč ali nepravilno naloženo vozilo lahko pripomore k izgubi nadzora nad vozilom in prevračanju vozila.

OPOZORILO: Zagotovite, da so dvižna vrata popolnoma zaprta, saj s tem preprečite, da bi izpušni plini prišli v vozilo. Če ne morete popolnoma zapreti dvižnih vrat, odprite reže za pretok zraka ali okna in tako omogočite vstop svežega zraka v vozilo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Dovoljenih obremenitev sprednje in zadnje osi ne smete preseči.

Opomba: *Pri nalaganju dolgih predmetov v vozilo, kot so recimo cevi, deske ali pohištvo, bodite pozorni in ne poškodujte notranjosti.*

PREDAL POD PRTLJAŽNIKOM

Nastavljivo dno prtljažnega prostora

Nastavljiva tovorna tla so lahko odprta ali nastavljena v zgornji ali spodnji položaj v prostoru za prtljago.

V zgornjem položaju jih položite na talne nosilce.

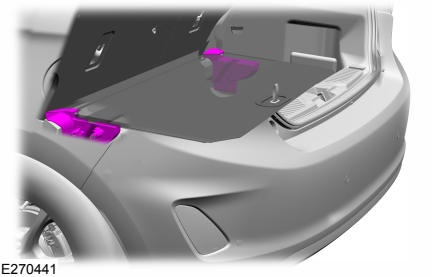

E270441

V spodnjem položaju jih zadrsajte v spodnjo režo v talnih nosilcih.

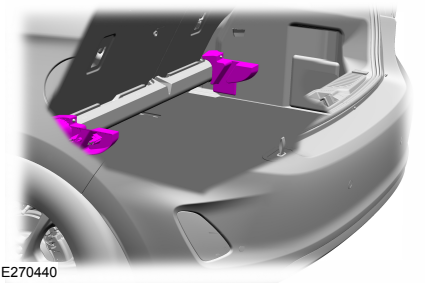

E270440

Da bi zadržali tovorna tla odprta, jih dvignite in pomaknite v kotne reže v talnih nosilcih za zadnjimi sedeži.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PREKRIVALA ZA PRTLJAGO

OPOZORILO: Na polico ne polagajte predmetov, ki bi lahko zmanjšali vidljivost ali zadeli potnike ob nagli zaustavitvi ali trku.

Odstranitev pokrova

Da bi odstranili rolo prtljažnika:

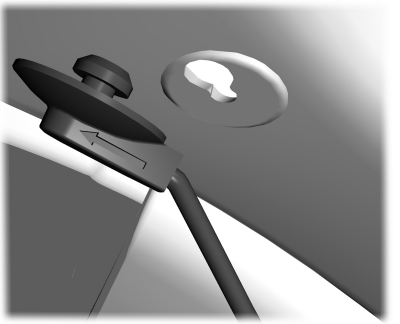

E266421

1. Nežno potisnite sponko navzgor in jo odstranite.
2. Dvignite rolo prtljažnika.
3. Povlecite rolo prtljažnika nazaj.

STREŠNI PRTLJAŽNIKI IN SISTEMI ZA PREVOZ PRTLJAGE - VOZILA BREZ: PLOŠČA ZA ODPIRANJE PANORAMSKE STREHE

OPOZORILO: Ob natovarjanju strešnega prtljažnika priporočamo, da tovor razporedite enakomerno in da ohranite nizko težišče. Natovorjena vozila z visokim težiščem se lahko obnašajo drugače kot nenatovorjena vozila. Ko vozite težko naloženo vozilo, bodite posebno previdni, na primer vozite počasneje in povečajte varnostno razdaljo.

OPOZORILO: Pri namestitvi strešnega prtljažnika preberite in upoštevajte navodila, ki jih je priložil izdelovalec.

Največja dovoljena obremenitev strehe

Različica	kg
Vse.	50

Poskrbite, da je tovor varno pritrjen. Pred vožnjo in med vsakim postankom za polnjenje goriva preverite pritrditev tovora.

Tovora nikoli ne polagajte neposredno na površino strehe.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nosilci vlečnega droga

Med uporabo nosilca s pritrjeno vlečno kljuko upoštevajte naslednje:

- Ne presezite največje dovoljene navpične obremenitve vlečne kljuke. To je skupna teža nosilca in bremena. Glejte **Dimenzije vlečne naprave** (stran 335).
- Bodite pozorni na specifikacije proizvajalca nosilca.
- Če uporabljate nosilec koles, potem je največje dovoljeno število koles tri, največja dovoljena teža pa 60 kg.
- Najtežji predmet naložite najbližje vozilu.

STREŠNI PRTLJAŽNIKI IN SISTEMI ZA PREVOZ PRTLJAGE - VOZILA Z: PLOŠČA ZA ODPIRANJE PANORAMSKE STREHE

OPOZORILO: Vaše vozilo ni primerno za strešni prtljažnik. Na vozilo nikoli ne namestite strešnega prtljažnika.

Nosilci vlečnega droga

Med uporabo nosilca s pritrjeno vlečno kljuko upoštevajte naslednje:

- Ne presezite največje dovoljene navpične obremenitve vlečne kljuke. To je skupna teža nosilca in bremena. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 332).
- Bodite pozorni na specifikacije proizvajalca nosilca.
- Če uporabljate nosilec koles, lahko prevažate največ tri kolesa, največja dovoljena teža pa je 60 kg (130 lb).
- Najtežji predmet naložite najbližje vozilu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VLEKA PRIKOLICE - IZVZETO: ST

OPOZORILO: Ne presegajte 100 km/h. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Tlak v zadnjih pnevmatikah je treba dvigniti za 0,2 bar nad specifikacijo. Ne presezite maksimalnega tlaka, ki je naveden na boku pnevmatike. To lahko povzroči hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Maksimalne skupne mase vozila, ki je navedena na identifikacijski ploščici vozila, ne smete preseči. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Vleka prikolice s težo, ki presega največjo priporočeno težo, presega zmožnosti vozila in lahko privede do poškodb motorja, menjalnika, konstrukcije vozila, izgube nadzora nad vozilom, prevrnitve vozila in poškodb.

OPOZORILO: Ne presezite največje dovoljene navpične obremenitve vlečne kljuke. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Protiblokirni zavorni sistem ne nadzira zavor na prikolici.

Pri vleki prikolice:

- Upoštevajte zakonodajo države za vleko prikolice.
- Ne presezite hitrosti 100 km/h, četudi državna zakonodaja dopušča višje hitrosti v določenih pogojih.
- Tovor namestite kar se da nizko in v sredino ob os prikolice. Če vlečete prikolico s praznim vozilom, namestite tovor v prikolici tako, da bo v okviru omejitve navpične teže na priklop pritiskala čim večja, saj boste tako dosegli najboljšo stabilnost. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 332).
- Navpična teža prikolice na vlečno kljuko je bistvena za stabilnost vozila in prikolice.
- Vertikalna teža na vlečni kljuki mora znašati vsaj 4 % celotne teže prikolice in ne sme preseči maksimalne dovoljene teže. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 332).
- Če začne prikolica kazati znake zibanja, takoj zmanjšajte hitrost.
- Pri spuščanju po strmem klancu uporabite nizko prestavo.

Opomba: *Priporočamo uporabo varnostne vlečne vrvi. Pri uporabi varnostne vlečne vrvi preberite in upoštevajte navodila, ki jih je priložil proizvajalec.*

Opomba: *Največja dovoljena navpična teža na identifikacijski ploščici prikolice je testna vrednost proizvajalca prikolice. Največja dovoljena navpična teža prikolice je lahko nižja.*

Stabilnost vozila in prikolice je odvisna od kakovosti prikolice.

Vleka prikolice vpliva na vozne lastnosti vozila in poveča zavorno razdaljo. Prilagodite hitrost in vožnjo masi prikolice.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Skupna teža vozila in prikolice, ki je navedena na identifikacijski ploščici, velja za cestne naklone do 12 % in nadmorsko višino do 1.000 m med vleko prikolice. V hribovitih regijah se zmožnost motorja vozila zmanjša zaradi manjšanja gostote zraka z višanjem nadmorske višine. Pri nadmorskih višinah nad 1.000 m zmanjšajte skupno najvišjo dovoljeno težo vozila in prikolice za 10 % na vsakih dodatnih 1.000 m.

Opomba: *Niso vsa vozila primerna za namestitev vlečne kljuke. Za dodatne informacije stopite v stik s pooblaščenim trgovcem.*

VLEKA PRIKOLICE - ST

OPOZORILO: Vaše vozilo ni primerno za vleko prikolic. Z vozilom nikoli ne vlecite prikolice.

VLEČNI PRIKLOP

OPOZORILO: Ne presezite najnižje zmogljivosti vozila ali vlečne naprave. Prekomerna obremenitev vozila ali vlečne naprave lahko poslabša stabilnost in upravljanje vozila. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Vlečne naprave ne režite, vrtajte, varite ali spreminjajte. Spreminjanje vlečne naprave lahko zniža njeno vlečno zmogljivost.

Ročice vlečne kljuke ne smete razdreti ali popravljati.

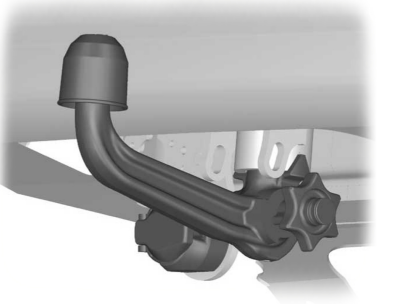

E71328

Snemanje vlečne kljuke

OPOZORILO: Vlečno kljuko vedno odložite na varno mesto v vozilu, da med trkom ne bi nevarno poletela po kabini. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Če vlečne kljuke ne uporabljate, jo snemite. Priporočamo, da vlečno kljuko varno pospravite v prtljažnik.

Vlečne kljuke ne snemajte z orodjem.

Vlečne kljuke nikoli ne sprostite ali snemite, če je nanjo priklopljena prikolica.

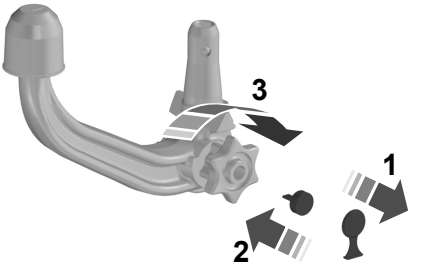

E71329

1. Odstranite zaščitni pokrovček.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Da bi sprostili kolešček, vstavite ključ in ga obrnite v obratni smeri urnega kazalca.
3. Primite ročico vlečne kljuke. Izvlecite kolešček in ga obračajte v smeri urnega kazalca, dokler ne klikne.

Opomba: *Rdeča oznaka na koleščku se mora poravnati z belo piko na vlečni krogli.*

4. Spustite kolešček.
5. Da bi odstranili vlečno kljuko, jo povlecite navzdol.
6. Pomaknite vtičnico za priklop prikolice navzgor za 90º, dokler se ne zaskoči v končnem položaju.

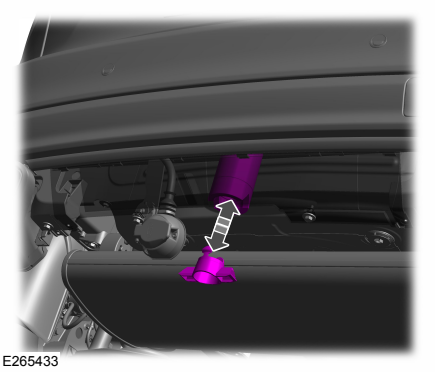
E265433

7. Vstavite slepi vtič.

Pritrditev vlečne kljuke

Vlečne kljuke ne pritrjujte z orodjem.

Opomba: *Vlečno kljuko lahko pritrdite le, če je sproščena.*

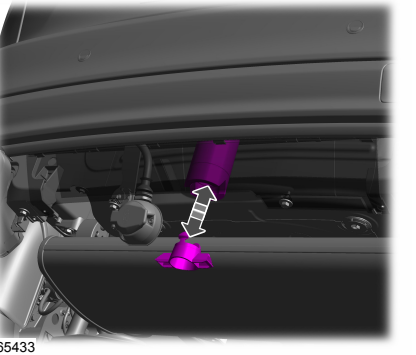
E265433

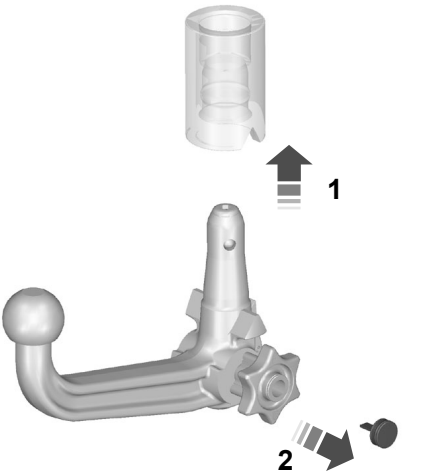

E71330

1. Odstranite slepi vtič in do konca vstavite vlečno kljuko, dokler se ne zaskoči.

Opomba: *Rok ne zadržujte v bližini koleščka.*

Opomba: *Zelena oznaka na koleščku se mora poravnati z belo piko na vlečni kljuki.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Da bi zaklenili kolešček, vstavite ključ in ga obrnite v smeri urnega kazalca.
3. Namestite zaščitni pokrovček. Do konca ga potisnite čez ključavnico.
4. Pomaknite vtičnico za priklop prikolice navzdol za 90º, dokler se ne zaskoči v končnem položaju.

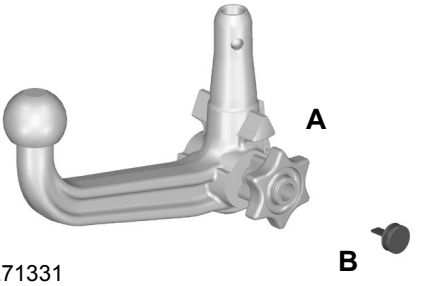

E71331

Preverite naslednje:

- Zelena oznaka na koleščku je poravnana z belo piko na vlečni kljuki.
- Kolešček (A) je zaskočen.
- Ključ (B) ste odstranili.

Opomba: *Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, vlečne kljuke ne uporabljajte. Vozilo peljite čim prej na pregled.*

Hitro snemanje vlečne kljuke

Vlečne kljuke nikoli ne sprostite ali snemite, če je nanjo priklopljena prikolica.

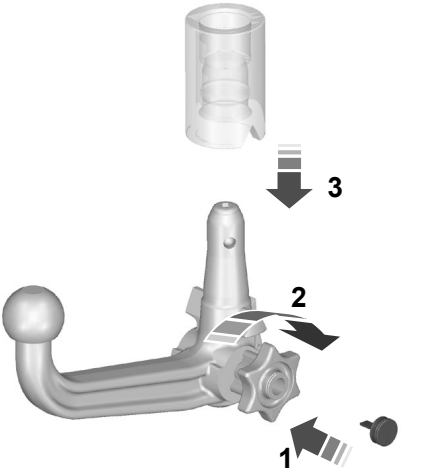

E71332

1. Odstranite zaščitni pokrovček. Da bi sprostili kolešček, vstavite ključ in ga obrnite v obratni smeri urnega kazalca.
2. Primite ročico vlečne kljuke. Izvlecite kolešček in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler se ne ustavi.
3. Da bi odstranili vlečno kljuko, jo povlecite navzdol.
4. Spustite kolešček.
5. Vstavite slepi vtič.

Hitra namestitev vlečne kljuke

Če ste vlečno kljuko hitro sneli, jo lahko tudi hitro namestite.

1. Odstranite slepi vtič in do konca vstavite vlečno kljuko, dokler se ne zaskoči.

Opomba: *Rok ne zadržujte v bližini koleščka.*

Opomba: *Zelena oznaka na koleščku se mora poravnati z belo piko na vlečni kljuki.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Da bi zaklenili kolešček, vstavite ključ in ga obrnite v smeri urnega kazalca.
3. Namestite zaščitni pokrovček. Do konca ga potisnite čez ključavnico.

Navodila za vlečno kljuko

- Nadomestni ključi so na voljo. Priporočamo, da si zapišete številko ključa na vložku ključavnice.
- Sistem za vleko naj bo vedno čist. Občasno namažite ležaje, drsne površine in zaporne kroglice z mastjo brez kolofonije in smole ali jih naoljite. Ključavnico namažite z grafitom.
- Če ni v uporabi, odstranite kabel prikolice iz vtičnice. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do korozije vtičnice za priklop prikolice. Redno čistite vtičnico za priklop prikolice in poskrbite, da je pokrov popolnoma zaprt.
- Če vozilo čistite z visokotlačno vodno šobo, odklopite kabel prikolice. Šobe ne usmerite neposredno v vtičnico za priklop prikolice. Priporočamo, da vlečno kljuko pred pranjem vozila odstranite.

VLEKA VOZILA NA ŠTIRIH KOLESIH - ROČNI MENJALNIK

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate vklopiti vžig. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko resno povečate tveganje telesnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pomoč zaviranja in krmiljenja ne bosta delovala, če motor ne deluje. Zavorno stopalko pritisnite močneje. Zavedajte se, da je zavorna razdalja povečana in obračanje volana težje.

OPOZORILO: Če je vozilo opremljeno z zaklepanjem volana, potem se prepričajte, da je med vleko ključavnica za vžig v položaju za vklop ali za dodatke.

OPOZORILO: Preveč napetosti na vlečni vrvi lahko povzroči poškodbe na vašem vozilu ali vozilu, ki ga vleče.

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate izbrati nevtralno prestavo. Neupoštevanje tega opozorila lahko pripelje do poškodb menjalnika ali trka in poškodb.

Speljite počasi in tekoče, brez potresavanja vlečenega vozila.

Uporabite lahko le vlečno kljuko, ki ste jo dobili ob nakupu avtomobila. Glejte **Vlečne točke** (stran 258).

Vlečne vrvi ali vlečni drogovi morajo biti nameščeni na isti strani vozila. Denimo vozilo z vlečno napravo zadaj desno lahko vleče vozilo z vlečno napravo spredaj desno.

Pri vleki morate uporabiti vlečno vrv ali vlečni drog, ki po moči ustreza teži vlečnega in vlečenega vozila.

Teža vlečenega vozila ne sme preseči teže vlečnega vozila.

Ne presegajte 50 km/h. Glejte **Vleka vozila na štirih kolesih** (stran 250).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VLEKA VOZILA NA ŠTIRIH KOLESIH - SAMODEJNI MENJALNIK

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate vklopiti vžig. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko resno povečate tveganje telesnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je prestavna ročica v položaju **N**. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb menjalnika in posledično do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: Pomoč zaviranja in krmiljenja ne bosta delovala, če motor ne deluje. Zavorno stopalko pritisnite močneje in računajte s povečano zavorno razdaljo in težjim obračanjem volana. Nepazljivost lahko privede do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: Če je vozilo opremljeno z zaklepanjem volana, se prepričajte, da je pred vleko ključavnica za vžig v položaju za vklop ali za dodatke.

OPOZORILO: Preveč napeta vlečna vrv lahko poškoduje vaše ali vlečno vozilo.

OPOZORILO: Ne vlecite vozila, če je zunanja temperatura nižja od 0°C.

OPOZORILO: Vozila ne vlecite vzvratno.

Zasilna vleka

Ob okvari vozila in ko vlečni vozički, vlečne prikolice ali vlečna vozila niso na voljo, lahko svoje vozilo odvlečete z vsemi kolesi na tleh. To lahko storite pod naslednjimi pogoji:

- Vaše vozilo gleda naprej in se ga vleče tako, da se premika naprej.
- Prestavna ročica je v položaju **N**. Če prestavne ročice ne morete prestaviti v položaj **N**, jo bo mogoče treba zaobiti. Glejte **Samodejni menjalnik** (stran 179).
- Najvišja hitrost je 50 km/h.
- Največja razdalja je 80 km.

Opomba: *Če morate preseči hitrost 50 km/h in razdaljo 80 km med vleko, morajo biti pogonska kolesa dvignjena s podlage.*

Opomba: *Priporočamo vam, da vozila na vlečete s pogonskimi kolesi na tleh. Če je vozilo treba odstraniti z nevarnega mesta, vozila ne vlecite hitreje kot 50 km/h, razdalja vleke pa ne sme preseči 80 km.*

OPOZORILO: Ob mehanski okvari menjalnika ne uporabite nosilcev posameznih osi. Vsa kolesa morajo biti na ravni podlagi in dvignjena s tal.

Odpeljite počasi in gladko brez sunkovitega premikanja vlečenega vozila.

Uporabite lahko le vlečno kljuko, ki ste jo dobili ob nakupu vozila. Glejte **Vlečne točke** (stran 258).

Vlečne vrvi ali vlečni drogovi morajo biti nameščeni na isti strani vozila. Denimo, vozilo z vlečno napravo zadaj desno lahko vleče vozilo z vlečno napravo spredaj desno.

Pri vleki morate uporabiti vlečno vrv ali vlečni drog, ki po moči ustreza teži vlečnega in vlečenega vozila.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Najvarnejši način vleke vozila je z vlečnim drogom.*

Teža vlečenega vozila ne sme preseči teže vlečnega vozila.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

GOSPODARNA VOŽNJA

Spodnji ukrepi pripomorejo k manjši porabi goriva:

- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah in poskrbite, da so napolnjene na pravilen tlak. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 318).
- Sledite servisnim navodilom in izvajajte priporočene preglede.
- Načrtujte potovanje in pred odhodom preverite razmere v prometu.
- Vozila ne puščajte v prostem teku dalj časa ali v mrzlem vremenu. Motor zaženite šele, ko ste pripravljeni speljati.
- V vozilu ne prevažajte odvečne teže, saj odvečna teža poveča porabo vozila.
- Ne dodajajte nepotrebne dodatne opreme na zunanji del vozila, npr. vstopne stopnice. Če uporabljate strešni prtljažnik, ga ne pozabite zložiti ali odstraniti, ko ga ne uporabljate.
- Vozite tekoče, pospešujte nežno in predvidevajte dogodke na cesti, da bi se izognili naglemu zaviranju.
- Izklopite vse električne sisteme, ko jih ne uporabljate, na primer klimatsko napravo. Ne pozabite izključiti vseh pripomočkov iz vtičnice za dodatno opremo, ko jih ne uporabljate.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA HLADNO VREME

Temperature pod -25ºC lahko vplivajo na delovanje nekaterih sestavnih delov in sistemov.

UVAJANJE

Pnevmatike

Nove pnevmatike je treba uvajati približno 500 km. V tem času so možne spremenjene vozne lastnosti.

Zavore in sklopka

Če je mogoče, se izogibajte močnemu zaviranju in pritiskanju sklopke prvih 150 km po mestu oziroma prvih 1.500 km po avtocesti.

Motor

Izogibajte se prehitri vožnji prvih 1.500 km. Pogosto spreminjajte hitrost in zgodaj prestavljajte v višje prestave. Motorja ne preobremenjujte.

Vozila z dizelskim motorjem

Mogoče boste prvih 3.000 km med upočasnjevanjem slišali potrkavanje. To je zaradi utekanja novega dizelskega motorja in je povsem običajno.

VOŽNJA PO VODI

OPOZORILO: Ne zapeljite v tekočo ali globoko vodo, saj lahko izgubite nadzor nad vozilom.

Opomba: *Vožnja po globoki vodi lahko poškoduje vozilo.*

Opomba: *Če voda vdre v zračni filter, lahko pride do okvare motorja.*

Pred vožnjo po globoki vodi preverite njeno globino. Nikoli ne zapeljite v vodo, ki sega više od prednjega praga vozila.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E266447

Med vožnjo po vodi vozite zelo počasi in ne ustavljajte vozila. Oprijem in zavorna zmogljivost sta lahko zelo omejena. Po vožnji po vodi ob prvi varni priložnosti:

- Rahlo pritisnite zavorno stopalko in preverite, ali zavore delujejo pravilno.
- Preverite delovanje hupe.
- Preverite delovanje žarometov.
- Obrnite volan in preverite, če servoojačevalnik volana deluje.

PRETIRANI VRTLJAJI MOTORJA

Opomba: *Pred priganjanjem motorja v visoke vrtljaje vedno počakajte, da se motor ustrezno ogreje.*

Vaše vozilo ST je opremljeno s funkcijo povišanih vrtljajev za večjo zmogljivost. Ozka rdeča črta na števcu vrtljajev označuje standardne najvišje vrtljaje motorja pri 6300 vrtljajih v minuti. Rdeča črta se odebeli, ko vrtljaji motorja dosežejo omejitev povišanih vrtljajev motorja pri 6600 vrtljajih.

Ta funkcija omogoča povišane vrtljaje nad 6300 vrtljajev za eno sekundo. Ko presežete omejitev ene sekunde, elektronska omejitev vrtljajev zmanjša vrtljaje na 6300 vrtljajev v minuti in jih tam tudi zadrži. Ko število vrtljajev pade pod 6100 vrtljajev v minuti, se omejitev povišanih vrtljajev ponastavi in dvig vrtljajev na 6600 vrtljajev v minuti za eno sekundo je spet dovoljen.

Motorja ne priganjajte v visoke vrtljaje in nizko obremenitev dalj časa, saj lahko tako poškodujete motor.

PREPROGE

OPOZORILO: Uporabite predpražnik, ki je zasnovan za vozilo in ne ovira stopalk. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Stopalke, ki se ne morejo prosto premikati, lahko povzročijo izgubo nadzora nad vozilom in povečajo tveganje za resne telesne poškodbe.

OPOZORILO: Predpražnik pritrdite na pritrditvene točke, da ne bo zdrsnil iz položaja in oviral uporabe stopalk. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ne nameščajte dodatnih predpražnikov ali drugih prekrival prek originalnih predpražnikov. V nasprotnem primeru lahko predpražnik ovira delovanje stopalk. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Vedno zagotovite, da med premikanjem vozila v prostor za noge pri vozniku ne padejo kaki predmeti. Prosti predmeti se lahko zataknejo pod stopalke in povzročijo izgubo nadzora nad vozilom.

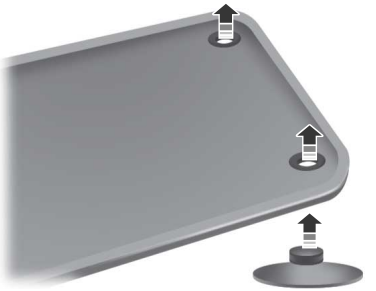

Predpražnike namestite tako, da luknjico v predpražniku postavite nad gumb v tleh in pritisnete, da pritrdite predpražnik.

Za odstranjevanje predpražnikov postopajte v nasprotnem vrstnem redu.

Opomba: *Redno pregledujte predpražnike in se prepričajte, da so varni za uporabo.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VARNOSTNE UTRIPALKE

Stikalo varnostnih utripalk se nahaja na instrumentalni plošči.

Varnostne utripalke uporabite, kadar je vozilo v okvari in pomeni nevarnost za druge udeležence v prometu.

Vklop ali izklop varnostnih utripalk

Pritisnite gumb za vklop varnostnih utripalk.

S ponovnim pritiskom gumba izklopite varnostne utripalke.

Opomba: *Vsi smerniki bodo utripali.*

Opomba: *Pri dolgotrajni uporabi varnostnih utripalk se akumulator lahko izprazni.*

Opomba: *Glede na veljavno zakonodajo in pravila, ki veljajo v državi, za katero je bilo vozilo izdelano, se lahko varnostne utripalke vključijo tudi pri močnem zaviranju.*

Indikator opozorilnih utripalk

Utripa, ko so varnostne utripalke vklopljene.

KOMPLET PRVE POMOČI

Prostor za shranitev je v prtljažnem prostoru.

VARNOSTNI TRIKOTNIK

Prostor za shranitev je v prtljažnem prostoru.

IZKLOP GORIVA

OPOZORILO: Če je vaše vozilo doživelo trk, dajte sistem za dovod goriva v pregled. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do požara, poškodb ali smrti.

Za srednje in močne trke je vozilo opremljeno z lastnostjo prekinitve dovoda goriva, ki prekine dovod goriva v motor. Vsak trk ne bo povzročil prekinitve dovoda goriva.

Če bo vozilo po trku prekinilo dovod goriva, lahko mogoče znova zaženete vozilo. Za vozila, opremljena s sistemom na ključ:

1. Izključite kontakt.
2. Obrnite v začetni položaj.
3. Izključite kontakt.
4. Dodajte kontakt, da bi vklopili črpalko za gorivo.

Vozila, opremljena s sistemom zagona na gumb:

1. Pritisnite gumb **START/STOP** za izklop kontakta.
2. Da bi dodali kontakt, pritisnite stopalko zavore in gumb **START/STOP**.
3. Odmaknite nogo s stopalke za plin in pritisnite gumb **START/STOP** za izklop kontakta.
4. Motor lahko zaženete s pritisnjeno stopalko zavore in gumbom **START/STOP** ali s pritiskom na gumb **START/STOP** brez pritiskanja stopalke zavore. Oba načina znova zaženeta sistem za gorivo.

Opomba: *Ko poskušate znova zagnati vozilo po tem, ko je bil prekinjen dovod goriva, se vozilo prepriča, da so različni sistemi varni za ponoven zagon. Ko vaše vozilo določi, da so sistemi varni, bo ponoven zagon mogoč.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Če se vozilo ne zažene po treh poskusih ponovnega zagona, stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem.*

ZAGON VOZILA S KABLI

OPOZORILO: Vodov za gorivo, pokrova ventilov motorja, ročic brisalcev, sesalnega razdelilnika ali zapaha pokrova motorja ne uporabljajte kot ozemljitvene točke.

OPOZORILO: Povezati smete le akumulatorja z isto nazivno napetostjo.

OPOZORILO: Uporabljajte le kable ustreznega premera z izoliranimi sponkami.

Opomba: *Akumulatorja ne izklapljajte iz električnega sistema vozila.*

Povezovanje premostitvenih kablov

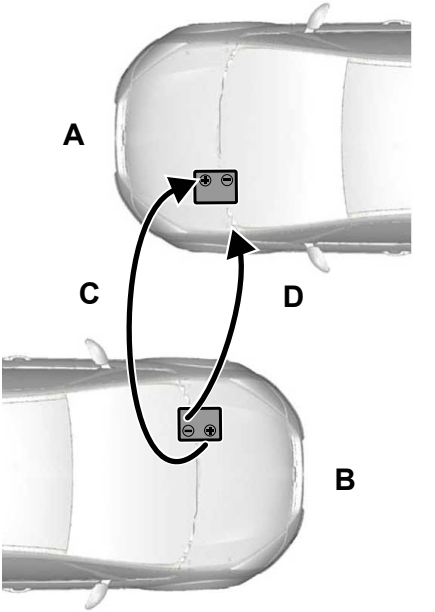

A	Vozila s praznim akumulatorjem
B	Vozilo z napajalnim akumulatorjem
C	Pozitivni (plus) kabel
D	Negativni (minus) kabel

1. Vozili postavite tako, da se ne dotikata.
2. Izključite motor in vso električno opremo.
3. Povežite pozitiven (+) terminal vozila B s pozitivnim (+) terminalom vozila A (kabel C).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

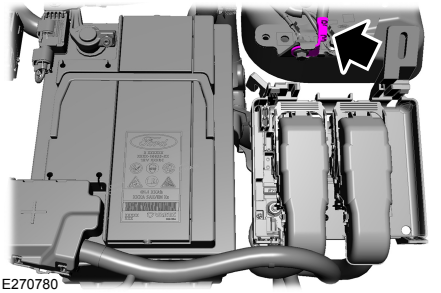
E270780

4. Povežite negativen (-) terminal vozila B z ozemljitvenim priključkom vozila A (kabel D).

OPOZORILO: Negativnega (–) kabla ne povežite z negativnim (–) polom praznega akumulatorja.

OPOZORILO: Poskrbite, da so kabli dovolj oddaljeni od vseh premikajočih se delov in delov sistema za dovajanje goriva.

Zagon motorja

1. Motor vozila B naj deluje z zmerno hitrostjo.
2. Zaženite motor vozila A.
3. Preden odklopite kable, naj oba motorja delujeta vsaj tri minute. Pri odklopu kablov ne smete vključiti žarometov. Zaradi sunka napetosti bi lahko žarnice pregorele.

Kabla odklopite v obratnem zaporedju.

VLEČNE TOČKE - IZVZETO: ST

Sprednja točka za vleko

OPOZORILO: Prepričajte se, da je vlečni obroček privit do konca. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate vklopiti vžig.

E292787

1. Pritisnite pokrov.
2. Previdno odstranite pokrov.

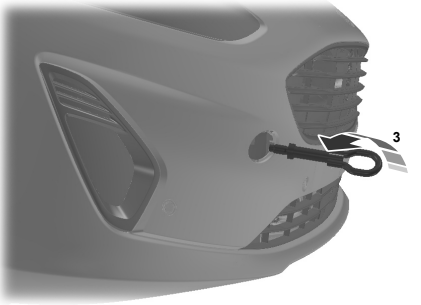

E292904

3. Namestite kljuko za vleko.

Opomba: *Ima levi navoj. Privijete ga z obračanjem v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev.*

Vlečna kljuka se nahaja v prostoru za rezervno kolo.

Kljuko za vleko morate vedno imeti v vozilu.

Zadnja točka za vleko

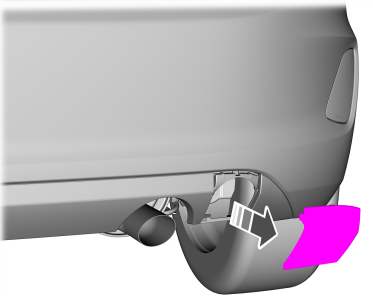

E250887

Da bi namestili vlečno kljuko, najprej odstranite pokrov.

Opomba: *Če ima vaše vozilo vlečni drog, ga uporabite za vleko drugih vozil.*

VLEČNE TOČKE - ST

Sprednja točka za vleko

OPOZORILO: Prepričajte se, da je vlečni obroček privit do konca. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate vklopiti vžig.

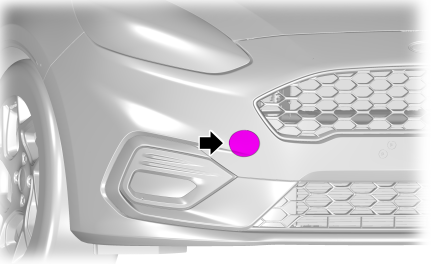

1. Pritisnite pokrov.
2. Previdno odstranite pokrov.

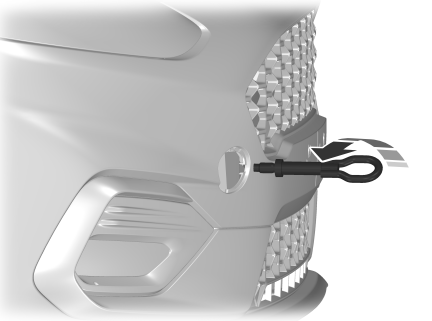

3. Privijte obroček za vleko.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Ima levi navoj. Privijete jo z obračanjem v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev.*

Obroč za vleko je v prostoru za rezervno kolo.

Obroček za vleko morate vedno imeti v vozilu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SISTEM OBVEŠČANJA PO TRKU

Kaj je sistem obveščanja po trku

Sistem pomaga pritegniti pozornost na vozilo v primeru resnega trka.

Način delovanja sistema za opozarjanje po trku

Sistem je zasnovan tako, da vklopi varnostne utripalke in občasno hupa v primeru resnega trka, ki sproži zračne blazine ali zategovalnike varnostnih pasov.

Omejitve sistema obveščanja po trku

Glede na veljavno zakonodajo in pravila, ki veljajo v državi, za katero je bilo vozilo izdelano, se hupa morda ne bo sprožila v primeru resnega trka.

Izklop sistema za opozarjanje po trku

Pritisnite stikalo varnostnih utripalk na daljinskem upravljalniku, da izklopite sistem.

Opomba: *Opozorilo se izklopi. ko se akumulator vozila izprazni.*

SISTEM ZA ZAVIRANJE PO UDARCU

Kako deluje zaviranju po udarcu

V primeru srednjega ali resnega trka, zavorni sistem zmanjša hitrost vozila, da prepreči ali zmanjša učinek morebitnega sekundarnega trka.

Omejitve sistema za zaviranje po udarcu

Zaviranje po trku se ne sproži v naslednjih primerih:

- Protiblokirni zavorni sistem je pri trku poškodovan.
- Elektronski nadzor stabilnosti je onemogočen.
- Hitrost vozila je pod 10 km/h,

Preglasitev sistema za zaviranje po udarcu

Zaviranje po trku lahko preglasite s pritiskom na stopalko za zavore ali plin.

Indikator sistema za zaviranje po udarcu

Utripa med dogodkom zaviranja po trku.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

MESTO ŠKATLE Z VAROVALKAMI

Škatla z varovalkami v motornem prostoru

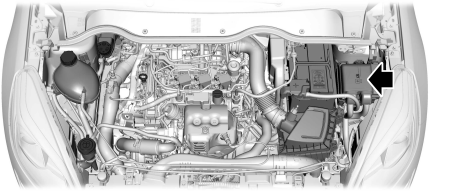

E259016

Škatla z varovalkami v kabini

Škatla z varovalkami se nahaja za sovoznikovim predalom.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPECIFIKACIJE VAROVALK

Škatla z varovalkami v motornem prostoru

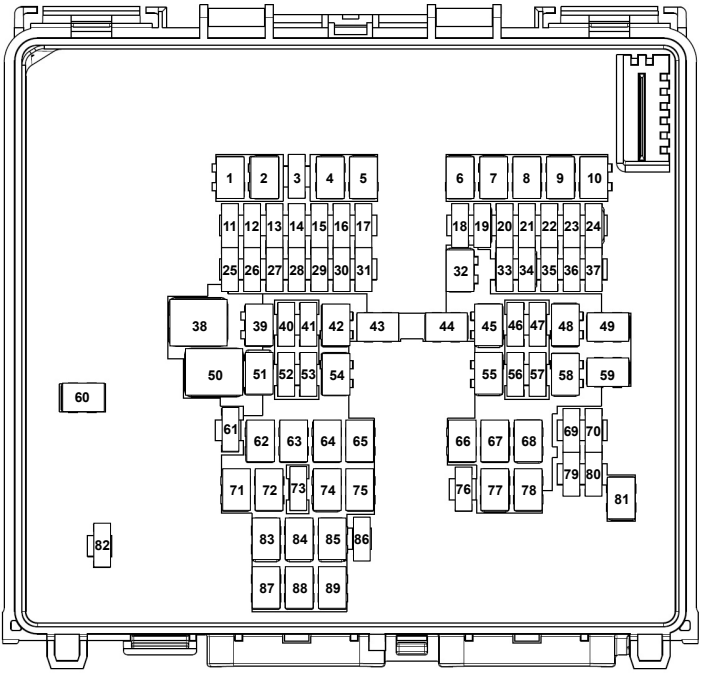

Element	Jakost varo-valke	Zaščiten del
1	-	Prosto.
2	60 A	Grelec dovodnega zraka.
3	10 A	Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.
4	40 A	Ogrevalni del vetrobranskega stekla (leva stran).
5	-	Prosto.
6	30 A	Motor zaganjalnika.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Element	Jakost varovalke	Zaščiten del
7	40 A	Motor ventilatorja.
8	-	Prosto.
9	60 A	Krmilni modul žarilnih svečk – dizel.
10	-	Prosto.
11	20 A	Ključavnica volanskega droga.
12	10 A	Sklopka klimatske naprave.
13	-	Prosto.
14	-	Prosto.
15	-	Prosto.
16	5 A	Generator zaganjalnika z integriranim jermenom – MHEV.
17	5 A	Krmilni modul pogonskega sklopa.
18	10 A	Ogrevanje volana.
19	5 A	Elektronsko gnano servokrmiljenje.
20	7,5 A	Krmilni modul menjalnika.
21	-	Prosto.
22	-	Prosto.
23	-	Prosto.
24	-	Prosto.
25	10 A	Črpalka hladilne tekočine. Izpušni ventil.
26	15 A	Izpustni ventil zbiralnika bencinskih hlapov. Senzor položaja odmične gredi. Senzor tlaka pri vbrizgu goriva. Solenoid za krmiljenje variabilnih lopatic turbine. Obvodni ventil hladilnika izpušnih plinov. Solenoid krmilnega ventila obtočnega ventila. Ogrevan senzor kisika.
27	20 A	Krmilni modul pogonskega sklopa.
28	15 A	Aktivna zaslonka prednje maske.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Element	Jakost varo-valke	Zaščiten del
		Črpalka za olje. Kompresor klimatske naprave. Solenoid krmilnega ventila obtočnega ventila. Senzor za vodo v gorivu.
29	15 A	Vžigalna tuljava. Kondenzatorji za zmanjšanje hrupa.
30	10 A	Izpustni ventil klimatske naprave.
31	10 A	Krmilni modul napolnjenosti akumulatorja – MHEV.
32	30 A	Modul za nadzor karoserije.
33	10 A	Informacijski sistem za mrtvi kot. Modul tempomata. Parkirni senzorji s kamero spredaj. Vzvratna parkirna kamera. Krmilni modul parkirnih pomagal.
34	10 A	Črpalka olja menjalnika.
35	10 A	Žarometi.
36	5 A	Protiblokirni zavorni sistem.
37	15 A	Ventilator hladilnika polnilnega zraka
38	40 A	Motor ventilatorja.
39	-	Prosto.
40	10 A	Krmilni modul napolnjenosti akumulatorja – MHEV.
41	20 A	Ogrevanje sedežev.
42	-	Prosto.
43	40 A	Modul za vleko prikolice.
44	40 A	Ogrevalni del vetrobranskega stekla (desna stran).
45	30 A	Modul zadnjih levih vrat.
46	5 A	Izravnava žarometa.
47	15 A	Ojačevalnik zvočne enote.
48	20 A	Sončna streha.
49	60 A	Črpalka protiblokirnih zavor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Element	Jakost varo-valke	Zaščiten del
50	60 A	Hitri ventilator za hlajenje.
51	20 A	Črpalka olja menjalnika.
52	10 A	Priključek za podatkovno povezavo.
53	-	Prosto.
54	30 A	Modul zadnjih desnih vrat.
55	30 A	Ventil protiblokirnih zavor
56	5 A	Stikalo za vklop in izklop zavorne luči.
57	15 A	Ojačevalnik zvočne enote.
58	-	Prosto.
59	40 A	Modul za nadzor karoserije.
60	-	Prosto.
61	-	Prosto.
62	-	Prosto.
63	-	Prosto.
64	-	Prosto.
65	-	Prosto.
66	-	Prosto.
67	-	Prosto.
68	20 A	Črpalka za gorivo.
69	20 A	Grelec goriva – dizel.
70	-	Prosto.
71	-	Prosto.
72	-	Prosto.
73	5 A	Senzor za dež.
74	30 A	Motorček prednjih brisalcev.
75	-	Prosto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Element	Jakost varo-valke	Zaščiten del
76	-	Prosto.
77	25 A	Ogrevanje zadnjega stekla.
78	-	Prosto.
79	20 A	Hupa.
80	-	Prosto.
81	25 A	Grelec goriva – dizel.
82	15 A	Črpalka za pranje zadnjega stekla.
83	20 A	Vžigalnik za cigarete. Prednje vtičnice za dodatno opremo.
84	-	Prosto.
85	40 A	Počasni ventilator za hlajenje.
86	20 A	Brisalec zadnjega stekla.
87	-	Prosto.
88	-	Prosto.
89	-	Prosto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Škatla z varovalkami v sovoznikovem predalu

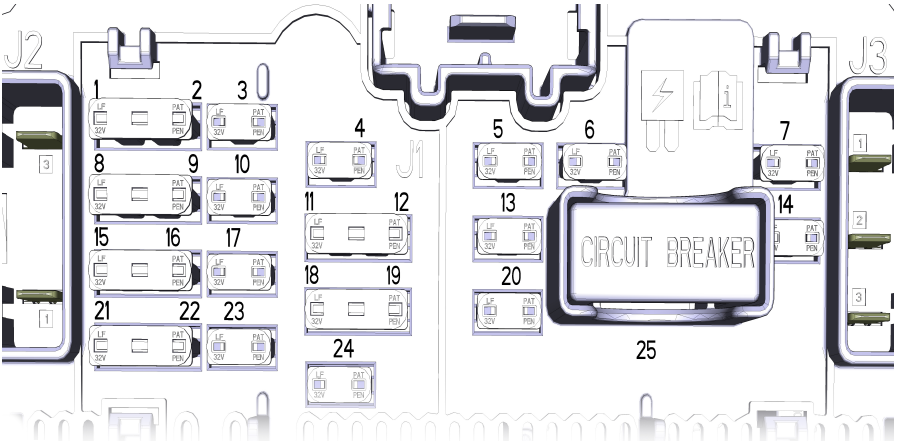

E249945

Element	Jakost varo-valke	Zaščiten del
1	5 A	Krmilni modul zadrževalnih sistemov.
2	5 A	Senzor vlage in temperature v vozilu.
3	10 A	Krmilni modul parkirnih pomagal.
4	10 A	Kontaktna ključavnica. Gumb za zagon motorja.
5	20 A	Zaklepanje. Odklepanje.
6	10 A	Sončna streha.
7	30 A	Stikalo desnega ogledala. Sprednje desno okno z električnim pomikom.
8	-	Prosto.
9	5 A	Kontrolna lučka izklopa sopotnikove zračne blazine. Samozatemnitveno vzvratno ogledalo.
10	10 A	Priključek za podatkovno povezavo.
11	5 A	Modem telematike.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Element	Jakost varo-valke	Zaščiten del
12	5 A	Osrednji varnostni modul.
13	15 A	Varnostne ključavnice. Vrata odprtine za dolivanje goriva.
14	30 A	Stikalo levega ogledala. Sprednje levo okno z električnim pomikom.
15	15 A	Prosto. Ogrevanje volana. Krmilni modul žarometov.
16	-	Prosto.
17	15 A	Glasovni nadzor. Informacijski in zabavni zaslon. Predvajalnik zgoščenk.
18	-	Prosto.
19	7,5 A	Sirena s pomožnim akumulatorjem.
20	10 A	Sirena protivlomnega alarma.
21	7,5 A	Avtomatska klimatska naprava.
22	7,5 A	Modul volana. Skupina instrumentov. Priključek za podatkovno povezavo.
23	20 A	Zvočna enota.
24	-	Prosto.
25	-	Prosto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

MENJAVA VAROVALK

Splošne informacije

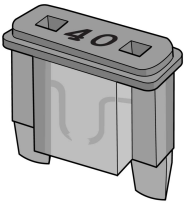

E217331

Če električne komponente v avtu ne delujejo, obstaja možnost, da je varovalka pregorela. Pregorele varovalke prepoznate po prekinjenih žicah v njih.

Škatla z varovalkami v motornem prostoru

OPOZORILO: Varovalko vedno zamenjajte z varovalko, ki ima predpisan nazivni tok. Uporaba varovalke z višjim nazivnim tokom lahko povzroči veliko škodo na žicah in požar.

E253688

1. Zapah povlecite k sebi in odstranite zgornji pokrov.

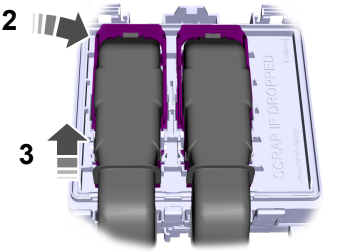

E253689

2. Ročico priključka dvignite.
3. Ročico priključka povlecite navzgor, da bi ga odstranili.

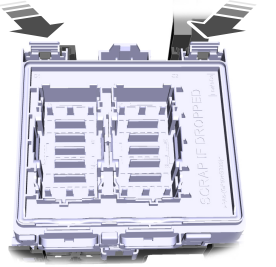

E253693

4. Oba zapaha povlecite k sebi in odstranite škatlo z varovalkami.
5. Škatlo z varovalkami obrnite in odprite pokrov.

Škatla z varovalkami v kabini

OPOZORILO: Varovalko vedno zamenjajte z varovalko, ki ima predpisan nazivni tok. Uporaba varovalke z višjim nazivnim tokom lahko povzroči veliko škodo na žicah in požar.

1. Odprite sovoznikov predal in ga izpraznite.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Preostale sponke obrnite in jih odstranite.
3. Stranici pritisnite navznoter in zavrtite predal navzdol.

Tipi varovalk

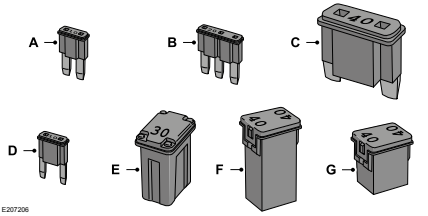

A	Mikro 2.
B	Mikro 3.
C	Maksi.
D	Mini.
E	Tip M.
F	Tip J.
G	Nizka varovalka tipa J.

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Ne stikajte po motorju, če je vroč.

OPOZORILO: Izklopite kontakt in aktivirajte parkirno zavoro.

OPOZORILO: Ko je kontakt vključen ali ko motor deluje, se ne dotikajte delov elektronskega sistema za zagon. Sistem deluje z visoko napetostjo. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Pazite, da vaših prstov ali oblačil ne zagrabi ventilator hlajenja.

V določenih razmerah lahko ventilator za hlajenje motorja deluje še nekaj minut po tem, ko ugasnete vozilo. Glejte **Ventilator za hlajenje motorja** (stran 284).

Zagotovite, da po vzdrževalnih preverjanjih trdno pritrdite pokrovčke.

Priporočamo, da izvedete naslednje preglede.

Preglejte dnevno

- Zunanje luči.
- Notranje luči.
- Opozorilne utripalke in smernike.

Preverite pri polnjenju goriva

- Nivo tekočine za pranje stekel. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).
- Tlaki pnevmatik. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 318).
- Stanje pnevmatik. Glejte **Platišča in pnevmatike** (stran 305).

Preglejte vsak mesec

- Nivo motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).
- Nivo hladilne tekočine. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).
- Nivo zavorne tekočine. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).
- Morebitno netesnost cevi, vodov in posod.
- Delovanje klimatske naprave.
- Delovanje ročne zavore.
- Delovanje hupe.
- Pritegnjenost matic za platišča. Glejte **Vijaki za platišča** (stran 328).

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE POKROVA MOTORNEGA PROSTORA

Odpiranje pokrova motorja

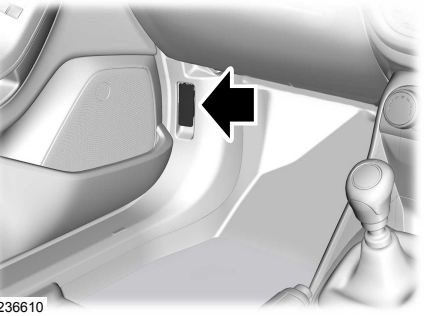
E236610

1. Potegnite sprostitveno ročico pokrova motorja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

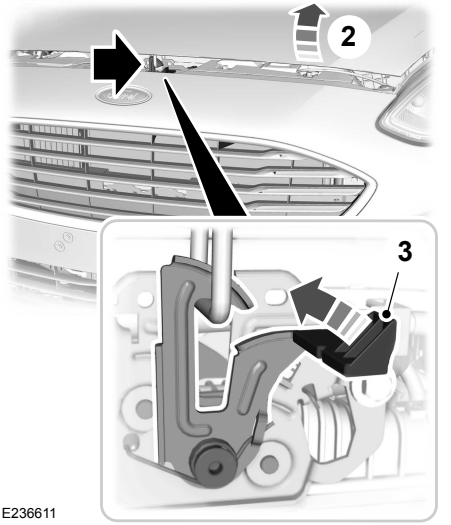

E236611

2. Narahlo dvignite pokrov.
3. S pritiskom sekundarne ročice za sprostitev na svoji levi strani sprostite zatič pokrova motorja.
4. Odprite pokrov motorja.

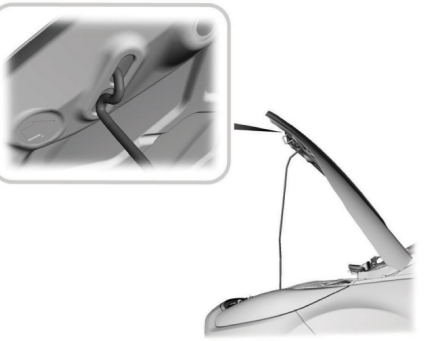

E87786

5. Pokrov motorja podprite z opornikom.

Zapiranje pokrova motorja

1. Podporno palico sprostite iz držala in jo varno pritrdite v zaponko.
2. Spustite pokrov motorja in pustite, da pade pod lastno težo zadnjih 20–30 cm.

Opomba: *Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno zaprt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,0L ECOBOOST™, Z VOLANOM NA LEVI

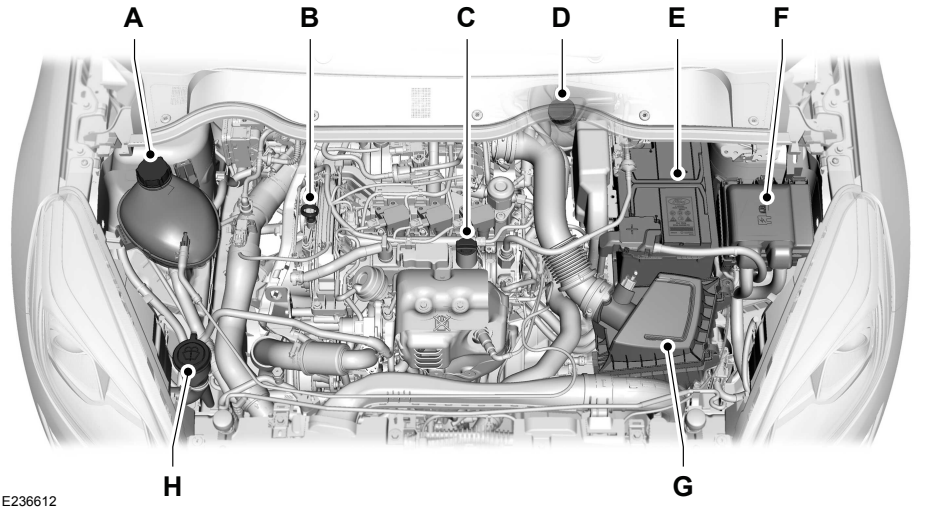

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

C Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

D Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

E Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

F Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

G Zračni filter.

H Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,0L ECOBOOST™, Z VOLANOM NA DESNI

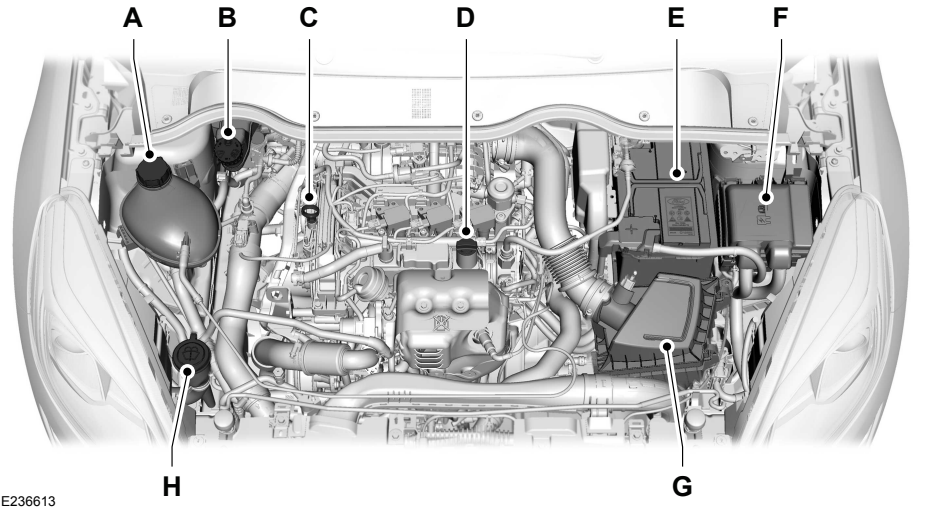

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

C Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

D Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

E Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

F Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

G Zračni filter.

H Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,1L DURATEC, Z VOLANOM NA LEVI

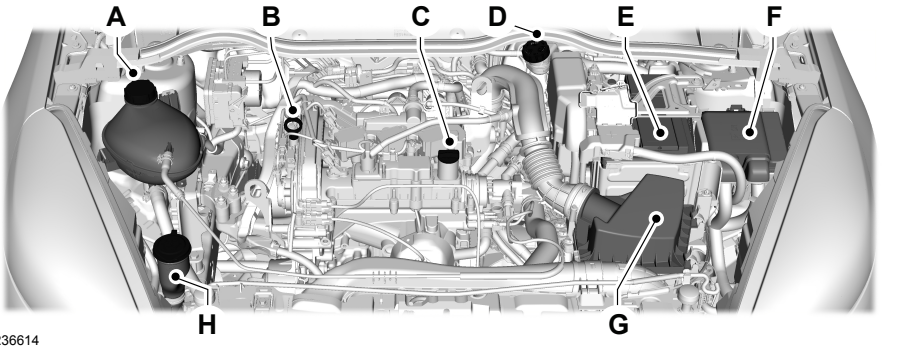

E236614

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

C Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

D Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

E Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

F Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

G Zračni filter.

H Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,1L DURATEC, Z VOLANOM NA DESNI

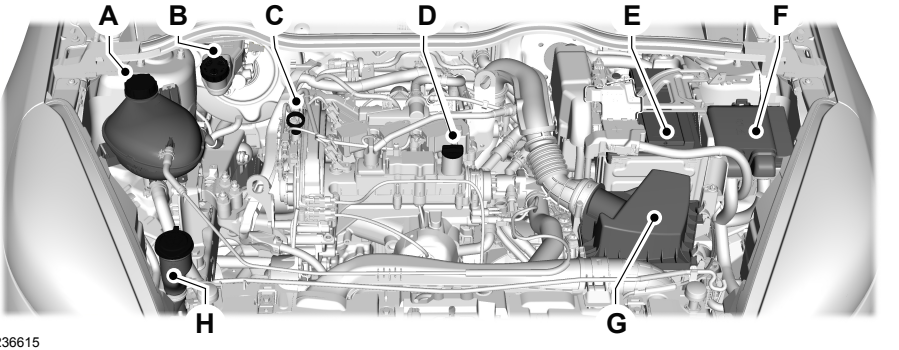

E236615

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

C Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

D Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

E Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

F Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

G Zračni filter.

H Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,5L DURATORQ-TDCI DIZEL, Z VOLANOM NA LEVI

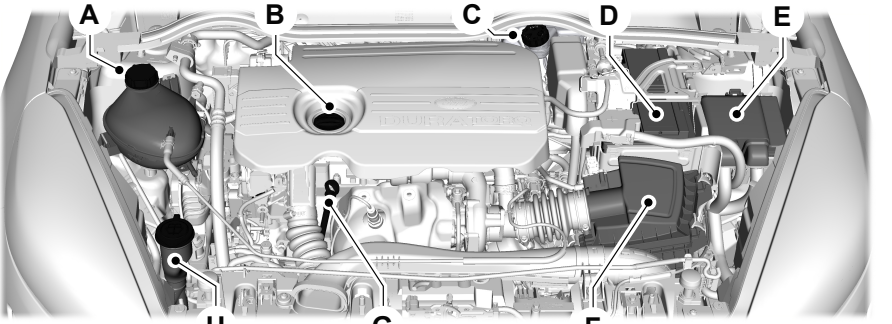

E236618

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

C Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

D Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

E Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

F Zračni filter.

G Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

H Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,5L DURATORQ-TDCI DIZEL, Z VOLANOM NA DESNI

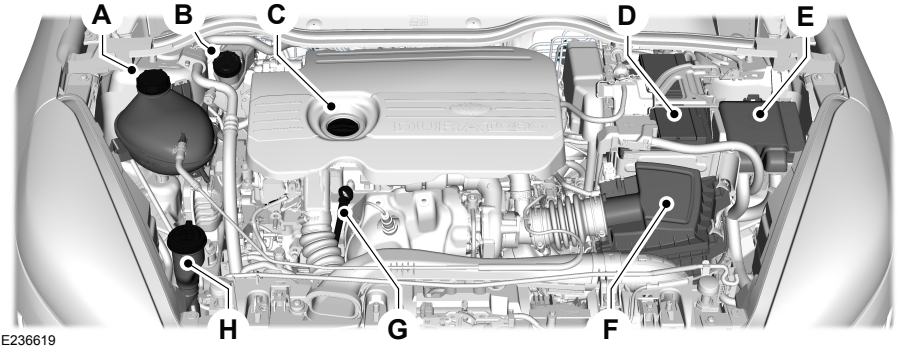

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

C Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

D Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

E Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

F Zračni filter.

G Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

H Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,5L ECOBOOST™, Z VOLANOM NA LEVI

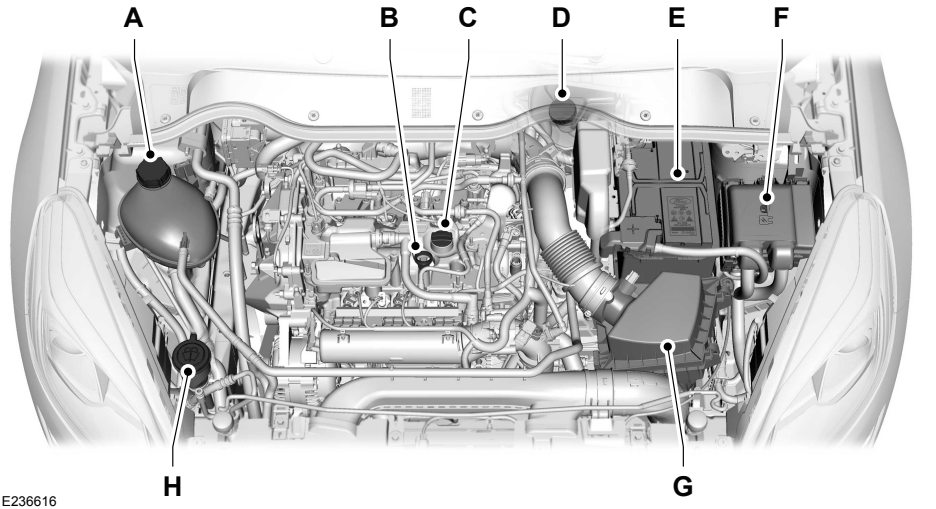

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

C Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

D Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

E Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

F Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

G Zračni filter.

H Posoda s tekočino za pranje vetrobranskega stekla in zadnjega okna. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,5L ECOBOOST™, Z VOLANOM NA DESNI

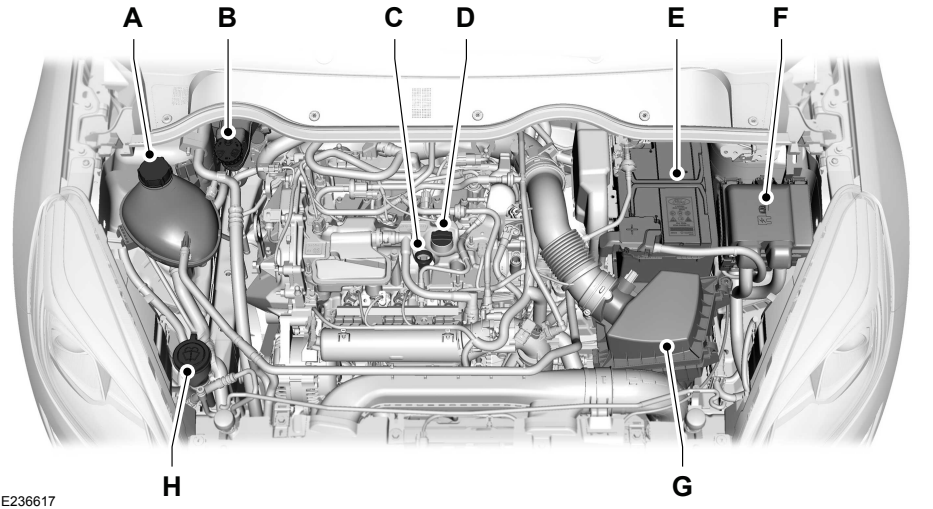

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 284).

B Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

C Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 282).

D Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

E Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 286).

F Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 262).

G Zračni filter.

H Posoda s tekočino za pranje vetrobranskega stekla in zadnjega okna. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 288).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 1,0L ECOBOOST™/1,1L DURATEC

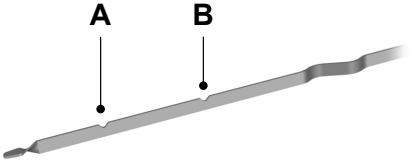

E141337

A Minimum.

B Maksimum.

MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 1,5L DURATORQ-TDCI DIZEL

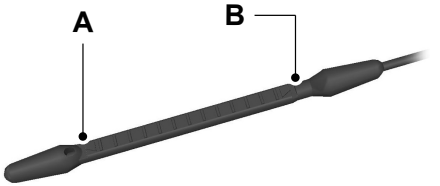

E140423

A Minimum.

B Maksimum.

MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 1,5L ECOBOOST™

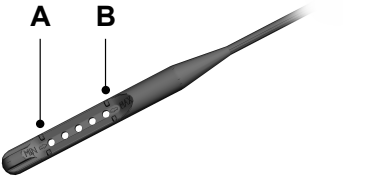

E264320

A Minimum.

B Maksimum.

PREVERJANJE OLJA

1. Pazite, da bo vozilo v vodoravnem položaju.
2. Pred zagonom motorja preverite nivo motornega olja ali ugasnite motor in počakajte 10 minut, da olje steče na dno posode.
3. Izvlecite merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča muck.
4. Znova vstavite merilno palčko za raven motornega olja in poskrbite, da bo do konca vstavljena.
5. Merilno palčko znova odstranite, da preverite nivo olja.

Opomba: *Če je raven olja med najnižjo in najvišjo oznako, je količina zadostna. Olja ne dodajajte.*

6. Če je raven olja na spodnji oznaki, nemudoma dolijte olje.
7. Znova vstavite merilno palčko. Poskrbite, da bo do konca vstavljena.

Opomba: *Poraba olja pri novem motorju doseže običajno raven po približno 5.000 km.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Dodajanje motornega olja

OPOZORILO: Motornega olja ne dodajajte, dokler je motor vroč. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Pokrovčka odprtine za dolivanje olja ne smete odviti, ko motor deluje.

Ne uporabljajte dodatkov za motorna olja, saj so nepotrebni in lahko povzročijo okvare motorja, ki morda niso zajete v garanciji vozila.

1. Očistite območje okrog pokrovčka za olje, preden ga odstranite.
2. Odstranite pokrovček odprtine za motorno olje.
3. Dodajte motorno olje, ki je skladno z našimi predpisi. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 332).
4. Ponovno namestite pokrov za dolivanje motornega olja. Obračajte ga v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite močnega upora.

Opomba: *Olja ne dodajajte preko zgornje oznake. Ravni olja nad zgornjo oznako lahko poškodujejo motor.*

Opomba: *Razlito olje takoj pobrišite z vpojno krpo.*

PONASTAVITEV KAZALNIKA MENJAVE OLJA

Sistem ponastavite le po menjavi motornega olja in oljnega filtra.

Da bi ponastavili indikator za menjavo motornega olja, uporabite gumbe na volanu in izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Information	Pritisnite tipko ***OK***.
Oil life	Pritisnite tipko ***OK***.
Reset oil life	Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VENTILATOR ZA HLAJENJE MOTORJA - BENCIN

OPOZORILO: Pazite, da vaših prstov ali oblačil ne zagrabi ventilator hlajenja.

V določenih razmerah lahko ventilator za hlajenje motorja deluje še nekaj minut po tem, ko ugasnete vozilo.

VENTILATOR ZA HLAJENJE MOTORJA - DIZELSKI

OPOZORILO: Pazite, da vaših prstov ali oblačil ne zagrabi ventilator hlajenja.

V določenih razmerah lahko ventilator za hlajenje motorja deluje še nekaj minut po tem, ko ugasnete vozilo. Do tega lahko pride v mrzlih dneh, ne glede na temperaturo hladilne tekočine, npr. pri kratkih vožnjah ali nizki temperaturi hladilne tekočine. Glejte **Dizelski filter za delce** (stran 172).

PREVERJANJE HLADILNE TEKOČINE

OPOZORILO: Hladilne tekočine ne izlivajte v gospodinjski odtok ali mestno kanalizacijo. Gorivo odložite pri za to pooblaščeni ustanovi.

OPOZORILO: Hladilne tekočine ne nalijte v posodo s tekočino za pranje vetrobranskega stekla. Če hladilno tekočino poškropite po vetrobranskem steklu, se lahko vidljivost poslabša.

Prepričajte se, da je pri ohlajenem motorju nivo hladilne tekočine med oznakama ***MIN*** in ***MAX*** na posodici za hladilno tekočino. Če je nivo tekočine pri oznaki MIN ali pod njo, nemudoma dolijte hladilno tekočino.

Koncentracijo hladilne tekočine vzdržujte med 48 % in 50 %, kar je enakovredno točki zmrzovanja med -34ºC in -37ºC.

Opomba: *Hladilna tekočina se z dviganjem temperature razteza. Nivo tekočine je lahko nad oznako **MAX**.*

Opomba: *Ne uporabljajte tesnil hladilnih sistemov ali aditivov, ki niso navedeni, saj lahko poškodujejo hladilni ali grelni sistem vozila.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Dodajanje hladilne tekočine

OPOZORILO: Pokrova rezervoarja hladilne tekočine ne odstranjujte, ko motor teče ali je hladilni sistem vroč. Počakajte 10 minit, da se hladilni sistem ohladi. Pokrov rezervoarja hladilne tekočine pokrijte z debelo krpo, s čimer preprečite možnost opeklin, in počasi odstranite pokrovček. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Tekočina ne sme priti v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, sperite prizadeto območje z večjo količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Nerazredčena hladilna tekočina je vnetljiva in se lahko vžge, če se polije po vroči izpušni cevi.

Ne priporočamo uporabe recikliranih hladilnih tekočin, saj postopek recikliranja, ki bi ga odobrilo podjetje Ford, še ni na voljo.

V vozilu ne mešajte različnih barv ali vrst hladilnih tekočin.

Opomba: *Dodajte mešanico antifriza in vode (50/50) ali pripravljeno mešanico hladilne tekočine, ki ustreza specifikacijam.*

Opomba: *Uporabite tekočine, ki dosegajo specifikacije ali določene zahteve. Uporaba drugih tekočin lahko povzroči poškodbe na vozilu, ki jih ne krije garancija vozila. Glejte* ***Kapacitete in specifikacije*** *(stran 332).*

Za dolivanje hladilne tekočine storite naslednje:

1. Odstranite pokrovček posodice hladilne tekočine.
2. Dolijte hladilno tekočino do oznake ***MAX***, ne dolijte preveč.
3. Znova namestite pokrovček posodice hladilne tekočine. Obračajte ga v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite močnega upora.

V sili lahko v hladilni sistem dolijete vodo brez hladilne tekočine, da omogočite vožnjo do servisne delavnice.

Opomba: *Daljša uporaba nepravilno razredčene hladilne tekočine lahko povzroči poškodbe, na primer rjo, pregrevanje ali zmrzovanje.*

PREVERJANJE ZAVORNE TEKOČINE

OPOZORILO: Uporaba katere koli druge tekočine razen priporočene lahko zmanjša učinkovitost zavor. Uporaba neustrezne zavorne tekočine lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Uporabljajte le zavorno tekočino iz zaprte posode. Onesnaženost z umazanijo, vodo in izdelki iz nafte ali drugih materialov lahko povzročijo škodo na zavornem sistemu ali odpoved. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Tekočina ne sme priti v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, sperite prizadeto območje z večjo količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Če je raven tekočine med črtama ***MAX*** in ***MIN***, je količina tekočine ustrezna in ni potrebe po dodajanju. Če količina zavorne tekočine odstopa od dovoljenih vrednosti, je lahko delovanje sistema ogroženo. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Da bi se izognili onesnaženju tekočine, poskrbite, da je pokrovček vedno na mestu in trdno zaprt, razen ko dodajate tekočino.

Dolijte le tekočino, ki ustreza specifikacijam Ford. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 332).

PREVERJANJE TEKOČINE SKLOPKE

Zavorni sistem in sistem sklopke si delita posodo za tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 285).

ZAMENJAVA AKUMULATORJA 12 V

OPOZORILO: Akumulatorji proizvajajo eksplozivne pline, ki lahko povzročijo poškodbe. Zato v bližini akumulatorja ne dovolite plamenov, iskric ali žarečih površin. Med delom v bližini akumulatorja vedno zaščitite obraz in oči. Vedno zagotovite ustrezno prezračevanje.

OPOZORILO: Med dviganjem plastičnega pokrova akumulatorja lahko prevelik pritisk na končne stene povzroči iztek kisline skozi prezračevalne pokrove ter povzroči osebne poškodbe in poškodbe na vozilu ali akumulatorju. Akumulator dvignite z nosilcem za akumulator ali z rokami na nasprotnih koncih akumulatorja.

OPOZORILO: Akumulator držite zunaj dosega otrok. Akumulatorji vsebujejo žveplovo kislino. Izogibajte se stiku s kožo, očmi ali obleko. Med delom v bližini akumulatorja zaščitite oči pred morebitnim brizganjem žveplove raztopine. Če kislina pride v stik s kožo ali očmi, jo takoj izpirajte z vodo vsaj 15 minut in poiščite ustrezno zdravniško pomoč. Ob zaužitju kisline nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Akumulatorski poli, terminali in sorodni dodatki vsebujejo svinec in svinčene dele. Po rokovanju z njimi vedno umijte roke.

OPOZORILO: Za vozila z Auto-Start-Stop sistemom so potrebe po akumulatorju drugačne. Akumulator morate zamenjati s takšnim, ki ima natančno takšne specifikacije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Akumulator se nahaja v prostoru za motor. Glejte **Pogled pod pokrov motornega prostora** (stran 274).

Vaše vozilo je opremljeno z akumulatorjem, ki ne zahteva vzdrževanja. Med delovanjem ne potrebuje dodatne vode.

Če je vozilo opremljeno s pokrovom akumulatorja, se prepričajte, da je pokrov nameščen po vsakem čiščenju ali menjavi akumulatorja.

Za daljše in brezhibno delovanje poskrbite, da je akumulator čist in suh ter kabli trdno pritrjeni na akumulatorske terminale. Če se na akumulatorjih ali njegovih terminalih pojavi rja, odstranite kable in očistite terminale z žično krtačo. Kislino lahko nevtralizirate z mešanico sode bikarbone in vode.

Če vozila ne nameravate voziti dlje časa, priporočamo odklop kabla z negativnega akumulatorskega terminala.

Opomba: *Če odklopite le kabel z negativnega akumulatorskega terminala, se prepričajte, da je izoliran ali stran od akumulatorskega terminala, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nenamernega stika ali električnega preboja.*

Da bi ohranili pravilno delovanje akumulatorskega sistema, nikar ne priklopite ozemljitve novo nameščenih električnih naprav neposredno na negativni terminal akumulatorja. Priklop na negativni akumulatorski terminal lahko povzroči netočne meritve stanja akumulatorja in morebitno nepravilno delovanje sistema.

Opomba: *Če ste v vozilo dodatno namestili električno opremo ali dele, lahko negativno vplivajo na delovanje akumulatorja, vzdržljivost in delovanje preostalih električnih sistemov v vozilu.*

Če ste zamenjali akumulator, se prepričajte, da novi akumulator ustreza električnim zahtevam vozila.

Ob odklopu ali zamenjavi akumulatorja na vozilu, ki je opremljeno z avtomatskim menjalnikom, se mora menjalnik znova priučiti adaptivne strategije. Zaradi tega lahko menjalnik med prvo vožnjo prestavlja nekoliko okorno. To je normalno delovanje, dokler menjalnik svojega delovanja ne posodobi na optimalno prestavljanje.

Odstranite in ponovno namestite akumulator

Za odklop ali odstranjevanje akumulatorja storite naslednje:

1. Aktivirajte parkirno zavoro in izključite kontakt.
2. Vse električne komponente, kot npr. luči in radio, izklopite.
3. Pred odklopom akumulatorja počakajte vsaj dve minuti.

Opomba: *Sistem za upravljanje motorja ima funkcijo za ohranitev napajanja in ostane vklopljen še nekaj časa po tem, ko odvzamete kontakt. Ta funkcija omogoča shranjevanje diagnostičnih in adaptivnih preglednic. Odklop akumulatorja brez čakanja lahko povzroči škodo, ki je garancija vozila ne krije.*

4. Odklopite kabel na negativnem akumulatorskem terminalu.
5. Odklopite kabel na pozitivnem akumulatorskem terminalu.
6. Odstranite objemko za pritrditev akumulatorja.
7. Odstranite akumulator.
8. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Pred ponovnim priklopom akumulatorja se prepričajte, da je vžig izklopljen.*

Opomba: *Prepričajte se, da so akumulatorski terminali trdno zategnjeni.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Če odklopite ali zamenjate akumulator, morate ponastaviti naslednje funkcije:

- Funkcijo odskoka oken. Glejte **Preglasitev funkcije odskoka oken** (stran 92).
- Nastavitve ure.
- Prednastavljene radijske postaje.

Kako zavreči akumulator

Izrabljene baterije vedno zavrzite na do okolja prijazen način. O recikliranju starih akumulatorjev se posvetujte z lokalnimi oblastmi.

PREVERJANJE TEKOČINE ZA ČIŠČENJE STEKEL

Ob dolivanju tekočine uporabite mešanico tekočine za pranje stekel in vode, da preprečite zamrzovanje v hladnem vremenu in izboljšate zmogljivost čiščenja. Vedno sledite navodilom proizvajalca o redčenju tekočine.

Opomba: *Posoda napaja sprednji in zadnji sistem pralnika.*

PREVERJANJE METLIC BRISALCEV

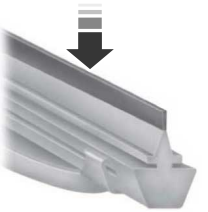

E142463

Potegnite s prstom po metlici brisalca, da preverite morebitne zatrdline ali poškodbe.

Očistite metlice brisalcev s tekočino za pranje ali vodo, ki jo nanesete na mehko gobo ali krpo.

MENJAVA METLIC PREDNJIH BRISALCEV

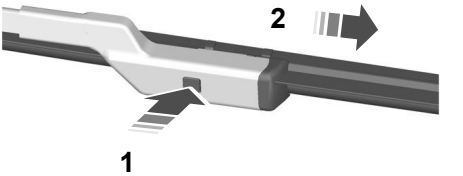

E72899

1. Dvignite brisalce in nato pritisnite gumb za pritrditev metlice brisalca.

Opomba: *Med dviganjem brisalca ne držite metlice brisalca.*

2. Odstranite metlico brisalca.

Opomba: *Poskrbite, da brisalec ne udari ob vetrobransko steklo, ko metlica brisalca ni pritrjena.*

3. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Preverite, ali se je metlica brisalca pravilno zaskočila.*

MENJAVA METLICE ZADNJEGA BRISALCA

1. Dvignite ročico brisalca.

Opomba: *Med dviganjem brisalca ne držite metlice brisalca.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

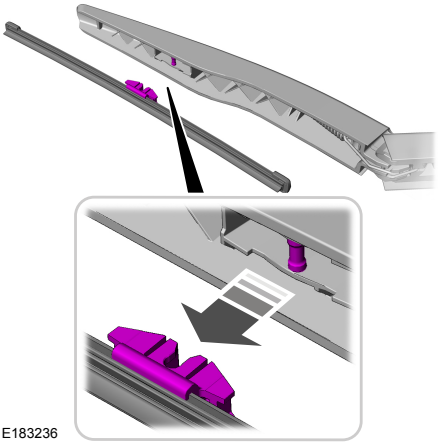
E183236

2. Sprostite metlico brisalca z ročice.

Opomba: *Poskrbite, da brisalec ne udari ob vetrobransko steklo, ko metlica brisalca ni pritrjena.*

3. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Preverite, ali se je metlica brisalca pravilno zaskočila.*

IZGRADNJA ŽAROMETA

OPOZORILO: Izklopite luči in kontakt. V primeru neupoštevanja tega opozorila lahko pride do hudih telesnih poškodb.

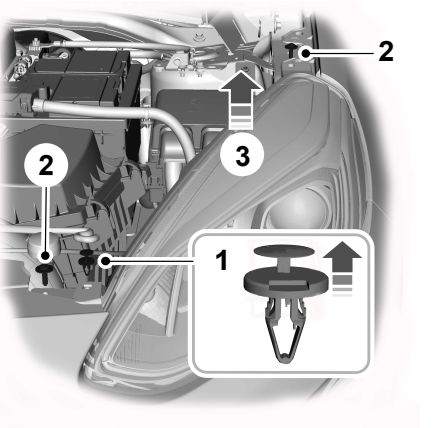

E236623

1. Sponko previdno odstranite z ustreznim orodjem, npr. z izvijačem.

Opomba: *Dvignite sredinski zatič in nato odstranite sponko.*

2. Odvijte vijake.

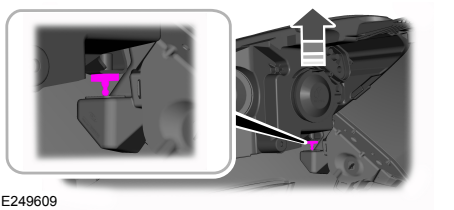
E249609

3. Položite roko pod ohišje žarometa in ga dvignite na sredini, da izskoči iz spodnje pritrdilne točke.
4. Previdno dvignite sprednji in zadnji del žarometa, da izskoči iz pritrdilnih točk.

Opomba: *Med odstranjevanjem žarometa bodite previdni. Poleg vijakov za pritrditev so t. i. šibke točke, ki so zasnovane tako, da ob trku razpadejo.*

5. Malo zavrtite zadnji del žarometa proti sredini vozila, da se izogne sprednjemu blatniku.
6. Žaromet pomaknite nekoliko nazaj, da se izogne sprednji maski vozila. Nato žaromet dvignite naravnost navzgor.
7. Odklopite električni priključek.
8. Odstranite žaromet.
9. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

IZGRADNJA ZADNJE LUČI

Zavorna luč, zadnja luč in smernik

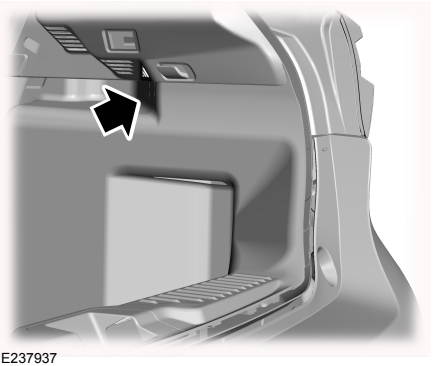

E237937

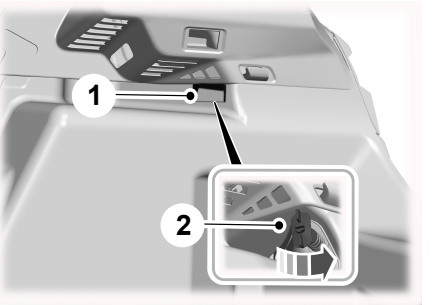

E237938

1. Previdno odrežite obrobo, da si omogočite dostop do krilne matice za sprostitev luči.
2. Da bi sprostili luč, obrnite krilno matico v nasprotni smeri urnega kazalca.

Opomba: *Krilne matice ne morete popolnoma odstraniti.*

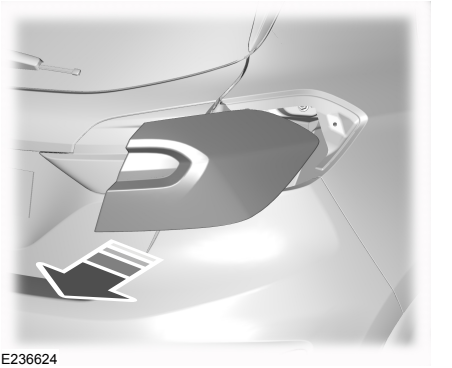

E236624

3. Odstranite luč.
4. Odklopite električni priključek.
5. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Luč za vzvratno vožnjo

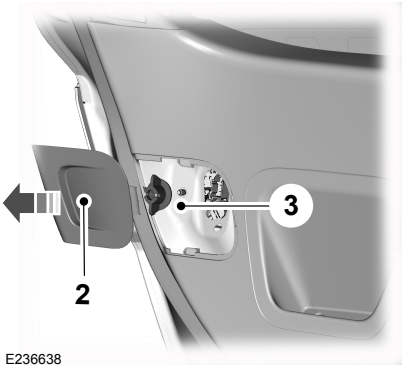

1. Odprite dvižna vrata.
2. Previdno odstranite pokrov.
3. Krilno matico zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in jo odstranite.

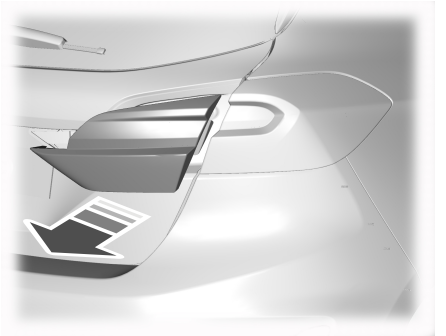

4. Odstranite luč.
5. Odklopite električni priključek.
6. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

MENJAVA ŽARNICE

OPOZORILO: Izklopite luči in kontakt. V primeru neupoštevanja tega opozorila lahko pride do hudih telesnih poškodb.

OPOZORILO: Luči in z njimi povezani sestavni deli se med uporabo segrejejo. Pred menjavo počakajte, da se ohladijo.

Uporabljajte le žarnice z ustrezno specifikacijo. Glejte **Tabela specifikacij žarnic** (stran 344).

Žaromet

Pred menjavo žarnice boste morda morali odstraniti žaromet. Glejte **Izgradnja žarometa** (stran 289).

Reflektorski žaromet

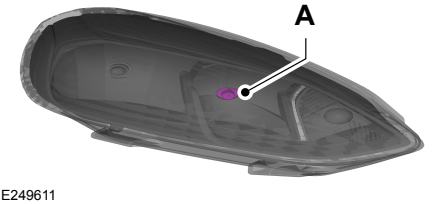

A Dnevne luči.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

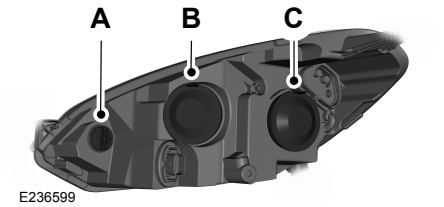

E236599

A Prednji smernik.

B Dolge luči in žarometi za dnevno vožnjo.

C Zasenčene luči.

Zasenčene luči

1. Previdno odstranite pokrov.

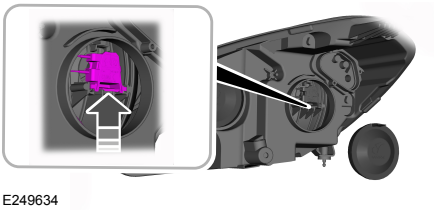
E249634

2. Da bi sprostili držalo žarnice, povlecite sponko navzgor.
3. Odstranite držalo žarnice, tako da ga izvlečete naravnost ven.
4. Žarnico odstranite tako, da jo potegnete naravnost ven.
5. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Steklenega dela žarnice se ne dotikajte.*

Dolge luči in žarometi za dnevno vožnjo

1. Previdno odstranite pokrov.
2. Odklopite električni priključek.

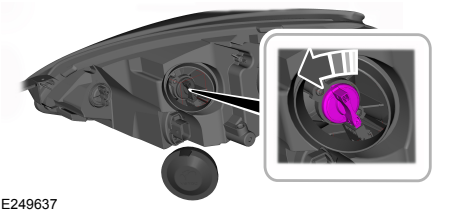
E249637

3. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.

Opomba: *Žarnice ne morete ločiti od držala.*

4. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Steklenega dela žarnice se ne dotikajte.*

Projektorski žaromet

E249612

A Dnevne luči.

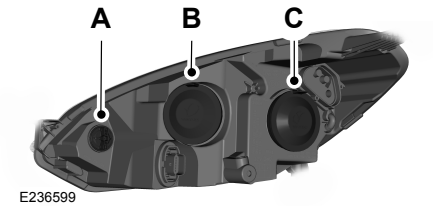

E236599

A Prednji smernik.

B Dolge luči.

C Zasenčene luči.

Zasenčene luči

1. Previdno odstranite pokrov.
2. Odklopite električni priključek.

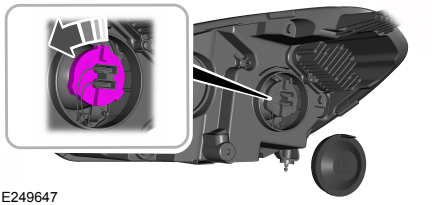
E249647

3. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
4. Odstranite žarnico.
5. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Steklenega dela žarnice se ne dotikajte.*

Dolge luči

1. Previdno odstranite pokrov.

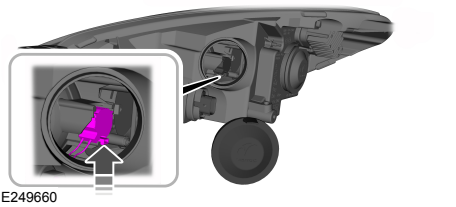
E249660

2. Da bi sprostili držalo žarnice, povlecite sponko navzgor.
3. Odstranite držalo žarnice, tako da ga izvlečete naravnost ven.
4. Žarnico odstranite tako, da jo potegnete naravnost ven.
5. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Steklenega dela žarnice se ne dotikajte.*

Dnevne luči

Te luči imajo žarnice LED.

Opomba: *Priporočamo, da žarnice LED zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Prednji smernik

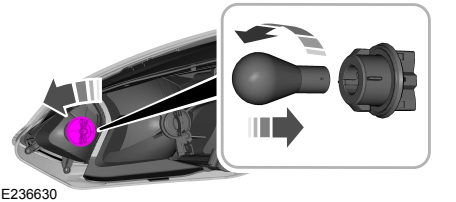
E236630

1. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
2. Žarnico potisnite navznoter, obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca ter jo odstranite.
3. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Žaromet LED

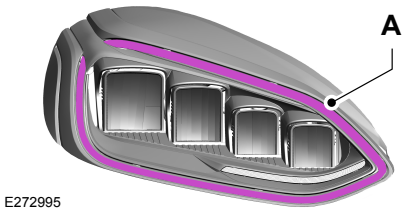

E272995

A Dnevne luči.

Te luči imajo žarnice LED.

Opomba: *Priporočamo, da žarnice LED zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Sprednja meglenka

Vsa vozila – razen: ST, ST Line in Vignale

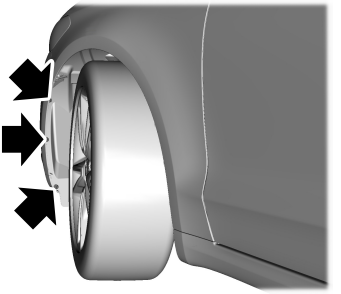

E159695

1. Pritrdilne elemente kolesnih lokov previdno odstranite z ustreznim orodjem, npr. z izvijačem. Povlecite blatnik nazaj proti pnevmatiki, da omogočite dostop do žarnice.
2. Odklopite električni priključek.

E236628

3. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.

Opomba: *Žarnice ne morete ločiti od držala.*

4. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Steklenega dela žarnice se ne dotikajte.*

ST, ST Line in Vignale

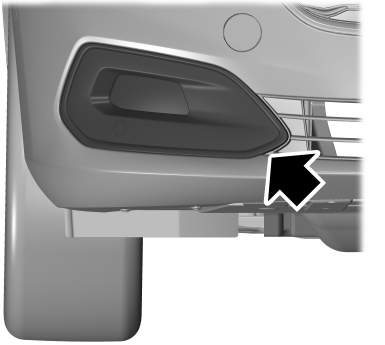

E273066

1. Pokrov ohišja previdno odstranite z ustreznim orodjem, npr. z izvijačem.

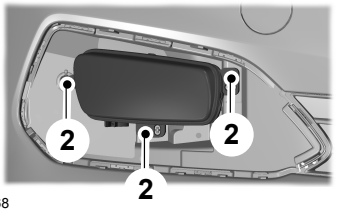

E273068

2. Odstranite vijake in luč.
3. Odklopite električni priključek.
4. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.

Opomba: *Žarnice ne morete ločiti od držala.*

5. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Smerne utripalke

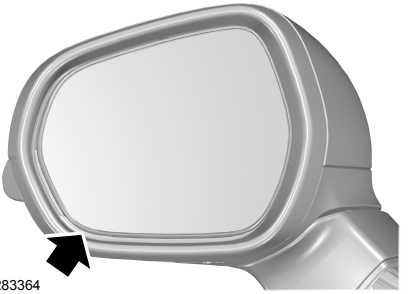
E283364

1. S primernim orodjem, recimo izvijačem, previdno dvignite steklo ogledala iz spodnjega zunanjega roba in ga odstranite.
2. Priključek izključite iz zadnje strani stekla.

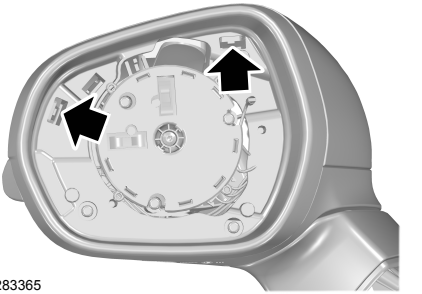
E283365

3. S primernim orodjem, recimo izvijačem, previdno pritisnite sponki ohišja in ju sprostite.

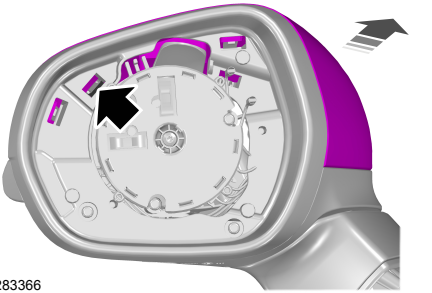
E283366

4. S primernim orodjem, recimo izvijačem, pritisnite na pokrov ohišja skozi luknjo in ga odstranite.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

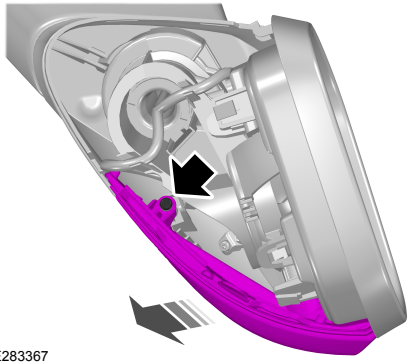

E283367

5. Ohišje luči odstranite z izvijačem T10 Torx.

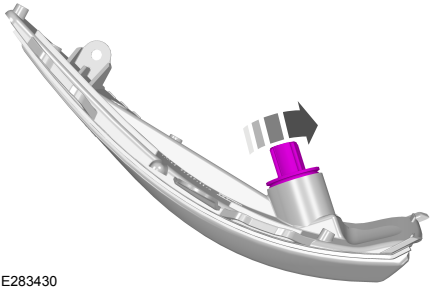

E283430

6. Držalo žarnice zavrtite v smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
7. Žarnico izvlecite naravnost navzven.
8. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Prepričajte se, da sta se sponki na ohišjih obeh ogledal zaskočili.*

Opomba: *Priporočamo, da žarnice zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Zadnja luč

Pred menjavo katere koli žarnice odstranite zadnjo luč. Glejte **Izgradnja zadnje luči** (stran 290).

Zadnja luč in zavorna luč

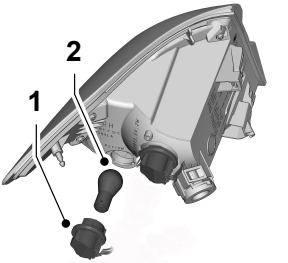

E236634

1. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
2. Žarnico potisnite navznoter, obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca ter jo odstranite.
3. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Paketi z višjo stopnjo opreme so opremljeni z žarnicami LED.*

Opomba: *Priporočamo, da žarnice LED zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Zadnji smernik

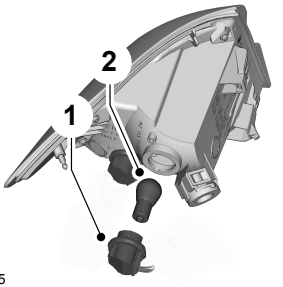

E236635

1. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
2. Žarnico potisnite navznoter, obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca ter jo odstranite.
3. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Luč za vzvratno vožnjo

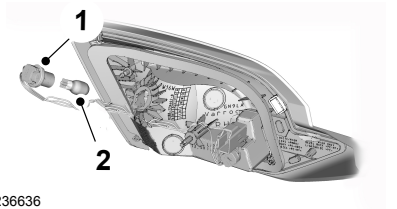

E236636

1. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
2. Žarnico potisnite navznoter, obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca ter jo odstranite.
3. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Lučka registrske tablice

Te luči imajo žarnice LED.

Opomba: *Priporočamo, da žarnice LED zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Visoko nameščena zavorna luč

Te luči imajo žarnice LED.

Opomba: *Priporočamo, da žarnice LED zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Zadnja meglenka

Do žarnic lahko dostopate s spodnje strani vozila, za zadnjim kolesom.

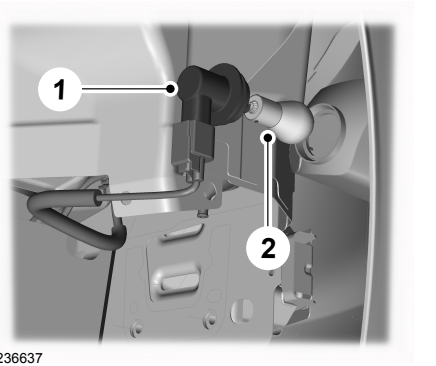

E236637

1. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
2. Žarnico potisnite navznoter, obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca ter jo odstranite.
3. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VARNOSTNI UKREPI ZA UPORABO NA STEZI

Pred vožnjo vozila po dirkališču preverite nivo motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 282).

Pri vožnji po dirkališču vzdržujte nivo motornega olja na ali ob zgornji oznaki na palčki za preverjanje motornega olja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ JE NADZOR PRI SPELJEVANJU

Nadzor pri speljevanju j elektronsko pomagalo pri vožnji, ki pomaga zagotovi hitro pospeševanje pri speljevanju z mesta.

VARNOSTNA OPOZORILA ZA NADZOR PRI SPELJEVANJU

Prepričajte se, da pred vozilom ni pešcev, predmetov ali prometa.

OMEJITVE NADZORA PRI SPELJEVANJU

Nadzor pri speljevanju ne deluje, če je menjalnik v vzvratni prestavi ali motor še ni dosegel normalne delovne temperature.

VKLOP IN IZKLOP NADZORA PRI SPELJEVANJU

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***MyView***.
2. Izberite ***FORD PERFORMANCE***.
3. Vklopite ali izklopite ***Launch control***.

Opomba: *Sistem ostane vklopljen, dokler ga ne izklopite ali dokler ne odvzamete kontakta.*

UPORABA SISTEMA ZA NADZOR PRI SPELJEVANJU

1. Ustavite vozilo in kolesa usmerite naravnost naprej.
2. Vklopite ***Launch control***. Glejte **Vklop in izklop nadzora pri speljevanju** (stran 299).
3. Stopalko sklopke pritisnite do konca in prestavite v prvo prestavo.
4. Stopalko plina pritisnite do konca.

Opomba: *Sistem nastavi optimalno hitrost motorja.*

5. Z enim gibom hitro in do konca spustite stopalko sklopke.

INDIKATORJI NADZORA PRI SPELJEVANJU

Zasveti v informacijski vrstici, ko vklopite sistem.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ČIŠČENJE ZUNANJOSTI

Vozilo redno perite s hladno ali mlačno vodo in šamponom z nevtralnim pH.

- Nikoli ne uporabljajte močnih gospodinjskih detergentov ali mila, na primer čistila za posodo ali pranje perila. Ti izdelki lahko razbarvajo ali povzročijo madeže na lakiranih površinah.
- Vozila nikoli ne perite, če je vroče na dotik ali če je izpostavljeno močni neposredni sončni svetlobi.
- Vozilo posušite z jelenjo kožo ali mehko frotirno brisačo, da odpravite kapljice vode.
- Razlito gorivo, ptičje iztrebke, insekte in cestni katran odstranite takoj. Te stvari lahko sčasoma poškodujejo barvo in dodatke na vozilu.
- Pred vstopom v avtopralnico odstranite vso zunanjo opremo, recimo anteno.
- Po dolivanju tekočine AdBlue® takoj odstranite morebitne ostanke tekočine na barvi vozila.

Opomba: *Losjoni za sončenje in sredstva za odganjanje žuželk lahko poškodujejo lakirano površino. Če pridejo te snovi v stik z vozilom, jih čim prej sperite.*

Opomba: *Po uporabi programa pranja z voskanjem ne pozabite odstraniti voska z vetrobranskega stekla in metlic brisalcev.*

Opomba: *Pred uporabo avtopralnice preverite, ali je primerna za vaše vozilo.*

Opomba: *Nekatere avtopralnice uporabljajo visokotlačne naprave. Zaradi tega lahko kapljice vode prodrejo v vozilo in celo poškodujejo določene dele vozila.*

Opomba: *Pred uporabo samodejne avtopralnice odstranite anteno.*

Opomba: *Izključite ventilator, da bi preprečili onesnaženje kabinskega filtra.*

Priporočamo pranje vozila z gobo in mlačno vodo ter uporabo šampona za pranje avtomobilov.

Čiščenje žarometov

Opomba: *Ne opraskajte žarometov.*

Opomba: *Žarometov ne čistite z abrazivnimi sredstvi in alkoholnimi ali kemičnimi topili.*

Opomba: *Ne brišite žarometov, ko so suhi.*

Čiščenje zadnjega stekla

Opomba: *Ne drgnite notranje strani zadnjega stekla*

Opomba: *Notranje strani zadnjega stekla ne čistite z abrazivnimi sredstvi in alkoholnimi ali kemičnimi topili.*

Notranjo stran zadnjega stekla očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, in neabrazivnim čistilom.

Čiščenje kromiranih okraskov (če je nameščen/-a)

Opomba: *Ne uporabljajte grobih ali kemičnih čistil. Uporabite milnico.*

Opomba: *Čistila ne nanašajte na vroče površine in čistila na kromiranih površinah ne pustite dlje, kot je priporočeno.*

Opomba: *Industrijska (močna) čistila ali čistilne kemične snovi lahko po določenem času povzročijo škodo.*

Čiščenje črt ali poslikav (če je nameščen/-a)

Priporočamo ročno pranje, vendar je ob upoštevanju naslednjih pogojev vozilo mogoče prati tudi z visokotlačnim čistilnikom:

- Tlak vode ne sme presegati 14.000 kPa.
- Temperatura vode ne sme presegati 82°C.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654sISVN sISVN, Edition date: 202007, First-Printing

- Uporabite pršilo z 40º širokim kotom pršenja.
- Šobo držite na razdalji 305 mm pod kotom 90º glede na površino vozila.

Opomba: *Držanje šobe pod kotom glede na površino vozila lahko poškoduje nalepke in povzroči, da se robovi odlepijo od površine vozila.*

Zaščita laka karoserije

Ptičje iztrebke, drevesno smolo, ostanke žuželk, umazanijo, sol s ceste, industrijske odpadke in podobne ostanke odstranjujte redno, da ne poškodujejo barve.

Če se po cesti posipava sol, redno perite podvozje vozila.

Priporočamo vam, da enkrat ali dvakrat letno poskrbite za voskanje karoserije.

Opomba: *Ne nanašajte laka na močni sončni svetlobi, saj se v takšnih pogojih lak prehitro suši.*

Opomba: *Ne dovolite, da lak pride v stik s plastičnimi površinami, ki se ne barvajo, saj ga je zelo težko odstraniti.*

Opomba: *Sredstva za poliranje ne nanašajte na vetrobransko ali na zadnje steklo. Umazano vetrobransko steklo ali umazane metlice brisalcev lahko povzročijo glasno brisanje, slabšo kakovost brisanja ali slabše delovanje senzorja za dež.*

ČIŠČENJE NOTRANJOSTI

Opomba: *Preprečite, da bi se osveževalci zraka in sredstva čiščenje rok polila po notranjih površinah. Če pride do razlitja, nemudoma obrišite. Poškodbe mogoče ne bodo krite iz naslova garancije vozila.*

Opomba: *Ne uporabljajte čistil za gospodinjstva ali čistil za stekla, ki lahko pustijo madeže ali razbarvajo tkanino ter vplivajo na protipožarne lastnosti materialov, iz katerih so narejeni sedeži.*

Opomba: *Za pranje priporočamo destilirano vodo.*

Tkanina, preproge, sedeži, naslonjala za glavo in predpražniki iz blaga

Opomba: *Površin ne namakajte. Pri čiščenju notranjosti vozila ne uporabljajte veliko vode.*

Opomba: *Da bi se izognili madežem ali lisam, očistite celotno površino.*

Čiščenje:

- Prah in umazanijo odstranite s sesalnikom ali ščetko.
- Površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.
- Če se po čiščenju na tkanini pojavi obroč, takoj očistite celotno površino. Pri tem površine ne namakajte, ker bo v tem primeru obroč postal trajen.

Varnostni pasovi

OPOZORILO: Čistil s topilom, belil ali barv ne uporabljajte na varnostnih pasovih, saj lahko s tem oslabite varnostni pas.

OPOZORILO: Kemičnih čistil ali močnih detergentov ne uporabljajte na sedežih, ki imajo vgrajene varnostne blazine. Takšni izdelki lahko onesnažijo sistem stranske varnostne blazine in vplivajo na njeno delovanje ob trku.

Opomba: *Za čiščenje varnostnih pasov ne uporabljajte grobih abrazivnih ali kemičnih sredstev.*

Opomba: *Preprečite, da bi vlaga prodrla v mehanizem navijalnika varnostnega pasu.*

Čiščenje lahko varno opravite z blagim milom in vodo. Posušijo se naj na zraku, ne uporabljajte umetne toplote.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Usnjena notranjost (če je nameščen/-a)

Opomba: *Pri čiščenju usnjenih delov armaturne plošče in preostalih površin v notranjosti sledite enakim navodilom, ki veljajo za čiščenje usnjenih sedežev.*

Pri običajnem čiščenju površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.

Za čiščenje in odstranjevanje madežev, kot je prenos barve, uporabljajte izdelke za čiščenje usnjene notranjosti avtomobila.

Ne uporabljajte spodnjih izdelkov, saj lahko poškodujejo usnje:

- balzam za usnje na osnovi olja in petroleja ali silikona,
- gospodinjska čistila,
- raztopine alkohola,
- topila ali čistila za gumo, vinil ali plastiko.

Blago z mikrovlakni iz semiša (če je nameščen/-a)

Opomba: *Ne čistite s paro.*

Opomba: *Da bi se izognili madežem ali lisam, očistite celotno površino.*

Ne uporabljajte naslednjih izdelkov:

- Nega usnjenih izdelkov.
- gospodinjska čistila,
- Raztopine alkohola.
- Odstranjevalci madežev.
- Krema za čevlje.

Čiščenje:

- Prah in umazanijo odstranite s sesalnikom.
- Površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.
- Če se po čiščenju na tkanini pojavi obroč, takoj očistite celotno površino. Pri tem površine ne namakajte, ker bo v tem primeru obroč postal trajen.

Zasloni skupine instrumentov, LCD zasloni in radijski zasloni

Opomba: *Zaslonov na armaturni plošči, zaslonov LCD ali radijskih zaslonov ne čistite z agresivnimi sredstvi, alkoholnimi ali kemičnimi topili. Ti izdelki za čiščenje lahko poškodujejo zaslone.*

Armaturno ploščo in števce čistite s čisto, vlažno in mehko krpo ter nato do suhega obrišite s čisto, suho in mehko krpo.

Tekočin ne pršite neposredno po zaslonu.

Špranj okrog zaslona ne čistite s krpo z mikrovlakni, saj lahko poškoduje površino.

Zadnja okna

Opomba: *Za čiščenje notranjosti zadnjega stekla ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev.*

Opomba: *Na notranjo stran zadnjega stekla ne nameščajte nalepk.*

Ogledala

Ohišja ali stekla katerega koli ogledala ne čistite z močnimi abrazivnimi sredstvi, bencinom ali drugimi izdelki iz nafte ali čistili na osnovi amoniaka.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Predali, držala in pepelniki

Čiščenje:

- Odstranite vse odstranljive vložke.
- Površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.

ČIŠČENJE USNJENIH SEDEŽEV

Opomba: *Pri čiščenju usnjenih delov armaturne plošče in preostalih površin v notranjosti sledite enakim navodilom, ki veljajo za čiščenje usnjenih sedežev.*

Opomba: *Razlitja očistite takoj, ko je to mogoče. Čistila ali odstranjevalce madežev najprej preizkusite na skritem mestu.*

Opomba: *Površin ne namakajte.*

Opomba: *Za pranje priporočamo destilirano vodo.*

Za čiščenje in odstranjevanje madežev, kot je prenos barve, uporabljajte komercialne izdelke za čiščenje usnjene notranjosti avtomobila.

Ne uporabljajte spodnjih izdelkov, saj lahko poškodujejo usnje:

- balzam za usnje na osnovi olja in petroleja ali silikona,
- gospodinjska čistila,
- raztopine alkohola,
- topila ali čistila za gumo, vinil ali plastiko.

Čiščenje:

- Prah in umazanijo odstranite s sesalnikom.
- Površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.
- Madežev ne vtirajte v usnje.
- Na perforiranem usnju ne uporabljajte izdelkov za čiščenje.

POPRAVLJANJE MANJŠIH POŠKODB LAKA

Poškodbe laka zaradi kamenčkov ali manjše praske morate čim prej popraviti. Veliko izbiro izdelkov imate pri pooblaščenem trgovcu.

Pred popravljanjem okruškov barve odstranite delce, kot so ptičji iztrebki, drevesni sok, žuželke, madeži smole, sol za ceste in industrijski prah.

Pred uporabo izdelka vedno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca.

ČIŠČENJE KOLES

Opomba: *Ne nanašajte čistilnih kemičnih snovi na topla ali vroča platišča in pokrove.*

Opomba: *Industrijska (močna) čistila ali čistilne kemikalije, skupaj s krtačenjem zaradi odstranjevanja umazanije in prahu, lahko po določenem času obrabi prozoren lak.*

Opomba: *Ne uporabljajte čistil za kolesa, zasnovanih na fluorovodikovi kislini ali lužilu, jeklene volne, goriva ali močnih gospodinjskih čistil.*

Opomba: *Če nameravate parkirati vozilo za daljši čas po čiščenju platišč s čistilom za platišča, se najprej vozite naokoli nekaj minut, preden parkirate. S tem boste zmanjšali nevarnost povečane korozije zavornih diskov, zavornih ploščic in oblog.*

Opomba: *Nekatere samodejne avtopralnice lahko poškodujejo zgladitev na platiščih in pokrovih.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Platišča iz lahkih litin in pokrovi so premazani s prosojno barvno zgladitvijo. Za vzdrževanje njihovega stanja priporočamo:

- Čistite jih vsak teden s priporočenimi čistili za platišča in pnevmatike.
- Za odstranjevanje trdovratne umazanije in zavornega prahu uporabite gobo.
- Ko končate postopek čiščenja, jih temeljite izperite z vodo pod pritiskom.

O odobrenih čistilnih sredstvih vam lahko svetujejo na pooblaščenem servisu.

Uporaba drugih nepriporočenih čistilnih izdelkov lahko povzroči resne in trajne kozmetične poškodbe.

KAROSERIJSKI KOMPLETI

V primerjavi z drugimi modeli je višina trebuha vozila nad tlemi manjša. Vozite izredno previdno, da ne poškodujete vozila.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Preverite in nastavite tlak v pnevmatikah pri okoljskih temperaturah, v katerih boste vozili in ko so pnevmatike hladne. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 318).

Opomba: *Redno preverjajte tlak v pnevmatikah, da izboljšate porabo goriva.*

Uporabljajte le platišča in pnevmatike odobrenih dimenzij. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vozila ali izgube prometnega dovoljenja.

Če na vozilo namestite pnevmatike drugačnih dimenzij od originalnih, lahko števec hitrosti prikazuje nepravilno hitrost vozila.

TESNILO ZA PNEVMATIKE IN KOMPLET ZA POLNJENJE - VOZILA Z: ZAČASEN KOMPLET MOBILNOSTI

OPOZORILO: Kompleta za polnjenje ne smete uporabiti pri pnevmatikah z možnostjo uporabe kljub izpraznjenju. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.

OPOZORILO: Glede na vrsto in obseg poškodbe je mogoče nekatere pnevmatike zatesniti samo delno ali pa to sploh ni mogoče. Izguba tlaka v pnevmatiki vpliva na upravljanje vozila in lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilo.

OPOZORILO: Kompleta ne uporabljajte na že poprej poškodovani pnevmatiki, na primer, ko je bila med vožnjo nezadostno napihnjena. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, telesne poškodbe ali smrt.

Če vaše vozilo ni opremljeno z rezervnim kolesom, ima namesto tega tesnilni komplet za pnevmatike. Komplet je v prtljažniku. Uporabite le komplet, dobavljen z vozilom.

Opomba: *S tesnilnim kompletom lahko zakrpate eno pnevmatiko, velikost luknje ne sme presegati premera 6 mm.*

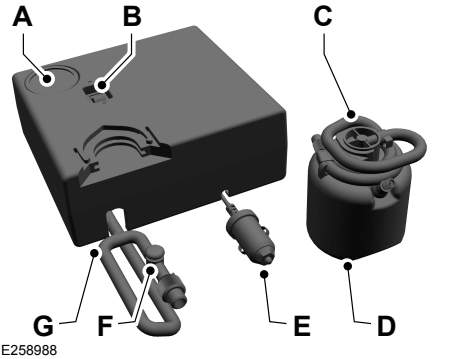

A	Manometer.
B	Stikalo za vklop.
C	Cev za zasilno zatesnitev pnevmatike.
D	Plastenka s tesnilom.
E	Priključek za napajanje 12 V.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

F Izpustni ventil.

G Cevka za polnjenje pnevmatike s kompresorjem.

Opomba: *Na pločevinki s tesnilno maso je nalepka z najvišjo dovoljeno hitrostjo.*

Opomba: *Pločevinke s tesnilno maso ne uporabljajte po preteku roka uporabe. Nadomestno pločevinko s tesnilno maso lahko dobite pri pooblaščenem prodajalcu.*

Če zasveti opozorilna lučka za nizek tlak v pnevmatikah, naredite naslednje:

1. Počasi zmanjšajte hitrost in ustavite vozilo, kakor hitro to dopušča varnost.
2. Aktivirajte parkirno zavoro in izključite kontakt.
3. Preverite stanje pnevmatik.

Opomba: *Predmetov, kot so žeblji ali vijaki, nikoli ne odstranjujte iz predrte pnevmatike.*

Uporaba kompleta za polnjenje s tesnilno maso

OPOZORILO: Pred polnjenjem preverite stranico pnevmatike. Če so na površini razpoke, izbokline ali druge poškodbe, pnevmatike ne poskušajte popraviti. To lahko povzroči telesne poškodbe.

OPOZORILO: Med polnjenjem opazujte bočnico pnevmatike. Če se pokažejo razpoke, izbokline ali druge poškodbe, izklopite kompresor in z izpustnim ventilom izpustite zrak. S to pnevmatiko vožnje ne smete nadaljevati. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.

OPOZORILO: Med polnjenjem pnevmatike s kompresorjem se odmaknite od pnevmatike. To lahko povzroči telesne poškodbe, če pnevmatika poči.

OPOZORILO: Ne pustite, da bi komplet deloval brez nadzora. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Kompresor ne sme delovati več kot 10 minut. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči napake pri delovanju kompresorja in posledično privede do resnih telesnih poškodb.

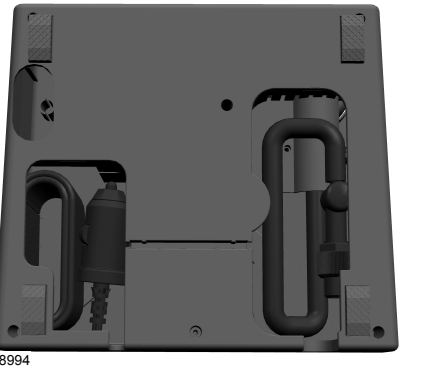

E258994

1. Odstranite cevko za polnjenje pnevmatike in priključek za napajanje 12 V s spodnje strani kompresorja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

E259148

2. Odvijte cevko za polnjenje pnevmatike.

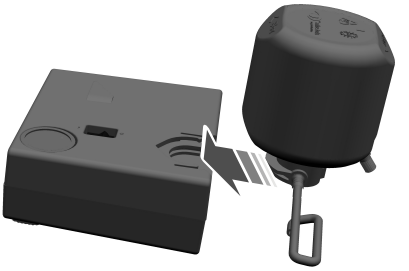

E259014

3. Steklenico s tesnilno maso namestite na kompresor.
4. Cevko za polnjenje pnevmatike s kompresorjem pritrdite na ventil na pločevinki.

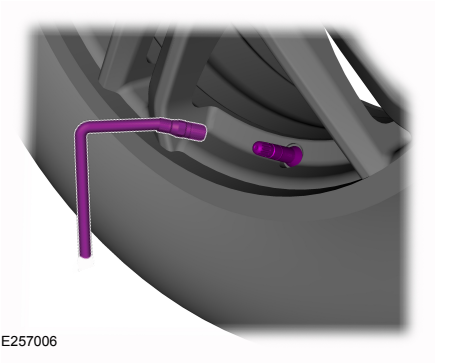

E257006

5. Odstranite pokrovček z ventila na pnevmatiki in pritrdite cevko za polnjenje pnevmatike s tesnilno maso na ventil na pnevmatiki.

E257022

6. Vtaknite priključek za napajanje 12 V v vtičnico 12 V v vozilu. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 138).
7. Zaženite motor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

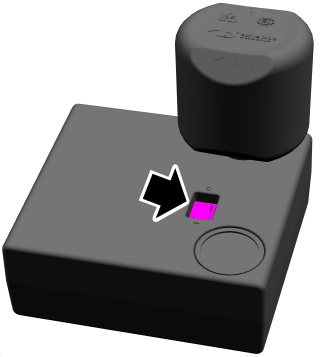

E259160

8. Vklopite kompresor.

E257121

9. Napolnite pnevmatiko približno do 2–3 bar.

Opomba: *Če tlak v pnevmatiki v desetih minutah ne doseže 1,8 bar, je pnevmatika verjetno preveč poškodovana, zato začasno popravilo ni možno. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Ne nadaljujte vožnje z vozilom.*

10. Ko tlak v pnevmatiki doseže priporočeno vrednost nekje med 2–3 bar, izklopite kompresor in ključavnico za vžig.

11. Odklopite cevko za polnjenje pnevmatike s tesnilno maso z ventila pnevmatike in priključek za napajanje 12 V.

Opomba: *Steklenice s tesnilno maso ne odstranite s kompresorja.*

12. Znova namestite zaščitni pokrovček ventila pnevmatike.

13. Na volan namestite opozorilno nalepko in ustrezno shranite komplet v prtljažnik.

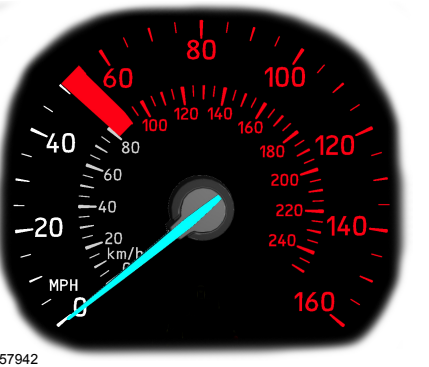

E257942

14. Vozilo nemudoma odpeljite približno 4–6 km. Ne presegajte 80 km/h.

E257121

15. Po približno 4–6 km se ustavite in preverite tlak v pnevmatiki. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 318).

Opomba: *Če tlak v pnevmatiki pade na 1,8 bar ali manj, je pnevmatika verjetno preveč poškodovana, zato začasno popravilo ni možno. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Ne nadaljujte vožnje z vozilom.*

Po uporabi kompleta za polnjenje s tesnilno maso

OPOZORILO: Če med vožnjo naletite na močne tresljaje, neenakomerno obnašanje med zavijanjem ali hrup, počasi zmanjšajte hitrost in ustavite vozilo, takoj ko to lahko varno storite. Ponovno preverite pnevmatiko in tlak v pnevmatiki. Če je tlak v pnevmatiki nižji od 1,3 bar ali če se pokažejo razpoke, izbokline ali druge poškodbe, vožnje s to pnevmatiko ne smete nadaljevati. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.

Komplet zagotavlja le začasno mobilnost. Zakonodaja in pravila glede popravila ter zamenjave pnevmatik po uporabi kompleta za začasno mobilnost se lahko razlikujejo od države do države. Priporočamo, da se obrnete na strokovno usposobljenega vulkanizerja.

Po uporabi kompleta:

- Ne prevozite več kot 200 km, dokler ne popravite ali zamenjajte predrte pnevmatike.
- Vse druge uporabnike vašega vozila obvestite, da je bila pnevmatika zatesnjena s kompletom. Opozorite jih, da je treba upoštevati posebne vozne pogoje.
- Redno preverjajte tlak v pnevmatiki, dokler pnevmatike, zatesnjene s tesnilom, ne popravi ali zamenja vulkanizer. Pred odstranitvijo pnevmatike s platišča vulkanizerju povejte, da je v pnevmatiki tesnilo.
- S kompresorja odstranite pločevinko s tesnilno maso in cevko za polnjenje pnevmatike s tesnilno maso ter ju odvrzite v smeti ali vrnite pooblaščenemu prodajalcu.
- Nadomestno pločevinko s tesnilno maso in cevko kupite pri pooblaščenem prodajalcu.

NEGA PNEVMATIK

Opomba: *Prednje gume so prikazane na levi strani diagrama.*

Neusmerjene pnevmatike

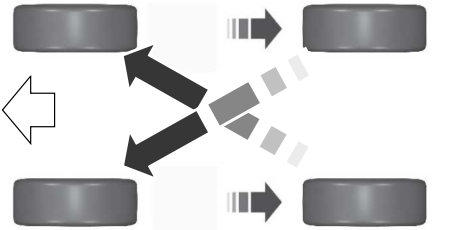

E142547

Smerne pnevmatike

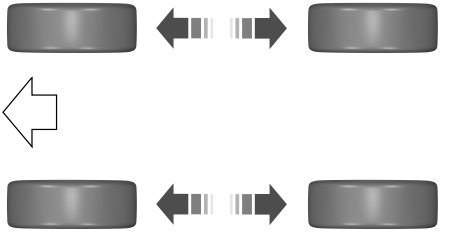

E70415

Da bi zagotovili enakomerno obrabo in daljšo življenjsko dobo pnevmatik na sprednjih in zadnjih kolesih, vam priporočamo, da v rednih intervalih od 5.000 km do 10.000 km sprednja kolesa premestite nazaj in obratno.

OPOZORILO: Pazite, da pri parkiranju pnevmatike ne bodo drgnile ob robnike.

Če morate zapeljati na pločnik, storite to počasi in s kolesi, obrnjenimi pravokotno na pločnik.

Redno preverjajte, ali so pnevmatike brez vreznin, tujkov in znakov neenakomerne obrabe. Neenakomerna obraba lahko pomeni, da nastavitev koles ni v skladu s specifikacijami.

Preverite tlak v pnevmatikah (vključno z nadomestno pnevmatiko), ko so hladne vsaka dva tedna.

UPORABA ZIMSKIH PNEVMATIK

E278852

Takrat, ko temperature padejo pod 7ºC, ali na snegu in ledu priporočamo uporabo zimskih ali celoletnih pnevmatik, označenih s tem simbolom.

Zimske pnevmatike napolnite na isti tlak, kot je naveden v tabeli za tlak v pnevmatikah. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 322).

OPOZORILO: Snežne pnevmatike morajo po velikosti, indeksu obremenitve in hitrostnem razredu ustrezati pnevmatikam, ki jih je ob nakupu priskrbel Ford. Uporaba pnevmatik ali koles, ki jih Ford ne priporoča, lahko vpliva na varnost in zmogljivost vozila, kar lahko pripelje do povečanega tveganja za izgubo nadzora nad vozilom, prevrnitve vozila, poškodb in celo smrti. Poleg tega lahko uporaba pnevmatik in koles, ki niso priporočeni, povzroči okvaro na mehanizmu za upravljanje, vzmetenju, osi ali enoti za prenos moči. Upoštevajte Fordova priporočila na nalepki, ki potrjuje skladnost z varnostnimi zahtevami (pritrjena na stebriček poleg nosilcev vrat, stebriček z zapahom vrat ali rob vrat, ki se prilega na stebriček; poleg voznikovega sedeža), ali nalepki za pnevmatike, ki se nahaja na B-stebričku ali na robu voznikovih vrat. Neupoštevanje tega navodila o tlaku v pnevmatikah lahko povzroči neenakomerno obrabo pnevmatik in ima negativen vpliv na vozne lastnosti avtomobila.

UPORABA SNEŽNIH VERIG

OPOZORILO: Ne presegajte 50 km/h. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Snežnih verig ne uporabljajte na cestah brez snega.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Snežne verige nameščajte le na navedene pnevmatike.

OPOZORILO: Če je vaše vozilo opremljeno s kolesnimi pokrovi, jih pred nameščanjem snežnih verig snemite.

Snežne verige namestite le na sprednji kolesi.

Snežne verige namestite le na naslednje dimenzije pnevmatik:

- 195/60 R15.
- 195/60 R15 ECO.

Opomba: *Vzdržujte pravilen tlak v pnevmatikah.*

Opomba: *Protiblokirni zavorni sistem bo še naprej pravilno deloval.*

Opomba: *Priporočljivo je izklopiti sistem za nadzor stabilnosti. Glejte* ***Uporaba nadzora stabilnosti*** *(stran 185).*

Ne uporabljajte snežnih verig, večjih od 10 mm.

Ne uporabljajte snežnih verig s samodejnim zategovanjem.

MENJAVA CESTNEGA KOLESA - VOZILA Z: REZERVNO KOLO

Vozila z rezervnim kolesom

OPOZORILO: Naenkrat je lahko na vozilu nameščeno le eno rezervno kolo.

OPOZORILO: Pnevmatike rezervnega kolesa ne popravljajte.

OPOZORILO: Če niste prepričani, kakšno vrsto rezervnega kolesa imate, ne presezite 80 km/h.

OPOZORILO: Snežne verige nameščajte le na navedene pnevmatike.

Če je rezervno kolo enake vrste in velikosti kot normalno kolo, ga lahko namestite in normalno nadaljujete z vožnjo.

Če rezervno kolo ni po vrsti in velikosti enako voznemu kolesu, ima oznako, na kateri je navedena najvišja dovoljena hitrost vožnje.

Preberite sledeče podatke, preden zamenjate vozno kolo.

Opomba: *Z nameščenim rezervnim kolesom lahko dobi vozilo nekoliko drugačne vozne lastnosti.*

Opomba: *Prosta višina vašega vozila nad tlemi je lahko manjša z nameščenim rezervnim kolesom. Pazite pri parkiranju blizu robnika.*

Opomba: *Rezervno kolo je spravljeno pod talno oblogo v prtljažniku.*

Opomba: *Ne zapeljite v samodejno avtopralnico, če imate nameščeno rezervno kolo.*

Opomba: *Če imate nameščeno rezervno kolo, se čim manj vozite.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

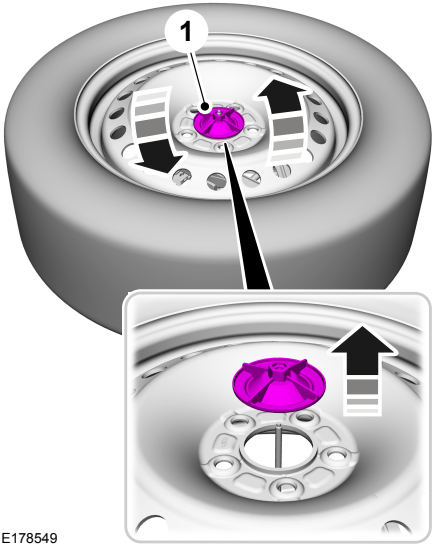

E178549

1. Obrnite pritrditveni vijak rezervnega kolesa v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite. Rezervno kolo odmaknite.

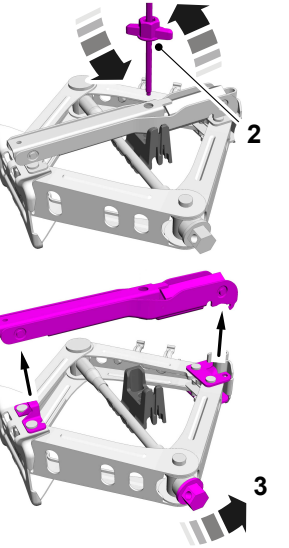

E178548

2. Obrnite pritrditveni vijak dvigalke v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.
3. Obrnite vijak dvigalke v smeri urnega kazalca, da bi odstranili ročico dvigalke in orodje za matice iz dvigalke.

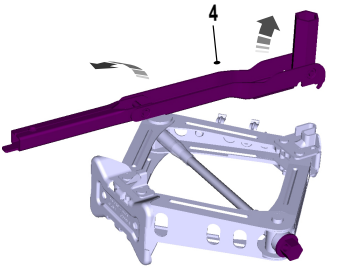

E245204

4. Pred uporabo dvigalke postavite ročico dvigalke in šesterokotni konec v pravilen položaj. S šesterokotnim koncem upravljajte vijak dvigalke in odstranite matice.

Opomba: *S kljuko na šesterokotnem koncu odstranite kolesne pokrove.*

Vozila brez rezervnega kolesa

Vozila brez rezervnega kolesa so opremljena s kompletom za začasno mobilnost. Glejte **Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje** (stran 305).

Opomba: *Vozila s kompletom za začasno mobilnost niso opremljena z rezervnim kolesom, dvigalko in kolesnim ključem.*

Dvigalka

OPOZORILO: Dvigalka, priložena vozilu, je namenjena samo za menjavo koles. Ne uporabljajte dvigalke, razen v nujnem primeru za menjavo kolesa.

OPOZORILO: Preverite, da dvigalka ni poškodovana ali deformirana ter da je navoj podmazan in čist.

OPOZORILO: Med dvigalko in tlemi nikoli ne podlagajte ničesar.

OPOZORILO: Med dvigalko in vozilom nikoli ne podlagajte ničesar.

OPOZORILO: Uporabljajte dvigalko z nosilnostjo vsaj 1.500 kg in dvižno ploščad premera vsaj 80 mm.

OPOZORILO: Ne posegajte v vozilo dokler sloni le na dvigalki. Če vozilo zdrsne z dvigalke, se lahko vi ali kdo drug resno poškoduje.

OPOZORILO: Nihče ne sme položiti nobenega dela telesa pod vozilo, ki je dvignjeno z dvigalko.

OPOZORILO: Ne zadržujte se pod vozilom, ki je dvignjeno le z dvigalko.

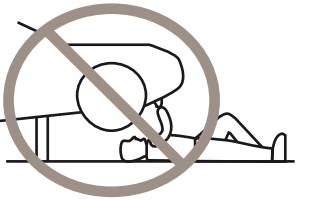

E166722

Hidravlična dvigalka za servisne delavnice

OPOZORILO: Uporabljajte dvigalko z nosilnostjo vsaj 1.500 kg in dvižno ploščad premera vsaj 80 mm.

Pri zamenjavi letnih pnevmatik z zimskimi in obratno priporočamo uporabo delavniške hidravlične dvigalke.

E93020

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Upoštevajte navodila proizvajalca dvigalke.

Točke za dviganje vozila

OPOZORILO: Za dvig morate uporabiti posebne točke, namenjene dvigu vozila.

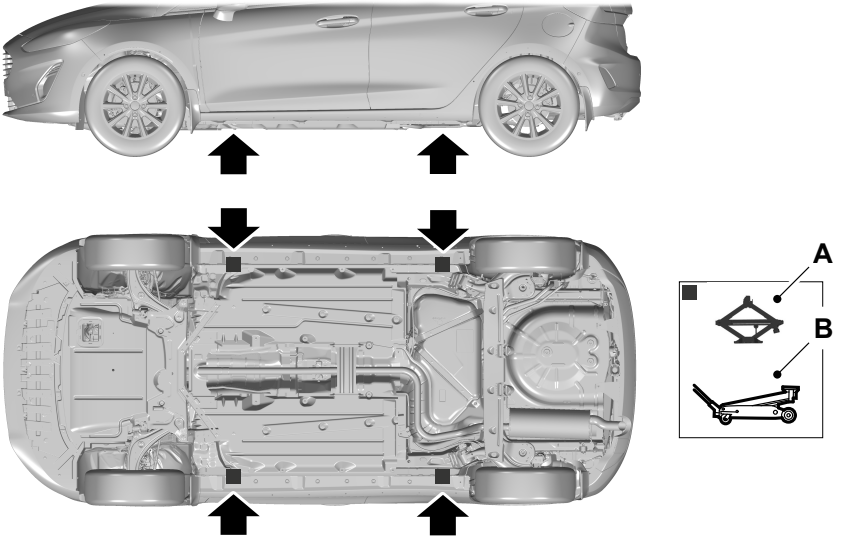

E283868

A Samo za uporabo v sili.

B Vzdrževanje.

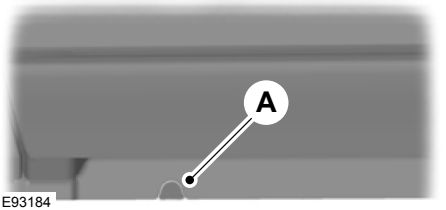

E93184

Oznake v pragih označujejo položaje za namestitev dvigalke.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vsa vozila – razen: Active, ST in ST Line

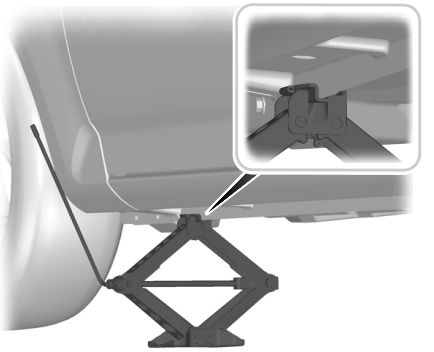

E92932

E93020

Active, ST in ST Line

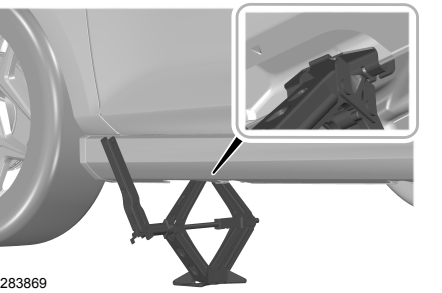

E283869

Odstranjevanje kolesnega pokrova

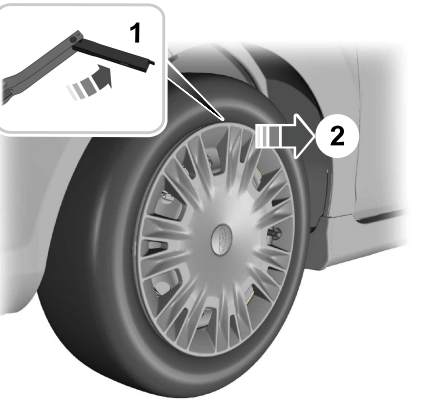

E285279

1. Odvijte ključ za kolesne vijake.
2. Z jezičkom na ključu za kolesne vijake odstranite kolesne pokrove.

Odstranjevanje kolesa

OPOZORILO: Vozilo parkirajte tako, da ne ovirate ali ogrožate drugih udeležencev v prometu ali sebe.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPOZORILO: Vozilo parkirajte tako, da ne ovirate pretoka prometa in ne ogrožate sebe ter postavite opozorilni trikotnik.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je vozilo na ravnih in trdnih tleh ter da so prednja kolesa poravnana naravnost naprej.

OPOZORILO: Izklopite kontakt in aktivirajte parkirno zavoro.

OPOZORILO: Pri vozilih z ročnim menjalnikom prestavite v prvo ali v vzvratno prestavo. Če je vaše vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, premaknite ročico v parkirno prestavo (P).

OPOZORILO: Prepričajte se, da so vsi potniki zapustili vozilo.

OPOZORILO: Pod kolo, ki se nahaja diagonalno od predrtega kolesa, postavite primerno oviro ali kolesno zagozdo.

OPOZORILO: Ne posegajte v vozilo dokler sloni le na dvigalki. Če vozilo zdrsne z dvigalke, se lahko vi ali kdo drug resno poškoduje.

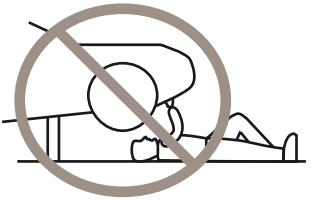

E166722

OPOZORILO: Prepričajte se, da je dvigalka postavljena na ravna tla ter točno pod točko dviganja.

1. Vstavite adapter za kolesne matice z varovalom proti kraji.

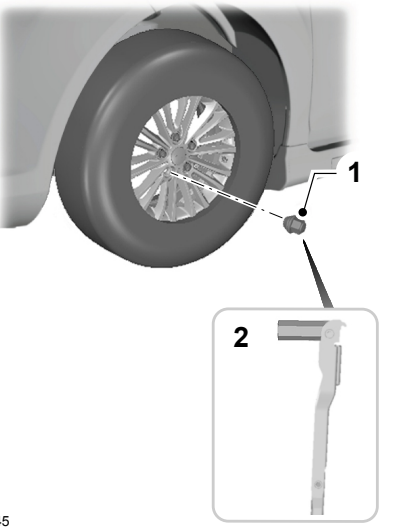

E181745

2. Sprostite matice za platišče.
3. Dvignite vozilo, da bo pnevmatika povsem v zraku.
4. Odstranite vijake in kolo.

Opomba: *Platišč iz lahkih litin ne odlagajte z zunanjo površino navzdol. Tako bi lahko poškodovali barvo.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Namestitev kolesa

OPOZORILO: Ko nameščate kolo, vedno odstranite rjo, umazanijo ali tujke, ki se nahajajo na naležni površini kolesa ali na površini pesta kolesa, zavornega bobna ali zavornega diska, ki je v stiku s kolesom. Prepričajte se, da ste pritrjevalce za pritrditev rotorja na pesto pritrdili tako, da ne vplivajo na naležno površino kolesa. Nameščanje koles brez pravilnega stika kovin na naležni površini lahko med vožnjo povzroči, da se vijaki razrahljajo in kolesa snamejo, kar lahko pripelje do izgube nadzora nad vozilom, poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pazite, da bodo puščice na pnevmatikah z določeno smerjo vrtenja kazale v smeri vrtenja kolesa pri premikanju vozila naprej. Če morate rezervno kolo namestiti tako, da smer puščice kaže v obratni smeri vožnje, potem kolo zamenjajte čim prej.

OPOZORILO: Uporabljajte le platišča in pnevmatike z odobrenimi dimenzijami. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vozila ali izgube prometnega dovoljenja.

OPOZORILO: Pazite, da na navojih ali na površini med vijaki kolesa in maticami ni masti ali olja. To bi lahko povzročilo odvijanje vijakov platišča med vožnjo.

OPOZORILO: Pnevmatik z možnostjo uporabe kljub izpraznjenju ne nameščajte na vozila, ki niso bila že prvotno opremljena z njimi. Za dodatne podrobnosti glede združljivosti se obrnite na pooblaščenega trgovca.

OPOZORILO: Koles s platišči iz lahkih litin ne smete pritrditi s kolesnimi maticami za jeklena platišča.

OPOZORILO: Čim prej preverite pritezni moment kolesnih matic in tlak v pnevmatikah.

OPOZORILO: Uporabite le specificirane matice za platišča in kolesa, dobavljena z vašim vozilom. Če ste v dvomih, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Opomba: *S kolesnimi maticami za lita platišča in jeklena platišča s kraki lahko za krajši čas pritrdite rezervno z jeklenim platiščem (največ za dva tedna).*

Opomba: *Pazite, da bo stožčasti del kolesne matice obrnjen proti kolesu.*

1. Namestite kolo.
2. Z roko privijte kolesne matice.
3. Vstavite adapter za kolesne matice z varovalom proti kraji.

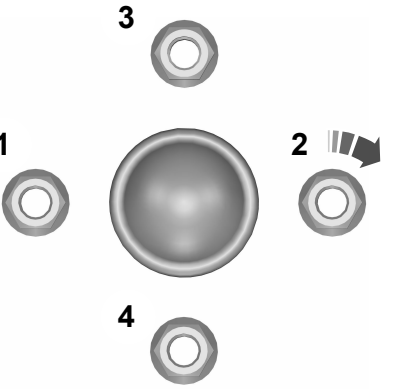

E90589

4. Namestite vse vijake ter jih delno zategnite v vrstnem redu, ki je prikazan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

5. Spustite vozilo in odmaknite dvigalko.
6. Kolesne vijake popolnoma zategnite v prikazanem zaporedju. Glejte **Platišča in pnevmatike** (stran 305).
7. Namestite kolesni pokrov.

TLAK V PNEVMATIKAH - 1,0L ECOBOOST™, ROČNI MENJALNIK

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Tlak v pnevmatikah preverite, ko so mrzle, in vsaj enkrat na dva tedna.

Opomba: *Da bi preverili tlak v rezervni pnevmatiki, morate pri nekaterih vozilih vzeti rezervno kolo iz prostora za shranjevanje.*

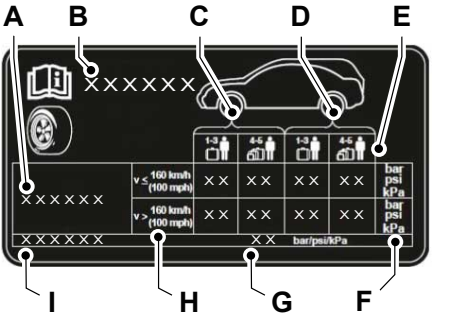

E254054

A	Velikost pnevmatike.
B	Model vozila.
C	Tlak v sprednji pnevmatiki.
D	Tlak v zadnji pnevmatiki.
E	Obremenitve vozila.
F	Enota za merjenje.
G	Tlak v rezervni pnevmatiki.
H	Predvidena stalna hitrost vozila.
I	Velikost rezervnega kolesa.

Do 160 km/h.

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,1	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,3	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	1,8	2,3	2,6

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
205/45R17 88V XL letne	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celo-letne	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Stalna hitrost nad 160 km/h ali ob vleki prikolice do 100 km/h

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,1	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,3	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letne	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL celo-letne	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Začasno rezervno kolo (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Med uporabo rezervnega kolesa in po polnjenju pnevmatike s kompletom za začasno mobilnost ne izklapljajte nadzora stabilnosti ter ne izberite športnega načina.

Velikost pnevmatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Ne presezite najvišje hitrosti, ki je navedena na nalepki na rezervnem kolesu.

TLAK V PNEVMATIKAH - 1,0L ECOBOOST™, SAMODEJNI MENJALNIK

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Tlak v pnevmatikah preverite, ko so mrzle, in vsaj enkrat na dva tedna.

Opomba: *Da bi preverili tlak v rezervni pnevmatiki, morate pri nekaterih vozilih vzeti rezervno kolo iz prostora za shranjevanje.*

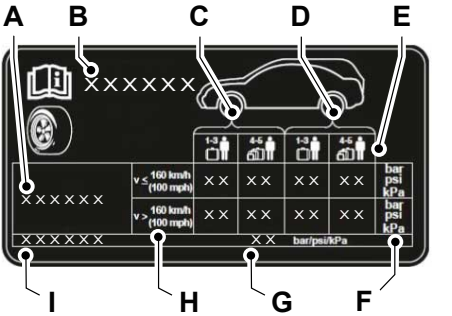

E254054

A	Velikost pnevmatike.
B	Model vozila.
C	Tlak v sprednji pnevmatiki.
D	Tlak v zadnji pnevmatiki.
E	Obremenitve vozila.
F	Enota za merjenje.
G	Tlak v rezervni pnevmatiki.
H	Predvidena stalna hitrost vozila.
I	Velikost rezervnega kolesa.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Do 160 km/h.

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,3	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,6	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letne	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celoletne	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Stalna hitrost nad 160 km/h ali ob vleki prikolice do 100 km/h

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,3	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,6	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letne	2,5	2	2,6	2,6

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
205/45R17 88V XL celoletne	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Začasno rezervno kolo (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Med uporabo rezervnega kolesa in po polnjenju pnevmatike s kompletom za začasno mobilnost ne izklapljajte nadzora stabilnosti ter ne izberite športnega načina.

Velikost pnevmatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Ne presezite najvišje hitrosti, ki je navedena na nalepki na rezervnem kolesu.

TLAK V PNEVMATIKAH - 1,1L

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Tlak v pnevmatikah preverite, ko so mrzle, in vsaj enkrat na dva tedna.

Opomba: *Da bi preverili tlak v rezervni pnevmatiki, morate pri nekaterih vozilih vzeti rezervno kolo iz prostora za shranjevanje.*

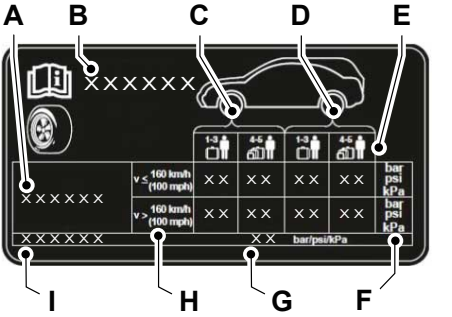

E254054

A Velikost pnevmatike.

B Model vozila.

C Tlak v sprednji pnevmatiki.
D Tlak v zadnji pnevmatiki.
E Obremenitve vozila.
F Enota za merjenje.
G Tlak v rezervni pnevmatiki.
H Predvidena stalna hitrost vozila.
I Velikost rezervnega kolesa.

Do 160 km/h.

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,1	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,3	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letne	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celoletne	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Stalna hitrost nad 160 km/h ali ob vleki prikolice do 100 km/h

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,1	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,3	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/55R16 87V	2,3	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letne	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL celo-letne	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Začasno rezervno kolo (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Med uporabo rezervnega kolesa in po polnjenju pnevmatike s kompletom za začasno mobilnost ne izklapljajte nadzora stabilnosti ter ne izberite športnega načina.

Velikost pnevmatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Ne presezite najvišje hitrosti, ki je navedena na nalepki na rezervnem kolesu.

TLAK V PNEVMATIKAH - 1,5L DIZEL

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Tlak v pnevmatikah preverite, ko so mrzle, in vsaj enkrat na dva tedna.

Opomba: *Da bi preverili tlak v rezervni pnevmatiki, morate pri nekaterih vozilih vzeti rezervno kolo iz prostora za shranjevanje.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

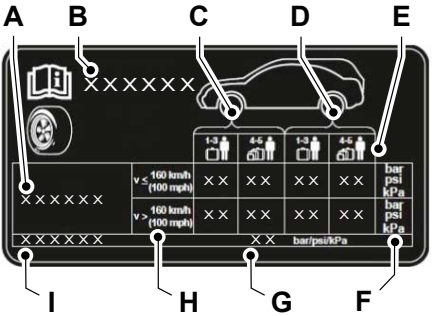

E254054

A Velikost pnevmatike.
B Model vozila.
C Tlak v sprednji pnevmatiki.
D Tlak v zadnji pnevmatiki.
E Obremenitve vozila.
F Enota za merjenje.
G Tlak v rezervni pnevmatiki.
H Predvidena stalna hitrost vozila.
I Velikost rezervnega kolesa.

Do 160 km/h.

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,3	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,6	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letne	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celoletne	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Stalna hitrost nad 160 km/h ali ob vleki prikolice do 100 km/h

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimske/celoletne	2,3	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letne	2,6	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letne	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL celoletne	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Začasno rezervno kolo (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Med uporabo rezervnega kolesa in po polnjenju pnevmatike s kompletom za začasno mobilnost ne izklapljajte nadzora stabilnosti ter ne izberite športnega načina.

Velikost pnevmatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Ne presezite najvišje hitrosti, ki je navedena na nalepki na rezervnem kolesu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

TLAK V PNEVMATIKAH - 1,5L ECOBOOST™

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Tlak v pnevmatikah preverite, ko so mrzle, in vsaj enkrat na dva tedna.

Opomba: *Da bi preverili tlak v rezervni pnevmatiki, morate pri nekaterih vozilih vzeti rezervno kolo iz prostora za shranjevanje.*

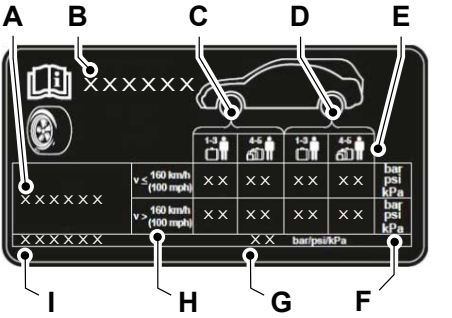

E254054

A	Velikost pnevmatike.
B	Model vozila.
C	Tlak v sprednji pnevmatiki.
D	Tlak v zadnji pnevmatiki.
E	Obremenitve vozila.
F	Enota za merjenje.
G	Tlak v rezervni pnevmatiki.
H	Predvidena stalna hitrost vozila.
I	Velikost rezervnega kolesa.

Do 160 km/h.

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V	2	2	2	2
205/45R17 88Y XL	2,5	2,2	2,6	2,3
205/40R18 86Y XL	2,5	1,9	2,6	2,3

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Stalna hitrost nad 160 km/h ali ob vleki prikolice do 100 km/h

Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
	Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V	2	2	2	2
205/45R17 88Y XL	2,5	2,2	2,6	2,3
205/40R18 86Y XL	2,5	2,1	2,6	2,3

Začasno rezervno kolo (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Med uporabo rezervnega kolesa in po polnjenju pnevmatike s kompletom za začasno mobilnost ne izklapljajte nadzora stabilnosti ter ne izberite športnega načina.

Velikost pnevmatik	bar
T125/80R15 95M	4,2

Ne presezite najvišje hitrosti, ki je navedena na nalepki na rezervnem kolesu.

VIJAKI ZA PLATIŠČA

Navor kolesnih matic

Nm
135

Varnostni vijaki

S potrdilom z referenčno številko si lahko pri pooblaščenih prodajno-servisnih centrih zagotovite nadomestni adapter in nadomestne kolesne matice z varovalom proti kraji.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ JE SISTEM ZA NADZIRANJE TLAKA V PNEVMATIKAH

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah meri tlak v pnevmatikah vozila. Če sistem zazna znatno prenizek tlak v vsaj eni pnevmatiki ali pride do okvare sistema, zasveti opozorilna lučka.

VARNOSTNA OPOZORILA SISTEMA ZA NADZIRANJE TLAKA V PNEVMATIKAH

OPOZORILO: Sistem za nadzor pritiska v pnevmatikah ne nadomesti ročnega pregledovanja pritiska v pnevmatikah. Tlak v pnevmatikah morate redno preverjati z merilnikom. Nepravilno vzdrževanje pritiska v pnevmatikah lahko poveča tveganje za okvaro pnevmatik, izgubo nadzora, prevrnitev vozila in osebne poškodbe.

OPOZORILO: Tlaka v pnevmatikah, ki je prikazan na informacijskem zaslonu, ne uporabljajte kot merilnika za tlak. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Opomba: *Uporaba tesnilnih mas lahko poškoduje sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.*

OMEJITVE SISTEMA ZA NADZIRANJE TLAKA V PNEVMATIKAH

Opozorilna lučka lahko zasveti, če:

- uporabljate rezervno kolo ali komplet za polnjenje s tesnilno maso,
- temperatura zunanjega zraka znatno pade. Tlak v pnevmatikah se lahko zmanjša in aktivira opozorilno lučko za nizek tlak v pnevmatikah. Preverite vse pnevmatike, da ni kaka prazna. Po potrebi napolnite pnevmatike na priporočen tlak in opravite postopek ponastavitve.

Opomba: *Redno preverjanje tlaka v pnevmatikah lahko zmanjša možnost vklopa opozorilne lučke zaradi spremembe zunanje temperature.*

Opomba: *Po polnjenju pnevmatik na priporočeni tlak je treba vozilo peljati do dve minuti s hitrostjo nad 32 km/h, da opozorilna lučka ugasne.*

OGLED TLAKA V PNEVMATIKAH

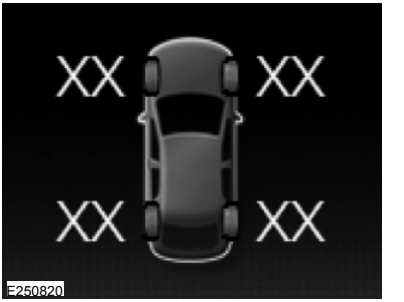

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Information***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

3. Izberite ***Tyre pressure***.

PONASTAVITEV SISTEMA ZA NADZIRANJE TLAKA V PNEVMATIKAH

Po vsaki zamenjavi pnevmatike, rotiranju pnevmatik ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah morate ponastaviti sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Opomba: *Če je bil nameščen nov senzor ali ste rotirali pnevmatike, pustite vozilo mirovati vsaj 20 minut pred ponastavljanjem sistema.*

Opomba: *Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se bo samodejno priučil novih vrednosti ob naslednji vožnji, ki bo trajala približno 15 minut.*

1. Z gumbi za informacijski zaslon na volanu izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Information***.
3. Izberite ***Tyre pressure***.
4. Izberite ***Reset***.
5. Pritisnite in držite gumb ***OK***, dokler se ne pojavi potrditev o ponastavitvi sistema.

SISTEM ZA NADZIRANJE TLAKA V PNEVMATIKAH – ODPRAVLJANJE TEŽAV

Sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah – Opozorilne lučke

Opozorilna lučka za nizek tlak v pnevmatikah združuje funkcije.

Opozorilna lučka	Možen vzrok	Ukrep
Opozorilna lučka sveti	Ena ali več pnevmatik je znatno premalo napolnjenih	Pnevmatike napolnite do priporočenega tlaka. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 318). Preverite, ali so pnevmatike poškodovane, in jih po potrebi zamenjajte. Izpeljite ponastavitev sistema.
Opozorilna lučka, ki stalno sveti ali utripa	Začasno rezervno kolo v uporabi	Za ponovno vzpostavitev pravilnega delovanja sistema popravite kolo in pnevmatiko ter ju namestite na vozilo.
	Okvara sistema za nadzor pritiska v pnevmatikah	Če so pnevmatike napolnjene do priporočenega tlaka in rezervno kolo ni v uporabi, je sistem zaznal napako, ki jo je treba odpraviti na servisu. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654sISVN sISVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah – Informacijska sporočila

Sporočilo	Ukrep
Tyre pressure low	Pnevmatike napolnite do priporočenega tlaka. Preverite, ali so pnevmatike poškodovane, in jih po potrebi zamenjajte. Izpeljite ponastavitev sistema.
Tyre pressure monitor malfunction	Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Tyre pressure sensor malfunction	Začasno rezervno kolo je v uporabi ali pa je sistem zaznal napako v senzorju, ki jo je treba odpraviti na servisu. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

DIMENZIJE VOZILA - IZVZETO: AKTIVNO/FURGON

Opis dimenzij	Dimenzije
Skupna dolžina.	4.040–4.068 mm
Skupna širina vključno z zunanjima ogledaloma.	1.941 mm
Skupna višina brez antene.	1.464–1.498 mm
Medosna razdalja.	2.493 mm
Kolotek spredaj.	1.503–1.513 mm
Kolotek zadaj.	1.466–1.476 mm

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

DIMENZIJE VOZILA - AKTIVNO

Opis dimenzij	Dimenzije
Skupna dolžina.	4.068 mm
Skupna širina vključno z zunanjima ogledaloma.	1.941 mm
Skupna višina brez antene.	1.497–1.498 mm
Medosna razdalja.	2.493 mm
Kolotek spredaj.	1.503–1.513 mm
Kolotek zadaj.	1.466–1.476 mm

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

DIMENZIJE VOZILA - FURGON

Opis dimenzij	Dimenzije
Skupna dolžina.	4.040–4.065 mm
Skupna širina vključno z zunanjima ogledaloma.	1.941 mm
Skupna višina brez antene.	1.460–1.491 mm
Medosna razdalja.	2.493 mm
Kolotek spredaj.	1.503–1.508 mm
Kolotek zadaj.	1.466–1.471 mm

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

DIMENZIJE VLEČNE NAPRAVE

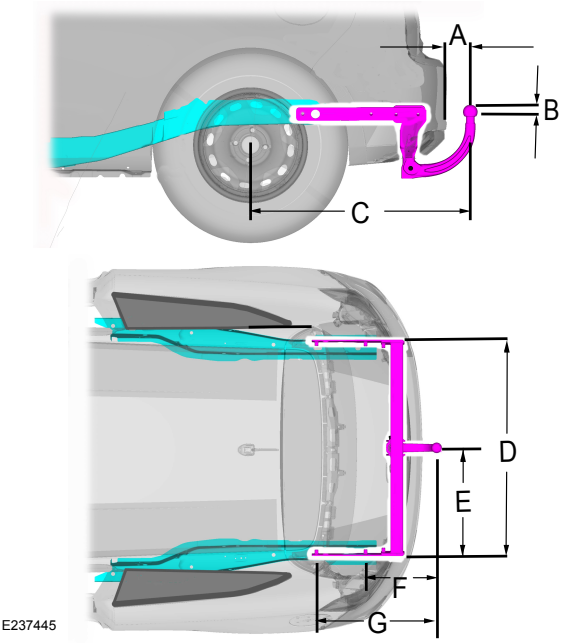

Mere	Opis dimenzij	mm
A	Od odbijača do središča vlečne kljuke.	75
B	Od točke pritrditve do središča vlečne kljuke.	9
C	Od središča kolesa do središča vlečne kljuke.	783
D	Razdalja med vzdolžnimi nosilci šasije.	1.032

Mere	Opis dimenzij	mm
E	Od središča vlečne kljuke do vzdolžnega nosilca šasije.	516
F	Od središča vlečne kljuke do središča prve točke pritrditve.	339
G	Od središča vlečne kljuke do središča druge točke pritrditve.	573

Največja dovoljena navpična teža prikolice

Pogonski sklop	kg
1,0L EcoBoost.	65
1,0L EcoBoost.[1]	45
1,1L Duratec.	65
1,5L Duratorq-TDCi 85KM.	45
1,5L Duratorq-TDCi 120KM.	40

[1] Vozila z avtomatskim menjalnikom.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654sISVN sISVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 1,0L ECOBOOST™

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila.
- povečane količine izpustov.
- zmanjšano moč motorja.
- višjo porabo.
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	4,6 L	4,4 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 1 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C948-B, lahko dolijete motorno olje SAE 5W-20, ki ustreza specifikaciji ACEA A5/B5.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 0,5 L alternativnega motornega olja.*

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	5,8 L

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	42 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	3 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 1,1L DURATEC

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila.
- povečane količine izpustov.
- zmanjšano moč motorja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

- višjo porabo.
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	4,1 L	4 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 1 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C948-B, lahko dolijete motorno olje SAE 5W-20, ki ustreza specifikaciji ACEA A5/B5.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 0,5 L alternativnega motornega olja.*

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	5,5 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	42 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	3 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 1,5L DURATORQ-TDCI DIZEL

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila.
- povečane količine izpustov.
- zmanjšano moč motorja.
- višjo porabo.
- zmanjšano zavorno moč.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	6,2 L	6,1 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 1,75 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 0W-30	WSS-M2C950-A

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C950-A, lahko dolijete motorno olje SAE 0W-30, ki ustreza specifikaciji ACEA C2.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 1 L alternativnega motornega olja.*

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	6,1 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	40 L

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	3 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 1,5L ECOBOOST™

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila,
- povečane količine izpustov,
- zmanjšano moč motorja,
- višjo porabo,
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vse.	6,1 L	5,6 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 0,9 L.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C948-B, lahko dolijete motorno olje SAE 5W-20, ki ustreza specifikaciji ACEA A5/B5.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 0,5 L alternativnega motornega olja.*

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vse.	6 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vse.	42 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vse.	3 L

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

TABELA SPECIFIKACIJ ŽARNIC

Zunanje luči

Žarnica	Specifikacija	Moč (watt)
Prednji smernik.[1]	PY21W.	21
Prednji smernik.[2]	PY21W.	21
Prednji smernik.[3]	LED.	-
Dnevne luči.[1]	H15.	15/55
Dnevne luči.[2]	LED.	-
Dnevne luči.[3]	LED.	-
Zasenčene luči.[1]	H7.	55
Zasenčene luči.[2]	H7.	55
Zasenčene luči.[3]	LED.	-
Dolge luči.[1]	H15.	15/55
Dolge luči.[2]	H1.	55
Dolge luči.[3]	LED.	-

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Žarnica	Specifikacija	Moč (watt)
Prednje meglenke.	H8.	35
Smerne utripalke.[4]	WY5W.	5
Zadnja luč in zavorna luč.	P21/5W.	21/5
Zadnja luč in zavorna luč.[5]	LED.	-
Visoko nameščena zavorna luč.	LED.	-
Zadnji smernik.	PY21W.	21
Zadnja meglenka.	P21W.	21
Luč za vzvratno vožnjo.	W16W.	16
Lučka registrske tablice.	LED.	-

[1] Reflektorski žaromet. Glejte **Menjava žarnice** (stran 291).
[2] Projektorski žaromet Glejte **Menjava žarnice** (stran 291).
[3] Žaromet LED. Glejte **Menjava žarnice** (stran 291).
[4] Priporočamo, da se za menjavo žarnice obrnete na pooblaščenega prodajalca.
[5] Višji nivo opreme.
Opomba: *Priporočamo, da žarnice LED zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Luči v notranjosti

Žarnica	Specifikacija	Moč (watt)
Luč v sovoznikovem predalu.	LED.	-
Osvetlitev notranjosti.	LED.	-
Luč kozmetičnega ogledala.	LED.	-
Luč v prtljažnem prostoru.	LED.	-

Opomba: *Priporočamo, da žarnice LED zamenja pooblaščeni prodajalec.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 1,0L ECOBOOST™

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7,8–4,8	5,1–3,5	6,1–4	83–138

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 1,1L DURATEC

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
6,8–5,4	4,6–3,7	5,4–4,4	101–121

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 1,5L DURATORQ-TDCI DIZEL

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
4,8–3,5	4,1–3	4,4–3,2	82–112

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 1,5L ECOBOOST™

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7,7–7,5	5,1–4,7	6,1–5,7	128-136

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH

Ekonomičnost porabe goriva in emisije CO2

Deklarirana poraba goriva/energije, emisije CO2 in doseg z električno energijo so določeni skladno s tehničnimi zahtevami in specifikacijami v evropski Uredbi (ES) 715/2007 in Uredbi (EU) 2017/1151, kot sta bili nazadnje dopolnjeni. Homologacija za lahka gospodarska vozila z uporabo enotnega svetovnega testnega standarda za lahka vozila (WLTP) bo vsebovala informacije o porabi goriva/energije in emisijah CO2 za novi evropski vozni cikel (NEDC) in WLTP. WLTP bo v celoti nadomestil NEDC najpozneje do konca leta 2020. Uporabljeni standardni preskusni postopki omogočajo primerjavo med različnimi vrstami vozil in različnimi proizvajalci.

V obdobju ukinjanja novega evropskega voznega cikla se poraba goriva in emisije CO2 po globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila postavljajo v soodvisnost z novim evropskim voznim ciklom. Zaradi tega bo prišlo do odstopanj od prejšnjih podatkov o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah, saj so se nekateri elementi preskusov spremenili. Posledično bo isti avtomobil morda imel drugačne podatke o porabi goriva in emisijah CO2.

Direktiva 1999/94/ES

Poleg samega izkoristka goriva avtomobila na določanje porabe goriva in emisij CO2 avtomobila vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. CO2 je toplogredni plin, ki je glavni krivec za globalno segrevanje. Priročnik o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki vsebuje podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov, je brezplačno na voljo na vseh prodajnih mestih.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA VOZILA

Iskanje identifikacijske številke vozila

Identifikacijsko številko vozila lahko najdete na naslednjih mestih.

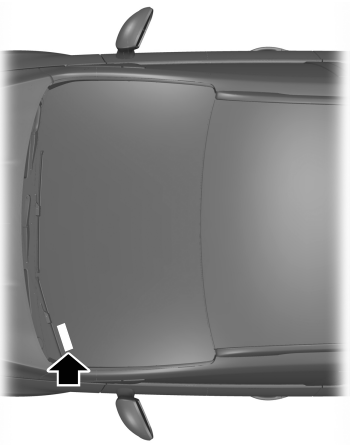

E163915

Na levi strani armaturne plošče.

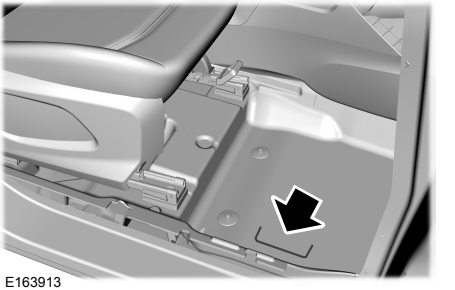

E163913

Vtisnjeno na vratni oblogi na desni strani, pred prednjim sedežem.

PLOŠČICA Z IDENTIFIKACIJO VOZILA

Iskanje identifikacijske ploščice vozila

Identifikacijska ploščica vozila se nahaja na odprtini desnih vrat.

Pregled identifikacijske ploščice vozila

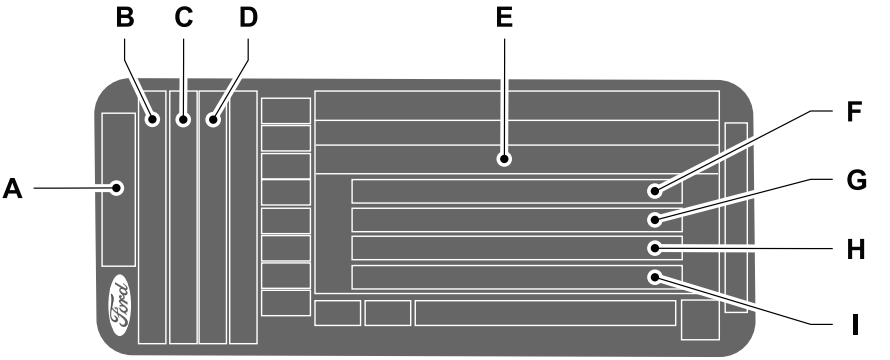

A Model.
B Različica.
C Oznaka motorja.
D Moč motorja in raven izpustov.
E Identifikacijska številka vozila.
F Skupna masa vozila.
G Skupna masa vozila in prikolice.
H Maksimalna obremenitev prednje osi.
I Maksimalna obremenitev zadnje osi.

Opomba: *Identifikacijska ploščica vozila se lahko razlikuje od prikazane.*

Opomba: *Podatki na identifikacijski ploščici vozila so odvisni od zahtev trga.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

KAJ JE POVEZANO VOZILO

Povezano vozilo ima vgrajeno tehnologijo, ki mu omogoča povezovanje z mobilnim omrežjem, tako da lahko dostopate do vrste funkcij. Če to možnost uporabite skupaj z aplikacijo FordPass, vam lahko omogoči naprednejši nadzor in upravljanje vozila, na primer preverjanje tlaka v pnevmatikah, ravni goriva in lokacije vozila. Za dodatne informacije obiščite Fordovo lokalno spletno mesto.

ZAHTEVE POVEZANEGA VOZILA

Za povezano storitev in sorodne funkcije je potrebno združljivo omrežje za vozilo.

Za nekatere oddaljene storitve je potrebno dodatno aktiviranje storitve. Za podrobnosti se prijavite v račun Ford. Veljajo lahko nekatere omejitve ter pogoji tretjih oseb in morda boste morali plačati stroške sporočil in prenosa podatkov.

OMEJITVE POVEZANEGA VOZILA

Razvoj tehnologije, mobilnih omrežij ali predpisov lahko vpliva na delovanje in razpoložljivost ali nadaljnje zagotavljanje nekaterih funkcij. Te spremembe lahko celo ustavijo delovanje nekaterih funkcij.

POVEZOVANJE VOZILA Z MOBILNIM OMREŽJEM

Kaj je modem

Modem omogoča dostop do vrste funkcij, vgrajenih v vozilo.

Omogočanje in onemogočanje modema

1. Pritisnite ***Settings***.
2. Pritisnite ***FordPass Connect***.
3. Pritisnite ***Connectivity settings***.
4. Vklopite ali izklopite funkcije povezljivosti.

Povezovanje storitve FordPass z modemom

1. Poskrbite, da bo modem omogočen v meniju z nastavitvami vozila.
2. Odprite aplikacijo FordPass v svoji napravi in se prijavite.
3. Dodajte vozilo ali ga izberite, če je že dodano.
4. Izberite možnost za podrobnosti vozila.
5. Izberite možnost za vklop vozila.
6. Prepričajte se, da se ime na zaslonu ujema z imenom, prikazanim v vašem računu FordPass.
7. Potrdite, da je račun FordPass povezan z modemom.

POVEZOVANJE VOZILA Z OMREŽJEM WI-FI

1. Pritisnite ***Settings***.
2. Pritisnite ***Wi-Fi***.
3. Vklopite ***System Wi-Fi***.
4. Pritisnite ***View available networks***.
5. Izberite razpoložljivo omrežje Wi-Fi.

Opomba: *Vnesite omrežno geslo, da bi se povezali z varnim omrežjem.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POVEZANO VOZILO – ODPRAVLJANJE TEŽAV - VOZILA Z: MODEM

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem potrditi povezave svojega računa FordPass z modemom.	– Modem ni vklopljen. • Vklopite funkcije povezljivosti. – Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

POVEZANO VOZILO – ODPRAVLJANJE TEŽAV - VOZILA Z: SYNC 3/SYNC 2.5

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem se povezati z omrežjem Wi-Fi.	– Napaka pri geslu. • Vnesite pravilno geslo. – Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran. – Več vstopnih točk znotraj dosega z istim SSID. • Uporabite edinstveno ime za SSID. Ne uporabite privzetega imena, če ne vsebuje edinstvenega identifikatorja, kot je denimo del naslova MAC.
Po uspešni povezavi se povezava Wi-Fi prekine.	– Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran.
Sem blizu dostopne točke Wi-Fi, vendar je omrežni signal šibek.	– Oviran omrežni signal. • Če je vozilo opremljeno z ogrevanim vetrobranskim steklom, postavite vozilo tako, da vetrobransko steklo ni obrnjeno proti dostopni točki Wi-Fi. • Če ima vozilo kovinsko zatemnjena vsa okna razen vetrobranskega, postavite vozilo tako, da je z vetrobranskim steklom obrnjeno proti dostopni točki Wi-Fi, ali odprite okno, ki je obrnjeno proti dostopni točki. • Če ima vozilo kovinsko zatemnjena vsa okna, tudi vetrobransko, odprite tisto okno, ki je obrnjeno proti dostopni točki. • Če je vozilo v garaži in so garažna vrata zaprta, jih odprite.
Na seznamu omrežij ne vidim omrežja, ki ga želim.	– Skrito omrežje. • Omrežje nastavite kot vidno in poskusite znova.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Med iskanjem omrežij Wi-Fi na svojem mobilnem telefonu ali drugih napravah ne vidim imena dostopne točke Wi-Fi.	– Sistemske omejitve. • Prepričajte se, da je dostopna točka Wi-Fi vidna. • Sistem trenutno ne zagotavlja dostopne točke Wi-Fi.
Prenos programske opreme traja predolgo.	– Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran. – Dostopna točka Wi-Fi je obremenjena ali ima počasno internetno povezavo. • Uporabite zanesljivejšo dostopno točko Wi-Fi.
Sistem se poveže z omrežjem Wi-Fi in moč signala je odlična, programska oprema pa se ne posodablja.	– Posodobitev programske opreme ni na voljo. – Omrežje Wi-Fi zahteva naročnino ali sprejem pravil in pogojev. • Testirajte povezavo z drugo napravo. Če omrežje zahteva naročnino ali sprejem pravil in pogojev, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

USTVARJANJE DOSTOPNE TOČKE WI-FI

V vozilu lahko ustvarite dostopno točko Wi-Fi in dovolite napravam, da dostopajo do interneta.

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***FordPass Connect***.
3. Izberite ***Vehicle Hotspot***.

Opomba: *Po tovarniških nastavitvah je dostopna točka vozila vklopljena.*

4. Izberite ***Settings***.
5. Izberite ***Edit***.
6. Izberite ***Wi-Fi visibility***.

Opomba: *Po tovarniških nastavitvah je vidljivost Wi-Fi vklopljena.*

Iskanje imena in gesla dostopne točke Wi-Fi

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***FordPass Connect***.
3. Izberite ***Vehicle Hotspot***.
4. Izberite ***Settings***.

Opomba: *Ime dostopne točke je SSID.*

5. Izberite ***View password***.

Povezovanje naprave z dostopno točko Wi-Fi

1. Vklopite Wi-Fi na svoji napravi in izberite dostopno točko s seznama razpoložljivih omrežij Wi-Fi.
2. Ob zahtevku vpišite geslo.

Zakup prenosa podatkov

1. Povežite napravo z dostopno točko.

Opomba: *Na napravi se odpre portal ponudnika omrežja za vozilo.*

2. Če se portal ne odpre na vaši napravi, odprite spletno mesto in preusmerjeni boste na portal ponudnika omrežja za vozilo.

Opomba: *Z varnih spletnih mest ni preusmeritev.*

Opomba: *Če imate zakupljen prenos podatkov, vas sistem ob povezavi z napravo ne preusmeri na portal ponudnika omrežja za vozilo. Za zakup večje količine prenosa podatkov obiščite spletno mesto ponudnika omrežja za vozilo.*

Opomba: *Če so v meniju dostopne točke vozila na voljo podatki o porabi, so ti podatki točni.*

Opomba: *Če opravite glavno ponastavitev, sistem ne odstrani vozila iz računa vašega ponudnika omrežja za vozilo. Da bi odstranili svoje vozilo iz računa, se obrnite na svojega ponudnika omrežja za vozilo.*

Opomba: *Ponudnik omrežja za vozilo zagotavlja storitve dostopnih točk vozil, ki so odvisna od pogodbe s ponudnikom omrežja za vozilo, pokritosti in razpoložljivosti.*

ZAMENJAVA IMENA ALI GESLA DOSTOPNE TOČKE WI-FI

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***FordPass Connect***.
3. Izberite ***Vehicle Hotspot***.
4. Izberite ***Settings***.
5. Izberite ***Edit***.
6. Izberite ***Change SSID Name***.
7. Vnesite zahtevan SSID.
8. Izberite ***Done***.
9. Izberite ***Change Password***.
10. Vnesite zahtevano geslo.
11. Izberite ***Done***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

AVDIO ENOTA - VOZILA Z: SYNC 3

Vklop in izklop avdio enote

Nastavitev glasnosti

Menjava radijske postaje

Ročno iskanje

Opomba: *Radijske postaje lahko zamenjate z gumbi za iskanje.*

Opomba: *Shranjene radijske postaje lahko izberete z gumbi na zaslonu na dotik.*

Gumb za iskanje navzgor oz. za izbiro naslednje skladbe

Izberite, da bi preskočili na naslednjo skladbo.

Za hitro previjanje skladb pritisnite in držite gumb.

Gumb za iskanje navzdol oz. za izbiro prejšnje skladbe

Izberite, da bi se vrnili na začetek skladbe.

Da bi se vrnili na prejšnje skladbe, večkrat pritisnite gumb.

Za hitro previjanje držite gumb.

Zaustavitev ali predvajanje medijske vsebine

Izberite za predvajanje skladbe. S ponovnim pritiskom boste zaustavili predvajanje.

S pritiskom gumba v radijskem načinu utišate radio. Za vnovičen vklop znova pritisnite gumb.

Vklop in izklop zaslona

Nastavitve zvoka

Da bi nastavili zvok, pritisnite to tipko. Lahko optimizirate zvok za različne položaje sedenja.

Prav tako lahko vklopite in nastavite občutljivost adaptivnega zvoka oziroma zvoka, ki se uravnava s hitrostjo vožnje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

AVDIO ENOTA - VOZILA Z: SYNC 2.5

Vklop in izklop avdio enote

Nastavitev glasnosti

Menjava radijske postaje

Ročno iskanje

Opomba: *Radijske postaje lahko zamenjate z gumbi za iskanje.*

Opomba: *Shranjene radijske postaje lahko izberete z gumbi na zaslonu na dotik.*

Gumb za iskanje navzgor oz. za izbiro naslednje skladbe

Izberite, da bi preskočili na naslednjo skladbo.

Za hitro previjanje skladb pritisnite in držite gumb.

Gumb za iskanje navzdol oz. za izbiro prejšnje skladbe

Izberite, da bi se vrnili na začetek skladbe.

Da bi se vrnili na prejšnje skladbe, večkrat pritisnite gumb.

Za hitro previjanje držite gumb.

Zaustavitev ali predvajanje medijske vsebine

Izberite za predvajanje skladbe. S ponovnim pritiskom boste zaustavili predvajanje.

S pritiskom gumba v radijskem načinu utišate radio. Za vnovičen vklop znova pritisnite gumb.

Vklop in izklop zaslona

Nastavitve zvoka

Da bi nastavili zvok, pritisnite to tipko. Lahko optimizirate zvok za različne položaje sedenja.

Prav tako lahko vklopite in nastavite občutljivost adaptivnega zvoka oziroma zvoka, ki se uravnava s hitrostjo vožnje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

RADIO AM/FM - VOZILA Z: SYNC 2.5

Uporaba radia

V meniju s funkcijami izberite zvočne nastavitve.

Izbira radijske postaje s seznama

1. Izberite ***Sources***.
2. Izberite ***AM*** ali ***FM***.
3. Izberite ***Stations***.
4. Izberite radijsko postajo s seznama.

Ročna zamenjava radijske postaje

Da bi zamenjali frekvenco, obrnite kontrolni gumb.

Opomba: *Če v načinu FM zavrtite gumb, boste zamenjali postajo.*

Samodejna zamenjava radijske postaje

Pritisnite za iskanje postaje navzgor po frekvenčnem območju.

Pritisnite in držite za hitro iskanje navzgor po frekvenčnem območju.

Pritisnite za iskanje postaje navzdol po frekvenčnem območju.

Pritisnite in držite za hitro iskanje navzdol po frekvenčnem območju.

Shranjevanje radijske postaje

Na zaslonu na dotik pritisnite in zadržite eno od tipk za prednastavljene postaje.

Opomba: *Radio za trenutek utiša zvok, kar nakaže uspešen postopek shranjevanja postaje.*

DIGITALNI RADIO - VOZILA Z: SYNC 2.5

Uporaba radia

V meniju s funkcijami izberite zvočne nastavitve.

Izbira radijske postaje s seznama

1. Izberite ***Sources***.
2. Izberite ***DAB***.
3. Izberite ***Stations***.
4. Izberite radijsko postajo s seznama.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Ročna zamenjava radijske postaje

Da bi zamenjali frekvenco, obrnite kontrolni gumb.

Samodejna zamenjava radijske postaje

Pritisnite za iskanje postaje navzgor po frekvenčnem območju.

Pritisnite in držite za hitro iskanje navzgor po valovnem območju.

Pritisnite za iskanje postaje navzdol po frekvenčnem območju.

Pritisnite in držite za hitro iskanje navzdol po valovnem območju.

Shranjevanje radijske postaje

Na zaslonu na dotik pritisnite in zadržite eno od tipk za prednastavljene postaje.

Opomba: *Radio za trenutek utiša zvok, kar nakazuje na uspešen postopek shranjevanja postaje.*

PRIKAZ URE IN DATUMA NA ZVOČNI ENOTI - VOZILA Z: SYNC 2.5

V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Clock***.
2. Nastavite uro.

POVEZOVANJE NAPRAVE BLUETOOTH® - VOZILA Z: SYNC 2.5

Pojdite v nastavitve naprave in vklopite Bluetooth.

Iz vrstice s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Bluetooth***.
2. Vklopite Bluetooth.
3. Izberite ***Add a Bluetooth device***.

Opomba: *Zahtevek vas opozori, da poiščete svoje vozilo na napravi.*

4. Na napravi izberite vozilo.

Opomba: *Na napravi in zaslonu na dotik se pojavi številka.*

5. Potrdite, da se številka na napravi ujema s številko na zaslonu.

Opomba: *Zaslon na dotik vas obvesti o uspešni seznanitvi naprave.*

PREDVAJALNIK ZGOŠČENK - VOZILA Z: SYNC 2.5

Predvajalnik zgoščenk se nahaja v sovoznikovem predalu.

Predvajalniki zgoščenk predvajajo le standardne zgoščenke 12 cm.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Predvajate lahko zgoščenke z datotekami MP3 in WMA.

Opomba: *Zgoščenke lahko vsebujejo različne vrste zvočnih datotek.*

Opomba: *Zaradi tehnične nezdružljivosti nekatere zgoščenke za snemanje in ponovno presnemavanje morda ne bodo delovale pravilno v predvajalniku.*

Opomba: *Na doma posnetih zgoščenkah namesto etiket raje uporabite flomastre.*

Uporaba predvajalnika CD

V meniju s funkcijami izberite zvočne nastavitve.

1. Izberite ***Sources***.
2. Izberite ***CD***.

Predvajanje zgoščenke

S pritiskom gumba boste predvajali skladbo. S ponovnim pritiskom boste zaustavili predvajanje.

Pritisnite gumb, da bi preskočili na naslednjo skladbo.

Za hitro previjanje skladb pritisnite in držite gumb.

Za vrnitev na začetek skladbe pritisnite gumb enkrat. Da bi se vrnili na prejšnje skladbe, pritiskajte gumb.

Za hitro previjanje držite gumb.

PREDVAJANJE ZVOKA PREKO POVEZAVE BLUETOOTH - VOZILA Z: SYNC 2.5

Združljivost svoje naprave preverite na lokalnem spletnem mestu Ford.

Seznanite napravo. Glejte **Povezovanje naprave Bluetooth®** (stran 361).

V meniju s funkcijami izberite zvočne nastavitve.

Izberite ***Sources***.

Izberite možnost Bluetooth.

S pritiskom gumba boste predvajali skladbo. S ponovnim pritiskom boste zaustavili predvajanje.

Pritisnite gumb, da bi preskočili na naslednjo skladbo.

Za hitro previjanje skladb pritisnite in držite gumb.

Za vrnitev na začetek skladbe pritisnite gumb enkrat. Da bi se vrnili na prejšnje skladbe, večkrat pritisnite gumb.

Za hitro previjanje držite gumb.

PREDVAJANJE MEDIJSKE DATOTEKE IZ NAPRAVE USB - VOZILA Z: SYNC 2.5

Podprti datotečni formati

Sistem podpira naslednje formate datotek:

- Zvočni formati MP3, M4A, M4B, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE in AIFF.
- Datotečni sistemi ext2, exFAT, FAT, FAT32, NTFS in HFS+.

Izbira naprave USB

Priklopite napravo v izhod USB.

V meniju s funkcijami izberite zvočne nastavitve.

Izberite ***Sources***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Izberite možnost USB.

Predvajanje iz naprave USB

S pritiskom gumba boste predvajali skladbo. S ponovnim pritiskom boste zaustavili predvajanje.

Pritisnite gumb, da bi preskočili na naslednjo skladbo.

Za hitro previjanje skladb pritisnite in držite gumb.

Za vrnitev na začetek skladbe pritisnite gumb enkrat. Da bi se vrnili na prejšnje skladbe, večkrat pritisnite gumb.

Za hitro previjanje nazaj po skladbi pritisnite in držite gumb.

Razporeditev po kategorijah

Prav tako lahko razporedite in predvajate glasbo po kategorijah, npr. po izvajalcu ali albumu.

VRATA USB

Izhodi USB se lahko nahajajo na naslednjih mestih:

- Na armaturni plošči za zaslonom avdio enote.
- Na armaturni plošči pod gumbi za upravljanje klimatske naprave. Glejte **Vizualno iskanje** (stran 20).
- Na osrednji konzoli.

Izhod USB lahko uporabljate za polnjenje naprave le, ko motor teče.

APLIKACIJE - VOZILA Z: SYNC 2.5

Opomba: *Pred uporabo aplikacij prek sistema svetujemo, da pri operaterju preverite količino zakupljenega prenosa podatkov. Uporaba aplikacij lahko povzroči dodatne stroške.*

Opomba: *Priporočamo, da pred uporabo aplikacije preverite pogoje in pravila ter politiko o zasebnosti ponudnika aplikacije.*

Opomba: *Prepričajte se, da imate aktivni račun za aplikacijo, ki jo želite uporabljati v sistemu.*

Opomba: *Nekatere aplikacije bodo delovale brez nastavljanja. Pri drugih je treba pred uporabo nastaviti nekatere osebne nastavitve.*

Uporaba Apple CarPlay

Vklop Apple CarPlay

1. Priklopite napravo v izhod USB.
2. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Opomba: *Pri uporabi Apple CarPlay nekatere funkcije sistema ne bodo na voljo.*

Izklop Apple CarPlay

V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Apple CarPlay preferences***.
2. Izključitev Apple CarPlay.

Uporaba aplikacij na napravi iOS

Opomba: *Za več informacij o razpoložljivih aplikacijah obiščite področno spletno mesto Ford.*

Ob prvem zagonu aplikacije prek sistema vas lahko sistem povpraša po določenih dovoljenjih. Dovoljenja, ki ste jih podelili, lahko preverite ali spremenite kadar koli, ko vozilo miruje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

V meniju s funkcijami izberite aplikacije.

1. Izklopite Apple CarPlay.
2. Priklopite napravo v izhod USB.
3. Na svoji napravi zaženite aplikacije, ki jih želite uporabljati v sistemu.

Opomba: *Če v napravi zaprete aplikacije, jih ne boste mogli uporabljati s sistemom.*

4. Izberite ***Find mobile apps***.

Opomba: *Sistem išče in se poveže z združljivimi aplikacijami, ki tečejo v vaši mobilni napravi.*

5. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati na zaslonu na dotik.

Uporaba Android Auto

Vklop Android Auto

1. Priklopite napravo v izhod USB.
2. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Opomba: *Mogoče boste morali v nastavitvah omogočiti Android Auto.*

Opomba: *Pri uporabi Android Auto nekatere funkcije sistema ne bodo na voljo.*

Izklop Android Auto

V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Android Auto preferences***.
2. Izključitev Android Auto.

Uporaba aplikacij v napravi Android

Opomba: *Za več informacij o razpoložljivih aplikacijah obiščite področno spletno mesto Ford.*

Ob prvem zagonu aplikacije prek sistema vas lahko sistem povpraša po določenih dovoljenjih. Dovoljenja, ki ste jih podelili, lahko preverite ali spremenite kadar koli, ko vozilo miruje.

V meniju s funkcijami izberite aplikacije.

1. Izklopite Android Auto.
2. Seznanite napravo.
3. Na svoji napravi zaženite aplikacije, ki jih želite uporabljati v sistemu.

Opomba: *Če v napravi zaprete aplikacije, jih ne boste mogli uporabljati s sistemom.*

4. Izberite ***Find mobile apps***.

Opomba: *Sistem išče in se poveže z združljivimi aplikacijami, ki tečejo v vaši mobilni napravi.*

5. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati na zaslonu na dotik.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Odpravljanje težav aplikacij

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem ne najde mojih aplikacij.	– Nezdružljiva naprava. • Potrebna je naprava Android z OS 2.3 ali novejšim ali naprava iOS 3GS z iOS 5.0 ali novejšim. Seznanite in povežite napravo Android, da bi našli aplikacije, ki so združljive z AppLink. Napravo iOS povežite z izhodom USB, da bi našli aplikacije, ki so združljive z AppLink.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Aplikacije, ki podpirajo AppLink, niso nameščene v vaši mobilni napravi. • Prenesite in namestite najnovejšo različico aplikacije. – Aplikacije, ki podpirajo AppLink, niso zagnane v vaši mobilni napravi. • Zaženite aplikacije, da jih lahko sistem najde, in poskrbite, da ste v aplikacije vpisani, če je to potrebno. – Napačne nastavitve aplikacije. • Preverite in nastavite nastavitve aplikacije na svoji napravi in po potrebi dovolite sistemu dostop do aplikacije.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, moje aplikacije so zagnane, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Aplikacije se ne zaprejo popolnoma. • Znova zaženite aplikacije in poskusite znova.
Imam napravo Android in je pravilno povezana, aplikacije sem znova zagnal in tečejo, vendar jih sistem še vedno ne najde.	– Mogoče je, da zaradi napake v nekaterih starejših različicah operacijskega sistema Android sistem ne najde aplikacij. • Izklopite Bluetooth in ga znova vklopite ter s tem prisilite sistem, da se znova poveže z vašo napravo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Imam napravo iOS in je pravilno povezana, aplikacije sem znova zagnal in tečejo, vendar jih sistem še vedno ne najde.	– Težava pri povezavi kabla. • Odklopite kabel iz svoje naprave, počakajte nekaj trenutkov in ga znova priklopite ter s tem prisilite sistem, da se znova poveže z vašo napravo.
Imam napravo Android, v kateri teče medijska aplikacija, ki jo je sistem našel, vendar ne slišim zvoka ali pa je ta zelo tih.	– Glasnost naprave je nastavljena zelo nizko. • Povečajte glasnost na napravi.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Omejitve naprave. Nekateri Androidi imajo omejeno število izhodov Bluetooth, prek katerih se lahko povežejo aplikacije. Če v telefonu teče več aplikacij, kot pa je na voljo izhodov Bluetooth, sistem ne bo mogel najti vseh. • Zaustavite nekaj aplikacij, da lahko sistem najde tiste, ki jih želite uporabljati.

UPORABA PREPOZNAVE GLASU

Govorne storitve telefona

Ta sistem vam omogoča uporabo telefonskih funkcij za prepoznavo glasu, zato se lahko osredotočite na vožnjo.

Pritisnite gumb za glasovne ukaze na volanu.

Opomba: *To je na voljo le, ko je telefon povezan prek povezave Bluetooth. Glejte* ***Povezovanje naprave Bluetooth®*** *(stran 361).*

Opomba: *Pri uporabi prepoznave glasu uporabljajte jezik, ki je nastavljen na napravi.*

Opomba: *Pred uporabo telefonskega odzivnika prek sistema svetujemo, da pri operaterju preverite količino zakupljenega prenosa podatkov. Uporaba aplikacij lahko povzroči dodatne stroške.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ZVOČNI SISTEM – ODPRAVLJANJE TEŽAV - VOZILA Z: SYNC 2.5

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem ne deluje.	• Sistem lahko ponastavite, da povrnete funkcionalnost, ki je prenehala delovati. • Ponastavitev sistema je zasnovana tako, da povrne funkcionalnost in ne izbriše osebnih podatkov, ki ste jih imeli shranjene.
Želim izbrisati osebne podatke iz sistema.	• Za povrnitev sistema na tovarniške nastavitve je potrebna glavna ponastavitev. • S tem izbrišete vse osebne podatke, ki ste jih imeli shranjene.
Sistem ni posodobljen.	• Ni nameščena najnovejša različica. • Najnovejšo različico lahko prenesete ali nastavite, da se sistem samodejno posodablja.

Ponastavitev sistema

1. Hkrati pritisnite in držite gumba za iskanje navzgor in vklop zvočne enote, dokler se zaslon ne ugasne.
2. Počakajte 3 minute, da se lahko sistem v celoti ponastavi.

Posodabljanje sistema

Opomba: *Mogoče bomo morali brez predhodnega obvestila posodobiti programsko opremo operacijskega sistema na vašem vozilu, vključno z varnostnimi posodobitvami in popravki napak, da ostanejo povezane storitve, denimo dostopna točka vozila, aktualne.*

Posodabljanje sistema s pogonom USB

Prenos posodobitve

1. Pojdite na stran s posodobitvijo sistema na področnem spletnem mestu Ford.
2. Prenesite posodobitev.

Opomba: *Spletno mesto vas obvesti, če je na voljo posodobitev.*

3. Vstavite pogon USB v računalnik.

Opomba: *Pogon USB mora biti prazen in mora izpolnjevati minimalne zahteve, ki so navedene na spletni strani.*

4. Sledite navodilom in prenesite posodobitev na pogon USB.

Namestitev posodobitve

Opomba: *Med namestitvijo lahko uporabljate sistem.*

1. Odklopite vse druge naprave USB iz izhodov USB.
2. Priključite pogon USB s posodobitvijo v izhod USB.

Opomba: *Namestitev se samodejno začne v roku 10 minut.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Posodabljanje sistema prek omrežne povezave Wi-Fi

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Wi-Fi***.
2. Izberite ***View available networks***.
3. Izberite razpoložljivo omrežje.

Opomba: *Vnesite omrežno geslo, da bi se povezali z varnim omrežjem.*

Vklop samodejnih posodobitev

V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Automatic updates***.
2. Vklopite samodejne posodobitve.

Sistem je zdaj nastavljen, da samodejno preverja in sprejema sistemske posodobitve, ko je povezan z omrežjem Wi-Fi.

Opomba: *Sistem lahko uporabljate med prenosom.*

Opomba: *Če med prenosom sistem izgubi povezavo z omrežjem Wi-Fi, se prenos nadaljuje, ko se sistem naslednjič poveže z omrežjem Wi-Fi.*

Glavna ponastavitev

V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***General***.
2. Izberite ***Master reset***.
3. Izberite ***Continue***.

Opomba: *Če opravite glavno ponastavitev, sistem ne odstrani vozila iz računa vašega ponudnika omrežja za vozilo. Da bi odstranili svoje vozilo iz računa, se obrnite na svojega ponudnika omrežja za vozilo.*

Opomba: *Če ne morete izvesti glavne ponastavitve, bo sistem odstranil vse pooblaščene uporabnike in osebne podatke.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna naloga je varno upravljanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi in krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

O sistemu SYNC

Sistem vam omogoča interakcijo z zabavnim, informacijskim in komunikacijskim sistemom v vozilu prek glasovnih ukazov in zaslona na dotik. Sistem nudi preprosto interakcijo z avdio sistemom, telefonom, navigacijo, mobilnimi aplikacijami in nastavitvami.

Opomba: *Sistem lahko vklopite in uporabljate do eno uro brez dodajanja kontakta.*

Opomba: *Sistem lahko uporabljate do 10 minut po izklopu vžiga ali tako dolgo, dokler ne odprete vrat.*

Opomba: *Zaradi varnosti so nekatere funkcije pogojene s hitrostjo. Njihova uporaba je omejena na hitrosti do 5 km/h.*

Uporaba zaslona na dotik

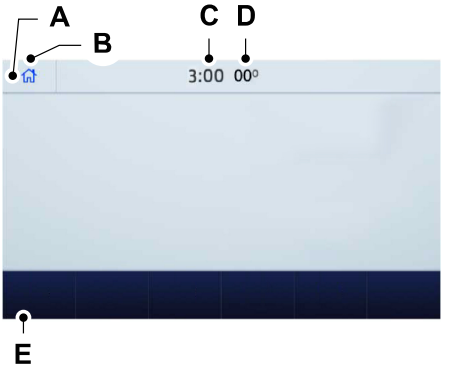

A	Statusna vrstica.
B	Domači zaslon.
C	Ura. Glejte **Nastavitve** (stran 389).
D	Temperatura zunanjega zraka.
E	Funkcijska vrstica.

Statusna vrstica

Mikrofon mobilnega telefona je utišan.

Avdio sistem utišan.

Posodobitev programske opreme nameščena.

Povezano z omrežjem Wi-Fi.

Gostovanje z mobilnim telefonom.

Prejeto besedilno sporočilo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Asistenca v sili izklopljena.

Moč signala omrežja mobilnega telefona.

Deljenje podatkov o vozilu vklopljeno.

Deljenje lokacije vozila vklopljeno.

Deljenje podatkov in lokacije vozila vklopljeno.

Vir prometnih podatkov: promet v živo.

Vir prometnih podatkov: prometne novice.

Brezžični polnilnik vklopljen.

Funkcijska vrstica

Izberite za uporabo radia, naprave USB, medijskega predvajalnika ali naprave Bluetooth. Glejte **Zabava** (stran 377).

Izberite za prilagajanje klimatskih nastavitev. Glejte **Klima** (stran 379).

Izberite za klicanje, prejemanje klicev in dostop do telefonskega imenika na svojem mobilnem telefonu. Glejte **Telefon** (stran 382).

Izberite za uporabo navigacijskega sistema. Glejte **Navigacija** (stran 384).

Izberite za iskanje in uporabo združljivih aplikacij na svoji napravi iOS ali Android. Glejte **Aplikacije** (stran 388).

Izberite za urejanje sistemskih nastavitev. Glejte **Nastavitve** (stran 389).

Čiščenje zaslona na dotik

Glejte **Čiščenje notranjosti** (stran 301).

Posodabljanje sistema

Posodabljanje sistema s pogonom USB

Prenos posodobitve

1. Pojdite na stran s posodobitvijo sistema SYNC na lokalnem spletnem mestu Ford.
2. Prenesite posodobitev.

Opomba: *Spletno mesto vas obvesti, če je na voljo posodobitev.*

3. Vstavite pogon USB v računalnik.

Opomba: *Pogon USB mora biti prazen in mora izpolnjevati minimalne zahteve, ki so navedene na spletni strani.*

4. Sledite navodilom in prenesite posodobitev na pogon USB.

Namestitev posodobitve

Opomba: *Sistem lahko med namestitvijo uporabljate.*

1. Odklopite vse druge naprave USB iz izhodov USB.
2. Priključite pogon USB s posodobitvijo v izhod USB.

Opomba: *Namestitev se samodejno začne v roku 10 minut.*

Posodabljanje sistema prek omrežne povezave Wi-Fi

Vklop samodejnih posodobitev

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Automatic updates***.
3. Vklopite ***Automatic system updates***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Sistem je zdaj nastavljen, da samodejno preverja in sprejema sistemske posodobitve, ko je povezan z omrežjem Wi-Fi.

Opomba: *Sistem lahko med prenosom uporabljate.*

Opomba: *Če med prenosom sistem izgubi povezavo z omrežjem Wi-Fi, se prenos nadaljuje, ko se sistem naslednjič poveže z omrežjem Wi-Fi.*

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

Glejte **Povezovanje vozila z omrežjem Wi-Fi** (stran 353).

Dodatne informacije in pomoč

Za več informacij in pomoč priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca ali obiščete lokalno spletno mesto Ford.

UPORABA PREPOZNAVE GLASU

Sistem vam omogoča interakcijo z zabavnim, informacijskim in komunikacijskim sistemom v vozilu prek glasovnih ukazov. To vam pomaga imeti roke na volanu in se posvetiti dogajanju pred vami.

Splošno

Pritisnite gumb za glasovne ukaze na volanu in počakajte na glasovni zahtevek.

Opomba: *Znova pritisnite gumb za glasovne ukaze, da bi prekinili glasovni zahtevek in izgovorili ukaz.*

Opomba: *Za spremembo glasnosti obrnite gumb za glasnost takrat, ko se predvaja glasovni zahtevek.*

Opomba: *Pritisnite in držite gumb za glasovno upravljanje na volanu, da bi uporabili Siri na svoji napravi iOS.*

Naslednji glasovni ukazi so vam v pomoč na katerem koli zaslonu:

- ***List of commands***
- ***Help***

V naslednjih preglednicah so nekateri najpogosteje uporabljani glasovni ukazi. Za celoten seznam glasovnih ukazov obiščite lokalno spletno mesto Ford.

Glasovni ukaz	Opis
___ list of commands	Oglejte si seznam glasovnih ukazov za določeno funkcijo.[1]
Cancel	Prekličite dejavno glasovno sejo.
___ help	Oglejte si seznam glasovnih ukazov za določeno funkcijo.[1]
Back	Vrnite se na prejšnji zaslon.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Glasovni ukaz	Opis
Main menu	Pojdite v glavni meni.
Next page	Pojdite na naslednjo stran.
Previous page	Pojdite na prejšnjo stran.

[1] Ukazu dodajte ime funkcije.

Zabava

Avdio vir

Glasovni ukaz	Opis
Radio	Uporabite radio.
CD Player	Uporabite predvajalnik CD.
Bluetooth audio	Uporabite napravo Bluetooth.
USB	Uporabite napravo USB ali medijski predvajalnik.

Radio

Glasovni ukaz	Opis
AM	Poslušate radio AM.
___ AM	Poslušajte določeno frekvenco AM.[1]
DAB	Poslušajte radio DAB.
FM	Poslušate radio FM.
___ FM	Poslušajte določeno frekvenco FM.[1]

[1] Ukazu dodajte radijsko frekvenco do dveh decimalnih mest.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Naprava USB in medijski predvajalnik

Glasovni ukaz	Opis
Play album ___	Predvajajte svojo glasbo po kategoriji.[1]
Play artist ___	
Play audiobook ___	
Play genre ___	
Play playlist ___	
Play podcast ___	
Play song ___	
Browse all albums	Predvajajte glasbo iz naprave USB.
Browse all artists	
Browse all audiobooks	
Browse all genres	
Browse all playlists	
Browse all podcasts	
Browse all tracks	
Browse album ___	Brskajte po svoji glasbi na napravi USB glede na kategorijo.[1]
Browse artist ___	
Browse audiobook ___	
Browse genre ___	
Browse playlist ___	
Browse podcast ___	

[1] Ukazu dodajte ime albuma, ime izvajalca, ime zvočne knjige, ime zvrsti, ime seznama predvajanja, ime podcasta ali ime skladbe. Ime izgovorite točno tako, kot je prikazano v napravi.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Telefon

Glasovni ukaz	Opis
Pair phone	Mobilni telefon povežite z napravo Bluetooth.
Redial	Pokličite zadnjo klicano številko.
Dial ___	Pokličite številko.[1]
Call ___	Pokličite določen stik iz telefonskega imenika.[2]
Call ___ ___	Pokličite določen stik iz telefonskega imenika na določeni lokaciji.[3]
Listen to message	Poslušajte besedilno sporočilo.
Listen to message ___	Poslušajte določeno sporočilo s seznama besedilnih sporočil.
Reply to message	Odgovorite na zadnje besedilno sporočilo.

[1] Ukazu dodajte številko, ki jo želite poklicati.

[2] Ukazu dodajte ime stika iz svojega imenika. Ime in priimek stika izgovorite točno tako, kot sta zapisana v napravi.

[3] Ukazu dodajte ime stika in lokacijo iz svojega imenika. Ime in priimek stika izgovorite točno tako, kot sta zapisana v napravi.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Navigacija (če je nameščen/-a)

Določanje cilja

Glasovni ukaz	Opis
Find an address	Vnesite naslov. Po zahtevku izgovorite hišno številko, ulico in mesto.
Find a POI	Iščite interesno točko po imenu ali kategoriji.
Find nearest ___	Iščite interesno točko v bližini po kategoriji.[1]
Find a POI category	Iščite kategorijo interesne točke.[1]
Destination home	Za cilj nastavite shranjen domači naslov.
Destination work	Za cilj nastavite shranjen naslov službe.
Previous destinations	Prikažite in izberite vnos s seznama prejšnjih ciljev.
Favourite destinations	Prikažite in izberite vnos s seznama priljubljenih ciljev.

[1] Ukazu dodajte interesno kategorijo ali ime večje znamke ali verige.

Usmerjanje po poti

Glasovni ukaz	Opis
Cancel route	Prekličite trenutno pot.
Reroute	Izberite alternativno pot.
Repeat last instruction	Ponovite zadnje navodilo za usmerjanje.
Show route	Prikaže pregled poti.
Show map	Prikaže zemljevid na zaslonu.
Show north up	Prikaže dvodimenzionalni zemljevid, sever je vedno na vrhu ekrana.
Show heading up	Prikaže dvodimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno proti zgornjemu delu zaslona.
Show 3D	Prikaže tridimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno spredaj.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Aplikacije

Splošno

Glasovni ukaz	Opis
Mobile apps	Zaženi aplikacijo. Sistem bo od vas zahteval, da izgovorite ime aplikacije.
List apps	Prikaže seznam aplikacij, ki so zagnane v vaši napravi.
Find apps	Išči in poveži se z aplikacijami, ki tečejo v vaši mobilni napravi.

Aktivna aplikacija

Glasovni ukaz	Opis
___ help	Oglejte si seznam glasovnih ukazov za določeno aplikacijo.[1]
Close ___	Zapri aplikacijo.[1]

[1] Ukazu dodajte ime aplikacije.

Glasovne nastavitve

Glasovni ukaz	Opis
Voice settings	Pojdite v glasovne nastavitve.
Interaction mode standard	Vklopite dolge glasovne zahtevke.
Interaction mode advanced	Vklopite kratke glasovne zahtevke.
Call confirmation on	Vklopite potrditev klica. Sistem pred izvedbo klica zahteva potrditev.
Call confirmation off	Izklopite potrditev klica. Sistem pred izvedbo klica ne zahteva potrditve.
Voice command lists on	Vklopite prikaz glasovnih ukazov.
Voice command lists off	Izklopite prikaz glasovnih ukazov.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Samodejno zmanjšanje moči pihanja

Sistem med uporabo glasovnih ukazov po potrebi zmanjša moč pihanja in s tem zmanjša količino hrupa v ozadju. Ko končate, se moč pihanja povrne na prejšnjo moč.

Izklop samodejnega zmanjšanja moči pihanja

Hkrati pritisnite gumb ***A/C*** in gumb za kroženje zraka.

ZABAVA

V meniju s funkcijami izberite zvočne nastavitve.

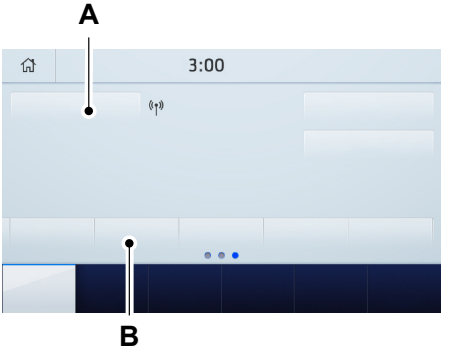

A Avdio vir. Pritisnite za izbiro drugega avdio vira.

B Shranjene postaje. Za ogled več shranjenih postaj podrsajte levo.

Do teh nastavitev lahko dostopate na zaslonu na dotik ali z glasovnimi ukazi.

Uporaba radia

Nastavitev radijske postaje AM/FM

1. Izberite ***Sources***.
2. Izberite ***AM*** ali ***FM***.

3. Da bi zamenjali frekvenco, obrnite kontrolni gumb.

Izbira radijske postaje FM s seznama

1. Izberite ***Sources***.
2. Izberite ***FM***.
3. Izberite ***Stations***.
4. Izberite radijsko postajo s seznama.

Izbira digitalne radijske postaje s seznama

1. Izberite ***Sources***.
2. Izberite ***DAB***.
3. Izberite ***Stations***.
4. Izberite sklop.
5. Izberite radijsko postajo s seznama.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Ročna zamenjava digitalne radijske postaje

Da bi zamenjali postajo, obračajte kontrolni gumb.

Samodejna zamenjava radijske postaje

Pritisnite za iskanje postaje navzgor po frekvenčnem območju.

Pritisnite in držite za hitro iskanje navzgor po valovnem območju.

Pritisnite za iskanje postaje navzdol po frekvenčnem območju.

Pritisnite in držite za hitro iskanje navzdol po valovnem območju.

Shranjevanje radijske postaje

Pritisnite in zadržite enega od gumbov za prednastavljene postaje.

Opomba: *Radio za trenutek utiša zvok, kar nakazuje na uspešen postopek shranjevanja postaje.*

Opomba: *S funkcijo za nastavitve v funkcijski vrstici lahko dodajate dodatne strani za prednastavljene postaje.*

Vklop prometnih obvestil

Izberite ***Traffic (TA)***.

Opomba: *Če vklopite prometna obvestila, bodo prometna obvestila na radijskih postajah prekinila trenutni vir predvajanja in vam pomagala pri načrtovanju vaše poti.*

Predvajanje glasbe iz naprave Bluetooth

Združljivost svoje naprave preverite na lokalnem spletnem mestu Ford.

Seznanite napravo. Glejte **Telefon** (stran 382).

Izberite ***Sources***.

Izberite Bluetooth.

Iskanje skladb v napravi Bluetooth

Izberite ***Browse***.

Izberite skladbo.

Opomba: *Izberite ovitek za ogled informacij o trenutni skladbi.*

Predvajanje skladb iz naprave Bluetooth po naključnem vrstnem redu

Izberite za predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu.

Ponavljanje skladb v napravi Bluetooth

Za ponavljanje skladb izberite ikono za ponavljanje.

Opomba: *Na zvočnem zapisu v napravi Bluetooth lahko ponavljate eno skladbo ali vse skladbe. Iz naprave Bluetooth lahko ponavljate eno skladbo, vse skladbe ali vse skladbe v eni mapi.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna številka 1, ki označuje, da je skladba nastavljena na ponavljanje. Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna ikona mape, ki označuje, da je mapa nastavljena na ponavljanje.*

Predvajanje glasbe iz naprave USB ali medijskega predvajalnika

Priklopite napravo v izhod USB.

Izberite ***Sources***.

Izberite USB.

Opomba: *Sistem glasbo pred predvajanjem indeksira.*

Iskanje skladb v napravi USB ali medijskem predvajalniku

Izberite ***Browse***.

Izberite skladbo.

Opomba: *Izberite ovitek za ogled informacij o trenutni skladbi.*

Opomba: *Brskate lahko glede na ime albuma, izvajalca, zvočne knjige, zvrsti, seznama predvajanja, podcasta ali skladbe.*

Predvajanje skladb na pomnilniku USB ali medijskem predvajalniku v naključnem vrstnem redu

Izberite za predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu.

Ponavljanje skladb v napravi USB ali medijskem predvajalniku

Za ponavljanje skladb izberite ikono za ponavljanje.

Opomba: *Na zvočnem zapisu v napravi USB ali medijskem predvajalniku lahko ponavljate eno skladbo ali vse skladbe. V medijskem predvajalniku ali napravi USB lahko ponavljate eno skladbo, vse skladbe ali vse skladbe v eni mapi.*

Opomba: *Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna številka 1, ki označuje, da je skladba nastavljena na ponavljanje. Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna ikona mape, ki označuje, da je mapa nastavljena na ponavljanje.*

Podprte naprave

Sistem podpira večino naprav USB in medijskih predvajalnikov, vključno z napravami iOS in Android.

Podprti datotečni formati

Sistem podpira naslednje formate datotek:

- Zvočni formati MP3, MP4, WMA, WAV, AAC, AIFF, APE, DSD in FLAC.
- Končnice datotek MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC in FLAC.
- Datotečni sistemi FAT, exFAT in NTFS.

Metapodatki zvočnih datotek

Sistem lahko organizira datoteke v vaši napravi USB ali medijskem predvajalniku po metapodatkovnih oznakah. Metapodatkovne oznake vsebujejo informacije o datoteki. Če metapodatkovne oznake za datoteke v napravi USB ali medijskem predvajalniku ne vsebujejo informacij, jih sistem označi kot neznane. Sistem lahko indeksira do 50.000 skladb v napravi USB ali medijskem predvajalniku in do 10 naprav.

KLIMA

Za dostop do funkcij klimatske naprave se dotaknite gumba za klimatsko napravo na zaslonu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Lahko preklapljate med temperaturnimi enotami, in sicer med stopinjami Fahrenheita in Celzija. Glejte* ***Nastavitve*** *(stran 389).*

Dostopanje do menija za upravljanje klimatske naprave

Za dostop do dodatnih funkcij klimatskega sistema za sprednji del vozila se dotaknite gumba.

Usmeritev smeri pihanja

Dotaknite se gumba, da bi zrak usmerili skozi zračnike vetrobranskega stekla in zračnike za odrositev.

Dotaknite se gumba, da bi zrak usmerili skozi zračnike na armaturni plošči.

Dotaknite se gumba, da bi zrak usmerili skozi zračnike pri nogah.

Pihanje zraka lahko usmerite skozi te reže v kateri koli kombinaciji.

Nastavitev moči pihanja

Dotaknite se gumba navzgor ali navzdol za povečanje oz. zmanjšanje intenzivnosti prezračevanja v vozilu.

Nastavitev temperature

Dotaknite se gumba navzgor ali navzdol na levi strani klimatske naprave za nastavljanje temperature na levi strani vozila.

Opomba: *Ta gumb nastavi tudi temperaturo na sovoznikovi strani, če je dvopodročni način delovanja izklopljen.*

Dotaknite se gumba navzgor ali navzdol na desni strani klimatske naprave za nastavljanje temperature na desni strani vozila.

Vklop in izklop samodejnega načina

Za samodejno delovanje se dotaknite tega gumba in nato nastavite temperaturo.

Moč pihanja, porazdelitev zraka, delovanje klimatske naprave in zajem zunanjega zraka ali kroženje se samodejno prilagajajo, da dosežejo in vzdržujejo želeno temperaturo.

Vklop in izklop klimatske naprave

Na zaslonu se pojavi pojavno okno z možnostmi klimatske naprave.

MAX A/C: Dotaknite se gumba za vklop in izboljšano hlajenje. Ko je temperatura na voznikovi in sovoznikovi strani nastavljena na LO, zrak, ki kroži po kabini, piha skozi zračnike na armaturni plošči, samodejna klimatska naprava se samodejno vklopi in ventilator se samodejno nastavi na najvišjo hitrost.

A/C: Z dotikom vklopite ali izklopite klimatsko napravo. Uporabite A/C s kroženjem zraka za boljše in učinkovitejše hlajenje.

Opomba: *V določenih primerih, denimo pri najvišji stopnji odmrzovanja, lahko kompresor klimatske naprave deluje tudi po izklopu klimatske naprave.*

Vklop in izklop klimatske naprave

Dotaknite se gumba.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vklop in izklop hlajenja sedežev

Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami hlajenja sedeža.

Vklop in izklop dvojnega načina delovanja

Dotaknite se gumba za vklop klimatske naprave na desni strani vozila.

Vklop in izklop ogrevanja zunanjih ogledal

Dotaknite se gumba.

Vklop in izklop ogrevanja vetrobranskega stekla

S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na vetrobranskem steklu.

Ogrevano vetrobransko steklo se po kratkem času izklopi.

Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla

Z dotikom gumba odtalite tanek led in odstranite meglico na zadnjem steklu.

Vklop in izklop ogrevanja sedežev

Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami gretja.

Vklop in izklop ogrevanja volanskega obroča

Dotaknite se gumba.

Vklop in izklop najmočnejšega delovanja klimatske naprave

Dotaknite se gumba za maksimalno hlajenje.

Zrak, ki kroži po kabini, piha skozi zračnike na armaturni plošči, klimatska naprava se samodejno vklopi in moč pihanja se nastavi na najvišjo hitrost.

Vklop in izklop najmočnejšega odmrzovanja

Dotaknite se gumba za najmočnejše odmrzovanje.

Zrak piha skozi zračnike pri vetrobranskem steklu, moč pihanja se nastavi na najvišjo hitrost.

To nastavitev lahko uporabite tudi za odpravljanje zameglitve ali odtalitev tanke plasti ledu.

Opomba: *Da bi preprečili meglico na oknih, je kroženje zraka izklopljeno, ko je najvišja stopnja odmrzovanja vklopljena.*

Opomba: *Pri izbiri najvišje stopnje odmrzovanja se ogrevanje zadnjega stekla vklopi.*

Vklop in izklop kroženja zraka

Z dotikanjem gumba prestavljate med zunanjim zrakom in kroženjem zraka v notranjosti.

Zrak, ki je trenutno v kabini, kroži. S tem lahko skrajšate čas, ki je potreben za hlajenje notranjosti (v kombinaciji z ***A/C***), in zmanjšate vdor neželenega vonja v vozilo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Kroženje zraka se lahko izklopi (ali onemogoči vklop) pri vseh usmeritvah pihanja, razen pri **MAX A/C**, in s tem zmanjša možnost nastanka meglice. Kroženje zraka se lahko, da bi se izboljšala učinkovitost hlajenja v vročem vremenu, vklopi ali izklopi tudi pri različnih porazdelitvah pihanja.*

Vklop in izklop prezračevanja sedežev

Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami prezračevanja sedežev.

Dostopanje do stikal za upravljanje klimatske naprave

Za dostop do dodatnih funkcij klimatskega sistema za zadnji del vozila se dotaknite gumba.

Indikator izklopa klimatske naprave zadaj

Dotaknite se gumba.

Ko sveti, lahko z gumbi spredaj upravljate le nastavitve za zadnje sedeže.

Vklop in izklop samodejnega načina za zadnji del vozila

Za samodejno delovanje v zadnjem delu vozila se dotaknite tega gumba in nato nastavite temperaturo.

Vklop in izklop hlajenja zadnjih sedežev

Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami hlajenja sedeža.

Vklop in izklop ogrevanja zadnjih sedežev

Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami gretja.

Vklop in izklop prezračevanja zadnjih sedežev

Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami prezračevanja sedežev.

TELEFON

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna naloga je varno upravljanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi in krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Združljivost svoje naprave preverite na lokalnem spletnem mestu Ford.

Prvo seznanjanje mobilnega telefona

Pojdite v nastavitve telefona in vklopite Bluetooth. Poskrbite, da bo mobilni telefon mogoče odkriti. Glejte navodila za uporabo telefona.

V meniju s funkcijami izberite telefon.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

1. Izberite ***Pair phone***.

Opomba: *Zahtevek vas opozori na iskanje modela vozila na mobilnem telefonu.*

2. Na mobilnem telefonu izberite vozilo.

Opomba: *Na mobilnem telefonu in zaslonu na dotik se pojavi številka.*

3. Potrdite, da se številka na mobilnem telefonu ujema s številko na zaslonu.

Opomba: *Zaslon na dotik vas obvesti o uspešni seznanitvi mobilnega telefona.*

4. Ob vprašanju prenesite telefonski imenik iz mobilnega telefona.

Opomba: *Če ste seznanili več mobilnih telefonov, v nastavitvah določite primarni telefon. To nastavitev lahko kadar koli spremenite.*

Uporaba mobilnega telefona

Recent Call list

Prikaže in izbere vnos s seznama prejšnjih klicev.

Contacts

Prikaže obrazec za pametno iskanje za iskanje po stikih. Uporabite gumb za seznam za razporejanje stikov po abecedi.

Your phone

Spremenite melodijo zvonjenja ali opozorila oziroma seznanite drug mobilni telefon.

Change device

Prikaže seznam seznanjenih ali povezanih naprav, ki jih lahko izberete.

Do not disturb

Zavrnite dohodni klic ter izklopite melodijo zvonjenja in opozorila.

Phone Keypad

Vnesite številko za klicanje.

Text messages

Prikažite sporočila v mobilnem telefonu.

Siri

Povežite se s pomočnico Siri v napravi s sistemom iOS.

Phone Voice Assistant

Povežite se z glasovno telefonsko storitvijo v napravi s sistemom Android.

Besedilno sporočanje

Nastavljanje obvestil za besedilna sporočila

iOS

1. Pojdite v nastavitve telefona.
2. Izberite Bluetooth.
3. Izberite informacijsko ikono, ki se nahaja desno od vozila.
4. Vklopite obvestila za besedilna sporočila.

Android

1. Pojdite v nastavitve telefona.
2. Izberite Bluetooth.
3. Izberite možnost s profili.
4. Izberite profil telefona.
5. Vklopite obvestila za besedilna sporočila.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Uporaba besedilnega sporočanja

Postavka v imeniku	Opis
Hear it	Poslušajte besedilno sporočilo.
View	Ogled besedilnega sporočila.
Call	Pokličite pošiljatelja.
Reply	Odgovorite na besedilno sporočilo s standardnim besedilnim sporočilom.

Apple CarPlay

1. Priklopite napravo v izhod USB.
2. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Opomba: *Pri uporabi Apple CarPlay nekatere funkcije sistema ne bodo na voljo.*

Izklop Apple CarPlay

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Apple CarPlay preferences***.
3. Izklopite ***Apple CarPlay***.

Android Auto

1. Priklopite napravo v izhod USB.
2. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Opomba: *Mogoče boste morali v nastavitvah omogočiti Android Auto.*

Opomba: *Pri uporabi Android Auto nekatere funkcije sistema ne bodo na voljo.*

Izklop Android Auto

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***Android Auto***.
3. Izklopite ***Android Auto***.

NAVIGACIJA

Opomba: *Za več informacij obiščite lokalno spletno mesto Ford.*

V meniju s funkcijami izberite navigacijo.

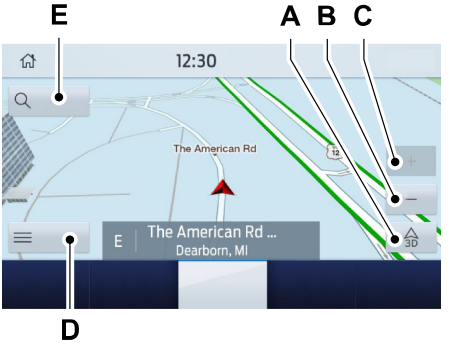

A Meni za ogled zemljevida.
B Pomanjšava.
C Povečava.
D Meni za usmerjanje po poti.
E Meni za vnos cilja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Določanje cilja

Določanje cilja na zaslonu za vnos besedila

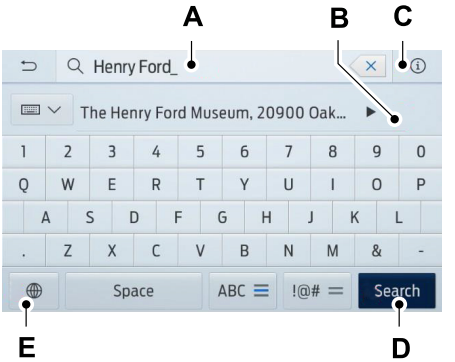

A	Polje za vnos besedila.
B	Samodejne predloge na osnovi vnesenega besedila.
C	Informacijska ikona.
D	Išči.
E	Nastavitve tipkovnice.

Opomba: *Izberite enega od predlogov za kopiranje podrobnosti v polje za vnos besedila.*

Opomba: *Naslov lahko vnesete v različnih oblikah:* ***mesto ulica številka***, ***mesto številka ulica***, *poštna številka ali interesna točka.*

Opomba: *Ni treba vnesti države.*

Opomba: *Da bi vnesli neme samoglasnike ali poudarjene črke, kot sta recimo* ***ä*** *ali* ***é***, *pritisnite in držite ustrezno črko na tipkovnici.*

Izberite ***Search***.

Izberite ***Start*** za začetek usmerjanja.

Določanje cilja ob pomoči zemljevida

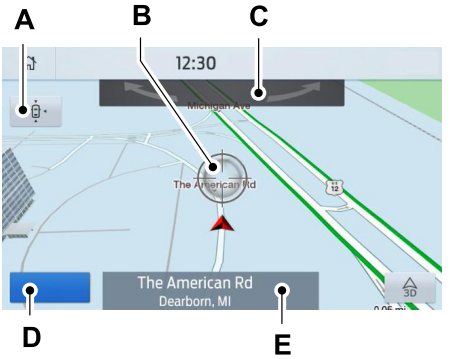

A	Vračilo zemljevida na središče.
B	Izbrana lokacija.
C	Vrtenje 3D-zemljevida. Podrsajte levo ali desno.
D	Začni z usmerjanjem.
E	Ime cilja.

Izberite lokacijo na zemljevidu.

Izberite ***Start*** za začetek usmerjanja.

Spreminjanje oblike zemljevida

Prikažite zemljevid v eni izmed naslednjih oblik:

- Dvodimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno na vrhu zaslona.
- Dvodimenzionalni zemljevid, sever je vedno na vrhu zaslona.
- Tridimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno spredaj.

Povečava

Prikažite več ali manj podrobnosti na zemljevidu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Prikaz lahko pomanjšate ali povečate tudi ob uporabi dveh prstov na zaslonu. Da bi povečali prikaz, položite dva prsta na zaslon in ju razmaknite. Da bi pomanjšali prikaz, položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.*

Usmerjanje po poti

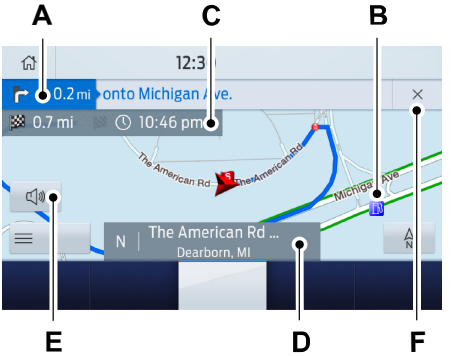

A Smernik. Izberite za poslušanje zadnjih navodil.

B Interesna točka.

C Predvideni čas prihoda, razdalja do cilja ali preostali čas do cilja.

D Trenutna cesta.

E Utišajte glasovne napotke.

F Prekličite usmerjanje.

Opomba: *Za spremembo glasnosti usmerjanja obrnite gumb za glasnost takrat, ko se predvaja glasovno usmerjanje.*

Meni za usmerjanje po poti

Postavka v imeniku	Opis
Screen view	Nastavitve zemljevida nastavite za takrat, ko je usmerjanje aktivno.
Full map	Prikaz zemljevida čez celoten zaslon, ko je usmerjanje aktivno.
Motorway exit info	Oglejte si informacije o izvozu na trenutni poti.
Turn list	Oglejte si seznam križišč za trenutno pot. Izberite cesto, ki se ji želite izogniti.
Traffic list	Oglejte si promet v bližini ali na trenutni poti.[1]
Navigation settings	Nastavite nastavitve navigacije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Postavka v imeniku	Opis
Where am I?	Oglejte si informacije o trenutni lokaciji.
Cancel route	Prekličite usmerjanje.
Show route	Oglejte si celotno pot na zemljevidu.
Re-route	Oglejte si alternativno pot.
Edit waypoints	Spremenite vrstni red ali odstranite vmesne točke.
Optimise order	Sistem namesto vas določi vrstni red vmesnih točk.
Start	Nadaljujte na naslednji zaslon in začnite novo pot.
Search	Vnesite naslov.
Home	Za cilj nastavite shranjen domači naslov
Work	Za cilj nastavite shranjen naslov službe.
Favourites	Prikažite in izberite vnos s seznama priljubljenih ciljev.
Previous destinations	Prikažite in izberite vnos s seznama prejšnjih ciljev.
POI	Prikažite kategorije interesnih točk.

[1] Odvisno od kanala s prometnimi informacijami ali trenutnega prometa.

Nastavitev glasnosti usmerjanja

Za spremembo glasnosti obrnite gumb za glasnost takrat, ko se predvaja glasovno usmerjanje.

Opomba: *Če ste nehote nastavili glasnost na nič: s pritiskom gumba smernika boste predvajali zadnji glasovni napotek, nato glasnost nastavite na želeno raven.*

Izklop glasovnega usmerjanja

Da bi izklopili glasovno usmerjanje, izberite funkcijo za utišanje na zaslonu.

Opomba: *Sistem utiša naslednjo in vse prihodnje glasovne usmeritve.*

Dodajanje vmesnih točk

Vmesne točke lahko dodajate k poti kot dodatne destinacije po poti. Dodate lahko do pet vmesnih točk.

1. Izberite funkcijo iskanja na zemljevidu.
2. Določite cilj.
3. Izberite ikono zastave.
4. Izberite ***Start***.

Preklic usmerjanja

Preklic vodenja po poti v meniju za vodenje po poti

Na zaslonu za aktivno usmerjanje izberite možnost usmerjanja na poti.

Izberite ***Cancel route***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Preklic vodenja po poti na glavnem zemljevidu

Če želite preklicati vodenje po poti, izberite ikono v desnem zgornjem kotu glavnega zemljevida.

Trenutni promet (če je nameščen/-a)

Funkcija trenutni promet zagotavlja prometne informacije v realnem času, ki pripomorejo pri načrtovanju najhitrejše poti do vašega cilja. Morate imeti aktivno naročnino na trenutni promet.

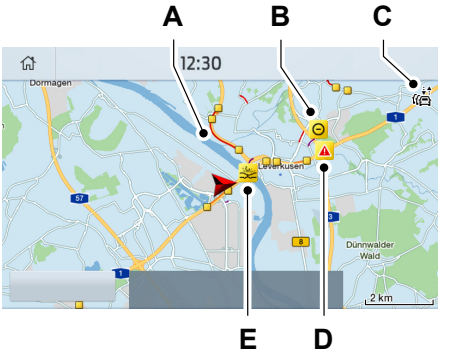

A	Prometni zastoj.
B	Zaprtje ceste.
C	Trenutni promet je vklopljen.
D	Nujno opozorilo.
E	Prometna nesreča.

Vklop trenutnega prometa

Opomba: *Poskrbite, da bo modem omogočen. Glejte* ***Povezano vozilo*** *(stran 353).*

1. Izberite ***Settings***.
2. Izberite ***FordPass Connect***.
3. Izberite ***Connectivity settings***.
4. Vklopite ***Vehicle connectivity***.
5. Vklopite ***Location***.
6. Vklopite ***Vehicle data & Remote ctrl***.
7. Vklopite ***Live Traffic***.

Posodobitve zemljevida navigacije

Za posodobitve zemljevidov obiščite lokalno Fordovo spletno mesto ali se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

HERE je dobavitelj digitalnih zemljevidov za aplikacijo navigacije. Če na zemljevidu najdete napake, jih lahko prijavite neposredno podjetju HERE na *www.here.com*. HERE oceni vse prijavljene napake na zemljevidu in sporoči izsledke svojih preiskav po elektronski pošti.

APLIKACIJE

Opomba: *Za več informacij o aplikacijah, ki so na voljo, podprtih pametnih telefonih in odpravljanju težav obiščite lokalno spletno mesto.*

Ob prvem zagonu aplikacije prek sistema vas lahko sistem povpraša po določenih dovoljenjih. Dovoljenja, ki ste jih podelili, lahko preverite ali spremenite kadar koli, ko vozilo miruje. Glejte **Nastavitve** (stran 389).

Opomba: *Pred uporabo aplikacij prek sistema svetujemo, da pri operaterju preverite količino zakupljenega prenosa podatkov. Uporaba aplikacij lahko povzroči dodatne stroške.*

Opomba: *Priporočamo, da pred uporabo aplikacije preverite pogoje in pravila ter politiko o zasebnosti ponudnika aplikacije.*

Opomba: *Prepričajte se, da imate aktivni račun za aplikacijo, ki jo želite uporabljati v sistemu.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Opomba: *Nekatere aplikacije bodo delovale brez nastavljanja. Pri drugih je treba pred uporabo nastaviti nekatere osebne nastavitve.*

Uporaba aplikacij na napravi iOS

V meniju s funkcijami izberite aplikacije.

1. Če je vaša naprava povezana prek USB, izklopite Apple CarPlay. Glejte **Telefon** (stran 382).
2. Napravo priključite v izhod USB ali jo seznanite in povežite prek povezave Bluetooth.
3. Če se prikaže zahtevek za vklop CarPlay, izberite ***Disable***.
4. Na svoji napravi zaženite aplikacije, ki jih želite uporabljati v SYNC.

Opomba: *Če v napravi zaprete aplikacije, jih ne boste mogli uporabljati s sistemom.*

5. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati na zaslonu na dotik.

Opomba: *Če želite uporabljati aplikacijo za navigacijo, priključite napravo na vrata USB. Med uporabo aplikacije za navigacijo mora biti naprava odklenjena in aplikacija odprta.*

Uporaba aplikacij v napravi Android

V meniju s funkcijami izberite aplikacije.

1. Če je vaša naprava povezana prek USB, izklopite Android Auto. Glejte **Telefon** (stran 382).
2. Vklopite ***Enable Mobile apps via USB*** v nastavitvah mobilnih aplikacij.
3. Seznanite napravo. Glejte **Telefon** (stran 382).
4. Na svoji napravi zaženite aplikacije, ki jih želite uporabljati v SYNC.

Opomba: *Če v napravi zaprete aplikacije, jih ne boste mogli uporabljati s sistemom.*

5. Izberite ***Find mobile apps***.

Opomba: *Sistem išče in se poveže z združljivimi aplikacijami, ki tečejo v vaši mobilni napravi.*

6. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati na zaslonu na dotik.

Opomba: *Mobilne aplikacije na vaši napravi uporabljajo izhod USB za povezavo s SYNC. Na nekaterih naprave se lahko izgubi možnost predvajanja glasbe prek USB, če so vključene mobilne aplikacije.*

Uporaba mobilne aplikacije na napravi Android

1. Priklopite napravo v izhod USB.
2. Izklopite Android Auto. Glejte **Telefon** (stran 382).
3. Vklopite ***Enable Mobile apps via USB*** v nastavitvah mobilnih aplikacij.
4. V meniju s funkcijami izberite aplikacije.
5. Izberite aplikacijo za navigacijo, ki jo želite uporabljati na zaslonu na dotik.

Opomba: *Med uporabo aplikacije za navigacijo mora biti naprava odklenjena in aplikacija odprta.*

Opomba: *Mobilne aplikacije na vaši napravi uporabljajo izhod USB za povezavo s SYNC. Na nekaterih naprave se lahko izgubi možnost predvajanja glasbe prek USB, če so vključene mobilne aplikacije.*

NASTAVITVE

V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

Izberite ploščico za dostop do nastavitev.

Izberite možnost za prikaz dodatnih informacij.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Notranja osvetlitev

Prilagodite lahko nastavitve notranje osvetlitve.

Android Auto

Vklopite in izklopite lahko Android Auto.

Apple CarPlay

Vklopite in izklopite lahko Apple CarPlay.

Avdio

Prilagodite lahko nastavitve zvoka.

Samodejne posodobitve

Vklopite in izklopite lahko samodejne posodobitve ter prilagodite nastavitve.

Bluetooth

Vklopite in izklopite lahko Bluetooth ter povežete mobilni telefon.

Ura

Prilagodite lahko nastavitve ure.

Zaslon

Prilagodite lahko nastavitve zaslona, kot sta svetlost in samodejna zatemnitev.

Pomoč v sili

Vklopite in izklopite lahko pomoč v sili.

FordPass

Prilagodite lahko nastavitve za FordPass.

Splošno

Prilagodite lahko nastavitve, kot so jezik in merske enote, ali ponastavite sistem.

Mobilne aplikacije

Prilagodite lahko dovoljenja ter vklopite, izklopite in posodobite mobilne aplikacije.

Navigacija (če je nameščen/-a)

Prilagodite lahko nastavitve navigacije, kot so nastavitve zemljevidov in vodenja po poti.

Telefon

Vzpostavite ali prekinete lahko povezavo z napravo ali upravljate nastavitve povezane naprave.

Sedeži (če je nameščen/-a)

Prilagodite lahko položaj in masažne funkcije sedežev.

Zvok

Prilagodite lahko nastavitve zvoka.

Način služabnika (če je nameščen/-a)

Vklopite in izklopite lahko način služabnika.

Vozilo (če je nameščen/-a)

Prilagodite lahko nastavitve kamere.

Glasovno upravljanje

Prilagodite lahko nastavitve glasovnega upravljanja.

Wi-Fi

Vklopite in izklopite lahko Wi-Fi ter prilagodite nastavitve.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ODPRAVLJANJE TEŽAV SYNC™ 3

Prepoznava govora

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem ne razume, kaj govorim.	– Uporabljate napačne glasovne ukaze. • Glejte **Uporaba prepoznave glasu** (stran 371). • Za celoten seznam glasovnih ukazov obiščite lokalno spletno mesto Ford. – Prehitro začnete govoriti. • Počakajte na glasovni zahtevek in šele nato izgovorite ukaz.
Sistem ne razume imena skladbe ali izvajalca.	– Omejitve naprave. Bluetooth ne podpira glasovnih ukazov. • Priklopite napravo v izhod USB. • Če imate napravo z iOS, pritisnite in držite gumb za glasovne ukaze na volanu, da bi Siri predvajala določene skladbe. – Uporabljate napačne glasovne ukaze. • Glejte **Uporaba prepoznave glasu** (stran 371). • Za celoten seznam glasovnih ukazov obiščite lokalno spletno mesto Ford. – Imena ne izgovarjate popolnoma enako, kot je prikazano na napravi. • Naslov skladbe ali ime izvajalca izgovorite točno tako, kot je prikazano na napravi. Vse okrajšave v imenu črkujte. Ime skladbe ali izvajalca lahko vsebuje posebne znake, ki jih sistem ne prepozna. – Ime vsebuje posebne znake, recimo *, – ali +. • Preimenujte datoteke v napravi ali na zaslonu na dotik izberite in predvajajte skladbo.
Sistem ne razume imena stika v imeniku naprave in pokliče napačen stik.	– Imena ne izgovarjate popolnoma enako, kot je prikazano na napravi. • Ime in priimek stika izgovorite točno tako, kot sta zapisana na napravi. Vse okrajšave v imenu črkujte. – Ime vsebuje posebne znake, recimo *, – ali +. • Preimenujte stike v napravi ali na zaslonu na dotik izberite in pokličite stik.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem mogoče ne razume tujih imen stikov v imeniku naprave.	– Imena ne izgovarjate popolnoma enako, kot je prikazano na napravi. • Ime in priimek stika izgovorite točno tako, kot sta zapisana na napravi. Sistem pri imenih stikov, ki so shranjeni v vašem mobilnem telefonu, uporabi pravila za izgovarjanje glasov za izbrani jezik. Izberite ime stika na zaslonu in uporabite funkcijo "poslušaj", da bi slišali, kakšno izgovarjavo sistem pričakuje.
Glasovni ukazi sistema in izgovarjava nekaterih besed niso najbolj natančni.	– Omejitve naprave. • Sistem uporablja tehnologijo pretvorbe besedila v govor in umetno generiran glas namesto predhodno posnetega človeškega glasu.

USB in Bluetooth Audio

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem povezati naprave.	– Okvara naprave. • Izklopite napravo. Izklopite napravo, jo ponovno zaženite in poskusite znova. – Težava pri povezavi kabla. • Kabel pravilno povežite z napravo in izhodom USB v vozilu. – Kabel ni združljiv. • Uporabite kabel, ki ga priporoča proizvajalec naprave.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
	– Nepravilne nastavitve naprave. • Poskrbite, da naprava nima programa za samodejno nastavitev ali dejavnih varnostnih nastavitev. • Preverite, da ni naprava nastavljena le na polnjenje. – Naprava ima vklopljeno zaklepanje zaslona. • Preden napravo povežete, jo odklenite.
Sistem ne prepozna naprave.	– Omejitve naprave. • Naprave ne puščajte v vozilu pri visokih ali nizkih temperaturah.
Sistem ne razume imena skladbe ali izvajalca.	– Omejitve naprave. Bluetooth ne podpira glasovnih ukazov. • Priklopite napravo v izhod USB. • Če imate napravo z iOS, pritisnite in držite gumb za glasovne ukaze na volanu, da bi Siri predvajala določene skladbe.
Ne morem predvajati zvoka iz naprave Bluetooth.	– Nezdružljiva naprava. • Združljivost svoje naprave preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Naprava ni povezana. • Seznanite napravo. Glejte **Telefon** (stran 382). – Medijski predvajalnik ne predvaja. • Vklopite medijski predvajalnik v napravi.
Sistem ne prepozna glasbe v napravi.	– Metapodatki zvočne datoteke manjkajo ali so nepravilni, recimo izvajalec, ime skladbe, album ali zvrst. • Popravite datoteke v napravi. – Pokvarjene datoteke. • Popravite datoteke v napravi. – Zaščitene datoteke. • Uporabite napravo, ki vsebuje datoteke, ki niso zaščitene. – Nepodprti format datotek. • Popravite ali pretvorite datoteke v podprti format. Glejte **Zabava** (stran 377).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
	– Potrebno je indeksiranje naprave. • Znova indeksirajte napravo. Glejte **Nastavitve** (stran 389). – Naprava ima vklopljeno zaklepanje zaslona. • Preden napravo povežete, jo odklenite.
Včasih ne morem slišati skladbe, ki se predvaja v moji napravi.	– Okvara naprave. • Izklopite napravo. Izklopite napravo, jo ponovno zaženite in poskusite znova.
Ko odklopim napravo iOS, je glasnost zvoka nastavljena na najvišjo raven.	– Omejitve naprave. • Zmanjšajte glasnost na napravi.
Sistem ne predvaja skladb na pogonu USB v pravilnem vrstnem redu.	Če sistem ne predvaja skladb v napravi USB v pravilnem vrstnem redu, lahko mogoče pomaga naslednje: – Če ste med indeksiranjem za vir izbrali USB, SYNC predvaja skladbe po abecednem vrstnem redu po imenu datoteke v osnovni mapi. – Če ste za vir izbrali USB po tem, ko je sistem končal z indeksiranjem, SYNC predvaja vse skladbe po abecednem vrstnem redu po naslovu v oznaki ID3, ne glede na mesto datoteke. SYNC uporabi ime datoteke, če naslov v oznaki ID3 ne obstaja. – Če ste izbrali predvajanje vseh skladb iz imenika, bo SYNC predvajal vse skladbe, razporejene po abecednem vrstnem redu glede na naslov v oznaki ID3, ne glede na mesto datoteke. SYNC uporabi ime datoteke, če naslov v oznaki ID3 ne obstaja. – Če ste med uporabo funkcije za raziskovanje naprave izbrali skladbo, bo SYNC predvajal skladbe po abecednem vrstnem redu glede na ime datoteke v izbrani mapi. SYNC nato predvaja vse skladbe v vseh podmapah mape, ki ste jo izbrali.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Telefon

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Med klicem je slišati veliko šuma iz ozadja.	– Napačne nastavitve mobilnega telefona. • Preverite in nastavite zvočne nastavitve na mobilnem telefonu. Glejte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona.
Med klicem lahko slišim drugo osebo, ona pa ne more slišati mene.	– Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova. – Mikrofon mobilnega telefona je utišan. • Vklopite mikrofon mobilnega telefona.
Med klicem ne slišim druge osebe, prav tako ona ne sliši mene.	– Potreben je ponovni zagon sistema. • Ponovno zaženite sistem. Odvzemite kontakt in odprite vrata. Zaprite vrata in zaklenite vozilo. Počakajte, da se zaslon na dotik ugasne in vsi osvetljeni izhodi USB prenehajo biti osvetljeni. Odklenite vozilo, dodajte kontakt in poskusite znova.
Ne morem prenesti imenika.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Napačne nastavitve mobilnega telefona. • Dovolite sistemu, da pridobi stike iz vašega mobilnega telefona. Glejte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona. – Napačne sistemske nastavitve. • Vklopite samodejni prenos imenika. Glejte **Nastavitve** (stran 389). – Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Prikaže se sporočilo, ki pravi, da je telefonski imenik prenesen, vendar je imenik prazen ali v njem manjkajo stiki.	– Napačne nastavitve mobilnega telefona. • Dovolite sistemu, da pridobi stike iz vašega mobilnega telefona. Glejte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona. • Preverite lokacijo manjkajočih stikov na svojem mobilnem telefonu. Če so manjkajoči stiki shranjeni na vaši kartici SIM, jih prenesite v pomnilnik mobilnega telefona. – Napačne sistemske nastavitve. • Vklopite samodejni prenos imenika. Glejte **Nastavitve** (stran 389).
Ne morem povezati svojega mobilnega telefona.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova. • Namestite najnovejšo vgrajeno programsko opremo mobilnega telefona. • Izbrišite napravo iz sistema in izbrišite SYNC na napravi ter poskusite znova. • Izklopite samodejni prenos imenika. Glejte **Nastavitve** (stran 389).
Besedilna sporočila ne delujejo.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova.
Ne morem poslušati besedilnih sporočil.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Navigacija (če je nameščen/-a)

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem vnesti imena ulice, ko sem v tujini.	– Napačen način vnosa. • Vnesite ime ulice z državo.
Sistem ne prepozna koordinat.	– Uporabljate napačno obliko koordinat. • Uporabite obliko ##. #####, ##. ##### (za S/J, V/Z). Če je vnesena smer zahod, pred koordinato vpišite minus, za vzhod pa naj bo vrednost pozitivna; recimo 12.5412 pomeni vzhodno in –12.5412 pomeni zahodno.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Aplikacije

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem ne najde mojih aplikacij.	– Nezdružljiva naprava. • Potrebna je naprava Android z OS 4.3 ali novejšim ali naprava iOS z iOS 8.0 ali novejšim. Seznanite in povežite napravo Android, da bi našli aplikacije, ki so združljive z AppLink. Napravo Android ali iOS priključite v izhod USB ali jo seznanite in povežite prek povezave Bluetooth.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Aplikacije, ki podpirajo AppLink, niso nameščene v vaši mobilni napravi. • Prenesite in namestite najnovejšo različico aplikacije. – Aplikacije, ki podpirajo AppLink, niso zagnane v vaši mobilni napravi. • Zaženite aplikacije, da jih lahko sistem najde, in poskrbite, da ste v aplikacije vpisani, če je to potrebno. – Napačne nastavitve aplikacije. • Preverite in nastavite nastavitve aplikacije na svoji napravi in po potrebi dovolite sistemu SYNC dostop do aplikacije.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, moje aplikacije so zagnane, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Aplikacije se ne zaprejo popolnoma. • Znova zaženite aplikacije in poskusite znova. • Če imate napravo Android z aplikacijami, ki imajo možnost izhoda ali izklopa, uporabite to možnost in znova zaženite aplikacijo. V nasprotnem primeru uporabite funkcijo prisilne zaustavitve v nastavitvah v svoji napravi. • Če imate napravo iOS z iOS 7.0 ali novejšim, pritisnite domači gumb dvakrat in podrsajte aplikacijo navzgor, da jo zaprete.
Imam napravo Android in je pravilno povezana, aplikacije sem znova zagnal in tečejo, vendar jih sistem še vedno ne najde.	– Mogoče je, da zaradi napake v nekaterih starejših različicah operacijskega sistema Android sistem ne najde aplikacij. • Izklopite Bluetooth in ga znova vklopite ter s tem prisilite sistem, da se znova poveže z vašo napravo.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Imam napravo iOS in je pravilno povezana, aplikacije sem znova zagnal in tečejo, vendar jih sistem še vedno ne najde.	– Težava pri povezavi kabla. • Odklopite kabel iz svoje naprave, počakajte nekaj trenutkov in ga znova priklopite ter s tem prisilite sistem, da se znova poveže z vašo napravo.
Imam napravo Android, v kateri teče medijska aplikacija, ki jo je sistem našel, vendar ne slišim zvoka ali pa je ta zelo tih.	– Glasnost naprave je nastavljena zelo nizko. • Povečajte glasnost na napravi.
Imam napravo Android, na kateri tečejo številne združljive aplikacije, vendar sistem še vedno ne najde vseh aplikacij.	– Omejitve naprave. Nekatere naprave Android imajo omejeno število izhodov Bluetooth, prek katerih se lahko povežejo aplikacije. Če v telefonu teče več aplikacij, kot pa je na voljo izhodov Bluetooth, sistem ne bo mogel najti vseh. • Zaustavite nekaj aplikacij, da lahko sistem najde tiste, ki jih želite uporabljati.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Povezljivost z Wi-Fi

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem se povezati z omrežjem Wi-Fi.	– Napaka pri geslu. • Vnesite pravilno geslo. – Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran. – Več vstopnih točk znotraj dosega z istim SSID. • Uporabite edinstveno ime za SSID. Ne uporabite privzetega imena, če ne vsebuje edinstvenega identifikatorja, kot je denimo del naslova MAC.
Po uspešni povezavi se povezava Wi-Fi prekine.	– Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran.
Sem blizu dostopne točke Wi-Fi, vendar je omrežni signal šibek.	– Oviran omrežni signal. • Če je vozilo opremljeno z ogrevanim vetrobranskim steklom, postavite vozilo tako, da vetrobransko steklo ni obrnjeno proti dostopni točki Wi-Fi. • Če ima vozilo kovinsko zatemnjena vsa okna razen vetrobranskega, postavite vozilo tako, da je z vetrobranskim steklom obrnjeno proti dostopni točki Wi-Fi, ali odprite okno, ki je obrnjeno proti dostopni točki. • Če ima vozilo kovinsko zatemnjena vsa okna, tudi vetrobransko, odprite tisto okno, ki je obrnjeno proti dostopni točki. • Če je vozilo v garaži in so garažna vrata zaprta, jih odprite.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Na seznamu omrežij ne vidim omrežja, ki ga želim.	– Skrito omrežje. • Omrežje nastavite kot vidno in poskusite znova.
Prenos programske opreme traja predolgo.	– Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran. – Dostopna točka Wi-Fi je obremenjena ali ima počasno internetno povezavo. • Uporabite zanesljivejšo dostopno točko Wi-Fi.
Sistem se poveže z omrežjem Wi-Fi in moč signala je odlična, programska oprema pa se ne posodablja.	– Posodobitev programske opreme ni na voljo. – Omrežje Wi-Fi zahteva naročnino ali sprejem pravil in pogojev. • Testirajte povezavo z drugo napravo. Če omrežje zahteva naročnino ali sprejem pravil in pogojev, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Ponastavitev sistema

1. Hkrati pritisnite in držite gumba za iskanje navzgor in vklop zvočne enote, dokler se zaslon ne ugasne.
2. Počakajte 3 minute, da se lahko sistem v celoti ponastavi.
3. S pritiskom gumba za vklop zvočne enote vklopite sistem.

Opomba: *Sistem lahko ponastavite, da povrnete funkcionalnost, ki je prenehala delovati. Ponastavitev sistema je zasnovana tako, da povrne funkcionalnost in ne izbriše podatkov, ki ste jih imeli shranjene.*

Dodatne informacije in pomoč

Za več informacij in pomoč priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca ali obiščete lokalno spletno mesto Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

OPOZORILO: Ne postavljajte predmetov oziroma ne nameščajte opreme na pokrov zračne blazine ali v njegovi bližini, ob strani naslonjala sprednjih ali zadnjih sedežev ali v območju, ki bi lahko prišla v stik s sproženo zračno blazino. Neupoštevanje teh navodil privede do povečanega tveganja za telesne poškodbe ob trku.

OPOZORILO: Kablov antene nikoli ne pritrjujte na ožičenje vozila, napeljavo za gorivo ali cevi zavornega sistema.

OPOZORILO: Antena in napajalni kabli morajo biti vsaj 10 cm oddaljeni od elektronskih modulov in zračnih blazin.

Avtomobil/SUV

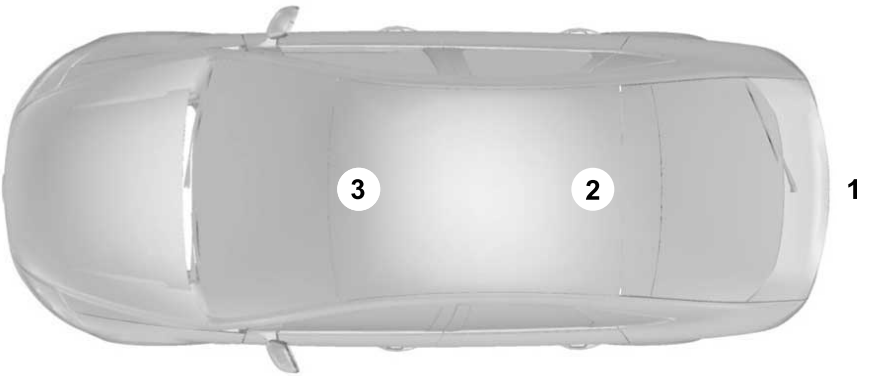

Opomba: *Vozilo je bilo preizkušeno in potrjeno po zakonodaji o elektromagnetni skladnosti. Sami ste odgovorni za to, da je oprema, ki jo pooblaščeni prodajalec namesti v vozilo, skladna z ustrezno lokalno zakonodajo ali drugimi predpisi. Namestitev nekaterih elektronskih naprav iz poprodajne ponudbe lahko poslabša delovanje funkcij vozila, ki uporabljajo radijske signale, denimo radijskega sprejemnika, sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah, gumba za zagon motorja, povezljivosti Bluetooth ali satelitske navigacije.*

Opomba: *Vsa oprema v vozilu za oddajanje radijskih frekvenc (npr. mobilni telefoni in amaterski radijski sprejemniki) mora ustrezati specifikacijam na spodnjih slikah in preglednici. Za vgradnjo in uporabo ni posebnih določil ali pogojev.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Furgon

Tovornjak

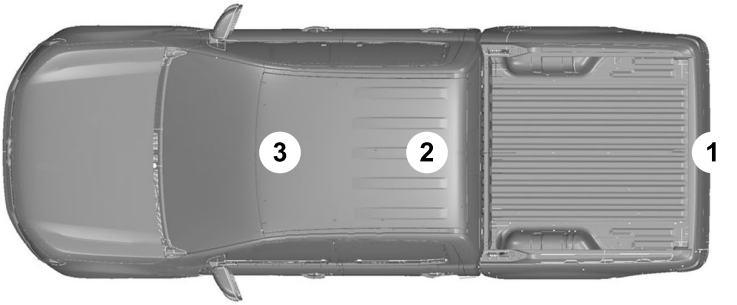

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Frekvenčno območje v MHz	Največja izhodna moč v W (RMS)	Položaji antene
1-30	50	1
50-54	50	2. 3
68-88	50	2. 3
142-176	50	2. 3
380-512	50	2. 3
806-870	10	2. 3

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

LICENČNI SPORAZUM KONČNEGA UPORABNIKA

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME VOZILA (EULA)

- Vi (“Vi” ali “Vaš”) ste pridobili vozilo z več napravami, vključno s SYNC ® in različnimi krmilnimi moduli, ("NAPRAVE"), ki vključujejo programsko opremo z licenco ali lastništvom podjetja Ford Motor Company in njegovih podružnic ("FORD MOTOR COMPANY"). Programske izdelke, ki izvirajo iz podjetja FORD MOTOR COMPANY, ter z njimi povezane medije, tiskana gradiva in vgrajeno elektronsko dokumentacijo ("PROGRAMSKA OPREMA"), ščitijo mednarodni zakoni in pogodbe o varovanju intelektualne lastnine. Za PROGRAMSKO OPREMO se izdaja licenca in se ne prodaja. Vse pravice pridržane.
- PROGRAMSKA OPREMA se lahko povezuje in/ali komunicira oziroma bo pozneje nadgrajena za povezovanje in/ali komunikacijo z dodatno programsko opremo in/ali sistemi podjetja FORD MOTOR COMPANY.

ČE SE NE STRINJATE S TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA ("EULA"), NAPRAV NE UPORABLJAJTE IN NE KOPIRAJTE PROGRAMSKE OPREME. VSAKA UPORABA PROGRAMSKE OPREME, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA UPORABO NA NAPRAVAH, POMENI VAŠE STRINJANJE S TO POGODBO EULA (OZIROMA POTRDITEV PREDHODNEGA STRINJANJA).

PODELITEV LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO: Ta EULA vam daje naslednjo licenco:

- PROGRAMSKO OPREMO smete uporabljati takšno, kot je nameščena v NAPRAVAH in kot se sicer povezuje s sistemi in/ali storitvami, ki jih ponujajo ali so ponujeni skozi podjetje FORD MOTOR COMPANY ali njegove zunanje ponudnike programske opreme in storitev.

Opis drugih pravic in omejitev

- **Prepoznavanje govora:** Če PROGRAMSKA OPREMA vključuje komponente za prepoznavanje govora, morate razumeti, da je prepoznavanje govora v temelju statističen postopek, ki nujno vključuje napake. Ne podjetje FORD MOTOR COMPANY ne njegovi dobavitelji ne prevzemajo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi napak v postopku prepoznavanja govora. Odgovorni ste, da nadzorujete vse funkcije za prepoznavanje govora, ki so vključene v sistemu.
- **Omejitve povratnega inženiringa, razstavljanja in dekompiliranja:** Na PROGRAMSKI OPREMI ne smete izvajati povratnega inženiringa, ne smete je razstavljati, dekompilirati, prevajati ali kako drugače poskušati ugotoviti izvorno kodo ali ideje ali algoritme, prav tako ni dovoljeno izvajanje povratnega inženiringa, razstavljanje, dekompiliranje PROGRAMSKE OPREME razen in izključno v takšni meri, kot jo dopušča zadevna zakonodaja kljub tej omejitvi ali v obsegu, ki je dovoljen z licenčnimi pogoji, ki urejajo uporabo odprtokodnih delov, ki so vključeni v PROGRAMSKO OPREMO.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

- **Omejitve distribucije, kopiranja, spreminjanja in ustvarjanja izpeljanih del:** PROGRAMSKE OPREME ne smete distribuirati, spreminjati ali iz nje ustvarjati izpeljanih del, razen in izključno v takšni meri, kot jo dopušča zadevna zakonodaja kljub tej omejitvi ali v obsegu, ki je dovoljen z licenčnimi pogoji, ki urejajo uporabo odprtokodnih delov, ki so vključeni v PROGRAMSKO OPREMO.
- **Ena EULA:** Dokumentacija za NAPRAVE in povezane sisteme ter storitve za končnega uporabnika lahko vsebuje več pogodb EULA, na primer različne prevode in/ali različice na različnih medijih (na primer v uporabniški dokumentaciji in programski opremi). Tudi če ste prejeli več pogodb EULA, imate licenco za uporabo samo ene (1) kopije PROGRAMSKE OPREME.
- **Prenos PROGRAMSKE OPREME:** Svoje pravice po tej pogodbi EULA lahko trajno prenesete samo v okviru prodaje ali prenosa NAPRAV, če ne obdržite nobenih kopij, če prenesete vso PROGRAMSKO OPREMO (vključno z vsemi sestavnimi deli, mediji in tiskovinami, morebitnimi posodobitvami ter, če je to mogoče, Potrdilom o pristnosti) in če se prejemnik strinja z določili te pogodbe EULA. Če je PROGRAMSKA OPREMA posodobitev, mora vsak prenos vključevati vse prejšnje različice PROGRAMSKE OPREME.
- **Konec veljavnosti:** Brez vpliva na druge pravice si podjetje FORD MOTOR COMPANY pridržuje pravico do končanja veljavnosti te pogodbe EULA, če ne upoštevate določil in pogojev te pogodbe EULA.
- **Deli storitev, ki temeljijo na internetu:** PROGRAMSKA oprema lahko vsebuje dele, ki omogočajo in olajšujejo uporabo določenih storitev, ki temeljijo na internetu. Podjetje FORD MOTOR COMPANY, drugi ponudniki programske opreme in storitev, z njimi povezana podjetja in/ali z njihove strani določeni zastopniki lahko samodejno preverjajo različico PROGRAMSKE OPREME in/ali njenih delov, ki jih uporabljate, in lahko ponujajo posodobitve ali dopolnitve PROGRAMSKE OPREME, ki se lahko samodejno prenesejo v vaše NAPRAVE.
- **Dodatna programska oprema/storitve:** PROGRAMSKA OPREMA lahko podjetjem FORD MOTOR COMPANY, drugim ponudnikom programske opreme in storitev, z njimi povezanimi podjetji in/ali z njihove strani določenim zastopnikom dovoli, da vam ponudijo ali dajo na razpolago posodobitve, dopolnitve, dodatne dele ali dele za internetne storitve za PROGRAMSKO OPREMO po datumu pridobitve začetne kopije PROGRAMSKE OPREME ("Dopolnilni deli"). Posodobitve PROGRAMSKE OPREME lahko povzročijo dodatne stroške pri vašem ponudniku za prenos podatkov. Če vam podjetje FORD MOTOR COMPANY ali drugi ponudniki programske opreme in storitev ponudijo dopolnilne dele in skupaj z njimi niso ponujena dodatna določila pogodbe EULA, veljajo določila te pogodbe EULA. Podjetje FORD MOTOR COMPANY, z njim povezana podjetja in/ali z njegove strani določeni zastopniki si pridržujejo pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti prenehajo ponujati kakršno koli internetno storitev, ki vam je ponujena ali vam je dana na razpolago z uporabo PROGRAMSKE OPREME.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

- **Povezave do spletnih mest drugih ponudnikov:** PROGRAMSKA OPREMA vam lahko ponudi možnost povezav s spletnimi mesti drugih ponudnikov. Spletna mesta drugih ponudnikov niso pod upravljanjem podjetja FORD MOTOR COMPANY, z njim povezanih podjetij in/ali z njihove strani določenega zastopnika. Podjetje FORD MOTOR COMPANY, z njim povezana podjetja in/ali z njegove strani določeni zastopniki niso odgovorni za (I) vsebino katerega koli spletnega mesta drugega ponudnika, katere koli povezave na spletnem mestu drugega ponudnika ali kakršne koli spremembe ali posodobitve na spletnih mestih drugega ponudnika ali za (ii) spletne oddaje ali kakršne koli oblike prenosov, ki jih prejmete s spletnih mest drugih ponudnikov. Če vam PROGRAMSKA OPREMA ponuja povezave do spletnih mest drugih ponudnikov, so vam te povezave ponujene samo zaradi priročnosti, vključitev katere koli povezave pa ne pomeni, da je spletno mesto drugega ponudnika odobreno s strani podjetja FORD MOTOR COMPANY, z njim povezanega podjetja in/ali z njegove strani določenega zastopnika.
- **Obveznost odgovorne vožnje:** Zavedate se svoje obveznosti, da morate voziti odgovorno in biti pozorni na cesto. Prebrali boste in upoštevali navodila za uporabo NAPRAV, zlasti glede varnosti, ter se strinjate s prevzemom vsega tveganja, povezanega z uporabo NAPRAV.

POSODOBITVE IN MEDIJI ZA OBNOVITEV: Če vam je PROGRAMSKO OPREMO ponudilo podjetje FORD MOTOR COMPANY ločeno od NAPRAV na mediju, kot so integrirano vezje ROM, diski CD ROM, prek spletnega prenosa ali na druge načine, in če je označena s "Samo za posodobitev" ali "Samo za obnovitev", smete namestiti eno (1) kopijo take PROGRAMSKE OPREME v NAPRAVO kot nadomestno kopijo za obstoječo PROGRAMSKO OPREMO in jo uporabljati skladno s to pogodbo EULA, vključno z morebitnimi dodatnimi določili pogodbe EULA, ki spremlja PROGRAMSKO OPREMO za posodobitev.

PRAVICE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO: Vse pravice in intelektualna lastnina za PROGRAMSKO OPREMO (vključno z, vendar ne omejeno na slike, fotografije, animacije, videoposnetke, zvok, glasbo, besedilo in "pripomočke", ki so vključeni v PROGRAMSKO OPREMO), spremljajoče tiskovine in vse kopije PROGRAMSKE OPREME ima podjetje FORD MOTOR COMPANY ali z njim povezana podjetja ali dobavitelji. Za PROGRAMSKO OPREMO se izdaja licenca in se ne prodaja. Ne smete kopirati tiskovin, ki spremljajo PROGRAMSKO OPREMO. Vse lastniške in intelektualne pravice za vsebino, do katere lahko dostopate z uporabo PROGRAMSKE OPREME, so last ustreznega lastnika vsebine in so lahko zaščitene z zadevnimi zakoni ter mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Ta pogodba EULA vam ne daje nikakršnih pravic do uporabe take vsebine v drugačne namene. Vse pravice, ki vam niso bile izrecno podeljene s to pogodbo EULA, so pridržane za podjetje FORD MOTOR COMPANY, njegova povezana podjetja ter druge ponudnike programske opreme in storitev. Uporaba katerih koli spletnih storitev, ki jih lahko uporabljate s PROGRAMSKO OPREMO, je lahko urejena z določili za uporabo, ki so povezani s takimi storitvami. Če ta programska oprema vsebuje dokumentacijo, ki je ponujena samo v elektronski obliki, smete natisniti eno kopijo take elektronske dokumentacije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

IZVOZNE OMEJITVE: Priznavate, da je PROGRAMSKA OPREMA podrejena izvozni pristojnosti ZDA in Evropske unije. Strinjate se, da boste upoštevali vse zadevne mednarodne in državne zakone, ki veljajo za PROGRAMSKO OPREMO, vključno s predpisi, ki jih v ZDA določa Izvozna administracija, in omejitve za končne uporabnike, končno uporabo ter cilj, ki so jih izdali ZDA in druge vlade.

BLAGOVNE ZNAMKE: Ta pogodba EULA vam ne daje nobenih pravic v povezavi z blagovnimi znamkami ali storitvenimi znamkami podjetja FORD MOTOR COMPANY, z njim povezanih podjetij ter drugih ponudnikov programske opreme in storitev.

PODPORA ZA IZDELEK: Za podporo za izdelek glejte navodila podjetja FORD MOTOR COMPANY, ki so priložena v dokumentaciji za NAPRAVE, kot npr. priročnik za lastnike vozil.

Če imate vprašanja o tej pogodbi EULA ali če se želite na podjetje FORD MOTOR COMPANY obrniti zaradi katerega drugega vzroka, glejte naslov, ki je v dokumentaciji NAPRAV.

Brez odgovornosti za določeno škodo: RAZEN ČE JE TO ZAKONSKO PREPOVEDANO, PODJETJE FORD MOTOR COMPANY, MOREBITNI DRUGI PONUDNIKI PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV IN Z NJIMI POVEZANA PODJETJA NISO ODGOVORNI ZA NOBENO POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI Z UPORABO ALI IZVAJANJEM PROGRAMSKE OPREME. TA OMEJITEV VELJA TUDI, ČE KATERA OD REŠITEV NE USPE V SVOJEM OSNOVNEM NAMENU. NE DAJEMO NIKAKRŠNIH GARANCIJ, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO DANE ZA VAŠE NOVO VOZILO.

SYNC® Pomembne varnostne informacije. Preberite in upoštevajte navodila:

- Pred uporabo sistema SYNC® preberite in upoštevajte vsa navodila ter varnostne informacije, ki so na voljo v tem priročniku za končnega uporabnika ("Navodila za uporabo"). Neupoštevanje previdnostnih ukrepov v Navodilih za lastnika lahko vodi v nesrečo ali druge resne poškodbe.

Splošno upravljanje

- **Upravljanje z glasovnimi ukazi**: Določene funkcije v sistemu SYNC® lahko uporabljate z glasovnimi ukazi. Uporaba glasovnih ukazov med vožnjo pripomore k upravljanju sistema brez odmikanja rok z volana ali pogleda s ceste.
- **Dolgotrajno gledanje zaslona:** Med vožnjo ne dostopajte do funkcij, ki zahtevajo dolgotrajno gledanje zaslona. Pred poskušanjem izvedbe funkcije sistema, ki zahteva dolgotrajno pozornost, vozilo ustavite na varen in zakonit način.
- **Nastavitev glasnosti:** Glasnosti ne povečujte na čezmerno raven. Glasnost imejte nastavljeno tako, da med vožnjo še vedno lahko slišite zunanji promet in vozila na nujnih vožnjah. Če vozite tako, da ne morete slišati teh zvokov, lahko povzročite prometno nesrečo.
- **Funkcije za navigacijo:** Morebitne funkcije za navigacijo v sistemu so namenjene zagotavljanju navodil od križišča do križišča, s katerimi boste prišli na želeni cilj. Poskrbite, da vse osebe, ki uporabljajo ta sistem, pazljivo preberejo in sledijo navodilom ter varnostnim informacijam.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

- **Tveganje preusmeritve pozornosti:** Vse navigacijske funkcije lahko zahtevajo ročno (neverbalno) nastavljanje. Poskus izvedbe takšne nastavitve ali vnašanja podatkov med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost in morda povzroči prometno nesrečo ali druge hude poškodbe. Pred poskušanjem izvedbe teh postopkov vozilo ustavite na varen in zakonit način.
- **Vozite z glavo:** Vse funkcije za navigacijo so ponujene samo v pomoč. Odločitve med vožnjo sprejemajte na podlagi svojih opažanj o krajevnih pogojih in obstoječih prometnih predpisih. Nobena taka funkcija ne more nadomestiti vaše osebne presoje. Kakršni koli predlogi poti, ki jih da ta sistem, nikoli ne smejo prevladati nad krajevnimi prometnimi predpisi, vašo osebno presojo in vašim poznavanjem varne vožnje.
- **Varnost poti:** Predlagani poti ne sledite, če bi to zahtevalo nevarne ali nezakonite manevre, če bi vas to ogrozilo ali če bi bili s tem usmerjeni v območje, ki se vam ne zdi varno. Za varno upravljanje vozila je vedno v celoti odgovoren voznik, zato mora on oceniti, ali je varno, da upošteva predlagana navodila za pot.
- **Morebitna netočnost zemljevidov:** Zemljevidi, ki jih uporablja ta sistem, so lahko nenatančni zaradi sprememb na cestah, usmerjanju prometa ali pogojih vožnje. Pri sledenju predlaganim potem vedno dobro presojajte in uporabite zdrav razum.
- **Reševalne službe:** Za usmerjanje do reševalnih služb se ne zanašajte na funkcije navigacije, ki so vključene v sistemu. Za ta mesta prosite za pomoč krajevne organe ali operaterja reševalnih služb. Vse reševalne službe, kot so policija, gasilski domovi, bolnišnice in klinike, verjetno ne bodo vključene v podatkovni zbirki zemljevida za takšne navigacijske funkcije.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vaša odgovornost in prevzemanje tveganja

- Strinjate se z naslednjim:(a) Vsakršna uporaba PROGRAMSKE OPREME med vožnjo avtomobila ali drugega vozila, ki predstavlja kršenje veljavne zakonodaje, ali drugače nevarna vožnja predstavlja bistveno tveganje za nepozornost med vožnjo in se je ne sme izvajati pod nobenimi pogoji.(b) Uporaba te PROGRAMSKE OPREME pri preveliki glasnosti predstavlja veliko tveganje za okvare sluha in se ne sme izvajati pod nobenimi pogoji.(c) PROGRAMSKA OPREMA mogoče ni združljiva z novo ali drugačno različico operacijskega sistema, programsko opremo drugega ponudnika ali storitvami drugega ponudnika ter PROGRAMSKA OPREMA lahko povzroči kritično okvaro operacijskega sistema, programske opreme drugega ponudnika ali storitve drugega ponudnika.(d) Za vsako storitev drugega ponudnika ali programsko opremo drugega uporabnika, do katere dostopa ali se jo uporabi s PROGRAMSKO OPREMO, (I) se lahko računa pristopnina, (ii) mogoče ne bo delovala pravilno, brez prekinitev ali napak, (iii) lahko spremeni format pretakanja ali prekine delovanje, (iv) lahko vsebuje vsebino za odrasle ali vsebino, ki je žaljiva ali nespodobna; in (v) lahko vsebuje netočno, napačno ali zavajajočo vsebino o prometu, vremenu, financah ali varnosti ali drugo vsebino.(e) Uporaba PROGRAMSKE OPREME lahko povzroči dodatne stroške s strani vašega ponudnika brezžičnih storitev (WSP), vsi podatkovni in časovni izračuni, ki so morebiti vključeni v programski opremi, so le za orientacijo, ni garancije, da so točni, in se na njih ne smete zanašati.
- Ob uporabi PROGRAMSKE OPREME potrjujete, da ste odgovorni za in prevzamete vso tveganje za stvari, naštete v delu (a)–(e) zgoraj.

Omejitev garancije

IZRECNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA UPORABLJATE NAPRAVE IN PROGRAMSKO OPREMO NA LASTNO ODGOVORNOST TER DA JE VSO TVEGANJE GLEDE ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, ZMOGLJIVOSTI, ZDRUŽLJIVOSTI, TOČNOSTI IN TRUDA NA VAS, PROGRAMSKA OPREMA IN PROGRAMSKA OPREMA ALI STORITVE DRUGIH PONUDNIKOV SO V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOPUŠČA ZADEVNA ZAKONODAJA, DOBAVLJENE "KOT SO" IN “KOT SO NA VOLJO”, Z VSEMI NAPAKAMI IN BREZ VSAKE GARANCIJE, PODJETJE FORD MOTOR COMPANY NA TEM MESTU ZAVRAČA VSE GARANCIJE IN POGOJE GLEDE PROGRAMSKE OPREME, PROGRAMSKE OPREME IN STORITEV DRUGIH PONUDNIKOV, TAKO IZRECNE KOT NAZNAČENE ALI ZAKONSKO DOLOČENE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENE GARANCIJE IN/ALI POGOJE ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVO KAKOVOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, TOČNOST, TIHO UŽIVANJE IN NEKRŠENJE PRAVIC TRETJIH OSEB. PODJETJE FORD MOTOR COMPANY NE JAMČI (a) ZA MOTENJE VAŠEGA UŽITKA OB PROGRAMSKI OPREMI, PROGRAMSKI OPREMI ALI STORITVAH DRUGIH PONUDNIKOV, (b) DA BODO PROGRAMSKA OPREMA, PROGRAMSKA OPREMA ALI STORITVE DRUGIH PONUDNIKOV IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE, (c) DA BO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV DRUGIH PONUDNIKOV BREZ PREKINITEV ALI NAPAK (d) ALI DA BODO NAPAKE PROGRAMSKE OPREME, PROGRAMSKE

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

OPREME ALI STORITEV DRUGIH PONUDNIKOV ODPRAVLJENE. USTNA ALI PISNA INFORMACIJA ALI NASVET, KI GA DA PODJETJE FORD MOTOR COMPANY ALI NJEGOV ZASTOPNIK, NE ŠTEJE KOT GARANCIJA. ČE SE PROGRAMSKA OPREMA, PROGRAMSKA OPREMA ALI STORITEV DRUGEGA PONUDNIKA IZKAŽE ZA OKVARJENO, BOSTE PREVZELI CELOTEN STROŠEK SERVISIRANJA, POPRAVILA ALI ODPRAVE NAPAKE. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ZAKONSKE GARANCIJE ALI OMEJITVE ZAKONSKO DOLOČENIH PRAVIC KUPCEV, ZATO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. EDINA GARANCIJA, KI JO NUDI PODJETJE FORD MOTOR COMPANY, SE NAHAJA V INFORMACIJAH O GARANCIJI SKUPAJ S PRIROČNIKOM ZA UPORABNIKA. ČE SE POGOJI V TEM POGLAVJU NE UJEMAJO Z GARANCIJSKO KNJIŽICO, IMA VEČJO VELJAVO KNJIŽICA.

Veljavna zakonodaja, kraj, pristojnost

- To EULA in vašo uporabo PROGRAMSKE OPREME urejajo zakoni zvezne države Michigan. Vašo uporabo PROGRAMSKE OPREME lahko urejajo tudi drugi lokalni, državni ali mednarodni zakoni. Vsi spori, ki izhajajo ali se nanašajo na EULA, se bodo reševali izključno na sodišču zvezne države Michigan, ki se nahaja v okrožju Wayne, ali na Okrožnem sodišču Združenih držav Amerike za vzhodno okrožje države Michigan. Strinjate se, da bodo vsi spori, ki izhajajo ali se nanašajo na EULA, predani v presojo na sodišče zvezne države Michigan, ki se nahaja v okrožju Wayne, ali na Okrožno sodišče Združenih držav Amerike za vzhodno okrožje države Michigan.

Zavezujoča arbitraža in odpoved skupinski tožbi

(a) Uporaba. To poglavje se nanaša na vse spore RAZEN NA SPOR O KRŠENJU AVTORSKIH PRAVIC ALI NA IZVRŠEVANJE OZ. VELJAVNOST PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, KI SO VAŠE, OD PODJETJA FORD MOTOR COMPANY ALI KATEREGA IZMED PODELJEVALCEV LICENC FORD MOTOR COMPANY. Spor pomeni vsak spor, dejanje ali nesoglasje med Vami in podjetjem FORD MOTOR COMPANY, razen za zgoraj omenjene izjeme, ki zadevajo PROGRAMSKO OPREMO (vključno s ceno) ali to EULA, bodisi na osnovi pogodbe, garancije, odškodninske odgovornosti, zakona, predpisa, odloka ali na kateri koli drugi pravni ali pravični osnovi.

(b) Obvestilo o sporu. Ob sporu morate Vi ali podjetje FORD MOTOR COMPANY drugi strani izročiti “Obvestilo o sporu”, tj. pisno obvestilo z navedenim imenom, naslovom in kontaktnimi podatki strani, ki podaja obvestilo, razlogi za spor in prošnjo o rešitvi spora. Vi in podjetje FORD MOTOR COMPANY boste poskusili rešiti spore prek neuradnih pogajanj v 60 dneh od datuma pošiljanja Obvestila o sporu. Po 60 dneh lahko Vi ali podjetje FORD MOTOR COMPANY sprožite arbitražo.

(c) Spori majhnih vrednosti. Spore majhnih vrednosti lahko vložite na sodišče v okrožju, kjer prebivate, ali v glavnem kraju poslovanja podjetja FORD MOTOR COMPANY’, če spor ustreza pogojem za reševanje na sodišču kot spor majhnih vrednosti. Pravdni postopek za spore majhnih vrednosti lahko začnete ne glede na to, ali ste opravili neuradna pogajanja.

(d) Zavezujoča arbitraža. Če Vi in podjetje FORD MOTOR COMPANY ne rešite spora z neuradnim pogajanjem ali na sodišču kot spor majhne vrednosti, se bo reševanje spora reševalo izključno z zavezujočo arbitražo. Odrekate se pravici

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

pravdanja (ali sodelovanja kot stranka ali član) sporov na sodišču pred sodnikom ali poroto. Namesto tega bo vse spore reševal neodvisni arbiter, čigar odločitev bo dokončna, razen omejene pravice do pritožbe po Zveznem zakonu o arbitraži. Vsako sodišče z jurisdikcijo nad strankama lahko uveljavi odločitev arbitra.

(e) Odpoved skupinski tožbi. Vsi poskusi reševanja ali pravdanja sporov bodo opravljeni izključno na individualni osnovi. Niti vi niti podjetje FORD MOTOR COMPANY ne boste poskušali reševati sporov skupinsko, v skupnem zastopništvu zasebnega odvetnika ali kako drugače, kjer stranka nastopa ali predlaga delovanje v skupinskem zastopstvu. Arbitraža ali postopek ne bosta kombinirana z drugim brez pisnega soglasja vseh strani, ki so vpletene v arbitražo ali postopek.

(f) Arbitražni postopek. Arbitražo bo opravilo Ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association – "AAA"), skladno s pogoji gospodarske arbitraže. Če ste fizična oseba in uporabljate PROGRAMSKO OPREMO za osebne potrebe ali v vozilu, ali če vrednost spora ne dosega 75.000 USD ne glede na to, ali ste fizična oseba ali ne, in ne glede na to, za kaj uporabljate PROGRAMSKO OPREMO, bodo veljali Nadomestni postopki za spore s strankami združenja AAA. Za začetek arbitraže oddajte združenju AAA obrazec z zahtevkom za gospodarsko arbitražo. Z upoštevanjem pravil združenja AAA lahko zahtevate telefonsko ali osebno zaslišanje. Pri sporih, ki ne dosegajo vrednosti 10.000 USD, bodo vsa zaslišanja opravljena po telefonu, razen če arbiter najde dober razlog za zaslišanje v živo. Za več informacij si oglejte adr.org ali pokličite številko 1-800-778-7879. Strinjate se, da bo arbitraža sprožena le v okrožju, kjer bivate, ali v glavnem kraju poslovanja podjetja FORD MOTOR COMPANY. Arbiter lahko Vam osebno dodeli enako odškodnino kot sodišče. Arbiter lahko izda ugotovitveno sodbo ali pravno varstvo le Vam kot fizični osebi in le v obsegu, ki je potreben za zadovoljitev Vašega individualnega zahtevka.

(g) Stroški in provizije arbitraže.

- i. Spori do vrednosti 75.000 USD. Podjetje FORD MOTOR COMPANY Vam bo takoj povrnilo stroške ter plačalo stroške in provizijo združenja AAA ter arbitra. Če zavrnete zadnji pisni predlog poravnave podjetja FORD MOTOR COMPANY, ki je bil podan pred imenovanjem arbitra ("zadnja pisna ponudba"), bo spor prešel v presojo arbitra (imenovano "nagrada"), in vam arbiter dodeli nagrado, ki presega zadnjo pisno ponudbo, vam bo podjetje FORD MOTOR COMPANY dalo tri nadomestila: (1) plačilo višje nagrade ali 1.000 USD, (2) plačilo v višini dvojnega zneska vaših razumnih stroškov odvetniških storitev ter (3) povračilo stroškov (vključno s stroški in provizijo sodnega izvedenca), ki jih je vaš odvetnik nabral za potrebe raziskovanja, priprave in izvršitve vašega zahtevka na arbitraži. Zneske bo določil arbiter.
- ii. Spori nad vrednostjo 75.000 USD. Pravila AAA bodo urejala plačilo stroškov vložitve zahtevka ter plačilo stroškov in provizij združenja AAA ter arbitra.
- iii: Spori poljubne vrednosti. Pri vsaki arbitraži, ki ste jo vi zahtevali in za katero arbiter razsodi, da je neresna ali vložena zaradi neprimernih razlogov, bo podjetje FORD MOTOR COMPANY zahtevalo povrnitev stroškov in provizij za združenje AAA ali arbitra ter vaših stroškov pri vložitvi zahtevka. Če podjetje FORD MOTOR COMPANY vloži zahtevo za arbitražo, bo podjetje plačalo vse stroške vložitve zahtevka,

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

stroške in provizije združenja AAA ter arbitra. Podjetje ne bo pri arbitraži od vas zahtevalo povračila stroškov ali provizij za svojega odvetnika. Stroški in provizije se ne štejejo med znesek, ki določa višino spora.

(h) Zahtevke ali spore je treba vložiti v roku enega leta. Skladno z zadevno zakonodajo morajo biti vsi zahtevki ali spori pod okriljem EULA, na katere se nanaša to poglavje, vloženi v roku enega leta na sodišču kot spor majhne vrednosti (poglavje c) ali na arbitražo (poglavje d). Obdobje enega leta začne teči s trenutkom, ko je mogoče prvič vložiti zahtevek ali spor. Če spor ali zahtevek ni oddan v roku enega leta, za vedno zastara.

(i) Delna ničnost. Če je odpoved skupinski tožbi (poglavje e) spoznana kot nezakonita ali neveljavna v odnosu na del spora ali cel spor, potem tisti del poglavja e ne bo veljal za te določene dele. Namesto tega bodo ti deli nični, preostali deli pa bodo upoštevani pri arbitraži. Če je katero drugo določilo v poglavju e spoznano kot nezakonito ali neveljavno, potem bo to določilo izločeno, preostanek poglavja e pa ostane v polni veljavi.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika programske opreme Telenav

Pred uporabo programske opreme TeleNav skrbno preberite te pogoje in določila. Vaša uporaba programske opreme TeleNav pomeni, da sprejemate te pogoje in določila. Če ne sprejemate teh pogojev in določil, ne uničite pečata na embalaži ter ne zaženite ali drugače uporabite programske opreme TeleNav. Podjetje TeleNav lahko kadar koli spremeni to Pogodbo in politiko zasebnosti, z obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da boste občasno obiskali http://www.telenav.com in pregledali takrat veljavno različico te Pogodbe in politike zasebnosti.

1. Varna in zakonita uporaba

Potrjujete, da se zavedate, da lahko posvečanje pozornosti programski opremi TeleNav pomeni tveganje telesnih poškodb ali smrti za vas in druge v situacijah, kjer je sicer potrebna vaša popolna pozornost, zato se strinjate, da boste pri uporabi programske opreme TeleNav upoštevali naslednje:

(a) Upoštevajte vse prometne predpise in vozite varno.

(b) Pri vožnji uporabljajte lastno presojo. Če domnevate, da pot, ki jo predlaga programska oprema TeleNav, ni varna ali skladna z zakoni, če bi vas ogrozila ali če bi bili s tem usmerjeni v območje, ki se vam ne zdi varno, potem ne sledite navodilom.

(c) Ne vnašajte ciljev oz. ne upravljajte programske opreme TeleNav, če vozilo ne miruje in je parkirano.

(d) Programske opreme TeleNav ne uporabljajte v nezakonite, nepooblaščene, nenačrtovane, nevarne, tvegane ali protizakonite namene, ali v namene, ki so v nasprotju s to Pogodbo.

(e) Uredite vse GPS in brezžične naprave in kable, ki so potrebni za uporabo programske opreme TeleNav, na varen način v vozilu, da ne bodo motili vožnje in preprečevali delovanja varnostnih naprav (npr. zračnih blazin).

Strinjate se, da boste podjetje TeleNav razbremenili in varovali pred vsemi zahtevki, ki bi izhajali iz nevarne ali drugače neprimerne uporabe programske opreme TeleNav v katerem koli premikajočem se vozilu, vključno s primeri, ko se to zgodi zaradi vašega neupoštevanja zgornjih navodil.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

2. Informacije o računu

Strinjate se: (a) da boste med registracijo programske opreme TeleNav podjetju TeleNav dali resnične, točne in celovite informacije o sebi ter (b) da boste podjetje TeleNav takoj obvestili o spremembah teh informacij in da jih boste vzdrževali resnične, točne, posodobljene ter celovite.

3. Licenca za programsko opremo

- Pod pogojem, da upoštevate določila te Pogodbe, vam podjetje TeleNav daje osebno, neizključno in neprenosljivo licenco (razen za primere, kjer je to izrecno dovoljeno spodaj v povezavi s trajnim prenosom licence za programsko opremo TeleNav) brez pravice do podlicenciranja za uporabo programske opreme TeleNav (samo v obliki objektne kode) za dostop in uporabo programske opreme TeleNav. Ta licenca preneha veljati ob kakršni koli prekinitvi ali izteku te Pogodbe. Strinjate se, da boste programsko opremo TeleNav uporabljali samo za svoje osebne poslovne ali prostočasovne potrebe in da ne boste zagotavljali komercialnih navigacijskih storitev drugim.

3.1 Omejitve licence

- **(a)** Obratni inženiring, dekompiliranje, razstavljanje, prevod, modificiranje, prirejanje ali kakršno koli drugo spreminjanje programske opreme TeleNav ali njenega dela; **(b)** poskus ugotavljanja izvorne kode, avdio knjižnice ali strukture programske opreme TeleNav brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TeleNav; **(c)** odstraniti ali spremeniti blagovne znamke, poslovne znamke, logotipe, patente ali obvestila o avtorskih pravicah, druga obvestila ali oznake podjetja TeleNav ali njegovih dobaviteljev iz programske opreme TeleNav; **(d)** distribuirati, izdajati licence ali kako drugače prenesti programsko opremo TeleNav na druge, zlasti kot del trajnega prenosa programske opreme TeleNav; ali **(e)** uporabljati programsko opremo TeleNav Software na način, ki

i. krši intelektualno lastnino ali lastniške pravice, pravice do publicitete ali zasebnosti ali druge pravice katere koli strani,

ii. krši zakon, statut, odlok ali uredbo, vključno z, vendar ne omejeno na zakone in uredbe, ki se nanašajo na neželeno pošto, zasebnost, zaščito potrošnikov ali otrok, opolzkost ali obrekovanje, ali

iii. je škodljiv, grozeč, žaljiv, nadležen, krivičen, obrekljiv, vulgaren, opolzek ali drugače neprimeren; in (f) izdaja, oddaja ali kako drugače omogoča nepooblaščen dostop nepooblaščenim tretjim osebam do programske opreme TeleNav brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja TeleNav.

4. Odklonitve

- V največji meri, ki jo dovoljuje zadevna zakonodaja, podjetje TeleNav, njihovi licencodajalci in dobavitelji ali njihovi zastopniki ali zaposleni niso odgovorni za katero koli odločitev ali dejanje, ki ste ga sprejeli ali opravili vi ali kdor koli drug na podlagi informacij, ki ste jih dobili iz programske opreme TeleNav. Podjetje TeleNav prav tako ne jamči za točnost zemljevida ali drugih podatkov, uporabljenih za programsko opremo TeleNav. Taki podatki morda niso vedno skladni z resničnostjo, na primer zaradi zaprtih cest, gradnje, vremena, novih cest in drugih spreminjajočih se pogojev. Odgovorni ste za celotno tveganje, ki izhaja iz uporabe programske opreme TeleNav. Na primer, vendar brez omejitev, se strinjate, da se na programsko opremo TeleNav ne boste zanašali za kritično

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

navigacijo na področjih, kjer je dobro počutje ali preživetje vas ali drugih odvisno od točnosti navigacije ali funkcionalnosti programske opreme TeleNav, saj ni namenjena za podporo tako tveganih načinov uporabe, zlasti v oddaljenih zemljepisnih področjih.

- PODJETJE TELENAV IZRECNO RAZVELJAVLJA IN IZKLJUČUJE VSE GARANCIJE, POVEZANE S PROGRAMSKO OPREMO TELENAV, NE GLEDE NA TO, ALI SO VSEBOVANE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, KAR VKLJUČUJE VSE GARANCIJE, KI LAHKO NASTANEJO MED PRODAJO, ZARADI OBIČAJEV ALI TRGOVANJA IN BREZ OMEJITEV VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI GARANCIJAMI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO TER DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH OSEB V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO TELENAV.
- Določene jurisdikcije ne dovoljujejo odklonitve določenih garancij, zato ta omejitev za vas morda ne velja.

5. Omejitev odgovornosti

- KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PROTI VAM ALI KATERI KOLI TRETJI OSEBI PODJETJE TELENAV ALI NJEGOVI LICENCODAJALCI IN DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO (KAR V VSAKEM PRIMERU BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE ŠKODO ZARADI NEZMOŽNOSTI UPORABE OPREME ALI DOSTOPA DO PODATKOV, IZGUBE PODATKOV, IZGUBE POSLA, IZGUBE DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA ALI PODOBNEGA), KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME TELENAV, TUDI ČE JE BILO PODJETJE TELENAV OPOZORJENO NA MOŽNOST TAKE ŠKODE. NE GLEDE NA ŠKODO, KI STE JO UTRPELI ZARADI KATEREGA KOLI RAZLOGA (KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE TUDI VSO TUKAJ NAVEDENO ŠKODO IN VSE NEPOSREDNE ALI SPLOŠNE ŠKODE PO POGODBI, ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGAČE), JE CELOTNA ODGOVORNOST PODJETJA TELENAV IN VSEH NJEGOVIH DOBAVITELJEV OMEJENA NA VSOTO, KI STE JO DEJANSKO PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO TELENAV. NEKATERE DRŽAVE IN/ALI JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO NAVEDENE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

6. Arbitraža in veljavna zakonodaja

- Strinjate se, da bodo vsi spori, zahtevki ali nestrinjanja, ki izhajajo iz te Pogodbe ali programske opreme TeleNav ali ki so z njo povezani, rešeni z neodvisno arbitražo, ki jo bo izvedel nevtralen arbiter v organizaciji združenja American Arbitration Association v okraju Santa Clara, Kalifornija, ZDA. Arbiter bo uporabil Pravilnik za komercialno arbitražo združenja American Arbitration Association, sodbo ob odločitvi arbitra pa lahko da vsako pristojno sodišče. Ne pozabite, da arbitraža ne vključuje sodnika ali porote in da je odločitev arbitra zavezujoča za obe stranki. Izrecno se odpovedujete svoji pravici do sojenja pred poroto. Ta Pogodba in njeno izvajanje ureja ter se opravlja skladno z zakoni zvezne države Kalifornija, ZDA, pri tem pa ne veljajo njihova kolizijska določila. Kolikor je v povezavi z

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

zavezujočo arbitražo potreben sodni postopek, se podjetje TeleNav in vi strinjate, da so za to izključno pristojna sodišča okraja Santa Clara, Kalifornija. Konvencija združenih narodov za mednarodno prodajo blaga ne velja.

7. Določitev

- Te Pogodbe ali katerih koli pravic ali obveznosti ne morete preprodati, določiti ali prenesti, razen v celoti v povezavi s trajnim prenosom programske opreme TeleNav pod izrecnim pogojem, da se novi uporabnik programske opreme TeleNav strinja, da zanj veljajo pogoji in določila te Pogodbe. Vsaka takšna prodaja, določitev ali prenos, ki ni izrecno dovoljen v tem odstavku, povzroči takojšnje končanje veljavnosti te pogodbe brez odgovornosti do podjetja TeleNav, vi in vse druge stranke pa boste ob tem takoj prenehali z vso uporabo programske opreme TeleNav. Ne glede na navedeno lahko podjetje TeleNav to Pogodbo kadar koli brez obvestila določi kateri drugi stranki, pod pogojem, da ta ostane vezana s to Pogodbo.

8. Razno

8,1

Ta Pogodba predstavlja celotno pogodbo med podjetjem TeleNav in vami v zvezi s to tematiko.

8,2

Razen omejenih licenc, ki so izrecno podeljene s to pogodbo, ostane podjetje TeleNav lastnik vseh pravic, lastništva in deležev v in za programsko opremo TeleNav, kar brez omejitev vključuje vse povezane pravice za intelektualno lastnino. Nobene licence ali druge pravice, ki niso izrecno podeljene s to pogodbo, niso bile namenoma in ne bodo podeljene ali dane z nakazovanjem, po statutu, z uvedbo, z opustitvijo ali drugače, podjetje TeleNav in njegovi dobavitelji ter licencodajalci pa si s tem pridržujejo vse svoje pravice, razen tistih, ki so bile izrecno podeljene s to pogodbo.

8,3

Z uporabo programske opreme TeleNav se strinjate, da boste od podjetja TeleNav prejeli vse komunikacije, vključno z obvestili, pogodbami, zakonsko zahtevanimi razkritji ali drugimi informacijami, povezanimi s programsko opremo TeleNav (skupno "Obvestila"), v elektronski obliki. Podjetje TeleNav lahko takšna Obvestila zagotovi z objavo na spletnem mestu TeleNav ali s prenosom takšnih Obvestil v vašo brezžično napravo. Če želite umakniti svoje privoljenje za elektronsko sprejemanje obvestil, morate prenehati uporabo programske opreme TeleNav.

8,4

Če vi ali podjetje TeleNav ne uveljavljata izvedbe katerega od določil, to ne vpliva na pravico te stranke, da zahteva izvedbo kadar koli pozneje, prav tako pa dovoljenje kakršne koli kršitve ali opustitve po tej Pogodbi ne pomeni dovoljenja za katero koli naknadno kršitev ali opustitev samega določila.

8,5

Če je katero določilo v tem dokumentu neizterljivo, se spremeni tako, da ustreza namenu strank, ostala določila te pogodbe pa ostanejo polno veljavna.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

8,6

Naslovi v tej Pogodbi so samo za pomoč pri iskanju in se ne štejejo kot del Pogodbe, prav tako pa ne bodo upoštevani pri zgradbi ali razlaganju te Pogodbe. Izraza "vključno z" in "vključuje" ter njune različice se ne štejeta kot omejitev, ampak se vedno uporabljata z dodatkom "brez omejitev".

9. Pogoji in določila za druge ponudnike

- Programska oprema Telenav uporablja podatke zemljevidov in druge podatke, ki so jih podjetju Telenav priskrbeli drugi ponudniki v vašo korist in v korist drugih končnih uporabnikov. Ta pogodba vključuje določila za končne uporabnike, ki veljajo za ta podjetja (vključena so na koncu te pogodbe), zato je tudi vaša uporaba programske opreme Telenav podvržena tem določilom. Strinjate se, da boste upoštevali naslednja dodatna določila in pogoje, ki veljajo za dajalce licenc podjetja Telenav:

9.1 Pogoji za končnega uporabnika, ki jih zahteva HERE North America, LLC

Podatki (“Podatki”) so dani za vašo osebno notranjo uporabo in jih ni dovoljeno preprodati. Zaščiteni so z avtorskimi pravicami ter jih urejajo naslednja določila in pogoji, ki sta jih sprejela na eni strani vi in na drugi strani podjetje Telenav (“Telenav”) s svojimi licencodajalci (vključno z njihovimi licencodajalci in dobavitelji).

© 2013 HERE. Vse pravice pridržane.

Podatki za dele Kanade vključujejo informacije, uporabljene z dovoljenjem kanadskih oblasti, kar vključuje: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

HERE ima neizključno licenco podjetja United States Postal Service® za objavljanje in prodajo informacij ZIP+4®.

©United States Postal Service® 2014. Cen ne določa, upravlja ali odobri United States Postal Service®. Naslednje blagovne in registrirane znamke so v lasti USPS: United States Postal Service, USPS in ZIP+4

Podatki za Mehiko vključujejo določene podatke ustanove Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9.2 Pogoji za končnega uporabnika, ki jih zahteva NAV2 (Shanghai) Co., Ltd

Podatki (“Podatki”) so dani za vašo osebno notranjo uporabo in jih ni dovoljeno preprodati. Zaščiteni so z avtorskimi pravicami ter jih urejajo naslednja določila in pogoji, ki sta jih sprejela na eni strani vi in na drugi strani podjetje NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) s svojimi licencodajalci (vključno z njihovimi licencodajalci in dobavitelji). 20xx Vse pravice pridržane

Določila in pogoji

Dovoljena raba. Strinjate se, da boste te Podatke in programsko opremo Telenav uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene in ne za plačljive storitve, dajanje v časovni zakup ali druge podobne namene. Skladno s tem, vendar z omejitvami, ki so postavljene v prejšnjih odstavkih, se strinjate, da ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, povratno prevajali, razstavili, ustvarjali izpeljank na osnovi teh Podatkov oz. izdelkov ali izvajali povratnega inženiringa na nobenem delu teh podatkov, prav tako jih ne smete nikakor in za noben namen prenašati ali distribuirati, razen v meri, ki je dovoljena z zadevnimi zakoni.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Omejitve. Če niste bili posebej licencirani s strani podjetja Telenav v ločenem pisnem dogovoru in brez omejevanja prejšnjega odstavka, ne smete uporabljati teh Podatkov (a) v kombinaciji z izdelki, sistemi ali aplikacijami, ki so nameščene ali kako drugače povezane ali v stiku z vozili, ki so zmožna navigacije, lociranja, pošiljanja, vodenja v realnem času, upravljanja voznega parka ali podobne aplikacije; ali (b) v kombinaciji z nobeno napravo, ki je zmožna določanja položaja, ali nobeno mobilno napravo, brezžično povezano elektronsko ali računalniško napravo, vključno z, vendar ne omejeno na mobilne telefone, dlančnike in ročne računalnike, pozivnike in osebne digitalne pomočnike ali dlančnike.

Opozorilo. Podatki lahko vsebujejo informacije, ki so nenatančne ali nepopolne zaradi minevanja časa, spreminjanja okoliščin, uporabljenih virov in narave zbiranja celovitih zemljepisnih podatkov, saj lahko kar koli od tega vodi do napačnih rezultatov.

Brez garancije. Ti podatki so na voljo "taki, kot so" in strinjate se, da jih uporabljate na lastno odgovornost. Podjetje Telenav in njegovi licencodajalci (in njihovi licencodajalci ter dobavitelji) ne dajejo nikakršnih garancij, izjav ali jamstev, ne izrecnih ne naznačenih, ki bi izhajali iz zakona ali drugače, kar brez omejitev vključuje vsebino, kakovost, točnost, celovitost, učinkovitost, zanesljivost, primernost za določen namen, uporabnost, uporabo ali rezultate, pridobljene s temi podatki, ali da bodo podatki ali strežnik na voljo neprekinjeno ali brez napak.

Omejitev garancije: PODJETJE TELENAV IN NJEGOVI PODELJEVALCI LICENC (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI PODELJEVALCI LICENC IN DOBAVITELJI) ZAVRAČAJO VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, GLEDE KAKOVOSTI, DELOVANJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI BREZ KRŠITEV. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovolijo določnih izključitev garancije, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Omejitev odgovornosti: PODJETJE TELENAV IN NJEGOVI PODELJEVALCI LICENC (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI PODELJEVALCI LICENC IN DOBAVITELJI) NIMAJO ODGOVORNOSTI DO VAS: ZARADI TERJATEV, ZAHTEVKA ALI DEJANJ, NE GLEDE NA NARAVO VZROKA TERJATVE, ZAHTEVKA ALI DEJANJA, KI SE NANAŠA NA IZGUBO, POŠKODBO ALI ŠKODO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, KI LAHKO IZVIRA IZ UPORABE ALI LASTNINE TEH PODATKOV; ALI ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, POGODB ALI PRIHRANKOV, ALI KATERE DRUGE NEPOSREDNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH PODATKOV, OKVARE TEH PODATKOV ALI KRŠENJA TEH POGOJEV ALI DOLOČIL, BODISI PRI POGODBENEM ALI ODŠKODNINSKEM DEJANJU ALI NA OSNOVI GARANCIJE, ČETUDI SO BILI PODJETJE TELENAV IN NJEGOVI PODELJEVALCI LICENC OPOZORJENI NA MOŽNOST TEH POŠKODB. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovolijo določnih izključitev garancije ali omejitev škode, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Nadzor izvoza. Strinjate se, da ne boste od nikoder izvažali nobenega dela podatkov ali neposrednega izdelka iz teh skladno z, in z vsemi licencami in odobritvami, ki so potrebne, veljavnimi izvoznimi zakoni, pravili in omejitvami, vključno z, vendar ne omejeno na zakone, pravila in določila, ki jih določa Urad za nadzor tujih naložb ZDA. Ministrstvo za trgovino in Urad za trgovino in varnost ZDA. Ministrstvo za trgovino. Če takšni izvozni

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

zakoni, pravila ali predpisi preprečujejo podjetju HERE, da bi izpolnilo katero od svojih obveznosti za dostavo ali distribucijo podatkov po tej pogodbi, se takšna neizpolnitev oprosti in ne predstavlja kršitve te pogodbe.

Celotna pogodba. Ti pogoji in določila sestavljajo celotno pogodbo med podjetjem Telenav (in njegovimi podeljevalci licenc, vključno z njihovimi podeljevalci licenc in dobavitelji) in vami, ki se nanaša na predmet te pogodbe ter v celoti presega vsakršne in vse predhodne pisne ali ustne dogovore med nami glede predmeta pogodbe.

Merodajno pravo. Zgornje pogoje in določila urejajo zakoni Zvezne države Illinois [vstavi "Nizozemska", če so uporabljeni podatki o Evropi podjetja HERE], brez učinka (i) določbe o neskladju zakonov ali (ii) Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste vsakršna in vsa nesoglasja, zahtevke ali postopke, ki izhajajo iz ali so povezana s Podatki, ki jih pridobite s to Pogodbo, predali v presojo Zvezni državi Illinois [vstavi "Nizozemski", če so uporabljeni podatki o Evropi podjetja HERE].

Vladni končni uporabniki. Če so podatki pridobljeni s strani vlade ZDA ali katerega drugega subjekta, ki išče ali prijavlja podobne pravice, kot jih po navadi ima vlada Združenih držav, potem so ti Podatki "komercialni predmet", kot je to določeno v 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, so licencirani skladno s temi pogoji v licenčni pogodbi za končne uporabnike in vsak izročen ali drugače opremljen izvod podatkov mora biti označen in vgrajen kot primeren z naslednjim "Obvestilom o uporabi" in obravnavan skladno s takim obvestilom:

OBVESTILO O UPORABI
IME IZVAJALCA (PROIZVAJALCA/DOBAVITELJA): HERE
NASLOV IZVAJALCA (PROIZVAJALCA/DOBAVITELJA): c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Ti Podatki so komercialni predmet, kot je določeno v FAR 2.101, in jih urejajo ti Pogoji za končnega uporabnika, pod katerimi so bili Podatki predani.
© 1987 – 2014 HERE – Vse pravice pridržane.

Če uradnik za naročila, zvezna vladna agencija ali kateri koli zvezni uradnik zavrne uporabo tukaj navedene legende, mora uradnik za naročila, zvezna vladna agencija ali kateri koli zvezni uradnik obvestiti podjetje HERE pred terjanjem dodatnih ali drugih pravic do podatkov.

I. Ozemlje ZDA/Kanade

A. Podatki Združenih držav. Pogoji za končnega uporabnika za vsakršno uporabo, kjer so tudi Podatki Združenih držav, lahko vsebujejo naslednja obvestila:

"HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information."

"©United States Postal Service® 20XX. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4."

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

B. Podatki za Kanado. Naslednje določbe se nanašajo na Podatke o Kanadi, ki lahko vsebujejo ali odražajo podatke licencodajalcev tretjih strank (“Podatki tretjih strank”) vključno s Her Majesty the Queen in Right of Canada (“Her Majesty”), Canada Post Corporation (“Canada Post”) in Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”):

1. Odklanjanje odgovornosti in omejitve: Odjemalec se strinja, da njegovo uporabo Podatkov od tretjih strank določajo naslednje določbe:

a. Omejitev odgovornosti: Podatki tretjih strank so licencirani kot “taki, kot so”. Licencodajalci takih podatkov, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, ne dajejo nikakršnih garancij, izjav ali jamstev o takih podatkih, ne izrecnih niti naznačenih, ki bi izhajali iz zakona ali drugače, vključno z, vendar brez omejitev na učinkovitost, celovitost, točnost ali primernost.

b. Omejitve odgovornosti: Licencodajalci kot tretje stranke, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, niso odgovorni za: (i) terjatve, zahtevke ali dejanja, ne glede na naravo vzroka terjatve, zahtevka ali dejanja, ki se nanaša na izgubo, poškodbo ali škodo, neposredno ali posredno, ki lahko izvira iz uporabe ali lastnine teh Podatkov; ali (ii) za izgubo prihodka ali pogodb ali katero koli drugo izgubo, ki je posledica kakršne koli napake v Podatkih.

2. Obvestilo o avtorskih pravicah: V povezavi z vsakim izvodom vseh ali katerega koli dela Podatkov za območje Kanade bo Odjemalec vidno vključil naslednje obvestilo o avtorskih pravicah na vsaj enega izmed naslednjih mest: (i) nalepka za medij za shranjevanje izvoda; (ii) embalaža za izvod; ali (iii) preostali material, ki je zapakiran z izvodom, kot npr. priročnik za uporabo ali licenčna pogodba za končnega uporabnika: “This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. Vse pravice pridržane.”

3. Pogoji za končnega uporabnika: Če ni drugače določeno, glede na določbe katerega koli dela Podatkov za območje Kanade za končne uporabnike, kot je lahko določeno s Pogodbo, bo Odjemalec zagotovil končnim uporabnikom, na razumsko nedvoumen način, pogoje (določene z drugimi pogoji za končne uporabnike, ki jih mora Odjemalec zagotoviti s Pogodbo ali kako drugače), ki bodo vsebovali naslednje določbe v imenu tretjih strank kot licencodajalcev, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan:

Podatki lahko vsebujejo ali odražajo podatke licencodajalcev, vključno s Her Majesty the Queen in the Right of Canada (“Her Majesty”), Canada Post Corporation (“Canada Post”) in Department of Natural Resources Canada (“NRCan”). Taki podatki so licencirani kot “taki, kot so”. Licencodajalci, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, ne dajejo nikakršnih garancij, izjav ali jamstev o takih podatkih, ne izrecnih niti naznačenih, ki bi izhajali iz zakona ali drugače, vključno z, vendar brez omejitev na učinkovitost, celovitost, točnost ali primernost. Licencodajalci, vključno s Her Majesty, Canada

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Post in NRCan, niso odgovorni v primeru terjatev, zahtevka ali dejanja, ne glede na naravo vzroka terjatve, zahtevka ali dejanja, za nobeno izgubo, poškodbo ali škodo, neposredno ali posredno, ki bi lahko izhajala iz uporabe ali lastnine podatkov ali Podatkov. Licencodajalci, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, niso odgovorni za nobeno izgubo prihodkov ali pogodb ali nobeno drugo posledično izgubo, ki bi lahko izhajala iz napake v podatkih ali Podatkih.
Končni uporabnik bo povrnil in odrešil odgovornosti licencodajalce, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan ter njihove uradnike, zaposlene in agente, vseh terjatev, zahtevkov ali dejanj, ne glede na naravo vzroka terjatve, zahtevka ali dejanja, kjer navaja izgubo, stroške, izdatke, škodo ali poškodbe (vključno s poškodbami, ki imajo za posledico smrt), ki izhajajo iz uporabe ali lastnine podatkov ali Podatkov.

4. Dodatne določbe: Pogoji v tem Poglavju so dodatek vsem pravicam in dolžnostim strani, kot so določene s Pogodbo. Če se določbe v tem Poglavju ne skladajo z ali so v nasprotju z določbami v Pogodbi, imajo določbe iz tega Poglavja večjo veljavo.

II. Mehika. Naslednja določba velja za Podatke za Mehiko, ki vključujejo določene podatke ustanove Instituto Nacional de Estadística y Geografía (“INEGI”):

A. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki vsebuje Podatke za Mehiko, bodo vsebovali naslednje obvestilo: “Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”

III: Območje Latinske Amerike

A. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Ozemlje	Obvestilo
Argentina	IGN "INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO"
Ekvador	“INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011” “source: © IGN 2009 - BD TOPO ®”
Gvadelup, Francoska	
Gvajana in Martinik	“Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”

IV. Območje Bližnjega vzhoda

A. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Država	Obvestilo
Jordanija	"© Royal Jordanian Geographic Centre". Zgoraj navedeno obvestilo za Podatke o Jordaniji je sestavni del Pogodbe. Če Odjemalec ali kateri koli izmed njegovih dovoljenih podlicencojemalcev (če je kateri) ne dosega teh zahtev, ima podjetje HERE pravico ukiniti Odjemalcu licenco za Podatke za Jordanijo.

B. Podatki za Jordanijo. Odjemalcu in njegovim dovoljenim podlicencojemalcem (če je kateri) je prepovedano licencirati in/ali drugače distribuirati podatkovno zbirko podjetja HERE za državo Jordanijo ("Podatki za Jordanijo") za poslovno rabo (i) nejordanskim podjetjem za uporabo Podatkov za Jordanijo izključno v Jordaniji ali (ii) strankam s sedežem v Jordaniji. Poleg tega je Odjemalcu, njegovim dovoljenim podlicencojemalcem (če je kateri) in končnim uporabnikom prepovedana uporaba Podatkov o Jordaniji v poslovne namene, če je stranka (i) nejordansko podjetje, ki uporablja Podatke za Jordanijo izključno v Jordaniji, ali (ii) stranka s sedežem v Jordaniji. Za potrebe zgoraj omenjenega pomeni "poslovna raba" uporabo v geomarketingu, GIS, upravljanju mobilnih poslovnih sredstev, klicnih centrih, telematiki, internetu ali za zagotavljanje storitev geošifriranja.

V. Ozemlje Evrope

A. Uporaba določenih prometnih pravil v Evropi

1. Splošne omejitve, ki veljajo za prometna pravila. Odjemalec prepozna in se strinja, da mora v določenih državah v Evropi Odjemalec pridobiti pravice neposredno od tretjih strank, ki so ponudniki kode RDS-TMC, da bi pridobil in uporabljal prometna pravila v Podatkih ter prejel transakcije za končne uporabnike, ki so kakor koli izpeljane ali temeljijo na takih prometnih pravilih. Za te države bo podjetje HERE predalo Podatke s prometnimi pravili Odjemalcu šele, ko prejme potrdilo od Odjemalca, da je slednji pridobil te pravice.

2. Prikaz legende pravic tretjih strank za Belgijo. Odjemalec bo za vsako transakcijo, ki uporablja prometne predpise za Belgijo, priskrbel naslednje obvestilo za končnega uporabnika: "Prometne predpise za Belgijo izda Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Ministèrie de l'Equipement et des Transports."

B. Papirnati zemljevidi. Za vsako podeljeno licenco Odjemalcu, ki se nanaša na izdelavo, prodajo ali distribucijo papirnatih zemljevidov (npr. zemljevid na papirju ali papirju podobnem mediju): (a) taka licenca v zvezi s Podatki za ozemlje Velike Britanije je pogojena z vstopom Odjemalca in soglašanjem z ločeno pisno pogodbo z Ordnance Survey ("OS") za izdelavo in prodajo papirnatih zemljevidov, plačilom tantieme Odjemalca OS-u za papirnate zemljevide in soglasjem Odjemalca z zahtevo OS-a o obvestilu o avtorskih pravicah; (b) taka licenca za prodajo ali drugo vrsto distribucije v zameno za plačilo, ki se nanaša na podatke za

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

ozemlje Republike Češke, je pogojena s predhodno pridobitvijo pisnega soglasja od Kartografie a.s., ki ga mora Odjemalec sam pridobiti; (c) taka licenca za prodajo ali distribucijo, ki se nanaša na Podatke o ozemlju Švice, je pogojena s pridobitvijo dovoljenja od Bundesamt für Landestopografie of Switzerland, ki ga mora Odjemalec sam pridobiti; (d) Odjemalec ne sme uporabljati Podatkov za ozemlje Francije za potrebe izdelave papirnatih zemljevidov v merilu od 1 : 5000 do 1 : 250.000; in (e) Odjemalec ne sme uporabljati Podatkov za izdelavo, prodajo ali distribucijo papirnatih zemljevidov, ki so enaki ali bistveno podobni, kar se tiče vsebine podatkov in specifične uporabe barv, simbolov ali merila, papirnatim zemljevidom, ki jih izdajajo evropske državne agencije za kartiranje, vključno z, vendar ne omejeno na Landervermessungämter v Nemčiji, Topografische Dienst na Nizozemskem, Nationaal Geografisch Instituut v Belgiji, Bundesamt für Landestopografie v Švici, Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen v Avstriji in the National Land Survey na Švedskem.

C. Izvrševanje OS. Brez omejevanja Poglavja IV (B) zgoraj glede Podatkov za območje Velike Britanije Odjemalec sprejema in se strinja, da lahko Ordnance Survey (“OS”) neposredno ukrepa proti Odjemalcu z namenom zagotavljanja skladnosti z obvestilom o avtorskih pravicah OS (glejte Poglavje IV (D) spodaj) in zahtevami o papirnatih zemljevidih (glejte Poglavje IV (B) zgoraj), ki se nahajajo v tej Pogodbi.

D. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Država(-e)	Obvestilo
Avstrija	“© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”
Hrvaška Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija, Poljska, Slovenija in/ali Ukrajina	“© EuroGeographics”
Francija	“Vir: © IGN 2009 – BD TOPO ®”
Nemčija	“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”
Velika Britanija	“Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010”
Grčija	“Copyright Geomatics Ltd.”
Madžarska	“Copyright © 2003; TopMap Ltd.”
Italija	“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”
Norveška	“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”
Portugalska	“Source: IgeoE – Portugal”

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Španija	“Información geográfica propiedad del CNIG”
Švedska	“Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”
Švica	“Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

E. Distribucija po državah. Odjemalec sprejema, da podjetje HERE ni prejelo odobritve za distribucijo zemljevidnih podatkov za naslednje države v njih: Albanija, Belorusija, Kirgizistan, Moldavija in Uzbekistan. Podjetje HERE lahko občasno posodobi ta seznam. Licenčne pravice, ki so dodeljene Odjemalcu po TL v zvezi s Podatki za te države, so pogojene s tem, da Odjemalec izpolnjuje vse veljavne zakone in predpise, vključno z, vendar brez omejitev na vse potrebne licence ali dovoljenja za distribucijo aplikacij, ki vsebujejo take Podatke, v teh državah.

VI. Ozemlje Avstralije

A. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).

Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.

B. Obvestila tretjih strank za Avstralijo. Poleg zgoraj omenjenega bodo pogoji za končnega uporabnika za vse aplikacije, ki vsebujejo prometne predpise RDS-TMC za Avstralijo, vsebovale naslednje obvestilo: “Izdelek vsebuje lokacijske šifre prometa od © 20XX Telstra Corporation Limited in njihovih licencodajalcev.”

Izjava o telematiki ponudnika omrežnih storitev AT&T

ZA POTREBE TEGA POGLAVJA IZRAZ "KONČNI UPORABNIK" POMENI VAS IN VAŠE DEDIČE, IZVRŠITELJE, PRAVNE ZASTOPNIKE IN ZAKONSKO DOVOLJENE NASLEDNIKE. ZA POTREBE TEGA POGLAVJA IZRAZ "OSNOVNI PONUDNIK BREZŽIČNIH STORITEV" VKLJUČUJE POVEZANA PODJETJA, POGODBENE IZVAJALCE IN NJIHOVE URADNIKE, DIREKTORJE, ZAPOSLENE, NASLEDNIKE IN POOBLAŠČENE OSEBE. KONČNI UPORABNIK NIMA SKLENJENEGA POGODBENEGA RAZMERJA Z OSNOVNIM PONUDNIKOM BREZŽIČNIH STORITEV TER KONČNI UPORABNIK KOT TRETJA OSEBA V NOBENI POGODBI MED PODJETJEM FORD IN OSNOVNIM OPERATERJEM NI UPRAVIČEN DO ZAHTEVKOV. KONČNI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA OSNOVNI OPERATER NIMA PRAVNIH, ENAKOVREDNIH ALI DRUGIH DOLŽNOSTI DO KONČNEGA UPORABNIKA. V VSAKEM PRIMERU IN NE GLEDE NA VRSTO DEJANJA, BODISI ZA KRŠENJE POGODBE, GARANCIJO, MALOMARNOST, OBJEKTIVNO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST ALI KAKO DRUGO ODGOVORNOST, JE KONČNI UPORABNIK ZA ZAHTEVKE, KI SO NA KAKRŠEN KOLI

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

NAČIN POVEZANI S TO POGODBO, ZA KATERI KOLI VZROK, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA OKVARE ALI PREKINITVE STORITEV, DOLOČENE S TO POGODBO, UPRAVIČEN DO ODŠKODNINE V VIŠINI, KI NE PRESEGA ZNESKA, KI GA JE KONČNI UPORABNIK PLAČAL ZA STORITVE V ZADNJIH DVEH MESECIH PRED VLOŽITVIJO ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA.

(ii) KONČNI UPORABNIK SE STRINJA, DA NE BO ODŠKODNINSKO PREGANJAL OZIROMA DA OSNOVNI PONUDNIK BREZŽIČNIH STORITEV IN NJEGOVI URADNIKI, ZAPOSLENI TER AGENTI NISO ODGOVORNI V PRIMERU MOREBITNIH ZAHTEVKOV, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV ZA ZAHTEVKE O KLEVETANJU, OBREKOVANJU, ZA MOREBITNO ŠKODO NA LASTNINI, OSEBNE POŠKODBE ALI SMRT, KI NA KATERI KOLI NAČIN, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, IZHAJAJO OZIROMA SO POVEZANE S TO POGODBO ALI UPORABO, NEUPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE NAPRAVE, RAZEN KO ZAHTEVEK IZHAJA IZ VELIKE MALOMARNOSTI ALI NAMERNEGA KRŠENJA OSNOVNEGA OPERATERJA. TA ODŠKODNINA PREŽIVI PREKINITEV POGODBE.

(iii) KONČNI UPORABNIK NIMA LASTNIŠKIH PRAVIC DO ŠTEVILK, KI SO DOLOČENE NAPRAVI.

(iv) KONČNI UPORABNIK RAZUME, DA PODJETJE FORD IN OSNOVNI OPERATER NE MORETA ZAGOTOVITI VARNOSTI BREZŽIČNEGA PRENOSA TER NISTA ODGOVORNA ZA POMANJKANJE VARNOSTI, KI SE NANAŠA NA UPORABO STORITEV.

STORITEV JE NAMENJENA LE ZA [KONČNEGA UPORABNIKA] IN KONČNI UPORABNIK NE SME PRODATI STORITVE NAPREJ. KONČNI UPORABNIK RAZUME, DA OSNOVNI OPERATER NE ZAGOTAVLJA NEMOTENE STORITVE ALI POKRITOSTI. OSNOVNI OPERATER NE ZAGOTAVLJA, DA JE KONČNI UPORABNIK LAHKO ALI DA BO LOCIRAN MED UPORABO STORITVE. OSNOVNI OPERATER NE ZAGOTAVLJA, JASNO IZRAŽA ALI NAMIGUJE NA PRIMERNOST PRODAJE ZA DOLOČEN NAMEN, USTREZNOST ALI ZMOGLJIVOST GLEDE STORITEV ALI DOBRIN IN V NOBENEM PRIMERU NE BO AT&T ODGOVOREN, BODISI ZARADI SVOJE MALOMARNOSTI ALI ČESA DRUGEGA, ZA: (A) DEJANJE ALI OPUSTITEV DEJANJA TRETJE OSEBE; (B) NAPAKE, OPUSTITVE DEJANJ, PREKINITVE, OKVARE, NEZMOŽNOST ODDAJANJA, ZAMUDE ALI OKVARE STORITEV, KI JIH PONUJA PREK OSNOVNEGA OPERATERJA; (C) POŠKODBO, KI JE POSLEDICA ZAMRZNITVE ALI PREKINITVE OSNOVNEGA OPERATERJA; ALI (D) POŠKODBO, KI JE POSLEDICA OKVARE ALI ZAMUDE PRI POVEZAVI KLICA S KAKIM SUBJEKTOM, VKLJUČNO Z 911 ALI KATERO DRUGO NUJNO SLUŽBO. KONČNI UPORABNIK SE STRINJA, DA NE BO ODŠKODNINSKO PREGANJAL OZIROMA DA OSNOVNI PONUDNIK BREZŽIČNIH STORITEV IN NJEGOVI URADNIKI, ZAPOSLENI TER AGENTI NISO ODGOVORNI V PRIMERU MOREBITNIH ZAHTEVKOV, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV ZA ZAHTEVKE O KLEVETANJU, OBREKOVANJU, ZA MOREBITNO ŠKODO NA LASTNINI, OSEBNE POŠKODBE ALI SMRT, KI NA KATERI KOLI NAČIN, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, IZHAJAJO OZIROMA SO POVEZANE S TO POGODBO ALI UPORABO, NEUPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE NAPRAVE, RAZEN KO ZAHTEVEK IZHAJA IZ VELIKE MALOMARNOSTI ALI NAMERNEGA KRŠENJA OSNOVNEGA OPERATERJA.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VII. Ozemlje Kitajske

Le za osebno rabo

Strinjate se, da boste te Podatke in [vstavite ime aplikacije Odjemalca] uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene, za katere vam je bila podeljena licenca, in ne za plačljive storitve, dajanje v časovni zakup ali druge podobne namene. Skladno s tem, vendar z omejitvami, ki so postavljene v prejšnjih odstavkih, lahko kopirate Podatke le po potrebi za osebno uporabo za namene (i) ogleda in (ii) shranjevanja, če ne odstranite obvestil o avtorskih pravicah in na noben način ne spreminjate Podatkov. Strinjate se, da ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, povratno prevajali, povratno zbirali ali izvajali povratnega inženiringa na nobenem delu teh podatkov, prav tako jih nikakor in v noben namen ne smete prenašati ali distribuirati, razen v meri, ki je dovoljena z zadevnimi zakoni.

Omejitve

Če niste bili posebej licencirani s strani podjetja NAV2 v ločenem pisnem dogovoru in brez omejevanja prejšnjega odstavka, ne smete (a) uporabljati teh Podatkov v kombinaciji z izdelki, sistemi ali aplikacijami, ki so nameščene ali kako drugače povezane ali v stiku z vozili, ki so zmožna navigacije, lociranja, pošiljanja, vodenja v realnem času, upravljanja voznega parka ali podobne aplikacije; ali (b) v kombinaciji z nobeno napravo, ki je zmožna določanja položaja, ali nobeno mobilno napravo, brezžično povezano elektronsko ali računalniško napravo, vključno z, vendar ne omejeno na mobilne telefone, dlančnike in ročne računalnike, pozivnike in osebne digitalne pomočnike ali dlančnike. Strinjate se, da boste v primeru neupoštevanja teh pravil in pogojev prenehali uporabljati te Podatke.

Omejena garancija

NAV2 zagotavlja, da (a) bodo Podatki brezhibno delovali kot opisano v spremljajočem pisnem gradivu devetdeset (90) dni od dneva prejema in (b) bodo podporne storitve, ki jih nudi NAV2, ustrezale opisu v priloženem pisnem gradivu, ki ga je priložil NAV2, ter da bodo inženirji NAV2 storili vse, kar je komercialno smiselno, da rešijo vse morebitne težave.

Pravna sredstva Odjemalca

Celotna odgovornost podjetja NAV2 in njegovih dobaviteljev ter vaše edino povračilo po presoji izključno podjetja NAV2 je (a) vračilo morebitne kupnine ali (b) popravilo ali zamenjava Podatkov, ki ne spadajo v Omejeno garancijo podjetja NAV2 in so vrnjeni podjetju NAV2 skupaj s kopijo vašega računa. Omejena garancija ne velja, če je okvara Podatkov posledica nesreče, zlorabe ali napačne uporabe. Garancijsko obdobje za vsakršno zamenjavo podatkov je preostanek originalnega garancijskega obdobja ali trideset (30) dni, kar je dlje. Nobeno od teh povračil niti podporne storitve za izdelek, ki jih nudi NAV2, niso na voljo brez dokaza o nakupu od pooblaščenega mednarodnega prodajalca.

Ni druge garancije:

RAZEN OMEJENE GARANCIJE, KI JE DOLOČENA IN VELJAVNA GLEDE NA VELJAVNO ZAKONODAJO, PODJETJE NAV2 IN NJEGOVI LICENCODAJALCI (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI LICENC=DAJALCI IN DOBAVITELJI) ZAVRAČAJO VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, GLEDE KAKOVOSTI, DELOVANJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO ALI BREZ KRŠITEV. Veljavna zakonodaja mogoče ne dovoljuje določenih izključitev garancije, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Omejena odgovornost:

V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PODJETJE NAV2 IN NJEGOVI LICENCODAJALCI (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI LICENCODAJALCI IN DOBAVITELJI) NIMAJO ODGOVORNOSTI DO VAS: ZARADI TERJATEV, ZAHTEVKA ALI DEJANJ, NE GLEDE NA NARAVO VZROKA TERJATVE, ZAHTEVKA ALI DEJANJA, KI SE NANAŠA NA IZGUBO, POŠKODBO ALI ŠKODO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, KI LAHKO IZVIRA IZ UPORABE ALI LASTNINE TEH PODATKOV; ALI ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, POGODB ALI PRIHRANKOV, ALI KATERE DRUGE NEPOSREDNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH PODATKOV, OKVARE TEH PODATKOV ALI KRŠENJA TEH POGOJEV ALI DOLOČIL, BODISI PRI POGODBENEM ALI ODŠKODNINSKEM DEJANJU ALI NA OSNOVI GARANCIJE, ČETUDI SO BILI PODJETJE NAV2 IN NJEGOVI LICENCODAJALCI OPOZORJENI NA MOŽNOST TEH POŠKODB. ODGOVORNOST PODJETJA NAV2 ALI NJEGOVIH DOBAVITELJEV POD NOBENIMI POGOJI NE MORE PRESEGATI PLAČANE CENE. Veljavna zakonodaja mogoče ne dovoljuje določenih izključitev odgovornosti, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Nadzor izvoza

Strinjate se, da ne boste od nikoder izvažali nobenega dela podatkov ali neposrednega izdelka iz njih skladno z, in z vsemi licencami in odobritvami, ki so potrebne, veljavnimi izvoznimi zakoni, pravili in omejitvami.

Zaščita IP

Podatki so v lasti NAV2 ali njegovih dobaviteljev ter so zaščiteni z veljavnimi avtorskimi pravicami in preostalimi zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Podatki so zagotovljeni izključno na podlagi licence za uporabo, ne za prodajo.

Celotna pogodba

Ti pogoji in določila sestavljajo celotno pogodbo med podjetjem NAV2 (in njegovimi licencodajalci, vključno z njihovimi licencodajalci in dobavitelji) in vami, ki se nanaša na predmet te pogodbe in v celoti presega vsakršne in vse predhodne pisne ali ustne dogovore med nami glede predmeta pogodbe.

Merodajno pravo.

Zgornje pogoje in določila urejajo zakoni Ljudske republike Kitajske, brez učinka (i) določbe o neskladju zakonov ali (ii) Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ki je izrecno izključena. Morebitni spori, ki izhajajo iz ali v povezavi s Podatki po tej pogodbi, bodo predani Mednarodni gospodarski in trgovinski arbitražni komisiji v Šanghaju v arbitražo.

Avtorske pravice Gracenote®

Zgoščenke in podatki, povezani z glasbo, podjetja Gracenote, Inc., avtorske pravice©

2000-2007 Gracenote. Programska oprema Gracenote, avtorske pravice © 2000-2007 Gracenote. Ta izdelek in storitev lahko uporablja enega ali več od naslednjih patentov ZDA: Patente 5.987.525; 6.061.680; 6.154.773; 6.161.132; 6.230.192; 6.230.207; 6.240.459; 6.330.593 in druge patente, ki so že izdani ali v postopku pridobivanja. Nekatere storitve so dobavljene po licenci Open Globe, Inc. za patent ZDA: Patent 6.304.523.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Gracenote in CDDB sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Gracenote. Logo in logotip Gracenote ter logo "Powered by Gracenote™" sta blagovni znamki podjetja Gracenote.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika (EULA) Gracenote®

Ta naprava vsebuje programsko opremo podjetja Gracenote, Inc., 2000 Powell Street Emeryville, California 94608, ZDA ("Gracenote").

Programska oprema podjetja Gracenote ("Programska oprema Gracenote") omogoča tej napravi, da prepozna disk in glasbeno datoteko ter pridobi informacije, povezane z glasbo, kar vključuje informacije o imenu, izvajalcu, skladbi in naslovu ("Podatki Gracenote") iz spletnih strežnikov ("Strežniki Gracenote"), in da izvaja druge funkcije. Podatke Gracenote smete uporabljati samo s predvidenimi funkcijami naprave za končnega uporabnika. Ta naprava lahko vsebuje vsebine, ki pripadajo ponudnikom podjetja Gracenote. Če je tako, vse omejitve, navedene v tem dokumentu za Podatke Gracenote, veljajo tudi za take vsebine in imajo taki ponudniki vsebine pravico do enakih prednosti ter zaščit, kot veljajo za Gracenote. Strinjate se, da boste vsebine podjetja Gracenote ("Vsebine Gracenote"), Podatke Gracenote, Programsko opremo Gracenote in Strežnike Gracenote uporabljali samo za svojo osebno ter nekomercialno uporabo. Strinjate se, da ne boste Vsebin Gracenote, Programske opreme Gracenote ali Podatkov Gracenote (razen Oznake, povezane z glasbeno datoteko) določili, kopirali, prenesli ali oddajali tretjim osebam. STRINJATE SE, DA VSEBIN GRACENOTE, PODATKOV GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME GRACENOTE IN STREŽNIKOV GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI ALI IZKORIŠČALI DRUGAČE, KOT JE IZRECNO DOVOLJENO V TEJ POGODBI. Strinjate se, da bodo vaše neizključne licence do uporabe Vsebin Gracenote, Podatkov Gracenote, Programske opreme Gracenote in Strežnikov Gracenote prenehale veljati, če kršite te omejitve. Če vaše licence prenehajo veljati, se strinjate, da boste prenehali vsakršno uporabo Vsebin Gracenote, Podatkov Gracenote, Programske opreme Gracenote in Strežnikov Gracenote.

Gracenote si pridržuje vse pravice do Podatkov Gracenote, Programske opreme Gracenote, Strežnikov Gracenote in Vsebin Gracenote. Podjetje Gracenote vam v nobenem primeru ne bo dolžno plačati za kakršne koli informacije, ki jih ponujate, kar vključuje kakršna koli gradiva z zaščitenimi avtorskimi pravicami ali informacije o glasbenih datotekah. Strinjate se, da sme Gracenote proti vam uveljavljati svoje pravice iz te pogodbe skupaj ali ločeno neposredno v imenu vsakega podjetja.

Podjetje Gracenote uporablja edinstvene oznake za sledenje poizvedb za statistične namene. Namen naključno dodeljene številske oznake je, da lahko podjetje Gracenote šteje poizvedbe, pri tem pa ne ve, kdo ste. Za več informacij glejte spletno mesto na naslovu www.gracenote.com za Politiko o varovanju zasebnosti Gracenote.

ZA PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE, VSE PODATKE GRACENOTE IN VSEBINE GRACENOTE VAM JE DANA LICENCA "TAKŠNA, KOT JE". GRACENOTE NE DAJE NIKAKRŠNIH IZJAV ALI GARANCIJ, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, O TOČNOSTI KATERIH KOLI PODATKOV GRACENOTE IZ STREŽNIKOV GRACENOTE ALI VSEBIN GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE SI SKUPAJ IN LOČENO PRIDRŽUJE PRAVICO DO BRISANJA PODATKOV IN/ALI VSEBINE IZ STREŽNIKOV PODJETIJ, ZA PODJETJE GRACENOTE PA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMINJANJA KATEGORIJ PODATKOV ZARADI KATEREGA KOLI RAZLOGA, KI SE MU ZDI ZADOSTEN. NIKAKRŠNE GARANCIJE NI, DA SO

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

VSEBINE GRACENOTE, PROGRAMSKA OPREMA GRACENOTE ALI STREŽNIKI GRACENOTE BREZ NAPAK ALI DA BODO PROGRAMSKA OPREMA GRACENOTE ALI STREŽNIKI GRACENOTE DELOVALI NEPREKINJENO. PODJETJE GRACENOTE NI OBVEZANO, DA VAM PONUDI KATERE KOLI IZBOLJŠANE ALI DODATNE VRSTE PODATKOV, ZA KATERE SE BO ODLOČILO, DA JIH BO PONUJALO V PRIHODNOSTI, OB TEM PA LAHKO PROSTO KADAR KOLI PRENEHA PONUJATI SVOJE SPLETNE STORITVE. PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAZNAČENE GARANCIJE ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠKO PRAVICO ALI NEKRŠENJE. PODJETJE GRACENOTE NE DAJE NIKAKRŠNIH GARANCIJ ZA REZULTATE, KI JIH BOSTE DOBILI S SVOJO UPORABO PROGRAMSKE OPREME GRACENOTE ALI POLJUBNEGA STREŽNIKA GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNO ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI IZGUBO PROMETA, NE GLEDE NA RAZLOG. © Gracenote 2007.

Izjava o radijskih frekvencah

FCC ID: ACJ-SYNCG3-L

IC: 216B-SYNCG3-L

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC in z RSS-210 združenja Industry Canada. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) ta naprava mora sprejeti prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

OPOZORILO: Spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila pravna oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Izraz "IC:" pred številko certifikata radia označuje samo, da so izpolnjeni tehnični predpisi združenja Industry Canada.

Antena, ki jo uporablja ta oddajnik, ne sme biti postavljena na istem mestu ali delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Ozemlje Tajvana

Opomba: Skladno s pristopom vodstva k nizkonapetostnim radijskim motorjem:

12. člen: Podjetja, firme in uporabniki ne smejo brez pooblastila spreminjati frekvence, povečati moči ali spremeniti lastnosti in funkcij izvirne zasnove odobrenih in certificiranih nizkonapetostnih radijskih motorjev.

14. člen: Uporaba nizkonapetostnih radiofrekvenčnih motorjev ne sme vplivati na letalsko varnost ali motiti zakonskih telekomunikacij. Ob motnjah takoj prenehajte uporabljati napravo in nadaljujte z uporabo šele, ko se prepričate, da motenj ni več. Kar se tiče zakonskih telekomunikacij in brezžične telekomunikacije telekomunikacijskih podjetij, mora nizkonapetostni radiofrekvenčni motor prenesti zakonsko določene količine motenj telekomunikacijske, industrijske, znanstvene in radijske opreme.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

PROMETNI PROGRAM SUNA – PRAVILA IN POGOJI

Z aktivacijo, uporabo in/ali dostopanjem do prometnega programa SUNA, predvidene ali druge vsebine SUNA ali gradiva, ki ga priskrbi Intelematics, (skupno **Izdelki in/ali storitve SUNA**) sprejemate določena pravila in pogoje. V nadaljevanju sledi kratek povzetek pravil in pogojev, ki veljajo za vas. Za ogled celotnih pravil in pogojev, ki veljajo za vašo uporabo Izdelkov in/ali storitev SUNA, se obrnite na:

spletno stran
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. Sprejemanje

Z uporabo Izdelkov in/ali storitev SUNA se smatra, da ste sprejeli ter se strinjate s pravili in pogoji, ki so podrobno opisani na:

spletno stran
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. Intelektualna lastnina

Izdelki in/ali storitve SUNA so za vašo osebno rabo. Vsebine ni dovoljeno snemati, ponovno predvajati niti je uporabljati v povezavi z drugimi prometnimi informacijami ali s storitvijo usmerjanja po poti oz. z napravo, ki je ni odobril Intelematics. V podatkih, ki se uporabljajo za zagotavljanje Izdelkov in/ali storitev SUNA, niste pridobili pravice do lastništva nobene intelektualne pravice (vključno z avtorskimi pravicami).

3. Primerna uporaba

Izdelki in/ali storitve SUNA so namenjeni pomoči pri osebnih prevozih in načrtovanju poti ter ne zagotavljajo celotnih in pravilnih informacij v vseh primerih. Občasno se lahko pojavi dodaten zamik kot posledica uporabe Izdelkov in/ali storitev SUNA. Sprejemate, da ni načrtovano niti primerno za uporabo v primerih, ko čas prispetja na cilj ali navodila za vožnjo lahko vplivajo na varnost javnosti ali vas.

4. Uporaba Izdelkov in storitev SUNA med vožnjo

Vi in preostali pooblaščeni vozniki vozila, v katerih so na voljo, nameščeni in delujoči Izdelki in/ali storitve SUNA, ste ves čas odgovorni za upoštevanje zadevnih zakonov in predpisov o varni vožnji. Zlasti se strinjate, da boste dejavno uporabljali Izdelke in/ali storitve SUNA le, ko vozilo miruje in je njihova uporaba varna.

5. Stalnost storitve in sprejem prometnega programa SUNA

Storili bomo vse, kar je v okviru razumnih zmožnosti, da bomo prometni program SUNA zagotavljali 24 ur na dan in 365 dni v letu. Obstaja možnost, da občasno prometni program SUNA ne bo na voljo zaradi tehničnih razlogov in načrtovanih vzdrževalnih del. Vzdrževalna dela bomo načeloma opravljali ob nizki zasedenosti. Pridržujemo si pravico, da kadar koli umaknemo Izdelke in/ali storitve SUNA.

Prav tako ne moremo zagotoviti neprekinjenega sprejema signala RDS-TMC prometnega programa SUNA na vsaki točki.

6. Omejitev odgovornosti

Intelematics (in niti njegovi dobavitelji ali proizvajalci naprave (“**Dobavitelji**”)) ne bo odgovarjal vam ali tretjim strankam za poškodbe, neposredne ali posredne, slučajne, posledične ali druge, ki so posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe Izdelkov in/ali storitev SUNA, četudi sta bila Intelematics ali Dobavitelj

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

obveščena o možnosti teh poškodb. Prav tako potrjujete, da niti Intelematics niti Dobavitelj ne nudita garancije ali jamstva, ki se nanaša na razpoložljivost, točnost ali celovitost Izdelkov in/ali storitev SUNA, in v zakonsko dopustnem obsegu tako Intelematics kot tudi vsak Dobavitelj izključujejo garancije, ki bi lahko bile implicirane s strani državne ali zvezne zakonodaje glede Izdelkov in/ali storitev SUNA.

7. Opomba

V pripravo tega priročnika je bilo vloženega veliko truda. Nenehno izpopolnjevanje izdelka lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma nove. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Vozilo lahko vsebuje sestavne dele, ki oddajajo in sprejemajo radijske valove ter so zato podvrženi vladnim predpisom.

Ti sestavni deli morajo prejeti motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Nalepke o certificiranjih in izjave o skladnosti najdete na *www.wirelessconformity.ford.com*.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

A

A/C
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Ročno krmiljenje temperature.....126
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Samodejni nadzor temperature.....123
ABS
Glejte: Zavore.....181
ACC
Glejte: Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Aktivni tempomat.....199
Glejte: Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Aktivni tempomat s sistemom Stop and Go.....208
Aktivna pomoč pri parkiranju.....193
Uporaba aktivnih parkirnih pomagal.....193
Akumulator
Glejte: Zamenjava akumulatorja 12 V 286
Alarmna naprava
Glejte: Alarm proti kraji - Vozila z: Alarm za bližino.....73
Glejte: Alarm proti kraji - Vozila z: Vgrajena baterija.....72
Alarm proti kraji - Vozila z: Alarm za bližino.....73
Izklop alarma.....74
Vklop alarma.....73
Alarm proti kraji - Vozila z: Vgrajena baterija.....72
Alarm dostopa.....72
Izklop alarma.....73
Notranja tipala.....72
Polna in zmanjšana zaščita.....73
Proženje alarma.....72
Senzorji nagiba.....72
Sirena s pomožnim akumulatorjem.....72
Vklop alarma.....73
Aplikacije.....388
Uporaba aplikacij na napravi iOS.....389
Uporaba aplikacij v napravi Android.....389
Uporaba mobilne aplikacije na napravi Android.....389
Aplikacije - Vozila z: SYNC 2.5.....363
Odpravljanje težav aplikacij.....365
Uporaba Android Auto.....364
Uporaba aplikacij na napravi iOS.....363
Uporaba aplikacij v napravi Android.....364
Uporaba Apple CarPlay.....363
Armaturna plošča - Z volanom na desni.....21
Armaturna plošča - Z volanom na levi.....20
Auto-Start-Stop.....158
Auto-Start-Stop – Odpravljanje težav.....159
Nastavitve sistema Auto-Start-Stop.....158
Auto-Start-Stop – Odpravljanje težav.....159
Auto-Start-Stop – Informacijska sporočila.....159
Auto-Start-Stop – Pogosta vprašanja.....160
Auto-Start-Stop - Ročni menjalnik, Izvzeto: Blago hibridno električno vozilo (MHEV).....155
Informacijska sporočila.....157
Menjava baterije.....157
Opozorilo za Auto-Start-Stop.....156
Princip delovanja.....155
Uporaba sistema Auto-Start-Stop.....156
Vklop in izklop sistema.....156
Auto-Start-Stop - Samodejni menjalnik.....154
Informacijska sporočila.....155
Menjava baterije.....155
Princip delovanja.....154
Uporaba sistema Auto-Start-Stop.....154
Vklop in izklop sistema.....154
Avdio enota - Vozila z: SYNC 2.5.....359
Gumb za iskanje navzdol oz. za izbiro prejšnje skladbe.....359
Gumb za iskanje navzgor oz. za izbiro naslednje skladbe.....359
Menjava radijske postaje.....359
Nastavitev glasnosti.....359
Nastavitve zvoka.....359
Vklop in izklop avdio enote.....359
Vklop in izklop zaslona.....359
Zaustavitev ali predvajanje medijske vsebine.....359
Avdio enota - Vozila z: SYNC 3.....358
Gumb za iskanje navzdol oz. za izbiro prejšnje skladbe.....358
Gumb za iskanje navzgor oz. za izbiro naslednje skladbe.....358

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Menjava radijske postaje....358
Nastavitev glasnosti....358
Nastavitve zvoka....358
Vklop in izklop avdio enote....358
Vklop in izklop zaslona....358
Zaustavitev ali predvajanje medijske vsebine....358
Avdio sistem....358
Avtomatski menjalnik – odpravljanje težav....180
Avtomatski menjalnik – informacijska sporočila....180

B

BLIS
Glejte: Informacijski sistem mrtvega kota....226
Brezžični polnilnik za dodatke....139
Brisalci in šobe za pranje....78
Brisalci vetrobranskega stekla....78
Intervalno brisanje....78
Brisalec in šoba za pranje zadnjega stekla....81
Brisalec zadnjega stekla....81
Pranje zadnjega okna....81
Brisanje vseh MyKeys....58

Č

Čiščenje koles....303
Čiščenje notranjosti....301
Blago z mikrovlakni iz semiša....302
Ogledala....302
Predali, držala in pepelniki....303
Tkanina, preproge, sedeži, naslonjala za glavo in predpražniki iz blaga....301
Usnjena notranjost....302
Varnostni pasovi....301
Zadnja okna....302
Zasloni skupine instrumentov, LCD zasloni in radijski zasloni....302
Čiščenje usnjenih sedežev....303
Čiščenje zunanjosti....300
Čiščenje črt ali poslikav....300
Čiščenje kromiranih okraskov....300
Čiščenje zadnjega stekla....300
Čiščenje žarometov....300
Zaščita laka karoserije....301

D

Daljinski upravljalnik - Vozila z: Odklepanje brez ključa....47
Informacijska sporočila za daljinski upravljalnik....49
Iskanje vozila....49
Pasivni ključ....47
Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika....48
Daljinski upravljalnik - Vozila z: Zložljiv ključ z daljinskim odklepanjem....50
Informacijska sporočila za daljinski upravljalnik....51
Iskanje vozila....51
Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika....50
Delovanje hibridnega vozila....157
Digitalni radio - Vozila z: SYNC 2.5....360
Uporaba radia....360
Dimenzije vlečne naprave....335
Dimenzije vozila - Aktivno....333
Dimenzije vozila - Furgon....334
Dimenzije vozila - Izvzeto: Aktivno/ Furgon....332
Dizelski filter za delce....172
Samodejna regeneracija filtra trdnih delcev....173
Vgrajen sistem za diagnostiko....172
Dodatki....402
Dodatna oprema
Glejte: Priporočilo za nadomestne dele....13
Dodatne vtičnice....138
Dodatni zadrževalni sistemi....40
Način delovanja....40
Dolivanje goriva....165
Dolivanje goriva....166
Opozorilo sistema za dolivanje goriva....167
Pregled sistema za dolivanje goriva....165
Dostopna točka Wi-Fi....357
Držala za pijače....141
Držalo za naprave....141
Namestitev držala naprave....141
Namestitev naprave....141
Odstranjevanje držala naprave....141
Odstranjevanje naprave....141

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Dvižna vrata.....71

E

Eco.....234
Način Eco.....234
Edinstvene vozne lastnosti.....154
Elektromagnetna združljivost.....402

F

Filter delcev za bencinske motorje.....170
Informacijska sporočila filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju.....171
Opozorilne lučke in indikatorji filtra trdnih delcev pri bencinskih motorjih.....171
Regeneracija filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju.....171
Funkcija odskoka oken.....92
Kaj je funkcija odskoka oken.....92
Ponastavitev funkcije odskoka oken.....92
Preglasitev funkcije odskoka oken.....92
Funkcija odskoka sončne strehe.....96

G

Glosar simbolov.....11
Gorivo in dolivanje goriva.....161
Gospodarna vožnja.....253
Grelec bloka motorja.....146
Način delovanja grelca motornega bloka.....146
Uporaba grelca bloka motorja.....146
Varnostna opozorila grelca bloka motorja.....146

I

Identifikacija vozila.....351
Identifikacijska številka vozila.....351
Ploščica z identifikacijo vozila.....351
Identifikacijska številka vozila.....351
Iskanje identifikacijske številke vozila.....351
Indikatorji ključavnic.....66
Indikatorji načina varčne vožnje.....241
Indikatorji nadzora pri speljevanju.....299
Indikatorji položaja avtomatskega menjalnika - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Vozila brez: Obvolanski ročici.....177
Indikatorji položaja avtomatskega menjalnika - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Vozila z: Obvolanski ročici.....178
Indikatorji prestavljanja avtomatskega menjalnika - Vozila z: Obvolanski ročici.....178
Indikatorji prestavljanja ročnega menjalnika.....175
Indikatorji sistema Auto-Start-Stop.....159
Indikatorji sistema za opozarjanje na potnike zadaj.....137
Indikatorji za brezžične polnilnike za dodatke.....140
Informacije o trku in okvarah.....261
Sistem obveščanja po trku.....261
Sistem za zaviranje po udarcu.....261
Informacijski sistem mrtvega kota.....226
Indikator sistema za mrtvi kot.....227
Informacijska sporočila sistema za zaznavanje vozil v mrtvem kotu.....227
Senzorji sistema za zaznavanje vozil v mrtvem kotu.....226
Uporaba sistema za mrtvi kot.....226
Vklop in izklop sistema za zaznavanje vozil v mrtvem kotu.....227
Informativna sporočila.....110
Aktivna parkirna pomagala.....110
Aktivni tempomat.....110
Alarm.....110
Auto-Start-Stop.....111
Daljinsko upravljanje.....117
Krmilni sistem.....118
Menjalnik.....119
Motor.....113
MyKey.....115
Nadzor samodejnih dolgih luči.....111
Opozarjanje voznika.....113
Opozorilo za varnostne pasove.....117
Parkirna zavora.....116
Pomoč pred trkom.....117
Pomoč pri parkiranju.....116
Pomoč pri speljevanju v hrib.....114

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Razpoložljivi načini vožnje.....117
Sistem opozarjanja na mrtvi kot in prečni promet.....112
Sistem zagona.....118
Sistem za gorivo.....114
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.....119
Sistem za opozarjanje na menjavo pasu.....114
Upravljanje stabilnosti.....118
Vrata in ključavnice.....113
Vzdrževanje.....115
Zaklepanje zadnjih oken.....117
Zavorni sistem.....112
Žarometi.....114
Izgradnja zadnje luči.....290
Luč za vzvratno vožnjo.....291
Zavorna luč, zadnja luč in smernik.....290
Izgradnja žarometa.....289
Izjava o skladnosti.....431
Izklop goriva.....256

K

Kaj je način varčne vožnje.....241
Kaj je nadzor pri speljevanju.....299
Kaj je oddaljen zagon.....120
Kaj je povezano vozilo.....353
Kaj je sistem Auto-Start-Stop.....158
Kaj je sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah.....329
Kaj je sistem za opozarjanje na potnike zadaj.....136
Kaj so lokalne informacije o nevarnostih.....242
Kakovost goriva - 1,0L EcoBoost (66kW/90KM) (M0), Gorivo Flex Fuel (FF).....161
Daljše obdobje mirovanja.....162
Izbira ustreznega goriva - vozila na različna goriva Flex Fuel.....161
Kakovost goriva - Bencin.....163
Daljše obdobje mirovanja.....163
Kakovost goriva - Dizelski 163
Daljše obdobje mirovanja.....163
Kapacitete in specifikacije - 1,0L EcoBoost™.....337
Motor.....337
Posoda tekočine za pranje stekla.....338
Rezervoar za gorivo.....338
Zavorni sistem.....338
Kapacitete in specifikacije - 1,1L Duratec.....338
Motor.....339
Posoda tekočine za pranje stekla.....340
Rezervoar za gorivo.....340
Zavorni sistem.....340
Kapacitete in specifikacije - 1,5L Duratorq-TDCi dizel.....340
Motor.....341
Posoda tekočine za pranje stekla.....342
Rezervoar za gorivo.....341
Zavorni sistem.....342
Kapacitete in specifikacije - 1,5L EcoBoost™.....342
Motor.....342
Posoda tekočine za pranje stekla.....343
Rezervoar za gorivo.....343
Zavorni sistem.....344
Kapacitete in specifikacije.....332
Karoserijski kompleti.....304
Katalizator.....170
Vgrajen sistem za diagnostiko.....170
Klima.....379
Dostopanje do menija za upravljanje klimatske naprave.....380
Dostopanje do stikal za upravljanje klimatske naprave.....382
Indikator izklopa klimatske naprave zadaj.....382
Nastavitev moči pihanja.....380
Nastavitev temperature.....380
Usmeritev smeri pihanja.....380
Vklop in izklop dvojnega načina delovanja.....381
Vklop in izklop hlajenja sedežev.....381
Vklop in izklop hlajenja zadnjih sedežev.....382
Vklop in izklop klimatske naprave.....380
Vklop in izklop kroženja zraka.....381
Vklop in izklop najmočnejšega delovanja klimatske naprave.....381
Vklop in izklop najmočnejšega odmrzovanja.....381
Vklop in izklop ogrevanja sedežev.....381

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Vklop in izklop ogrevanja vetrobranskega stekla....381
Vklop in izklop ogrevanja volanskega obroča....381
Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla....381
Vklop in izklop ogrevanja zadnjih sedežev....382
Vklop in izklop ogrevanja zunanjih ogledal....381
Vklop in izklop prezračevanja sedežev....382
Vklop in izklop prezračevanja zadnjih sedežev....382
Vklop in izklop samodejnega načina....380
Vklop in izklop samodejnega načina za zadnji del vozila....382
Klimatska naprava....123
Klimatska naprava – Odpravljanje težav....125
Klimatska naprava – Odpravljanje težav....125
Klimatska naprava – Pogosta vprašanja....125
Ključi in daljinsko upravljanje....47
Ko goriva zmanjkuje....164
Dolivanje goriva iz prenosne posode za gorivo....164
Polnjenje prenosne posode za gorivo....164
Komplet prve pomoči....256
Komplet za popravilo pnevmatik
Glejte: Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje - Vozila z: Začasen komplet mobilnosti....305
Kontaktna ključavnica....142
Dodajanje kontakta....142
Izklop vžiga....142
Vklop vžiga....142
Zagon motorja....142
Krmiljenje pogona....239
Razpoložljivi načini vožnje....239

L

Licenčni sporazum končnega uporabnika....405
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME VOZILA (EULA)....405
Lokacija brezžičnega polnilnika za dodatke....139
Lokalne informacije o nevarnostih....242

M

Matice za platišče
Glejte: Menjava cestnega kolesa - Vozila z: Rezervno kolo....311
Meglenke - spredaj
Glejte: Sprednje meglenke....86
Meglenke - zadaj
Glejte: Zadnje meglenke....87
Menjava cestnega kolesa - Vozila z: Rezervno kolo....311
Dvigalka....313
Namestitev kolesa....317
Odstranjevanje kolesa....315
Odstranjevanje kolesnega pokrova....315
Točke za dviganje vozila....314
Vozila brez rezervnega kolesa....313
Vozila z rezervnim kolesom....311
Menjava izgubljenega ključa ali daljinskega upravljalnika....52
Menjava metlice zadnjega brisalca....288
Menjava metlic prednjih brisalcev....288
Menjava varovalk....270
Splošne informacije....270
Škatla z varovalkami v kabini....270
Škatla z varovalkami v motornem prostoru....270
Tipi varovalk....271
Menjava žarnice....291
Lučka registrske tablice....297
Smerne utripalke....295
Sprednja meglenka....294
Visoko nameščena zavorna luč....297
Zadnja luč....296
Zadnja meglenka....297
Žaromet....291

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Merilna palica za motorno olje - 1,0L EcoBoost™/1,1L Duratec.....282
Merilna palica za motorno olje - 1,5L Duratorq-TDCi dizel.....282
Merilna palica za motorno olje - 1,5L EcoBoost™.....282
Merilniki - Blago hibridno električno vozilo (MHEV).....99
Hibridni merilnik.....101
Indikator položaja izbirne ročice avtomatskega menjalnika.....101
Informacijski zaslon.....99
Instrumentna plošča.....99
Merilnik goriva.....100
Merilnik hitrosti.....100
Merilnik temperature hladilne tekočine.....101
Števec vrtljajev motorja.....99
Merilniki - Izvzeto: Blago hibridno električno vozilo (MHEV).....97
Indikator položaja izbirne ročice avtomatskega menjalnika.....98
Informacijski zaslon.....97
Merilnik goriva.....98
Merilnik hitrosti.....98
Merilnik hladilnega sredstva motorja.....98
Nastavitve vozila in sistemske nastavitve.....98
Števec skupno prevoženih kilometrov.....98
Števec vrtljajev motorja.....97
Trip Computer.....98
Mesto odprtine za dolivanje goriva.....163
Mesto škatle z varovalkami.....262
Škatla z varovalkami v kabini.....262
Škatla z varovalkami v motornem prostoru.....262
Metlice brisalcev
Glejte: Preverjanje metlic brisalcev.....288
Metlice brisalcev zadnjega stekla
Glejte: Menjava metlice zadnjega brisalca.....288
Metlice prednjih brisalcev
Glejte: Menjava metlic prednjih brisalcev.....288
MyKey – Odpravljanje težav - Vozila brez: Gumb za zagon.....60
Kaj je administratorski ključ?.....60
Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?.....60
Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?.....60
Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?.....60
Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?.....60
MyKey – Odpravljanje težav - Vozila z: Gumb za zagon.....60
Kaj je administratorski ključ?.....60
Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?.....60
Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?.....60
Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?.....60
Zakaj ne morem zagnati motorja s ključem MyKey?.....61
Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?.....61
MyKey™.....53
Način delovanja.....53

N

Način delovanja sistema za opozarjanje na potnike zadaj.....136
Način varčne vožnje.....241
Povzetek poti.....241
Nadzor emisij motorja.....170
Nadzor osvetlitve.....82
Indikator dolgih luči.....83
Indikator vklopa luči.....83
Informacijska sporočila za žaromete.....84
Mežikanje z lučmi.....83
Opozorilna lučka za zasenčene luči.....83
Opozorilni zvok za vklop zunanjih luči.....83
Položaji stikala za luči.....82
Vklop in izklop nezasenčenih luči.....83
Vklop levih ali desnih parkirnih luči.....82
Vklop vseh parkirnih luči.....82
Nadzor pri speljevanju.....299
Nadzor stabilnosti.....185
Način delovanja.....185
Nadzor zdrsa.....184
Način delovanja.....184

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Namestitev zadrževalnega sistema za otroke....29
Gornja mesta za privez sistema za zadrževanje....32
ISOFIX mesta za privez....31
Jahači....30
Namestitev otroškega sedeža s podporno nogo....33
Otroški sedeži za različne težnostne skupine....30
Pritrjevanje otroškega sedeža z zgornjo pritrdilno točko....32
Namigi za vožnjo s protiblokirnim zavornim sistemom....181
Napačno zaklepanje....66
Kaj je napačno zaklepanje....66
Kako deluje varnostna funkcija ključavnic....66
Omejitve napačnega zaklepanja....66
Vklop in izklop napačnega zaklepanja....66
Napihovanje pnevmatike ob prebodu
Glejte: Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje - Vozila z: Začasen komplet mobilnosti....305
Napihovanje prazne pnevmatike
Glejte: Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje - Vozila z: Začasen komplet mobilnosti....305
Napotki za vožnjo s sistemom ABS
Glejte: Namigi za vožnjo s protiblokirnim zavornim sistemom....181
Nastavitev moči pihanja....124
Nastavitev temperature....124
Nastavitev volana....76
Nastavitev vzvratnega ogledala....94
Nastavitev zunanjih ogledal....95
Nastavitve daljinskega zagona - Vozila brez: Ogrevan volan....120
Nastavitev trajanja oddaljenega zagona....121
Nastavitve klimatske naprave....120
Nastavitve ogrevanega sedeža....121
Nastavitve daljinskega zagona - Vozila z: Ogrevan volan....121
Nastavitev trajanja oddaljenega zagona....122
Nastavitve klimatske naprave....121
Nastavitve ogrevanega sedeža in volanskega obroča....121
Nastavitve MyKey - Izvzeto: ST....53
Nespremenljive nastavitve....53
Spremenljive nastavitve....53
Nastavitve MyKey - ST....54
Nespremenljive nastavitve....54
Spremenljive nastavitve....54
Nastavitve....389
Android Auto....390
Apple CarPlay....390
Avdio....390
Bluetooth....390
FordPass....390
Glasovno upravljanje....390
Mobilne aplikacije....390
Način službenika....390
Navigacija....390
Notranja osvetlitev....390
Pomoč v sili....390
Samodejne posodobitve....390
Sedeži....390
Splošno....390
Telefon....390
Ura....390
Vozilo....390
Wi-Fi....390
Zaslon....390
Zvok....390
Nastavitve sistema Auto-Start-Stop....158
Nastavitev vrtljajev za ugašanje motorja....158
Nastavitve vstopa brez ključa....68
Preprogramiranje funkcije za odklepanje....68
Vklop in izklop vstopa brez ključa....68
Nastavljanje višine svetlobnega snopa....87
Nasveti za vožnjo....253
Navigacija....384
Določanje cilja....385
Posodobitve zemljevida navigacije....388
Povečava....385
Spreminjanje oblike zemljevida....385
Trenutni promet....388
Usmerjanje po poti....386
Nega pnevmatik....309

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nega vozila.....300
Notranja osvetlitev - Vozila z: Prednja notranja luč z bralnimi lučkami.....89
Delovanje notranjih lučk.....89
Izklop ali vklop prednjih notranjih lučk.....89
Izklop ali vklop vseh notranjih lučk.....89
Izklop ali vklop zadnjih notranjih lučk.....89
Notranja osvetlitev - Vozila z: Sprednja lučka v notranjosti.....89
Delovanje notranjih lučk.....90
Izklop ali vklop vseh notranjih lučk.....89
Izklop ali vklop zadnjih notranjih lučk.....90
Notranje ogledalo.....94
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo.....94
Nujni primeri pomoči na cesti.....256

O

Oddaljen zagon.....120
Odpiranje in zapiranje oken.....91
Odpiranje z enim pritiskom.....91
Zapiranje z enim pritiskom.....91
Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora.....272
Odpiranje pokrova motorja.....272
Zapiranje pokrova motorja.....273
Odpiranje in zapiranje senčnika.....96
Odpiranje in zapiranje sončne strehe.....96
Odpiranje sončne strehe.....96
Zapiranje sončne strehe.....96
Odpiranje in zapiranje vseh oken.....91
Kaj je odpiranje in zapiranje vseh oken.....91
Odpiranje vseh oken.....91
Vklop in izklop funkcije odpiranja vseh oken.....92
Vklop in izklop funkcije zapiranja vseh oken.....92
Zapiranje vseh oken.....92
Odpravljanje težav SYNC™ 3.....391
Aplikacije.....398
Dodatne informacije in pomoč.....401
Navigacija.....397
Ponastavitev sistema.....401
Povezljivost z Wi-Fi.....400
Prepoznava govora.....391
Telefon.....395
USB in Bluetooth Audio.....392
Odstranitev zadnjih luči
Glejte: Izgradnja zadnje luči 290
Odstranjevanje žarometov
Glejte: Izgradnja žarometa.....289
Ogled tlaka v pnevmatikah.....329
Ogrevani sedeži.....135
Ogrevan volan.....77
Ogrevanje
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Ročno krmiljenje temperature.....126
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Samodejni nadzor temperature.....123
Okna.....91
Funkcija odskoka oken.....92
Odpiranje in zapiranje vseh oken.....91
Okolje.....19
Omejevalnik hitrosti.....218
Princip delovanja.....218
Uporaba omejevalnika hitrosti.....218
Omejitve daljinskega zagona.....120
Omejitve nadzora pri speljevanju.....299
Omejitve povezanega vozila.....353
Omejitve sistema za nadziranje tlaka v pnevmatikah.....329
Omejitve sistema za opozarjanje na potnike zadaj.....136
Omejitve vstopa brez ključa.....68
Omogočanje daljinskega zagona.....120
Omogočanje lokalnih informacij o nevarnostih.....242
Opozarjanje voznika.....221
Ponastavitev sistema.....222
Sistemska opozorila.....222
Sistemski prikaz.....222
Opozorilne in kontrolne lučke.....101
Indikator menjave pasu.....104
Indikator nadzora speljevanja.....104
Indikator nezasenčenih luči.....103
Indikator opozorilnih utripalk.....103
Indikator samodejnega snopa nezasenčenih luči.....102
Indikator sistema za mrtvi kot.....102
Indikator vklopa luči.....104
Kazalnik tempomata.....102
Kazalnik za prestavljanje.....104
Kazalnik za zmogljivo prestavljanje.....104

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Kontrolna lučka za izklop nadzora stabilnosti in nadzora oprijema koles....105
Kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in nadzor oprijema koles....104
Lučka Auto-Start-Stop....102
Lučka za žarilne svečke....103
Opozorilna lučka indikatorja menjave pasu....104
Opozorilna lučka pritiska olja....104
Opozorilna lučka protiblokirnega zavornega sistema....101
Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine motorja....103
Opozorilna lučka za nizek tlak pnevmatike....104
Opozorilna lučka za nizko raven goriva....104
Opozorilna lučka za odprta vrata....102
Opozorilna lučka za varnostne blazine....101
Opozorilna lučka za varnostni pas....103
Opozorilna lučka zavornega sistema....102
Opozorilna lučka za vžig....103
Opozorilna lučka za zasenčene luči....103
Opozorilna lučka za zmrzal....103
Opozorilne lučke za motor....103
Opozorilni indikator prekoračitve hitrosti....104
Signalna lučka sprednjih meglenk....103
Signalna lučka zadnje meglenke....104
Sistem za opozarjanje na nevarnost trka....102
Smernik....102
Opozorilo za navzkrižni promet....228
Indikator sistema za opozarjanje na prečni promet....230
Informacijska sporočila sistema za opozarjanje na prečni promet....231
Omejitve sistema za prečni promet....229
Senzorji sistema za prečni promet....229
Uporaba sistema za opozarjanje na prečni promet....228
Vklop in izklop sistema za prečni promet....230
Opozorilo za varnostne pasove....38
Opozorilna lučka za varnostni pas....38
Status varnostnega pasu....39
Zvočni signal za varnostni pas....39
Oprema mobilne komunikacije....14
Osebne nastavitve....108
Enota za temperaturo....109
Enota za tlak v pnevmatikah....109
Jezik....108
Melodije....109
Mérska enôta....109
Osvetlitev....82
Splošne informacije....82
O tem priročniku....11

P

Pametni omejevalnik hitrosti....219
Nastavitev tolerance pametnega omejevalnika hitrosti....220
Preklop na navadni omejevalnik hitrosti....220
Princip delovanja....219
Uporaba pametnega omejevalnika hitrosti....219
Parkirna pomagala spredaj....189
Indikator razdalje do predmeta....190
Informacijska sporočila sprednjih parkirnih pomagal....191
Parkirna pomagala zadaj....187
Indikator razdalje do predmeta....188
Informacijska sporočila zadnjih parkirnih pomagal....189
Parkirna zavora - Ročni menjalnik....181
Parkirna zavora - Samodejni menjalnik....182
Pasivni sistem proti kraji....72
Aktiviranje blokade vžiga motorja....72
Deaktiviranje blokade vžiga motorja....72
Kodirani ključi....72
Princip delovanja....72
PATS
Glejte: Pasivni sistem proti kraji....72
Platišča in pnevmatike....305
Splošne informacije....305
Ploščica z identifikacijo vozila....351
Iskanje identifikacijske ploščice vozila....351
Pregled identifikacijske ploščice vozila....351

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Pnevmatike
Glejte: Platišča in pnevmatike.....305
Podatki mobilne naprave - Vozila z: SYNC 3.....17
Podatki o dogodku.....16
Podatki povezanega vozila - Vozila z: Modem.....17
Podatki sistema za klic v sili.....18
Podatkovne nastavitve.....16
Podatki o udobju in priročnosti.....16
Podatki o zabavi.....16
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,0L EcoBoost™, Z volanom na desni.....275
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,0L EcoBoost™, Z volanom na levi.....274
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,1L Duratec, Z volanom na desni.....277
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,1L Duratec, Z volanom na levi.....276
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L Duratorq-TDCi dizel, Z volanom na desni.....279
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L Duratorq-TDCi dizel, Z volanom na levi.....278
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L EcoBoost™, Z volanom na desni.....281
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L EcoBoost™, Z volanom na levi.....280
Polnjenje brezžične naprave.....139
Položaji avtomatskega menjalnika.....177
Nizko (L).....177
Parkirna prestava (P).....177
Prosti tek (N).....177
Ročno (M).....177
Vožnja (D).....177
Vzvratna prestava (R).....177
Pomembno.....11
Pomoč pred trkom.....234
Informacijska sporočila sistema za opozarjanje na nevarnost trka.....238
Opozorilna lučka sistema za opozarjanje na nevarnost trka.....238
Opozorilo za vzdrževanje razdalje.....236
Prikaz razdalje.....236
Senzorji sistema za opozarjanje na nevarnost trka.....237
Pomoč pri parkiranju.....187
Način delovanja.....187
Pomoč pri speljevanju v klanec.....182
Uporaba pomoči pri speljevanju na strmini.....183
Vklop in izklop sistema.....183
Pomoč v sili.....44
Pomožni položaj pasivnega ključa.....52
Ponastavitev kazalnika menjave olja.....283
Ponastavitev sistema za nadziranje tlaka v pnevmatikah.....330
Ponovni zagon motorja.....159
Ponovni zagon motorja v prestavi.....159
Ponovni zagon motorja v prostem teku.....159
Popravljanje manjših poškodb laka.....303
Poraba goriva.....168
Navedena kapaciteta.....168
Poraba.....168
Poraba goriva v številkah - 1,0L EcoBoost™.....346
Poraba goriva v številkah - 1,1L Duratec.....347
Poraba goriva v številkah - 1,5L Duratorq-TDCi dizel.....348
Poraba goriva v številkah - 1,5L EcoBoost™.....349
Poraba goriva v številkah.....350
Direktiva 1999/94/ES.....350
Ekonomičnost porabe goriva in emisije CO2.....350
Postavitev zadrževalnega sistema za otroke.....33
Potovalni računalnik.....107
Ponastavitev računalnika poti.....107
Povprečna goriva.....108
Povprečna hitrost.....108
Prilagoditev.....107
Razdalja do praznega rezervoarja.....108
Števec poti.....108
Števec trajanja poti.....108
Trenutna poraba.....108

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Povezano vozilo – odpravljanje težav - Vozila z: Modem....354
Povezano vozilo – odpravljanje težav - Vozila z: SYNC 3/SYNC 2.5....355
Povezano vozilo....353
Povezovanje vozila z mobilnim omrežjem....353
Povezovanje naprave Bluetooth® - Vozila z: SYNC 2.5....361
Povezovanje vozila z mobilnim omrežjem....353
Kaj je modem....353
Omogočanje in onemogočanje modema....353
Povezovanje storitve FordPass z modemom....353
Povezovanje vozila z omrežjem Wi-Fi....353
Povzetek poti....241
Kako deluje povzetek poti....241
Ogled povzetka poti....241
Pranje avtomobila
Glejte: Čiščenje zunanjosti....300
Prazna pnevmatika
Glejte: Menjava cestnega kolesa - Vozila z: Rezervno kolo....311
Predali....141
Predal pod prtljažnikom....243
Nastavljivo dno prtljažnega prostora....243
Predrta pnevmatika
Glejte: Menjava cestnega kolesa - Vozila z: Rezervno kolo....311
Predvajalnik zgoščenk - Vozila z: SYNC 2.5....361
Predvajanje zgoščenke....362
Uporaba predvajalnika CD....362
Predvajanje medijske datoteke iz naprave USB - Vozila z: SYNC 2.5....362
Izbira naprave USB....362
Podprti datotečni formati....362
Predvajanje zvoka preko povezave Bluetooth - Vozila z: SYNC 2.5....362
Prekinitveno stikalo ključavnice....65
Kako deluje prekinitveno stikalo ključavnice vrat....65
Prekrivala za prtljago....244
Odstranitev pokrova....244
Prepoznava prometnih znakov....231
Nastavitev opozorilo o prekoračitvi hitrosti....232
Prikaz sistema za prepoznavo znakov....232
Princip delovanja....231
Sporočila sistema za prepoznavo znakov....232
Vklop in izklop opozorila o prekoračitvi hitrosti....232
Prepoznava znakov za omejitev hitrosti....233
Prikaz sistema za prepoznavo znakov....233
Princip delovanja....233
Sporočila sistema za prepoznavo omejitve hitrosti....234
Uporaba sistema za prepoznavanje znakov....233
Preproge....254
Preprogramiranje funkcije za odklepanje....64
Prestavljanje v vzvratno prestavo - 5-stopenjski ročni menjalnik....175
Prestavljanje v vzvratno prestavo - 6-stopenjski ročni menjalnik....175
Pretirani vrtljaji motorja....254
Preverjanje hladilne tekočine....284
Dodajanje hladilne tekočine....285
Preverjanje metlic brisalcev....288
Preverjanje nivoja hladilne tekočine
Glejte: Preverjanje hladilne tekočine....284
Preverjanje nivoja olja
Glejte: Preverjanje olja....282
Preverjanje nivoja olja sklopke....175
Preverjanje olja....282
Dodajanje motornega olja....283
Preverjanje stanja lokalnih informacij o nevarnostih....242
Preverjanje stanja sistema MyKey....59
Preverjanje tekočine sklopke....286
Preverjanje tekočine za čiščenje stekel....288
Preverjanje zavorne tekočine....285
Previdnostni ukrepi za hladno vreme....253
Prevoz tovora....243
Splošne informacije....243

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Prezračevanje
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Ročno krmiljenje temperature....126
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Samodejni nadzor temperature....123
Prikaz informacij....106
Splošne informacije....106
Prikaz načina varčne vožnje....241
Prikaz ure in datuma na zvočni enoti - Vozila z: SYNC 2.5....361
Pripenjanje varnostnih pasov....38
Uporaba varnostnega pasu med nosečnostjo....38
Pripomočki za vožnjo....218
Priporočilo za nadomestne dele....13
Garancija na zamenjane dele....14
Popravila trkov....14
Redno vzdrževanje in mehanska popravila....14
Programiranje MyKey....56
Prtljažniki
Glejte: Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage - Vozila brez: Plošča za odpiranje panoramske strehe....244
Glejte: Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage - Vozila z: Plošča za odpiranje panoramske strehe....245

R

Radio AM/FM - Vozila z: SYNC 2.5....360
Uporaba radia....360
REACH....13
Rezervno kolo
Glejte: Menjava cestnega kolesa - Vozila z: Rezervno kolo....311
Ročna dvižna vrata....71
Odpiranje dvižnih vrat s pritiskom zunanjega gumba za odpiranje....71
Odpiranje dvižnih vrat z daljinskim upravljalnikom....71
Zapiranje dvižnih vrat....71
Ročna zavora
Glejte: Parkirna zavora - Ročni menjalnik....181
Glejte: Parkirna zavora - Samodejni menjalnik....182
Ročni menjalnik – odpravljanje težav....176
Ročni menjalnik – pogosta vprašanja....176
Ročni menjalnik....175
Ročni menjalnik – odpravljanje težav....176
Ročno nastavljivi sedeži - 3 vrata....130
Nastavljanje ledvene opore....132
Nastavljanje naslona....133
Nastavljanje višine voznikovega sedeža....132
Premikanje sedeža nazaj in naprej....130
Vračanje naslona sedeža v položaj za sedenje....132
Zlaganje naslona sedeža naprej....131
Ročno nastavljivi sedeži - 5 vrata....133
Nastavljanje ledvene opore....133
Nastavljanje naslona....134
Nastavljanje višine voznikovega sedeža....134
Premikanje sedeža nazaj in naprej....133
Ročno prestavljanje....178
Prestavljanje z obvolanskimi ročicami....178

S

Samodejne dolge luči....85
Indikator samodejnih dolgih luči....86
Informacijska sporočila za samodejne dolge luči....86
O samodejnih dolgih lučeh....85
Preklic samodejnega delovanja dolgih luči....86
Vklop in izklop samodejnega delovanja nezasenčenih luči....86
Samodejni izklop motorja....149
Način delovanja samodejnega ugašanja motorja....149
Preglasitev samodejnega ugašanja motorja....149
Vklop in izklop samodejnega ugašanja motorja....149
Samodejni menjalnik....177
Avtomatski menjalnik – odpravljanje težav....180
Položaji avtomatskega menjalnika....177
Ročno prestavljanje....178
Zapora zavore in menjalnika....179

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Samodejni vklop brisalcev.....78
Nastavitve.....80
Samodejni vklop luči.....84
Nastavitev zamika izklopa žarometov.....84
Samodejno odklepanje.....65
Kaj je samodejno odklepanje.....65
Vklop in izklop samodejnega odklepanja.....65
Zahteve samodejnega odklepanja.....65
Samodejno ponovno zaklepanje.....66
Kako deluje funkcija samodejnega ponovnega zaklepanja.....66
Samodejno zaklepanje.....65
Kaj je samodejno zaklepanje.....65
Vklop in izklop samodejnega zaklepanja.....66
Zahteve samodejnega zaklepanja.....66
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo.....94
Kaj je samozatemnitveno vzvratno ogledalo.....94
Varnostni ukrepi glede samozatemnitvenega vzvratnega ogledala.....94
Sedenje v pravilnem položaju.....129
Sedeži.....129
Servisni podatki.....15
Sistem obveščanja po trku.....261
Izklop sistema za opozarjanje po trku.....261
Kaj je sistem obveščanja po trku.....261
Način delovanja sistema za opozarjanje po trku.....261
Omejitve sistema obveščanja po trku.....261
Sistem samodejnega opozarjanja na trk.....44
Sistem stranske zaznave.....191
Indikator razdalje do predmeta.....192
Sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah – Odpravljanje težav.....330
Sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah – Informacijska sporočila.....331
Sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah – Opozorilne lučke.....330
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.....329
Sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah – Odpravljanje težav.....330
Sistem za ohranjanje pasu.....222
Indikatorji sistema za ohranjanje voznega pasu.....225
Nastavitve sistema za opozarjanje na menjavo voznega pasu.....223
Opozorilna lučka sistema za ohranjanje voznega pasu.....225
Prikaz sistema za opozarjanje na menjavo pasu.....224
Sistemska sporočila sistema za opozarjanje na menjavo pasu.....225
Vklop in izklop sistema za opozarjanje na menjavo voznega pasu.....223
Sistem za opozarjanje na potnike zadaj.....136
Sistem za zaviranje po udarcu.....261
Indikator sistema za zaviranje po udarcu.....261
Kako deluje zaviranju po udarcu.....261
Omejitve sistema za zaviranje po udarcu.....261
Preglasitev sistema za zaviranje po udarcu.....261
Skupina instrumentov.....97
Slišna opozorila in znaki.....105
Ključ zunaj vozila.....105
Opomnik za nizek nivo goriva.....105
Opozorilo prekoračitve hitrosti.....105
Opozorilo za Auto-Start-Stop.....105
Opozorilo za varnostne pasove.....105
Parkirna zavora vključena.....105
Priprta vrata.....105
Samodejni menjalnik.....105
Sekundarno opozorilo varnostne blazine.....105
Vklop zunanjih luči.....105
Smerniki.....88
Smerni žarometi.....88
Snežne verige
Glejte: Uporaba snežnih verig.....310
Sovoznikova zračna blazina.....41
Specifikacija olja sklopke.....175
Specifikacije varovalk.....263
Škatla z varovalkami v motornem prostoru.....263
Škatla z varovalkami v sovoznikovem predalu.....268

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Splošni podatki o radijskih frekvencah.....47
Sporočilni center
Glejte: Prikaz informacij.....106
Sprednje meglenke.....86
Indikator za sprednje meglenke.....87
Vklop in izklop sprednjih meglenk.....86
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na desni, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....27
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na desni, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....27
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na levi, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....25
Sredinska konzola - Avtomatski 7-stopenjski menjalnik, Z volanom na levi, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....26
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na desni, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....24
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na desni, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....25
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na levi, Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....23
Sredinska konzola - Ročni menjalnik, Z volanom na levi, Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč, Izvzeto: Utekočinjen naftni plin (LPG)/ST.....24
Sredinska konzola - ST, Z volanom na desni.....28
Sredinska konzola - ST, Z volanom na levi.....28
Sredinska konzola - Utekočinjen naftni plin (LPG), Vozila brez: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj.....22
Sredinska konzola - Utekočinjen naftni plin (LPG), Vozila z: Aktivna pomoč pri parkiranju/Pomoč pri parkiranju spredaj/Zadnja parkirna luč.....23
Stikalo za nastavljanje osvetlitve instrumentov.....84
Stikalo za vžig s pritiskom gumba.....143
Dodajanje kontakta.....143
Izklop vžiga.....143
Zagon motorja.....143
Stikalo za zagon
Glejte: Kontaktna ključavnica.....142
Stranske zračne blazine.....42
Stranske zračne zavese.....43
Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage - Vozila brez: Plošča za odpiranje panoramske strehe.....244
Nosilci vlečnega droga.....245
Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage - Vozila z: Plošča za odpiranje panoramske strehe.....245
Nosilci vlečnega droga.....245
Strešno okno.....96
Strešno okno
Glejte: Strešno okno.....96
SYNC™ 3.....369
Splošne informacije.....369

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Š

Šobe za pranje
Glejte: Brisalci in šobe za pranje.....78
Glejte: Čiščenje zunanjosti.....300
Šobe za pranje vetrobranskega stekla.....80
Nastavitve.....80

T

Tabela specifikacij žarnic.....344
Tehnične specifikacije
Glejte: Kapacitete in specifikacije.....332
Telefon.....382
Android Auto.....384
Apple CarPlay.....384
Besedilno sporočanje.....383
Prvo seznanjanje mobilnega telefona.....382
Uporaba mobilnega telefona.....383
Tempomat.....198
Način delovanja.....198
Tempomat
Glejte: Tempomat.....198
Glejte: Uporaba tempomata.....198
Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje - Vozila z: Začasen komplet mobilnosti.....305
Po uporabi kompleta za polnjenje s tesnilno maso.....309
Uporaba kompleta za polnjenje s tesnilno maso.....306
Tlak v pnevmatikah - 1,0L EcoBoost™, Ročni menjalnik.....318
Začasno rezervno kolo.....320
Tlak v pnevmatikah - 1,0L EcoBoost™, Samodejni menjalnik.....320
Začasno rezervno kolo.....322
Tlak v pnevmatikah - 1,1L.....322
Začasno rezervno kolo.....324
Tlak v pnevmatikah - 1,5L dizel.....324
Začasno rezervno kolo.....326
Tlak v pnevmatikah - 1,5L EcoBoost™.....327
Začasno rezervno kolo.....328

U

Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Aktivni tempomat s sistemom Stop and Go.....208
Aktivni tempomat s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti.....215
Indikator aktivnega tempomata.....215
Informacijska sporočila aktivnega tempomata.....215
Informacijska sporočila aktivnega tempomata s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti.....217
Izklop aktivnega tempomata.....212
Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo.....211
Nastavitev hitrosti aktivnega tempomata med mirovanjem vozila.....209
Nastavljanje aktivnega tempomata.....209
Nastavljanje razdalje med vozili.....210
Preglasitev sistema.....211
Preklapljanje med načini delovanja tempomata.....216
Preklic nastavljene hitrosti.....211
Prestavljanje na navadni tempomat.....214
Samodejni preklic.....211
Senzorji sistema aktivnega tempomata.....213
Sistem ni na voljo.....213
Sledenje vozilu.....209
Spreminjanje nastavljene hitrosti.....211
Težave z zaznavanjem.....212
Uporaba na hribovitem ozemlju.....211
Vklop aktivnega tempomata.....208
Vožnja za vozilom do popolnega mirovanja.....210
Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Aktivni tempomat.....199
Aktivni tempomat s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti.....206
Indikator aktivnega tempomata.....205
Informacijska sporočila aktivnega tempomata.....205
Informacijska sporočila aktivnega tempomata s prepoznavo znakov za omejitev hitrosti.....207
Izklop aktivnega tempomata.....202

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo....202
Nastavljanje aktivnega tempomata....200
Nastavljanje razdalje med vozili....200
Preglasitev sistema....201
Preklapljanje med načini delovanja tempomata....206
Preklic nastavljene hitrosti....202
Prestavljanje na navaden tempomat....204
Samodejni preklic....202
Senzorji sistema aktivnega tempomata....203
Sistem ni na voljo....203
Sledenje vozilu....200
Spreminjanje nastavljene hitrosti....201
Težave z zaznavanjem....202
Uporaba na hribovitem ozemlju:....202
Vklop aktivnega tempomata....199
Uporaba klimatske naprave
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Ročno krmiljenje temperature....126
Glejte: Klimatska naprava - Vozila z: Samodejni nadzor temperature....123
Uporaba nadzora stabilnosti - Izvzeto: ST....185
Uporaba nadzora stabilnosti - ST....185
Izklop sistema....186
Kontrolna lučka za izklop nadzora stabilnosti in nadzora oprijema koles....186
Kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in nadzor oprijema koles....186
Zmanjšanje vpliva sistema za nadzor stabilnosti....185
Uporaba nadzora zdrsa....184
Vklop in izklop sistema....184
Uporaba na stezi....298
Uporaba prepoznave glasu....366
Aplikacije....376
Glasovne nastavitve....376
Govorne storitve telefona....366
Navigacija....375
Samodejno zmanjšanje moči pihanja....377
Splošno....371
Telefon....374
Zabava....372
Uporaba sistema za nadzor pri speljevanju....299
Uporaba snežnih verig....310
Uporaba tempomata....198
Indikator tempomata....198
Izklop tempomata....198
Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo....198
Nastavljanje tempomata....198
Preklic nastavljene hitrosti....198
Spreminjanje nastavljene hitrosti....198
Vklop tempomata....198
Uporaba zimskih gum
Glejte: Uporaba zimskih pnevmatik....310
Uporaba zimskih pnevmatik....310
Upravljanje vrat iz notranjosti vozila....64
Odklepanje in zaklepanje vrat s centralnim zaklepanjem....64
Upravljanje vrat zunaj vozila....62
Dvojno zaklepanje vrat s kovinskim delom ključa....63
Dvojno zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom....63
Odklepanje in zaklepanje vrat s kovinskim delom ključa....62
Odklepanje in zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom....62
Posamično odklepanje in zaklepanje vrat s kovinskim delom ključa....64
Ustvarjanje dostopne točke Wi-Fi....357
Iskanje imena in gesla dostopne točke Wi-Fi....357
Povezovanje naprave z dostopno točko Wi-Fi....357
Ustvarjanje MyKey - Vozila brez: Gumb za zagon....55
Informacijska sporočila MyKey....55
Ustvarjanje MyKey - Vozila z: Gumb za zagon....55
Informacijska sporočila MyKey....56
Uvajanje....253
Motor....253
Pnevmatike....253
Zavore in sklopka....253
Uvajanje
Glejte: Uvajanje....253
Uvod....11

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

V

Varnostna opozorila sistema za nadziranje tlaka v pnevmatikah.....329
Varnostna opozorila sistema za opozarjanje na potnike zadaj.....136
Varnostna opozorila za avtomatski menjalnik.....177
Varnostna opozorila za nadzor pri speljevanju.....299
Varnostna opozorila za ročni menjalnik.....175
Varnostne ključavnice.....37
Na desni strani.....37
Na levi strani.....37
Varnostne utripalke.....256
Indikator opozorilnih utripalk.....256
Vklop ali izklop varnostnih utripalk.....256
Varnostni pasovi 38
Varnostni trikotnik.....256
Varnostni ukrepi sistema Auto-Start-Stop.....158
Varnostni ukrepi.....161
Varnostni ukrepi za uporabo na stezi.....298
Varnost otrok.....29
Varnost.....72
Varovalke.....262
Varovanje podatkov.....15
Storitve, ki jih nudimo.....15
Storitve, ki jih zagotavljajo tretje osebe.....15
Ventilator
Glejte: Ventilator za hlajenje motorja - Bencin.....284
Glejte: Ventilator za hlajenje motorja - Dizelski 284
Ventilator za hlajenje motorja - Bencin.....284
Ventilator za hlajenje motorja - Dizelski 284
Vijaki za platišča.....328
Navor kolesnih matic.....328
Varnostni vijaki.....328
Vizualno iskanje.....20
Vklop in izklop klimatske naprave.....123
Vklop in izklop kroženja zraka.....123
Vklop in izklop načina varčne vožnje.....241
Vklop in izklop nadzora pri speljevanju.....299
Vklop in izklop najmočnejšega hlajenja.....123
Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja.....123
Vklop in izklop ogrevanja ogledal.....124
Vklop in izklop ogrevanja vetrobranskega stekla.....123
Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla.....123
Vklop in izklop sistema Auto-Start-Stop.....158
Vklop in izklop sistema za opozarjanje na potnike zadaj.....136
Vklop in izklop sovoznikove zračne blazine.....41
Izklop sovoznikove varnostne blazine.....41
Vklop sovoznikove varnostne blazine.....41
Vlečne točke - Izvzeto: ST.....258
Sprednja točka za vleko.....258
Zadnja točka za vleko.....259
Vlečne točke - ST.....259
Sprednja točka za vleko.....259
Vlečni priklop.....247
Hitro snemanje vlečne kljuke.....249
Navodila za vlečno kljuko.....250
Pritrditev vlečne kljuke.....248
Snemanje vlečne kljuke.....247
Vleka prikolice - Izvzeto: ST.....246
Vleka prikolice - ST.....247
Vleka.....246
Vleka vozila na štirih kolesih - Ročni menjalnik.....250
Vleka vozila na štirih kolesih - Samodejni menjalnik.....251
Zasilna vleka.....251
Volan.....20
Voznikova zračna blazina.....40
Vožnja po vodi.....253
Vrata in ključavnice – odpravljanje težav.....67
Vrata in ključavnice – informacijska sporočila.....67
Vrata in ključavnice – opozorilne lučke.....67
Vrata in ključavnice.....62
Napačno zaklepanje.....66

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Prekinitveno stikalo ključavnice.....65
Samodejno odklepanje.....65
Samodejno ponovno zaklepanje.....66
Samodejno zaklepanje.....65
Upravljanje vrat iz notranjosti vozila.....64
Upravljanje vrat zunaj vozila.....62
Vrata in ključavnice – odpravljanje težav.....67
Vrata USB.....363
Vstop brez ključa – Odpravljanje težav.....70
Vstop brez ključa – Pogosta vprašanja.....70
Vstop brez ključa.....68
Nastavitve vstopa brez ključa.....68
Vstop brez ključa – Odpravljanje težav.....70
Zaklepanje in odklepanje dvižnih vrat s številčnico za vstop brez ključa.....69
Zaklepanje in odklepanje vrat s številčnico za vstop brez ključa.....68
Vzdrževanje.....272
Splošne informacije.....272
Vzglavniki.....129
Nastavljanje vzglavnikov.....130
Odstranjevanje vzglavnikov.....130
Vzglavnik
Glejte: Vzglavniki.....129
Vžigalnik za cigarete.....138

Z

Zabava.....377
Predvajanje glasbe iz naprave Bluetooth.....378
Predvajanje glasbe iz naprave USB ali medijskega predvajalnika.....379
Uporaba radia.....377
Zadnja kamera.....195
Izpopolnjena parkirna pomagala ali sistem Park Pilot.....197
Uporaba vzvratne kamere.....196
Zadnja kamera
Glejte: Zadnja kamera.....195
Zadnje meglenke.....87
Indikator zadnje meglenke.....87
Vklop in izklop zadnjih meglenk.....87
Zadnji sedeži.....134
Postavljanje naslona sedeža.....135
Zlaganje naslona sedeža.....134
Zagon in ugašanje motorja – Odpravljanje težav.....149
Zagon in ugašanje motorja – Informacijska sporočila.....150
Zagon in ugašanje motorja – Opozorilne lučke.....149
Zagon in ugašanje motorja – Pogosta vprašanja.....151
Zagon in ugašanje motorja – varnostna opozorila.....142
Zagon in ustavitev vozila na daljavo.....120
Zagon in ustavljanje motorja.....142
Grelec bloka motorja.....146
Samodejni izklop motorja.....149
Zagon in ugašanje motorja – Odpravljanje težav.....149
Zagon motorja.....143
Zaustavitev motorja.....147
Zagon motorja.....143
Ponovni zagon motorja po izklopu.....145
Zagon bencinskega motorja.....143
Zagon dizelskega motorja.....144
Zagon vozila s kabli.....257
Povezovanje premostitvenih kablov.....257
Zagon motorja.....258
Zahteve povezanega vozila.....353
Zaklepanje in odklepanje dvižnih vrat s številčnico za vstop brez ključa.....69
Odklepanje dvižnih vrat.....69
Zaklepanje dvižnih vrat.....69
Zaklepanje in odklepanje vrat s številčnico za vstop brez ključa.....68
Dvojno zaklepanje vrat.....69
Odklepanje vrat.....68
Zaklepanje vrat.....69
Zaklepanje stikal za zadnja okna.....93
Zaklepanje volana - Vozila brez: Gumb za zagon.....76
Odklepanje volana.....76
Zaklepanje volana - Vozila z: Gumb za zagon.....77
Odklepanje volana.....77

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Zaklep pokrova motornega prostora
Glejte: Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora....272
Zamenjava akumulatorja 12 V....286
Odstranite in ponovno namestite akumulator....287
Zamenjava imena ali gesla dostopne točke Wi-Fi....357
Zamik žarometov ob izhodu....85
Zapiranje zunanjih ogledal - Vozila z: Električna zložljiva zunanja ogledala....95
Vklop in izklop samodejnega zapiranja ogledal....95
Zapiranje zunanjih ogledal - Vozila z: Ročno zložljiva zunanja ogledala....95
Zapora zagona motorja
Glejte: Pasivni sistem proti kraji....72
Zapora zavore in menjalnika....179
Kaj je zapora zavore in menjalnika....179
Uporaba zapore zavore in menjalnika....179
Varnostna opozorila za zaporo zavore in menjalnika....179
Zaščita okolja....19
Zaščita robu vrat....75
Način delovanja....75
Zaustavitev motorja....158
Ugašanje motorja v prestavi....158
Ugašanje motorja v prostem teku....158
Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno....147
Ustavljanje motorja, če se vozilo premika....147
Zavore....181
Splošne informacije....181
Zračenje sončne strehe....96
Zunanja ogledala....95
Zvočna opozorila avtomatskega menjalnika....180
Zvočno opozorilo, da menjalnik ni v parkirni prestavi (P)....180
Zvočna opozorila sistema za opozarjanje na potnike zadaj....137
Zvočna opozorila za vrata in ključavnice....67
Zvočno opozorilo za odprta vrata....67
Zvočni sistem – Odpravljanje težav - Vozila z: SYNC 2.5....367
Glavna ponastavitev....368
Ponastavitev sistema....367
Posodabljanje sistema....367
Zvočno opozorilo za Auto-Start-Stop....159

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654slSVN slSVN, Edition date: 202007, First-Printing

CG3654slSVN, Edition date: 202007