FORD **MONDEO** Uporabniški priročnik



Informacije v tej publikaciji so bile pravilne ob času tiska. Zaradi trajnega razvoja si pridržujemo pravico do sprememb specifikacij, oblike ali opreme kadar koli brez prehodnega opozorila in obveznosti. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno reproducirati, oddajati, shranjevati v sistem za ponovno pridobivanje ali prevajati v kateri koli jezik v kateri koli obliki s katerimi koli sredstvi brez našega pisnega dovoljenja. Popravki in dopolnila so izvzeti.

© Ford Motor Company 2018

Vse pravice pridržane.

Številka dela: CG3736slSVN 201812 20181209175740

Vsebina

Uvod

Pomembno 9
O tem priročniku 9
Glosar simbolov 9
Snemanje podatkov 11
Priporočilo za nadomestne dele 14
Oprema mobilne komunikacije 15

Okolje

Zaščita okolja 16

Na prvi pogled

Pregled armaturne plošče - Z volanom na levi 17
Pregled armaturne plošče - Z volanom na desni 18

Varnost otrok

Namestitev zadrževalnega sistema za otroke - 4 vrata 20
Namestitev zadrževalnega sistema za otroke - 5 vrata/Karavan 24
Postavitev zadrževalnega sistema za otroke 29
Varnostne ključavnice - Vozila z: Mehanske ključavnice za otroke 33
Varnostne ključavnice - Vozila z: Ključavnice za otroke na daljinsko zaklepanje 33

Varnostni pasovi

Pripenjanje varnostnih pasov 34
Nastavljanje višine varnostnih pasov 34
Opozorilo za varnostne pasove 35

Dodatni zadrževalni sistemi

Način delovanja 36
Voznikova zračna blazina 36
Sovoznikova zračna blazina 37
Vklop in izklop sovoznikove zračne blazine 37
Stranske zračne blazine 38
Voznikova zračna blazina za kolena 39
Stranske zračne zavese 40
Napihljivi varnostni pasovi 40

Sistem samodejnega opozarjanja na trk

Pomoč v sili 42
ERA-GLONASS 44

MyKey™

Način delovanja 47
Nastavitve MyKey 47
Ustvarjanje MyKey - Vozila brez: Gumb za zagon 48
Ustvarjanje MyKey - Vozila z: Gumb za zagon 48
Programiranje MyKey 48
Brisanje vseh MyKeys 50
Preverjanje stanja sistema MyKey 51
Uporaba MyKey s sistemom daljinskega zagona 51
MyKey – Odpravljanje težav - Vozila brez: Gumb za zagon 51
MyKey – Odpravljanje težav - Vozila z: Gumb za zagon 52

Ključi in daljinsko upravljanje

Splošni podatki o radijskih frekvencah 53
Daljinski upravljalnik 53
Menjava izgubljenega ključa ali daljinskega upravljalnika 60
Pomožni položaj pasivnega ključa 60

Vrata in ključavnice

Zaklepanje in odklepanje 61
Vstop brez ključa 63

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Dvižna vrata

Ročna dvižna vrata 66
Vrata prtljažnika z električnim pomikom 67

Varnost

Pasivni sistem proti kraji 71
Alarm proti kraji - Vozila z: Vgrajena baterija 71
Alarm proti kraji - Vozila z: Notranji senzor 72

Volan

Nastavitev volana - Vozila z: Ročno nastavljiv položaj volana 75
Nastavitev volana - Vozila z: Električno nastavljiv položaj volana 75
Ogrevan volan 76

Brisalci in šobe za pranje

Brisalci vetrobranskega stekla 78
Samodejni vklop brisalcev 78
Šobe za pranje vetrobranskega stekla 80
Brisalec in šoba za pranje zadnjega stekla 81
Pranje žarometov 81

Osvetlitev

Splošne informacije 83
Nadzor osvetlitve 83
Samodejni vklop luči 84
Stikalo za nastavljanje osvetlitve instrumentov 85
Zamik žarometov ob izhodu 85
Samodejni nadzor dolgih luči 85
Sprednje meglenke 86
Zadnje meglenke 87
Nastavljanje višine svetlobnega snopa - Vozila z: Samodejna izravnava žarometa 87
Nastavljanje višine svetlobnega snopa - Vozila z: Ročna izravnava žarometa 87
Smerni žarometi 88
Smerniki 88
Notranja osvetlitev 88
Osvetlitev okolja 90

Okna in ogledala

Okna z električnim pomikom stekel 92
Odpiranje in zapiranje vseh oken 93
Zunanja ogledala 94
Notranje ogledalo - Vozila z: Vzvratno ogledalo, Vozila brez: Samozatemnitveno vzvratno ogledalo 96
Notranje ogledalo - Vozila z: Samozatemnitveno vzvratno ogledalo 97

Strešno okno

Odpiranje in zapiranje senčnika 98
Odpiranje in zapiranje sončne strehe 98
Zračenje sončne strehe 99
Funkcija odskoka sončne strehe 99

Skupina instrumentov

Merilniki - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 100
Merilniki - Hibridno električno vozilo (HEV) 103
Opozorilne in kontrolne lučke 106
Slišna opozorila in znaki 110

Prikaz informacij

Splošne informacije - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 111
Splošne informacije - Hibridno električno vozilo (HEV) 114
Informativna sporočila 123

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Klimatska naprava

Ročna klimatska naprava 140
Samodejna klimatska naprava 141
Namigi o nadziranju notranje klime - Vozila z: Samodejni nadzor temperature 142
Namigi o nadziranju notranje klime - Vozila z: Ročno krmiljenje temperature 143
Ogrevano vetrobransko steklo 144
Ogrevano zadnje steklo 144
Ogrevana zunanja ogledala 144
Dodatni grelnik 144

Sedeži

Sedenje v pravilnem položaju 148
Vzglavniki 148
Ročno nastavljivi sedeži 150
Električno nastavljivi sedeži - Vozila brez: Multikonturni sedeži 151
Električno nastavljivi sedeži - Vozila z: Multikonturni sedeži 152
Pomnilna funkcija 154
Zadnji sedeži 155
Ogrevani sedeži 156
Hlajeni sedeži 157

Dodatne vtičnice

Dodatne vtičnice 159
Vžigalnik za cigarete 160

Predali

Držala za pijače 161

Zagon in ustavljanje motorja

Splošne informacije 162
Kontaktna ključavnica 162
Stikalo za vžig s pritiskom gumba 163
Zaklepanje volana - Vozila brez: Gumb za zagon 165
Zaklepanje volana - Vozila z: Gumb za zagon 165
Zagon bencinskega motorja - Samodejni menjalnik 165
Zagon bencinskega motorja - Ročni menjalnik 168
Zagon dizelskega motorja - Samodejni menjalnik 171
Zagon dizelskega motorja - Ročni menjalnik 173
Zagon sistema hibridnega električnega vozila 175
Izklop motorja 177
Grelec bloka motorja 177

Edinstvene vozne lastnosti

Auto-Start-Stop 179
Hibridno električno vozilo 180
EcoSelect 185

Gorivo in dolivanje goriva

Varnostni ukrepi 186
Kakovost goriva - Bencin 186
Kakovost goriva - Dizelski 187
Mesto odprtine za dolivanje goriva 187
Ko goriva zmanjkuje 187
Dolivanje goriva 189
Poraba goriva 192

Nadzor emisij motorja

Katalizator - 1,5L EcoBoost™/2,0L EcoBoost™/2,0L Hybrid/2,5L Duratec 194
Sistem selektivne katalitične redukcije - 2,0L EcoBlue 195
Filter delcev za bencinske motorje 199
Dizelski filter za delce 200

Visoko-napetostni akumulator

Splošne informacije 206

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Izklopno stikalo visoko-napetostnega akumulatorja 207

Menjalnik

Ročni menjalnik 209
Samodejni menjalnik - Samodejni menjalnik s 6 hitrostmi, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 209
Samodejni menjalnik - Hibridno električno vozilo (HEV), Samodejni menjalnik s 6 hitrostmi 213
Samodejni menjalnik - Avtomatski 8-stopenjski menjalnik 216

Pogon na vsa kolesa

Uporaba pogona na vsa kolesa 218

Zavore

Splošne informacije 223
Namigi za vožnjo s protiblokirnim zavornim sistemom 223
Električna parkirna zavora - Samodejni menjalnik 224
Električna parkirna zavora - Ročni menjalnik 226
Pomoč pri speljevanju v klanec 228

Nadzor zdrsa

Način delovanja 230
Uporaba nadzora zdrsa 230

Nadzor stabilnosti

Način delovanja 231
Uporaba nadzora stabilnosti 231

Pomoč pri parkiranju

Način delovanja 232
Parkirna pomagala zadaj 232
Parkirna pomagala spredaj 233
Sistem stranske zaznave 234
Aktivna pomoč pri parkiranju 236
Zadnja kamera 242

Tempomat

Način delovanja 246
Uporaba tempomata 246
Uporaba aktivnega tempomata - Vozila brez: Stop-and-Go 247
Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Stop-and-Go 253

Pripomočki za vožnjo

Omejevalnik hitrosti - Vozila z: Aktivni tempomat 260
Omejevalnik hitrosti - Vozila z: Tempomat 262
Opozarjanje voznika 263
Sistem za ohranjanje pasu 265
Informacijski sistem mrtvega kota 269
Opozorilo za navzkrižni promet 270
Prepoznava prometnih znakov 273
Active City Stop 274
Pomoč pred trkom 275

Prevoz tovora

Splošne informacije 281
Sidrišča za prtljago 281
Predal pod prtljažnikom 282
Mreže za prtljago - Karavan 282
Prekrivala za prtljago 283
Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage 284
Rešetka za pse - Karavan, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 285
Rešetka za pse - Hibridno električno vozilo (HEV), Karavan 287

Vleka

Vleka prikolice - 4 vrata, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 290
Vleka prikolice - Hibridno električno vozilo (HEV), 4 vrata 291
Vleka prikolice - 5 vrata/Karavan 291
Nadzor zanašanja prikolice 292

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vlečna kljuka - Vozila z: Snemljiva vlečna kljuka 292
Vlečna kljuka - Vozila z: Zložljiva vlečna kljuka 295
Vleka vozila na štirih kolesih - Samodejni menjalnik s 6 hitrostmi 297
Vleka vozila na štirih kolesih - Ročni menjalnik 298
Vleka vozila na štirih kolesih - Avtomatski 8-stopenjski menjalnik 299

Nasveti za vožnjo

Uvajanje 300
Zmanjšana zmogljivost motorja 300
Gospodarna vožnja 300
Previdnostni ukrepi za hladno vreme 301
Vožnja po vodi 301
Preproge 301

Nujni primeri pomoči na cesti

Varnostne utripalke 303
Varnostni trikotnik 303
Izklop goriva - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 303
Izklop goriva - Hibridno električno vozilo (HEV) 304
Zagon vozila s kabli - Hibridno električno vozilo (HEV) 304
Zagon vozila s kabli - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 307
Trk, škoda ali požar 308
Sistem obveščanja po trku 310
Transport vozila 310
Vlečne točke 311

Varovalke

Specifikacije varovalk - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 312
Specifikacije varovalk - Hibridno električno vozilo (HEV) 322
Menjava varovalk 331

Vzdrževanje

Splošne informacije 333
Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora 333
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L EcoBoost™ 335
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L Hybrid 336
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L Duratorq-TDCi dizel 337
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L EcoBlue 338
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L EcoBoost™ 340
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,5L Duratec 341
Merilna palica za motorno olje - 1,5L EcoBoost™ 342
Merilna palica za motorno olje - 2,0L EcoBoost™/2,0L Hybrid/2,5L Duratec 342
Merilna palica za motorno olje - 2,0L Duratorq-TDCi dizel 343
Merilna palica za motorno olje - 2,0L EcoBlue 343
Merilna palica za motorno olje - 2,0L EcoBoost™ 343
Preverjanje olja 343
Ventilator za hlajenje motorja 344
Preverjanje hladilne tekočine - 1,5L EcoBoost™/2,0L EcoBoost™/2,5L Duratec, 2,0L Duratorq-TDCi dizel/ 2,0L EcoBlue, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 344
Preverjanje hladilne tekočine - 2,0L Hybrid, Hibridno električno vozilo (HEV) 349
Preverjanje zavorne tekočine 350
Preverjanje tekočine sklopke - Ročni menjalnik 351
Preverjanje tekočine za čiščenje stekel 351

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zamenjava akumulatorja 12 V - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 351
Preverjanje metlic brisalcev 353
Menjava metlic brisalcev 353
Menjava žarnice 354

Nega vozila

Čiščenje zunanjosti 358
Čiščenje oken in brisalcev 359
Čiščenje notranjosti 359
Čiščenje usnjenih sedežev 361
Popravljanje manjših poškodb laka 361
Čiščenje koles 362
Karoserijski kompleti 362

Platišča in pnevmatike

Splošne informacije 363
Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje 363
Nega pnevmatik 367
Uporaba zimskih pnevmatik 368
Uporaba snežnih verig 368
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 369
Menjava cestnega kolesa 373
Tlak v pnevmatikah - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV) 380
Tlak v pnevmatikah - Hibridno električno vozilo (HEV) 383
Vijaki za platišča 384

Kapacitete in specifikacije

Dimenzije vozila - 4 vrata 385
Dimenzije vozila - 5 vrata 386
Dimenzije vozila - Karavan 387
Dimenzije vlečne naprave - 4 vrata/5 vrata 388
Dimenzije vlečne naprave - Karavan 389
Ploščica z identifikacijo vozila 390
Identifikacijska številka vozila 390
Kapacitete in specifikacije - 1,5L EcoBoost™ 391
Kapacitete in specifikacije - 2,0L Hybrid 393
Kapacitete in specifikacije - 2,0L Duratorq-TDCi dizel 395
Kapacitete in specifikacije - 2,0L EcoBlue 397
Kapacitete in specifikacije - 2,0L EcoBoost™ 399
Kapacitete in specifikacije - 2,5L Duratec 401
Tabela specifikacij žarnic 403
Poraba goriva v številkah 405
Poraba goriva v številkah - 1,5L EcoBoost™ 405
Poraba goriva v številkah - 2,0L Hybrid 406
Poraba goriva v številkah - 2,0L Duratorq-TDCi dizel 407
Poraba goriva v številkah - 2,0L EcoBlue 408
Poraba goriva v številkah - 2,0L EcoBoost™ 409
Poraba goriva v številkah - 2,5L Duratec 410

Avdio sistem

Splošne informacije 411
Avdio enota - Vozila brez: Zvočni sistem Sony 412
Avdio enota - Vozila z: AM/FM/CD/SYNC 413
Avdio enota - Vozila z: Sony AM/FM/CD 415
Digitalni radio 418
Vrata USB 421
Uporaba prepoznave glasu 421

SYNC™ 3

Splošne informacije 422
Domači zaslon 424
Uporaba prepoznave glasu 424

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zabava 430
Klima 432
Telefon 435
Navigacija 436
Električni podatki vozila 441
Aplikacije 444
Nastavitve 445
Odpravljanje težav SYNC™ 3 452

Dodatki

Elektromagnetna združljivost 463
Licenčni sporazum končnega uporabnika 466
Izjava o skladnosti 492

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN sISVN, Edition date: 201812, First-Printing

POMEMBNO

Vaše vozilo ima lahko sestavne dele, ki uporabljajo odprtokodno programsko opremo. Za več informacij obiščite http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

O TEM PRIROČNIKU

Hvala, da ste izbrali vozilo Ford. Priporočamo vam, da si vzamete nekaj časa in s prebiranjem tega priročnika spoznate svoje vozilo. Čim bolje boste poznali vaše vozilo, tem bolj varna in prijetna bo vaša vožnja z njim.

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.


Opomba: *Ta priročnik opisuje lastnosti izdelka in možnosti, ki so na voljo v izbranih modelih, včasih celo še preden so ponujeni na trgu. Lahko je opisana tudi dodatna oprema, ki ni vgrajena v vaše vozilo.*

Opomba: *Nekatere slike v tem priročniku lahko prikazujejo funkcije za različne modele in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja v vozilu.*

Opomba: *Svoje vozilo vedno uporabljajte v skladu z zakonskimi predpisi in določili.*

Opomba: *Ob prodaji vozila ta priročnik predajte naprej. Priročnik je sestavni del vozila.*

Ta priročnik včasih opisuje mesto dela z levo ali desno stranjo. Stran določite, ko sedite na sedežu in gledate naprej.

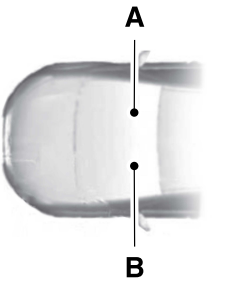

E154903

A Desna stran.

B Leva stran.

GLOSAR SIMBOLOV

Tukaj je nekaj simbolov, ki jih lahko vidite na vašem vozilu.


Varnostno opozorilo.


Glejte navodila za uporabo.


Sistem klimatske naprave.



Protiblokirni zavorni sistem.


Izogibajte se kajenju, plamenom ali iskram.


Akumulator.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Kislina za akumulator.


Nivo zavorne tekočine.


Zavorni sistem.


Okvara zavor.


Filter kabinskega zraka.


Preverite pokrovček za gorivo.


Zaklepanje varnostnih ključavnic.


Odklepanje varnostnih ključavnic.


Spodnje sidrišče za pritrditev otroškega sedeža.


Sidrišče za pritrditev otroškega sedeža.


Stikala tempomata.


Ne odpirajte, ko je vroče.


Okvara električnega servokrmiljenja.


Zračni filter motorja.


Hladilna tekočina motorja.


Temperatura hladilne tekočine motorja.


Motorno olje.


Eksplozivni plini.


Opozorilo ventilatorja.


Pripnite varnostni pas.


Sprednja zračna blazina.


Prednje meglenke.


Ponastavitev črpalke za gorivo.


Škatla z varovalkami.


Utripalke za nevarnost.


Ogrevano zadnje steklo.


Ogrevano vetrobransko steklo.


Notranja sprostitev prtljažnika.


Dvigalka.


Hranite zunaj dosega otrok.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Stikalo za luči.


Opozorilna lučka za nizek tlak pnevmatike.


Ohranjajte pravilen nivo tekočine.


Alarm ob paniki.


Parkirna pomagala.


Parkirna zavora.


Tekočina servokrmiljenja.


Električni pomik stekel.


Izključitev električnih oken.


Preverite motor.


Kmalu servisirajte motor.


Stranska zračna blazina.


Zaščitite oči.


Nadzorni sistem stabilnosti.


Pranje in brisanje vetrobranskega stekla.

SNEMANJE PODATKOV

OPOZORILO: Ne povezujte brezžičnih priključnih naprav s priključkom za podatkovno povezavo. Nepooblaščene osebe lahko pridobijo dostop do podatkov o vozilu in vplivajo na delovanje z varnostjo povezanih sistemov. Povezovanje opreme s priključkom za podatkovno povezavo dovolite le servisom, ki ravnajo skladno z našimi navodili za servis in popravilo.

Spoštujemo vašo zasebnost in smo se zavezali, da jo bomo varovali. Informacije v tej publikaciji so ob izdaji pravilne, vendar zaradi izjemno hitrih sprememb tehnologije priporočamo, da za najnovejše informacije obiščete regionalno spletno mesto Ford.

Vozilo ima elektronsko krmilno enoto, ki ima zmožnost snemanja in začasne ali stalne hrambe podatkov. Ti podatki vključujejo informacije o stanju in statusu vozila, potrebnem vzdrževanju, dogodkih in okvarah. V tem poglavju so opisane vrste podatkov, ki se lahko shranjujejo. Nekateri shranjeni podatki so shranjeni v zapisih dogodkov ali zapisih napak.

Opomba: *Zapisi napak se izbrišejo po servisu ali popravilu.*

Opomba: *Informacije lahko na zahtevo izročimo organom pregona, drugim vladnim organom ali tretjim osebam, ki imajo za to zakonito pravico, ali v sodnem postopku. Takšne informacije lahko uporabijo v pravnih postopkih.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Posneti podatki vključujejo recimo:

- delovno stanje sestavnih delov sistema, recimo količino goriva, tlak v pnevmatikah in nivo napolnjenosti akumulatorja;
- status vozila in sestavnih delov, recimo hitrost vrtenja kolesa, pojemek, stranski pospešek in status varnostnih pasov;
- dogodke in napake pri bistvenih sistemih, recimo žarometih in zavorah;
- odzive sistema na situacije med vožnjo, recimo sprožitev zračnih blazin in sistem za nadzor stabilnosti;
- okoljske razmere, recimo temperaturo.

Nekateri podatki, če se uporabijo v kombinaciji z drugimi informacijami, recimo s poročilom o nesreči, poškodbo vozila ali izjavo prič, se lahko povežejo z določeno osebo.

Servisni podatki

Naši prodajalci zbirajo servisne podatke prek podatkovnega priključka v vozilu. Uporabljajo servisne podatke, recimo zapise o napakah, ki jim pomagajo, če pripeljete vozilo na popravilo. Po potrebi delijo te podatke z našo tehnično ekipo za pomoč pri diagnozi. Poleg uporabe informacij za diagnozo in popravilo uporabljamo in delimo servisne podatke tudi s svojimi ponudniki storitev, recimo dobavitelji rezervnih delov, po potrebi in kjer to dovoljuje zakon, za potrebe stalnih izboljšav ali z drugimi informacijami, ki jih imamo o vas, recimo kontaktnimi podatki, da vam lahko ponudimo izdelke in storitve, ki bi vas morda zanimali glede na vaše želje in kjer je to zakonsko dovoljeno. Naši ponudniki storitev so enako zakonsko dolžni varovati vaše podatke in jih hraniti skladno z zakoni o hrambi podatkov.

Opomba: *Servisni obrati v lasti tretjih oseb lahko prav tako zbirajo servisne podatke prek podatkovnega priključka v vozilu.*

Podatki o dogodku

Vozilo je opremljeno s snemalnikom podatkov o dogodkih. Glavni namen snemalnika podatkov o dogodkih je snemanje podatkov v določenih situacijah, ki se končajo s trkom ali skorajšnjim trkom, kot je recimo sprožitev zračne blazine ali trk v oviro na cesti; ti podatki bodo pomagali pri razumevanju delovanja sistemov vozila. Snemalnik je zasnovan za kratkotrajno snemanje podatkov, ki se nanašajo na dinamiko vozila in varnostne sisteme, večinoma 30 sekund ali manj.

Snemalnik dogodkov v tem vozilu snema naslednje podatke:

- delovanje različnih sistemov v vozilu;
- stanje voznikovega in sovoznikovega varnostnega pasu – ali sta bila pripeta/zategnjena;
- koliko (če sploh) je voznik pritisnil stopalko za plin in/ali zavorno stopalko; in
- s kakšno hitrostjo se je vozilo gibalo; in
- v katerem položaju je bil volanski obroč.

Ti podatki bodo pripomogli k boljšemu razumevanju okoliščin, v katerih se zgodijo trki in poškodbe.

Opomba: *Snemalnik podatkov v vašem vozilu posname podatke le pri resnem trku; snemalnik ne posname podatkov med normalno vožnjo, prav tako se ne posnamejo nobeni osebni podatki ali informacije (npr. ime, spol, starost in kraj lokacije). Vendar določene strani, recimo organi pregona, lahko kombinirajo podatke snemalnika z osebnimi podatki, ki jih pridobijo med rutinsko preiskavo nesreče.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Za branje podatkov, zapisanih s snemalnikom, sta potrebna posebna oprema in dostop do vozila ali snemalnika. Poleg proizvajalca vozila lahko tudi druge strani, recimo organi pregona, ki imajo takšno posebno opremo, preberejo podatke, če imajo dostop do vozila ali snemalnika.

Podatki o udobju, priročnosti in zabavi

Vozilo ima elektronsko krmilno enoto, ki ima zmožnost hrambe podatkov na osnovi osebnih nastavitev. Podatki se shranjujejo lokalno v vozilu ali v napravi, ki ste jo priklopili, recimo pogonu USB ali digitalnem predvajalniku glasbe. Nekatere podatke lahko izbrišete ali izberete, da jih boste delili prek naročenih storitev. Glejte **Nastavitve** (stran 445).

Podatki o udobju in priročnosti

Posneti podatki vključujejo recimo:

- Položaj sedeža in volanskega obroča.
- Nastavitve klimatske naprave.
- Shranjene radijske postaje.

Podatki o zabavi

Posneti podatki vključujejo recimo:

- Glasbo, posnetke in ovitke albumov.
- Stike in pripadajoče vnose v imenik.
- Cilje navigacije.

Storitve, ki jih nudimo

Če uporabljate naše storitve, bomo zbirali podatke, kot so informacije o računu, lokaciji vozila in voznih lastnostih, ki lahko izdajo vašo identiteto. Te podatke prenašamo po zaščitenih povezavah. Podatke zbiramo in uporabljamo le za zagotavljanje uporabe naših storitev, na katere ste naročeni, z vašim soglasjem oziroma kjer zakon to dovoljuje. Za več informacij preberite pogoje in pravila storitev, na katere ste naročeni.

Za več informacij o naši politiki zasebnosti obiščite področno spletno mesto Ford.

Storitve, ki jih zagotavljajo tretje osebe

Priporočamo, da preberete pogoje in pravila ter informacije o zasebnosti storitev, na katere ste naročeni. Ne odgovarjamo za storitve, ki jih ponujajo tretje osebe.

Vozila z modemom

Modem ima kartico SIM. Modem občasno pošlje sporočilo, da ostane povezan na mobilno omrežje. Ta sporočila lahko vsebujejo informacije, ki identificirajo vaše vozilo, kartico SIM in elektronsko serijsko številko modema. Ponudniki mobilnih storitev imajo lahko dostop do dodatnih informacij, recimo do identifikacije oddajnega stolpa mobilnega omrežja.

Opomba: *Modem nadaljuje s pošiljanjem informacij, razen če ste izklopili vse dodatne storitve. Za več informacij o izklopu vseh storitev z dodano vrednostjo preglejte sekcijo Vprašajte Ford na področnem spletnem mestu Ford ali se obrnite na center za pomoč strankam Ford, kamor lahko elektronsko sporočilo pošljete z aplikacijo FordPass ali neposredno na elektronski naslov, naveden na področnem spletnem mestu Ford.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Storitev je lahko nedosegljiva ali ovirana iz različnih razlogov, recimo zaradi okoljskih ali topografskih razmer in zakupljene količine prenosa podatkov.*

Vozila s SYNC

Podatki mobilne naprave

Če mobilno napravo povežete z vozilom, lahko prikažete podatke iz naprave, recimo glasbo in ovitek albuma, na zaslonu na dotik. V sistemu lahko podatke iz vozila delite z mobilnimi aplikacijami naprave. Glejte **Aplikacije** (stran 444).

Funkcija mobilnih aplikacij deluje tako, da povezana naprava pošilja podatke nam v Združenih državah. Podatki so šifrirani ter vključujejo identifikacijsko številko vozila, serijsko številko modula SYNC, števec kilometrov, vklopljene aplikacije, statistiko uporabe in podatke o odpravljanju napak. Te podatke zadržimo tako dolgo, kolikor je to potrebno za zagotavljanje storitve, odpravljanje napak, nenehno izboljševanje ter za ponujanje izdelkov in storitev, ki bi vas mogoče zanimali glede na vaše preference, če je to po zakonu dovoljeno.

Če mobilni telefon povežete s sistemom, sistem ustvari profil, ki je povezan s tem mobilnim telefonom. Profil mobilnega telefona omogoči več mobilnih funkcij in učinkovitejše delovanje. Med drugim lahko ta profil vsebuje podatke o vašem imeniku, besedilna sporočila (prebrana in neprebrana) ter zgodovino klicev, vključno z zgodovino klicev, še preden je bil mobilni telefon povezan s sistemom.

Če povežete medijsko napravo, sistem ustvari in ohrani indeksiranje medijske naprave podprte medijske vsebine. Sistem posname tudi kratek diagnostični dnevnik, ki beleži približno 10 minut nedavne dejavnosti sistema.

Profil mobilnega telefona, indeks medijske naprave in diagnostični dnevnik ostanejo v vozilu, dokler jih ne izbrišete, ter so na voljo le v vozilu, ko je mobilni telefon ali predvajalnik medijske vsebine povezan. Če sistema ali vozila ne nameravate več uporabljati, priporočamo, da opravite splošno ponastavitev in izbrišete shranjene informacije. Glejte **Nastavitve** (stran 445).

Do sistemskih podatkov ni mogoče dostopati brez posebne opreme in dostopa do modula vozila.

Za več informacij o naši politiki zasebnosti obiščite področno spletno mesto Ford.

PRIPOROČILO ZA NADOMESTNE DELE

Vaše vozilo je bilo izdelano skladno z najvišjimi standardi in ob uporabi kakovostnih delov. Priporočamo, da zahtevate uporabo originalnih nadomestnih delov Ford in Motorcraft vedno, ko vaše vozilo potrebuje redno vzdrževanje ali popravilo. Originalne nadomestne dele Ford in Motorcraft lahko jasno prepoznate po oznaki blagovne znamke Ford, FoMoCo ali Motorcraft na delu ali embalaži.

Redno vzdrževanje in mehanska popravila

Eden izmed najboljših načinov za zagotavljanje dolgoletnega delovanja vašega vozila je, da ga vzdržujete v skladu z našimi priporočili z deli, ki so skladni s specifikacijami, ki so določene v priročniku za uporabnika. Originalni nadomestni deli Ford in Motorcraft izpolnjujejo ali presegajo te specifikacije.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Popravila trkov

Upamo, da nikoli ne boste trčili, vendar se nesreče dogajajo. Originalni nadomestni deli Ford v primeru trkov izpolnjujejo naše stroge zahteve za prileganje, lak, integriteto strukture, zaščite pred korozijo in odpornost na gube. Med razvojem vozila ocenimo te dele, če izpolnjujejo namensko stopnjo zaščite kot celoten sistem. Odličen način zagotavljanja doseganja te stopnje zaščite je uporaba originalnih nadomestnih delov Ford v primeru trka.

Garancija na zamenjane dele

Originalni nadomestni deli Ford in Motorcraft so edini nadomestni deli, ki imajo garancijo Ford. Škoda, ki je nastala na vozilu zaradi okvare neoriginalnih delov Ford, morda ne bo krita z garancijo Ford. Za dodatne informacije si poglejte garancijske pogoje Ford.

OPREMA MOBILNE KOMUNIKACIJE

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Uporaba mobilne komunikacijske opreme je postala vedno bolj pomembna pri opravljanju poslovanja in osebnih zadev. Vendar pa med uporabo takšne opreme ne smete ogrožati svoje varnosti ali varnosti drugih. Mobilna komunikacija lahko poveča osebno varnost in varnost, če jo pravilno uporabljate, še posebej v nujnih primerih. Ob uporabi mobilne komunikacijske opreme mora varnost biti na prvem mestu, da preprečite negativen vpliv teh koristi. Mobilna komunikacijska oprema vključuje, vendar ni omejena na, mobilne telefone, pozivnike, prenosne naprave za elektronsko pošto, naprave za pošiljanje besedilnih sporočil in prenosne dvosmerne radije.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ZAŠČITA OKOLJA


Pri zaščiti okolja morate prevzeti svoj del odgovornosti. Pravilna uporaba vozila in odstranjevanje odpadkov, čistil in maziv so bistveni koraki k temu cilju.

Za več podrobnosti o trajnostnem napredku in iniciativah družbe Ford Motor Company obiščite:

Spletni naslov
www.sustainability.ford.com

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PREGLED ARMATURNE PLOŠČE - Z VOLANOM NA LEVI

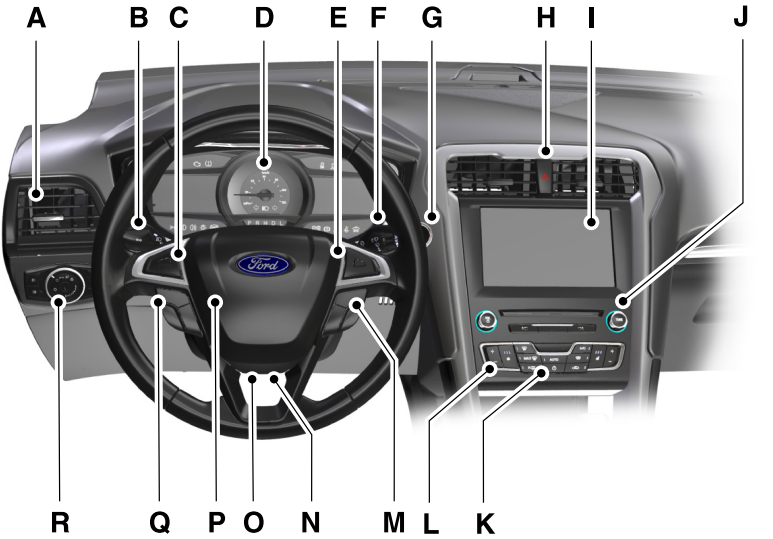

E190358

A Prezračevalne šobe.

B Smerniki. Glejte **Smerniki** (stran 88).

C Krmilniki za informacijski zaslon. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

D Skupina instrumentov. Glejte **Skupina instrumentov** (stran 100).

E Krmilniki za informacijski zaslon. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

F Ročica za upravljanje brisalcev. Glejte **Brisalci in šobe za pranje** (stran 78).

G Zagon brez ključa. Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

H Varnostne utripalke. Glejte **Varnostne utripalke** (stran 303).

I Informacijski in zabavni zaslon.

J Avdio sistem. Glejte **Avdio sistem** (stran 411).

K Klimatska naprava. Glejte **Klimatska naprava** (stran 140).

L Ogrevana stekla in ogledala. Glejte **Ogrevano vetrobransko steklo** (stran 144).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

M Upravljanje enote za zvok. Glejte **Avdio enota** (stran 412). Glasovni nadzor.

N Zračne blazine za voznikova kolena. Glejte **Voznikova zračna blazina za kolena** (stran 39).


O Nastavljanje volana. Glejte **Nastavitev volana** (stran 75).

P Hupa.

Q Stikala tempomata. Glejte **Način delovanja** (stran 246).

R Stikalo za luči. Glejte **Nadzor osvetlitve** (stran 83).

PREGLED ARMATURNE PLOŠČE - Z VOLANOM NA DESNI

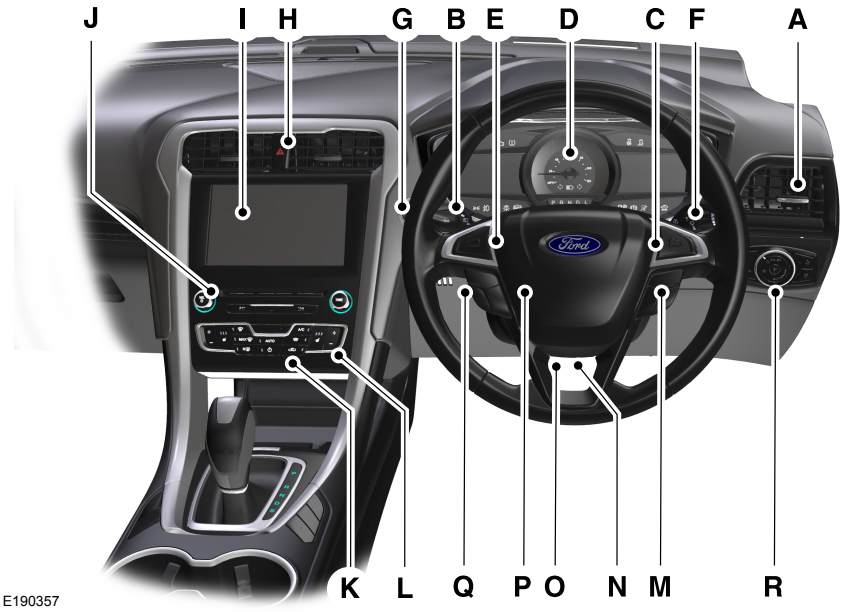

A Prezračevalne šobe.

B Smerniki. Glejte **Smerniki** (stran 88).

C Krmilniki za informacijski zaslon. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

D Skupina instrumentov. Glejte **Skupina instrumentov** (stran 100).

E Krmilniki za informacijski zaslon. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

F Ročica za upravljanje brisalcev. Glejte **Brisalci in šobe za pranje** (stran 78).
G Zagon brez ključa. Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).
H Varnostne utripalke. Glejte **Varnostne utripalke** (stran 303).
I Informacijski in zabavni zaslon.
J Avdio sistem. Glejte **Avdio sistem** (stran 411).
K Klimatska naprava. Glejte **Klimatska naprava** (stran 140).
L Ogrevana stekla in ogledala. Glejte **Ogrevano vetrobransko steklo** (stran 144).
M Upravljanje enote za zvok. Glejte **Avdio enota** (stran 412). Glasovni nadzor.
N Zračne blazine za voznikova kolena. Glejte **Voznikova zračna blazina za kolena** (stran 39).
O Nastavljanje volana. Glejte **Nastavitev volana** (stran 75).
P Hupa.
Q Stikala tempomata. Glejte **Tempomat** (stran 246).
R Stikalo za luči. Glejte **Osvetlitev** (stran 83).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAMESTITEV ZADRŽEVALNEGA SISTEMA ZA OTROKE - 4 VRATA



E161855



E68916

OPOZORILO: Zelo nevarno! Sistemov za zadrževanje otrok nikoli ne uporabljajte obrnjenih nazaj na sedežu, ki je spredaj zaščiten z varnostno blazino. To lahko povzroči smrt ali resne poškodbe otroka.

OPOZORILO: Če na sprednjem sedežu uporabljate otroški sedež, v katerem je otrok s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, morate izklopiti sovoznikovo zračno blazino.

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate sovoznikovo zračno blazino ponovno vklopiti.

OPOZORILO: Pri namestitvi otroškega sedeža preberite in upoštevajte navodila, ki jih je priložil proizvajalec.

OPOZORILO: Otroškega sedeža nikoli ne spreminjajte na noben način.

OPOZORILO: Med premikanjem vozila otrok ne sme sedeti v vašem naročju.

OPOZORILO: Otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli ne puščajte v vozilu brez nadzora. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je vaše vozilo doživelo trk, dajte otroške sedeže v pregled.

Le otroški sedeži s certifikati ECE-R129 ali ECE-R44.03 (ali novejši) so bili testirani in odobreni za uporabo v vašem vozilu. Veliko izbiro le-teh imate pri pooblaščenem trgovcu.

Opomba: *Zakonski predpisi o uporabi otroških sedežev se razlikujejo od države do države.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pri uporabi otroškega zadrževalnega sistema na sprednjem sedežu upoštevajte naslednja navodila o postavitvi sedeža:

- Otroški sedež ne sme biti v stiku z armaturno ploščo.
- Sovoznikov sedež namestite čim bolj nazaj ter varnostni pas napeljite naprej in navzdol od B-stebrička do otroškega sedeža.
- Če se izkaže, da je težko zategniti trebušni del varnostnega pasu brez ohlapnosti, nastavite naslonjalo sedeža v popolnoma pokončen položaj in dvignite višino sedeža.

Opomba: *Kadar zadrževalni sistem za otroke uporabljate na zadnjem sedežu, nastavite prednji sedež tako, da stik med sedežem in otrokovimi stopali ali nogami ni mogoč.*

Otroški sedeži za različne težnostne skupine

Uporabljajte pravilen otroški sedež:

Otroški sedež (skupina 0+)



E68918

Otroke, ki tehtajo manj kot 13 kg, vozite v varnostnih sedežih za dojenčke (skupine 0+), ki so s hrbtom obrnjeni v smeri vožnje, na zadnjih sedežih.

Otroški sedež (skupina 1)



E68920

Otroke, ki tehtajo med 13 kg in 18 kg, varno namestite v primerne varnostne otroške sedeže (skupina 1) na zadnjem sedežu.

Jahači

OPOZORILO: Sedeža jahača ali sedežne blazine ne nameščajte le s trebušnim jermenom varnostnega pasu.

OPOZORILO: Ne nameščajte sedeža jahača ali sedežne blazine z varnostnim pasom, ki je ohlapen ali zvit.

OPOZORILO: Ramenskega dela varnostnega pasu ne namestite pod roko otroka ali za njegovim hrbtom. Prav tako ne pustite otroku, da ramenski del varnostnega pasu spelje pod svojo roko ali za svojim hrbtom. Neupoštevanje teh navodil lahko zmanjša učinkovitost varnostnega pasu in poveča možnost poškodb ali smrti med trkom.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte blazin, knjig ali brisač, da bi povišali položaj otrokovega sedenja. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pazite, da bo otrok sedel v pokončnem položaju.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je otroški sedež trdno naslonjen ob sedež vozila. Po potrebi nastavite naslon sedeža v pokončni položaj. Mogoče boste morali dvigniti ali odstraniti naslon za glavo.

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate vzglavnik ponovno namestiti.

Jahač (skupina 2)




E70710

Za prevoz otrok, težjih od 15 kg in manjših od 150 cm, uporabite dodatno sedežno blazino ali sedišče.

Namesto uporabe samo sedežne blazine priporočamo uporabo dodatnega sedišča, ki združuje sedežno blazino z naslonjalom. V dvignjenem položaju sedeža boste lahko namestili ramenski krak varnostnega pasu za odrasle prek sredine ramena otroka in bočni krak prek bokov.

Sedežna blazina (skupina 3)

OPOZORILO: Pri uporabi otroškega jahača se prepričajte, da ste vzglavnike primerno nastavili.

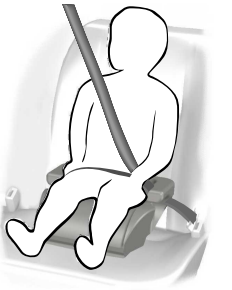

E68924

Za prevoz otrok, težjih od 22 kg in manjših od 150 cm, uporabite dodatno sedežno blazino.

Točke za pritrditev ISOFIX

OPOZORILO: Pri uporabi otroških sedežev ISOFIX uporabite sistem, ki preprečuje rotacijo. Priporočamo uporabo zgornje pritrdilne točke ali podporne noge.

Vaše vozilo ima pritrdilne točke ISOFIX, na katere lahko pritrdite univerzalno odobrene otroške zadrževalne sisteme ISOFIX.

Pri namestitvi sedeža z zgornjim pritrdilnim trakom vedno upoštevajte navodila proizvajalca.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


E174928

Sistem ISOFIX ima dve trdni pritrdilni ročki na otroškem sedežu. Ti se pritrdita na pritrdilni točki na zunanjih zadnjih sedežih, kjer se srečata sedež in naslonjalo.

Opomba: *Pri nakupu otroškega sedeža ISOFIX vedno preverite ustreznost skupine glede na težo in velikostni razred ISOFIX za nameravano mesto namestitve. Glejte* ***Postavitev zadrževalnega sistema za otroke*** *(stran 29).*

Zgornja mesta za privez sistema za zadrževanje

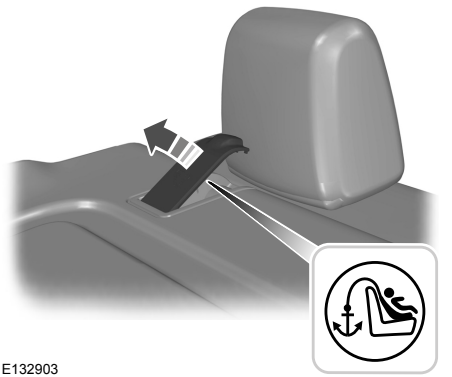
E132903

Za zunanjima zadnjima sedežema so sidrišča, na katera pritrdite otroške sedeže z zgornjo pritrdilno točko.

Pritrjevanje otroškega sedeža z zgornjo pritrdilno točko

OPOZORILO: Zgornji pritrdilni jermen smete pripeti samo na ustrezno točko za pritrditev zgornjega jermena.


OPOZORILO: Pazite, da zgornji jermen ni ohlapen ali zvit in da je pravilno nameščen na pritrdišču.

1. Jermen pritrdite na pritrdilno točko.

Opomba: *Po potrebi za lažjo namestitev odstranite prekrivalo prtljažnika. Glejte* ***Prekrivala za prtljago*** *(stran 283).*

Opomba: *Da bi si olajšali vgradnjo, boste morda morali dvigniti ali odstraniti vzglavnik. Glejte* ***Vzglavniki*** *(stran 148).*

2. Odstranite pokrovčke spodnjih pritrditvenih točk ISOFIX.

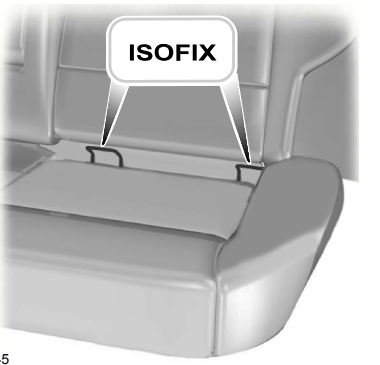

E87145

3. Močno pritisnite otroški sedež nazaj, da se vpne v spodnji pritrdišči ISOFIX.
4. Zategnite zgornji pas po navodilih proizvajalca otroškega sedeža.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Namestitev otroškega sedeža s podporno nogo

OPOZORILO: Če uporabljate otroški sedež s podporno nogo, mora podporna noga trdno stati na tleh.

OPOZORILO: Vedno se prepričajte, da je otrok pravilno zavarovan v sedežu, ki je primeren za otrokovo višino, starost in težo. Otroški zadrževalni sistem je treba kupiti ločeno od vozila. Neupoštevanje teh navodil in smernic lahko privede do povečanega tveganja za resne poškodbe ali celo smrt vašega otroka.

OPOZORILO: Prepričajte se, ali je proizvajalec otroškega sedeža uvrstil vaše vozilo na seznam ustreznih vozil za to vrsto otroškega sedeža.

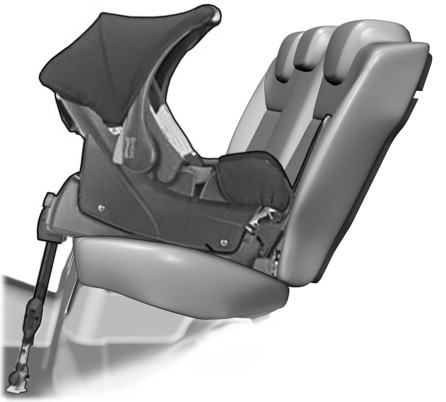

E185352

Pri namestitvi sedeža s podporno nogo vedno upoštevajte navodila proizvajalca.

NAMESTITEV ZADRŽEVALNEGA SISTEMA ZA OTROKE - 5 VRATA/ KARAVAN



E161855



E68916

OPOZORILO: Zelo nevarno! Sistemov za zadrževanje otrok nikoli ne uporabljajte obrnjenih nazaj na sedežu, ki je spredaj zaščiten z varnostno blazino. To lahko povzroči smrt ali resne poškodbe otroka.

OPOZORILO: Če na sprednjem sedežu uporabljate otroški sedež, v katerem je otrok s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, morate izklopiti sovoznikovo zračno blazino.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate sovoznikovo zračno blazino ponovno vklopiti.

OPOZORILO: Pri namestitvi otroškega sedeža preberite in upoštevajte navodila, ki jih je priložil proizvajalec.

OPOZORILO: Otroškega sedeža nikoli ne spreminjajte na noben način.

OPOZORILO: Med premikanjem vozila otrok ne sme sedeti v vašem naročju.

OPOZORILO: Otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli ne puščajte v vozilu brez nadzora. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je vaše vozilo doživelo trk, dajte otroške sedeže v pregled.

Le otroški sedeži s certifikati ECE-R129 ali ECE-R44.03 (ali novejši) so bili testirani in odobreni za uporabo v vašem vozilu. Veliko izbiro le-teh imate pri pooblaščenem trgovcu.

Opomba: *Zakonski predpisi o uporabi otroških sedežev se razlikujejo od države do države.*

Pri uporabi otroškega zadrževalnega sistema na sprednjem sedežu upoštevajte naslednja navodila o postavitvi sedeža:

- Otroški sedež ne sme biti v stiku z armaturno ploščo.
- Sovoznikov sedež namestite čim bolj nazaj ter varnostni pas napeljite naprej in navzdol od B-stebrička do otroškega sedeža.
- Če se izkaže, da je težko zategniti trebušni del varnostnega pasu brez ohlapnosti, nastavite naslonjalo sedeža v popolnoma pokončen položaj in dvignite višino sedeža.

Opomba: *Kadar zadrževalni sistem za otroke uporabljate na zadnjem sedežu, nastavite prednji sedež tako, da stik med sedežem in otrokovimi stopali ali nogami ni mogoč.*

Otroški sedeži za različne težnostne skupine

Uporabljajte pravilen otroški sedež:

Otroški sedež (skupina 0+)



E68918

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Otroke, ki tehtajo manj kot 13 kg, vozite v varnostnih sedežih za dojenčke (skupine 0+), ki so s hrbtom obrnjeni v smeri vožnje, na zadnjih sedežih.

Otroški sedež (skupina 1)



E68920

Otroke, ki tehtajo med 13 kg in 18 kg, varno namestite v primerne varnostne otroške sedeže (skupina 1) na zadnjem sedežu.

Jahači

OPOZORILO: Sedeža jahača ali sedežne blazine ne nameščajte le s trebušnim jermenom varnostnega pasu.

OPOZORILO: Ne nameščajte sedeža jahača ali sedežne blazine z varnostnim pasom, ki je ohlapen ali zvit.

OPOZORILO: Ramenskega dela varnostnega pasu ne namestite pod roko otroka ali za njegovim hrbtom. Prav tako ne pustite otroku, da ramenski del varnostnega pasu spelje pod svojo roko ali za svojim hrbtom. Neupoštevanje teh navodil lahko zmanjša učinkovitost varnostnega pasu in poveča možnost poškodb ali smrti med trkom.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte blazin, knjig ali brisač, da bi povišali položaj otrokovega sedenja. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pazite, da bo otrok sedel v pokončnem položaju.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je otroški sedež trdno naslonjen ob sedež vozila. Po potrebi nastavite naslon sedeža v pokončni položaj. Mogoče bo potrebno dvigniti ali odstraniti naslon za glavo.

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate vzglavnik ponovno namestiti.

Jahač (skupina 2)



E70710


Za prevoz otrok, težjih od 15 kg in manjših od 150 cm, uporabite dodatno sedežno blazino ali sedišče.

Namesto uporabe samo sedežne blazine priporočamo uporabo dodatnega sedišča, ki združuje sedežno blazino z naslonjalom. V dvignjenem položaju sedeža boste lahko namestili ramenski krak varnostnega pasu za odrasle prek sredine ramena otroka in bočni krak prek bokov.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sedežna blazina (skupina 3)

OPOZORILO: Pri uporabi otroškega jahača se prepričajte, da ste vzglavnike primerno nastavili.

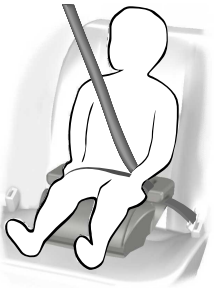

E68924

Za prevoz otrok, težjih od 22 kg in manjših od 150 cm, uporabite dodatno sedežno blazino.

Točke za pritrditev ISOFIX

OPOZORILO: Pri uporabi otroških sedežev ISOFIX uporabite sistem, ki preprečuje rotacijo. Priporočamo uporabo zgornje pritrdilne točke ali podporne noge.

Vaše vozilo ima pritrdilne točke ISOFIX, na katere lahko pritrdite univerzalno odobrene otroške zadrževalne sisteme ISOFIX.

Pri namestitvi sedeža z zgornjim pritrdilnim trakom vedno upoštevajte navodila proizvajalca.




E174928

Sistem ISOFIX ima dve trdni pritrdilni ročki na otroškem sedežu. Ti se pritrdita na pritrdilni točki na zunanjih zadnjih sedežih, kjer se srečata sedež in naslonjalo.

Opomba: *Pri nakupu otroškega sedeža ISOFIX vedno preverite ustreznost skupine glede na težo in velikostni razred ISOFIX za nameravano mesto namestitve. Glejte* ***Postavitev zadrževalnega sistema za otroke*** *(stran 29).*

Zgornja mesta za privez sistema za zadrževanje

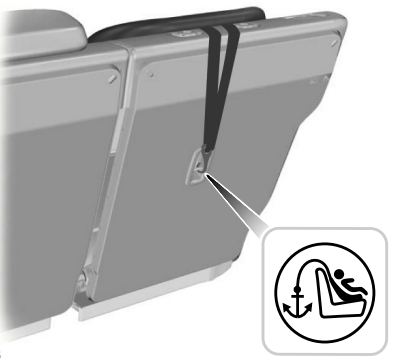

E87146

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Za otroške sedeže s tretjo pritrditveno točko zgoraj se sidrišče nahaja na hrbtni strani sedežev v drugi vrsti.

Pritrjevanje otroškega sedeža z zgornjo pritrdilno točko

OPOZORILO: Zgornji pritrdilni jermen smete pripeti samo na ustrezno točko za pritrditev zgornjega jermena.


OPOZORILO: Pazite, da zgornji jermen ni ohlapen ali zvit in da je pravilno nameščen na pritrdišču.

1. Jermen pritrdite na pritrdilno točko.

Opomba: *Po potrebi za lažjo namestitev odstranite prekrivalo prtljažnika. Glejte* ***Prekrivala za prtljago*** *(stran 283).*

Opomba: *Da bi si olajšali vgradnjo, boste morda morali dvigniti ali odstraniti vzglavnik. Glejte* ***Vzglavniki*** *(stran 148).*

2. Odstranite pokrovčke spodnjih pritrditvenih točk ISOFIX.

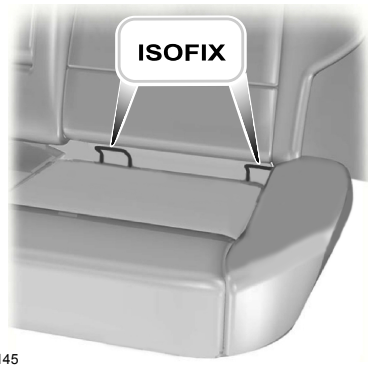

E87145


3. Močno pritisnite otroški sedež nazaj, da se vpne v spodnji pritrdišči ISOFIX.
4. Zategnite zgornji pas po navodilih proizvajalca otroškega sedeža.

Namestitev otroškega sedeža s podporno nogo

OPOZORILO: Če uporabljate otroški sedež s podporno nogo, mora podporna noga trdno stati na tleh.

OPOZORILO: Vedno se prepričajte, da je otrok pravilno zavarovan v sedežu, ki je primeren za otrokovo višino, starost in težo. Otroški zadrževalni sistem je treba kupiti ločeno od vozila. Neupoštevanje teh navodil in smernic lahko privede do povečanega tveganja za resne poškodbe ali celo smrt vašega otroka.

OPOZORILO: Prepričajte se, ali je proizvajalec otroškega sedeža uvrstil vaše vozilo na seznam ustreznih vozil za to vrsto otroškega sedeža.

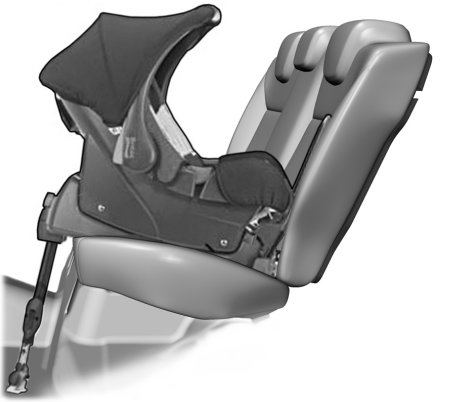

E185352

Pri namestitvi sedeža s podporno nogo vedno upoštevajte navodila proizvajalca.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

POSTAVITEV ZADRŽEVALNEGA SISTEMA ZA OTROKE

OPOZORILO: Zelo nevarno! Sistemov za zadrževanje otrok nikoli ne uporabljajte obrnjene nazaj na sedežu, ki je spredaj zaščiten z zračno blazino. To lahko povzroči smrt ali resne poškodbe otroka.

OPOZORILO: Če uporabljate otroški sedež s podporno nogo, mora podporna noga trdno stati na tleh.

OPOZORILO: Kadar uporabljate otroški sedež in varnostni pas, poskrbite, da varnostni pas ni ohlapen ali zvit.

OPOZORILO: Če uporabljate otroški sedež na zadnjem sedežu, se mora otroški sedež trdno prilegati sedežu vozila. Ne sme se dotikati vzglavnika. Po potrebi vzglavnik odstranite.

Glejte **Vzglavniki** (stran 148).

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate vzglavnik ponovno namestiti.

Glejte **Vzglavniki** (stran 148).

Opomba: *Za najnovejše informacije o priporočenih otroških zadrževalnih sistemih se obrnite na pooblaščenega prodajalca.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sedežni položaji	Razdelitev v skupine po teži				
	0	0+	1	2	3
	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	15–25 kg	22–36 kg
Sovoznikov sedež z **vključeno** zračno blazino	X	X	UF[1]	UF[1 3]	UF[1 3]
Sovoznikov sedež z **izključeno** zračno blazino	U[1]	U[1]	U[1]	U[1 3]	U[1 3]
Zadnji sedeži s standardnimi pasovi	U	U	U	U[3]	U[3]
Zadnji sedeži z napihljivimi pasovi	X	X	X	U[2 3]	U[3]

X Ni primerno za otroke v tej skupini tež.

U Primerno za univerzalne otroške sedeže, odobrene za uporabo v tej težnostni skupini.

U[1] Primerno za univerzalne otroške sedeže, odobrene za uporabo v tej težnostni skupini. Vseeno pa priporočamo, da otroke zavarujete v otroškem sedežu na zadnjem sedežu, ki ga je odobrila vlada.

UF[1] Primerno za univerzalne naprej obrnjene otroške sedeže, odobrene za otrokovo težo. Vseeno pa priporočamo, da otroke zavarujete v otroškem sedežu na zadnjem sedežu, ki ga je odobrila vlada.

U[2] Ustrezno za univerzalni otroški sedež, ki je odobren za uporabo v tej široki skupini, kjer so otroci pripeti z varnostnim pasom za odrasle (npr. kjer otrok ni pripet s pasovi otroškega sedeža).

[3] Ob izdaji priporočamo otroški sedež Britax Romer Kidfix XP iz skupine II/III.

Opomba: *Med uporabo otroškega sedeža na prednjem sedežu upoštevajte navodila za vzdolžno namestitev sedeža: otroški sedež se ne sme dotikati instrumentalne plošče. Sovoznikov sedež mora biti nameščen čim bolj nazaj, tako da varnostni pas (od B-stebrička do otroškega sedeža) poteka v smeri vožnje. Če se izkaže, da je težko zategniti trebušni del varnostnega pasu brez ohlapnosti, nastavite naslonjalo sedeža v popolnoma pokončen položaj in dvignite višino sedeža. Glejte* ***Sedeži*** *(stran 148).*

Opomba: *Kadar uporabljate otroški sedež na zadnjem sedežu, nastavite prednji sedež tako, da stik med sedežem in otrokom, otrokovimi stopali ali nogami ni mogoč.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Varnostni sistemi za otroke ISOFIX

Sedežni položaji		Razdelitev v skupine po teži			
		0	0+	1	
		Obrnjeni nazaj		Obrnjeni naprej	Obrnjeni nazaj
		0–13 kg		9–18 kg	
Prednji sovoznikov sedež	Velikostni razred	ISOFIX ni opremljen			
	Vrsta sedeža				
Zadnji zunanji sedež ISOFIX	Velikostni razred	C, D, E[1]		A, B, B1[1]	C, D[1]
	Vrsta sedeža	IL[2]		IL[2], IUF[3]	IL[2]
Zadnji srednji sedeži	Velikostni razred	ISOFIX ni opremljen			
	Vrsta sedeža				

IL Primerno za določene sisteme za zadrževanje otrok ISOFIX polovično univerzalne kategorije. Preberite seznam priporočil vozil dobaviteljev sistemov za zadrževanje otrok.

IUF Primerno za naprej obrnjene otroške sedeže ISOFIX univerzalne kategorije, ki so odobreni za uporabo v tej skupini tež in razredu velikosti ISOFIX.

[1]Velike črke od A do G opredeljujejo velikostni razred ISOFIX za univerzalne in poluniverzalne zadrževalne sisteme za otroke. Te identifikacijske črke se nahajajo na zadrževalnih sistemih za otroke ISOFIX.

[2]Ob času publikacije je priporočen ISOFIX varni otroški sedež skupine O+ Britax Romer Baby Safe. Za najnovejše informacije o priporočenih otroških zadrževalnih sistemih se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

[3]Ob izdaji je priporočeni otroški sedež ISOFIX skupine 1 Britax Romer Duo. Za najnovejše informacije o priporočenih otroških zadrževalnih sistemih se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Otroški sedeži velikosti i-Size

-	Prednji sovoznikov sedež	Zunanja zadnja sedeža	Zadnji srednji sedeži
Zadrževalni sistemi za otroke I-Size	X	I-U	X

I-U Primeren za uporabo z naprej in nazaj obrnjenimi zadrževalnimi sistemi za otroke I-Size.

X Ni primeren za uporabo z naprej in nazaj obrnjenimi zadrževalnimi sistemi za otroke I-Size.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VARNOSTNE KLJUČAVNICE - VOZILA Z: MEHANSKE KLJUČAVNICE ZA OTROKE

Ko so te ključavnice nastavljene, zadnjih vrat ni mogoče odpreti z notranje strani.



E112197

Varnostni zaklepi za otroke so nameščeni na zadnjem robu vseh zadnjih vrat in jih morate ločeno nastaviti za vsa vrata.

Na levi strani

za zaklepanje obrnite v nasprotni smeri urnih kazalcev, za odklepanje obrnite v smeri urnih kazalcev.

Na desni strani

za zaklepanje obrnite v smeri urnih kazalcev, za odklepanje obrnite v nasprotni smeri urnih kazalcev.

VARNOSTNE KLJUČAVNICE - VOZILA Z: KLJUČAVNICE ZA OTROKE NA DALJINSKO ZAKLEPANJE



E124779

Pritisnite stikalo, da jih vklopite.

Opomba: *Če je otroška ključavnica vklopljena, se zadnjih vrat ne da odpreti iz notranjosti.*

Opomba: *Stikal zadnjih električnih oken ne morete uporabljati, če so vključene otroške varnostne ključavnice.*

Znova pritisnite stikalo, da jih izklopite.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PRIPENJANJE VARNOSTNIH PASOV

OPOZORILO: Jeziček vstavite v zaklep, dokler ne zaslišite značilnega klika. Če ne slišite klika, niste pravilno pripeli varnostnega pasu.

OPOZORILO: Ko zapirate vrata, preverite, ali je varnostni pas pravilno shranjen in ni zunaj vozila.



E74124

1. Varnostni pas izvlecite enakomerno.


Opomba: *Pri sunkovitem potegu ali pri nagnjenem vozilu se lahko pas zaskoči.*

2. Jeziček vstavite v zaklep, dokler ne zaslišite značilnega klika.

Da bi odpeli varnostni pas, pritisnite rdeč gumb na priponki varnostnega pasu. Primite varnostni pas in počakajte, da se popolnoma in gladko uvleče v shranjen položaj.

Uporaba varnostnega pasu med nosečnostjo

OPOZORILO: Zaradi vaše varnosti in varnosti nerojenega otroka varnostni pas pravilno namestite. Nikoli ne uporabljajte samo bočnega ali ramenskega dela pasu.

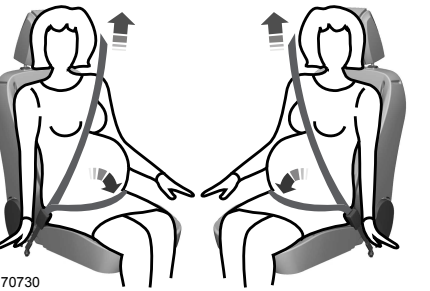


E170730

Nosečnice morajo vedno uporabljati varnostni pas. Trebušni del varnostnega pasu v kombinaciji s trebušnim in ramenskim varnostnim pasom mora biti nameščen nizko preko bokov pod trebuhom tako tesno, kot udobje to dopušča. Pri varnostnem pasu, ki drži potnika čez ramo in naročje, mora del, ki potuje čez ramo, potekati čez sredino rame in po sredini prsnega koša.

NASTAVLJANJE VIŠINE VARNOSTNIH PASOV

OPOZORILO: Višino varnostnega pasu nastavite tako, da vam pas počiva čez sredino ramena. Nepravilna nastavitev varnostnega pasu lahko zmanjša njegovo učinkovitost in poveča možnost poškodb med trkom.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

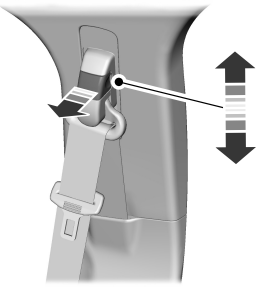
E145664

1. Povlecite gumb in po potrebi dvignite ali spustite nastavitev višine varnostnega pasu.
2. Spustite gumb in potegnite nastavitev višine navzdol, da zagotovite, da je zaklenjen.

OPOZORILO ZA VARNOSTNE PASOVE

OPOZORILO: Sistem zagotavlja optimalno zaščito le ob pravilni uporabi varnostnega pasu.

Opozorilna lučka zasveti in zasliši se zvočni signal, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Sprednji varnostni pasovi niso pripeti.
- vozilo preseže relativno nizko hitrost.

Zasveti in zapiska tudi, če med vožnjo odpnete sprednji varnostni pas.

Če varnostnega pasu ne pripnete, se zvočno opozorilo samodejno izklopi po približno petih minutah.

Izklop opozorila za varnostne pasove

Obiščite pooblaščenega trgovca.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

OPOZORILO: Zelo nevarno! Sistemov za zadrževanje otrok nikoli ne uporabljajte obrnjene nazaj na sedežu, ki je spredaj zaščiten z zračno blazino. To lahko povzroči smrt ali resne poškodbe otroka.

OPOZORILO: Sprednjega dela vozila ne smete spreminjati na noben način. Pri tem bi lahko prišlo do negativnega učinka na delovanje zračnih blazin. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Bodite pripeti z varnostnim pasom ter poskrbite za zadostno razdaljo med telesom in volanom. Le pravilno nameščen varnostni pas vas lahko zadrži v položaju, ki varnostni blazini omogoča najboljši učinek. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Popravila na volanu, volanskem drogu, sedežih, varnostnih blazinah in varnostnih pasovih mora opraviti pooblaščeni trgovec. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Območje pred zračnimi blazinami mora biti vedno prosto. Na prekrivala zračnih blazin ne smete pritrditi drugih predmetov. Ob sprožitvi zračnih blazin lahko predmeti poletijo po avtu z zelo veliko hitrostjo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.


OPOZORILO: V prostore, kjer se nahajajo zračne blazine, ne drezajte z ostrimi predmeti. Pri tem bi lahko poškodovali zračne blazine ali onemogočili njihovo sproženje. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ne uporabljajte pregrinjal sedežev. Uporaba pregrinjal sedežev lahko prepreči sprožitev stranskih zračnih blazin in poveča možnost poškodb ob nesreči.

Opomba: *Pri sproženju zračne blazine se zasliši glasen pok in sprosti se oblak nenevarne prašne snovi. To je povsem normalno.*

Opomba: *Prekrivala zračnih blazin lahko obrišete z vlažni krpo.*

VOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA

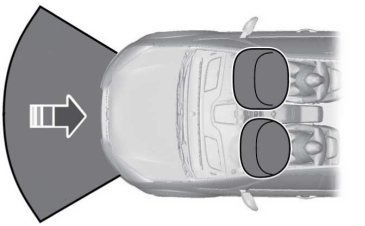

E151127

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zračna blazina se sproži ob močnejšem čelnem ali skoraj čelnem trku. Zračna blazina se napihne v nekaj tisočinkah sekunde in ublaži gibanje telesa naprej ter se izprazni ob stiku s potnikom. Pri šibkejšem čelnem trčenju, pri naletu od zadaj, pri bočnem trčenju ali pri prevračanju se zračne blazine ne sprožijo.

Opozorilna lučka za varnostne blazine




Če ne zasveti ob vklopu vžiga, še naprej utripa ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine

Oglasi se, ko opozorilna lučka zračne blazine ne deluje.

SOVOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA

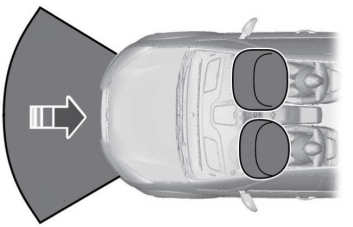

E151127

Zračna blazina se sproži ob močnejšem čelnem ali skoraj čelnem trku. Zračna blazina se napihne v nekaj tisočinkah sekunde in ublaži gibanje telesa naprej ter se izprazni ob stiku s potnikom. Pri šibkejšem čelnem trčenju, pri naletu od zadaj, pri bočnem trčenju ali pri prevračanju se zračne blazine ne sprožijo.

Opozorilna lučka za varnostne blazine



Če ne zasveti ob vklopu vžiga, še naprej utripa ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine

Oglasi se, ko opozorilna lučka zračne blazine ne deluje.

VKLOP IN IZKLOP SOVOZNIKOVE ZRAČNE BLAZINE



E71313

Stikalo se nahaja na koncu armaturne plošče na sovoznikovi strani. Indikator izklopa sovoznikove zračne blazine se nahaja poleg krmilne enote klimatske naprave.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Izklop sovoznikove varnostne blazine

OPOZORILO: Če na sprednjem sedežu uporabljate otroški sedež, v katerem je otrok s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, morate izklopiti sovoznikovo zračno blazino.

1. Kovinski del ključa vstavite v stikalo.




E249662

2. Ključ obrnite v položaj **OFF**.
3. Med vžigom bodite pozorni na to, da zasveti indikator za izklop sovoznikove zračne blazine **OFF**. Če med dodajanjem kontakta ne zasveti, to nakazuje na okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Vklop sovoznikove varnostne blazine

OPOZORILO: Po odstranitvi otroškega sedeža morate sovoznikovo zračno blazino ponovno vklopiti.

1. Kovinski del ključa vstavite v stikalo.

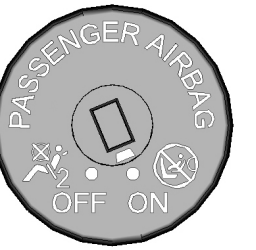

E249648

2. Ključavnico za vžig obrnite v položaj **ON**.
3. Med vžigom bodite pozorni na to, da zasveti indikator za izklop sovoznikove zračne blazine **ON**. Če med dodajanjem kontakta ne zasveti, to nakazuje na okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

STRANSKE ZRAČNE BLAZINE

OPOZORILO: Predmetov ali opreme ne postavljajte oziroma nameščajte pod strop poleg oken, kjer lahko pridejo v stik z zračnimi zavesami ob njihovi sprožitvi. Neupoštevanje teh navodil privede do povečanega tveganja za telesne poškodbe ob trku.

OPOZORILO: Glave ne naslanjajte na vrata. Stranska blazina, ki se nahaja v naslonjalu sedeža ob strani, vas lahko med sprožitvijo poškoduje.

OPOZORILO: Ne uporabljajte pregrinjal sedežev. Uporaba pregrinjal sedežev lahko prepreči sprožitev stranskih zračnih blazin in poveča možnost poškodb ob nesreči.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Nadomestnega zadrževalnega sistema ali z njim povezanih delov ne poskušajte servisirati, popravljati ali spreminjati. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ko se je katera od naprav nadomestnega zadrževalnega sistema enkrat sprožila, ne bo več delovala. Sistem in z njim povezane dele naj čim prej pregleda pooblaščeni serviser. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.



E72658

Stranske zračne blazine se nahajajo na zunanjih straneh vsakega naslonjala sprednjih sedežev. Prisotnost stranske zračne blazine je označena z oznako ob straneh posameznega naslonjala.



E152533

Stranske zračne blazine so zasnovane tako, da se napihnejo med vratno oblogo in potnikom ter tako povečajo stopnjo zaščite ob določenih trkih.

Stranske zračne blazine se sprožijo ob močnejšem stranskem trčenju. Lahko se sprožijo tudi ob močnejšem čelnem trku. Pri šibkejšem bočnem ali čelnem trčenju, pri naletu od zadaj ali pri prevračanju se stranske zračne blazine ne sprožijo.

Opozorilna lučka za varnostne blazine



Če ne zasveti ob vklopu vžiga, še naprej utripa ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine

Oglasi se, ko opozorilna lučka zračne blazine ne deluje.

VOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA ZA KOLENA

OPOZORILO: Ne poskušajte odpreti pokrova zračne blazine.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zračna blazina se sproži pri močnem čelnem trčenju ali pri čelnem trčenju pod kotom do 30° v levo ali desno stran. Zračna blazina se napihne v nekaj tisočinkah sekunde in se začne prazniti ob stiku s telesom, da tako zavaruje prostor med voznikovim kolenom in volanskim drogom. Pri prevračanju ali pri naletu v zadnji del ali v bok vozila se zračna blazina za voznikovo koleno ne sproži.

Opomba: *Zračne blazine imajo nižjo mejo sprožitve kot sprednje zračne blazine. Pri šibkejšem trčenju se lahko sproži le zračna blazina za kolena.*

STRANSKE ZRAČNE ZAVESE

OPOZORILO: Predmetov ali opreme ne postavljajte oziroma nameščajte pod strop poleg oken, kjer lahko pridejo v stik z zračnimi zavesami ob njihovi sprožitvi. Neupoštevanje teh navodil privede do povečanega tveganja za telesne poškodbe ob trku.

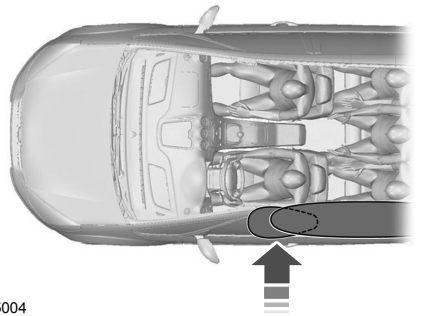

E75004

Zračne blazine se nahajajo nad sprednjimi in zadnjimi stranskimi okni.

Zračne blazine se sprožijo ob močnejšem stranskem trčenju ali čelnem trčenju pod kotom. Pri šibkejšem bočnem ali čelnem trčenju, pri naletu od zadaj ali pri prevračanju se zračne blazine ne sprožijo.

Opozorilna lučka za varnostne blazine



Če ne zasveti ob vklopu vžiga, še naprej utripa ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine

Oglasi se, ko opozorilna lučka zračne blazine ne deluje.

NAPIHLJIVI VARNOSTNI PASOVI

Napihljiv varnostni pas zadaj (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Napihljivega varnostnega pasu zadaj ne poskušajte servisirati, popravljati ali spreminjati.

OPOZORILO: Če je napihljiv varnostni pas zadaj sprožen, ne bo več deloval. Sistem napihljivega varnostnega pasu zadaj mora zamenjati pooblaščen serviser.

Napihljivi varnostni pasovi zadaj so nameščeni v ramenski predel varnostnega pasu stranskih sedežev v drugi vrsti.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Napihljivi varnostni pasovi zadaj so združljivi le s pravilno nameščenimi otroškimi sedeži iz skupin 2 in 3, ki tudi usmerijo varnostni pas. Glejte* ***Namestitev zadrževalnega sistema za otroke*** *(stran 20). Razlog za to je, da so oblikovani tako, da se napolnijo s hladnim plinom pri nižjem tlaku in počasasneje kot tradicionalne zračne blazine. Po tem, ko se napihne, ostane ramenski del varnostnega pasu hladen na dotik.*

Napihljiv varnostni pas zadaj je sestavljen iz:

- napihljive vreče, ki se nahaja v ramenskem delu varnostnega pasu,
- enake opozorilne lučke, elektronskega krmiljenja in diagnostične enote kot prednji varnostni pasovi,
- senzorjev trka, ki se nahajajo v različnih delih vozila.

Napihljivi varnostni pasovi zadaj delujejo kot standardni zadrževalni sistemi v vsakodnevni uporabi.

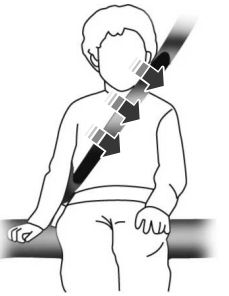

E146364

Ob dovolj močnem trku se varnostni pas napihne od znotraj.



E146365

Popolnoma napihnjen varnostni pas ima povečan premer in učinkoviteje zadrži potnika v pravilnem sedečem položaju ter razporedi silo trka na večjo površino telesa v primerjavi z navadnim varnostnim pasom. S tem se zmanjša pritisk na prsni koš ter pomaga nadzorovati gibanje glave in vratu potnika.

Napihljivi varnostni pasovi zadaj so narejeni tako, da se napihnejo pri čelnih in skoraj čelnih trkih ter nekaterih stranskih trkih. Če se napihljiv varnostni pas zadaj ne napihne, to še ne pomeni, da je sistem okvarjen. Ravno nasprotno – to pomeni, da sile pri trku niso bile dovolj velike za sprožitev.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

POMOČ V SILI

OPOZORILO: Če pred trčenjem ni vključena nastavitev Pomoč v sili, sistem ne bo poskusil vzpostaviti klica v sili. To lahko podaljša odzivni čas in poveča možnost resnih poškodb ali celo smrti.

OPOZORILO: Za to funkcijo mora imeti mobilni telefon vklopljeno funkcijo Bluetooth in mora biti združljiv s sistemom.

OPOZORILO: Telefon vedno odložite na varno mesti v vozilu, da med trkom ne bi nevarno poletel po kabini ali se poškodoval. Če tega ne storite, lahko koga hudo poškodujete ali poškodujete mobilni telefon, kar lahko prepreči pravilno delovanje sistema Pomoč v sili.

Opomba: *Vse nesreče ne aktivirajo sistema. Če nesreča sproži sistem, sistem pokliče reševalne službe. Ne čakajte, da sistem vzpostavi klic v sili, če lahko to storite sami. Takoj pokličite reševalne službe, da se izognete zakasnitvi v odzivu. Če v petih sekundah po nesreči ne slišite sistema, obstaja možnost, da sistem ne deluje.*

Če med nesrečo pride do poskusa sprožitve zračne blazine, zračna blazina za kolena in zadnji napihljivi varnostni pasovi pa so izključeni, ali do izklopa črpalke za gorivo, sistem pokliče reševalne službe.

Opomba: *Pred vklopom te funkcije morate prebrati pomembno obvestilo o funkciji Asistenca v sili in Izjavo o varstvu osebnih podatkov asistence v sili, ki se nahaja v nadaljevanju tega poglavja, saj vsebuje pomembne podatke.*

Opomba: *Ob vklopu ali izklopu funkcije Pomoč v sili se nastavitve shranijo za vse seznanjene mobilne telefone. Če ste izklopili Pomoč v sili in se predhodno seznanjen telefon poveže ob vžigu, se bo predvajalo glasovno sporočilo, se prikazalo pojavno sporočilo oz. ikona ali oboje.*

Opomba: *Vsak mobilni telefon deluje drugače. Asistenca v sili sicer deluje z večino mobilnih telefonov, vendar lahko nekateri mobilni telefoni naletijo na težave pri uporabi te funkcije.*

Opomba: *V nujnem primeru vam lahko sistem, kot sredstvo za komunikacijo, pomaga vzpostaviti stik z določenimi oddelki za reševanje v okviru javnih reševalnih služb. Seznam ne sproži reševalnih operacij. Lokalna javna reševalna služba določeno reševalno akcijo sproži glede na dejanske okoliščine.*

Da bi se prepričali, da Pomoč v sili deluje pravilno:

- Sistem mora imeti ob trčenju in ob vklopu ter uporabi funkcije napajanje in mora pravilno delovati.
- Funkcijo morate vklopiti pred trkom.
- Na sistem morate imeti priključen mobilni telefon.
- V nekaterih državah boste mogoče morali za klicanje telefonske številke za nujne primere obvezno imeti veljavno in registrirano kartico SIM z denarjem na računu.
- Povezani mobilni telefon mora imeti možnost, da vzpostavi in vzdržuje odhodni klic ob času nesreče.
- Povezani mobilni telefon mora imeti zadostno omrežno pokritost, napolnjenost baterije in moč signala.
- Vaše vozilo mora imeti napajanje iz akumulatorja.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Ta funkcija deluje le v državah, kjer funkcija klic v sili lahko pokliče lokalne reševalne službe. Za dodatne informacije obiščite področno spletno mesto Ford.*

V primeru nesreče

Pred klicanjem:

- Če klica ne prekličete, bo sistem operaterju predvajal uvodno sporočilo. Po tem sporočilu bo vzpostavljena prostoročna povezava med ljudmi v vozilu in operaterjem.
- Sistem ima časovno omejeno možnost preklica klica (približno 10 sekund). Če ne prekličete klica, bo sistem poklical številko za klic v sili.
- Sistem predvaja sporočilo, s katerim vas obvesti, da poskuša opraviti klic v sili. Klic lahko prekličete s pritiskom na ustrezen gumb ali gumb za končanje klica na volanskem obroču.

Opomba: *Vsako trčenje ne bo morda sprožilo zračnih blazin ali prekinitve dovoda goriva, kar lahko sproži Pomoč v sili. Vendar če se Pomoč v sili sproži, bo sistem poskušal priklicati reševalne službe. Če se povezani telefon v trku poškoduje ali izgubi povezavo s sistemom, bo ta poskusil poiskati in se povezati z najbližjim telefonom, s katerim je že seznanjen, in poklicati reševalno službo.*

Med klicem:

- Klic v sili uporablja GPS vašega vozila ali informacije mobilnega omrežja, če je to na voljo, in izbere najprimernejši jezik. Sistem o trku opozori operaterja službe za nujne primere in predvaja uvodno sporočilo. To lahko vključuje koordinate GPS za vaše vozilo.
- Jezik, ki ga sistem uporablja za interakcijo s potniki vozila, je lahko drugačen od jezika, ki se uporablja za dajanje informacij operaterju za reševalne službe.
- Po uvodnem sporočilu se odpre telefonska linija in lahko prostoročno govorite z operaterjem.
- Ko se linija poveže, morate biti pripravljeni, da takoj navedete svoje ime, telefonsko številko in informacije o položaju.

Opomba: *Medtem ko sistem podaja informacije operaterju, vam predvaja sporočilo, s katerim vas obvesti, da pošilja pomembne informacije. Potem vas obvesti o tem, da je linija odprta in da lahko začnete s prostoročno komunikacijo.*

Opomba: *Med klicem v sili se na zaslonu pojavijo koordinate GPS vašega vozila, če so na voljo.*

Opomba: *Obstaja možnost, da podatki o koordinatah GPS ne bodo na voljo v času trka; v tem primeru bo sistem vseeno poskušal opraviti klic v sili.*

Opomba: *Obstaja možnost, da reševalne službe ne bodo sprejele koordinat GPS; v tem primeru bo vzpostavljena prostoročna povezava z operaterjem reševalnih služb.*

Opomba: *Obstaja možnost, da operater neodvisno od funkcije klica v sili prejme podatke mobilnega omrežja, kot so telefonska številka, lokacija mobilnega telefona in ime operaterja.*

Klic v sili mogoče ne bo deloval, če:

- Vaš mobilni telefon ali strojna oprema klica v sili utrpi škodo med trkom.
- Akumulator vozila ali sistem nima energije.
- Vaš telefon pade iz avtomobila med trkom.
- V mobilnem telefonu nimate veljavne in prijavljene kartice SIM z dobroimetjem.
- Ste v državi, kjer asistenca v sili ne more poklicati reševalne službe. Za dodatne informacije obiščite področno spletno mesto Ford.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pomembne informacije o asistenci v sili

Funkcija asistenca v sili trenutno morda ne pokliče služb za nujne primere v naslednjih državah:

- Albanija.
- Armenija.
- Azerbajdžan.
- Belorusija.
- Bosna in Hercegovina.
- Gruzija.
- Makedonija.
- Moldavija.
- Nizozemska.
- Rusija.
- Ukrajina.

Obvestilo o zasebnosti za Pomoč v sili

Če vklopite Pomoč v sili, lahko le-ta reševalnim službam sporoči, da je vaše vozilo bilo udeleženo v nesreči, v kateri so se sprožile zračne blazine ali je bil prekinjen dovod goriva. Ta funkcija ima možnost razkritja vašega položaja ali drugih podrobnosti o vašem vozilu ali trčenju operaterju za klice v sili, da bo lahko poskrbel za najprimernejše reševanje.

Če teh informacij ne želite razkriti, potem ne vklopite te funkcije.

ERA-GLONASS

OPOZORILO: Če se sistem okvari, peljite vozilo čim prej na pregled.

Opomba: *Sistem je skladen s sistemom ERA-GLONASS.*

Opomba: *Sistem je zasnovan za klice v sili ob hudih nesrečah, nujnih zdravstvenih primerih in testnih klicih. Ne podpira drugih glasovnih klicev.*

Opomba: *Če je v vašem vozilu nameščena avdio enota, ki je ni odobrilo podjetje Ford, sistem mogoče ne bo utišal zvoka med nujnim klicem.*

Opomba: *Sistem mogoče ne bo deloval pravilno, če je vozilo opremljeno z zvočniki, ki jih ni odobrilo podjetje Ford.*

Opomba: *Sistem mogoče ne bo deloval pri temperaturah pod -40°C ali nad 85°C.*

Opomba: *Sistem deluje le na območju z združljivim omrežjem in mogoče ne bo deloval na območjih, ki niso pokrita.*

Opomba: *Pokritost sistema mogoče ne bo na voljo v vseh regijah.*

Opomba: *Če klic v sili ne more biti opravljen, boste zaslišali glasovni zahtevek, indikator pa bo zasvetil.*

Opomba: *Če prenos podatkov ni uspešen, operater mogoče ne bo prejel podatkov o vašem vozilu.*

Med klicem v sili sistem oddaja podatke o vozilu, vključno z:

- Identifikacijska številka vozila.
- Pogonom vozila.
- Trenutno uro.
- Lokacijo in usmerjenostjo vozila.
- Vrsto aktivacije klica.
- Vrsta vozila.

Ob zagonu vozila indikator klica v sili za kratek čas zasveti. Če indikator ostane osvetljen ali sploh ne zasveti, sistem ne deluje pravilno. Če sistem po vnovičnem zagonu vozila še zmeraj ne deluje pravilno, se s pooblaščenim serviserjem dogovorite za popravilo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Indikator sistema klica v sili	Ukrep
Hitro utripanje.	Sistem vzpostavlja klic v sili.
Zmerno utripanje.	Sistem pošilja osebju nujne službe podatke o vozilu.
Počasno utripanje.	Sistem se je uspešno povezal z osebjem nujne službe. Glasovna komunikacija vzpostavljena.
Gori rdeče.	Sistem je zaznal okvaro in potrebuje popravilo.
Izključeno.	Klic v sili je končan ali preklican.

Trk ali prevračanje

V določenih trkih ali prevračanjih sistem aktivira samodejno klicanje nujnih služb. Tega klica ni mogoče preklicati.

Ročno klicanje v sili

OPOZORILO: Bodite previdni med ročnim opravljanjem klica v sili med vožnjo.

Opomba: *Klic v sili lahko opravite le med delovanjem motorja ali z dodanim kontaktom.*

Da bi poklicali nujne službe, gumb na stropni konzoli pritisnite in zadržite za približno dve sekundi. Nato se lahko pogovorite z operaterjem.

Klic lahko prekličete tako, da znova pritisnete gumb, še preden se klic opravi.

Po klicu v sili

Po klicu v sili lahko operater nujne službe pokliče nazaj. Vozilo samodejno sprejme dohodne klice naslednji dve uri. Sistem se oglasi po dveh zvonjenjih.

Testni način

Opravite lahko diagnostiko sistema na sistemu za klic v sili.

Pritisnite in držite gumb vsaj 10 sekund. Po dokončanju testnega načina lahko naslednji testni klic opravite šele po petih minutah.

Opomba: *Če gumb spustite v obdobju med dvema in desetimi sekundami po tem, ko ste ga pritisnili, boste sprožili ročni klic v sili.*

Opomba: *Testni način lahko vklopite šele, ko vozilo miruje najmanj eno minuto in je dodan kontakt.*

Opomba: *Sistem ne more opraviti klica v sili, če poteka testni način.*

Preklic testnega načina

Za preklic testnega načina pritisnite in držite gumb dlje kot dve sekundi.

Opomba: *Testni način se prekliče po tem, ko vozite vozilo približno 300 m.*

Opomba: *Testni način prekličete, če med testnim načinom odvzamete kontakt.*

Sistemski pregledi testnega načina

Sistem klica v sili opravi več pregledov sistema.

Opomba: *Če indikator sistema za klic v sili po opravljeni diagnostiki ne ugasne, je to lahko znak težav v sistemu za klic v sili. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Indikator sistema klica v sili	Ukrep
Dvakrat utripne, nato ponovi.	Uspešen začetek testnega načina.
Dvakrat utripne, nato ponovi.	Sledite glasovnim zahtevkom.
Dvakrat utripne, nato ponovi.	S pritiskom na gumb potrdite, da ste slišali posnetek.
Dvakrat utripne, nato ponovi.	Če slišite zvok, pritisnite gumb. S tem preverite delovanje zvočnika.
Gori rdeče.	Sistem je zaznal okvaro in potrebuje popravilo.
Izključeno.	Diagnostika je končana ali pa ste preklicali testni način.

Menjava rezervne baterije

Sistem za klic v sili ima rezervno baterijo. Sistem zazna, kdaj je treba zamenjati baterijo, ter vas opozori z indikatorjem (gori rdeča lučka) in glasovnim pozivom. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Opomba: *Za vzdrževanje najboljšega delovanja in dolgo življenjsko dobo akumulatorja mora ta biti na temperaturi med -20°C in 85°C.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

Sistem je zasnovan tako, da s ključi, ki ste jih programirali z določenimi omejitvami, spodbuja dobre navade pri vožnji.

NASTAVITVE MYKEY

Nespremenljive nastavitve

Opozorilo za varnostne pasove

Če se oglasi opomnik za varnostni pas, se avdio sistem utiša. Opomnika za varnostni pas ni mogoče utišati s ključem MyKey.

Zgodnje nizko stanje goriva

Indikator nizkega stanja goriva se vklopi prej.

Vozna in parkirna pomagala

Parkirna pomagala, sistem za opozarjanje na mrtvi kot in prečni promet se vklopijo ob zagonu motorja ter jih ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Sistema za opozarjanje na trk in neželeno menjavo pasu se vklopita ob vsakem zagonu motorja, vendar ju lahko s ključem MyKey izklopite.

Če uporabljate ključ MyKey in se vozilo premika, lahko nov cilj v navigaciji nastavite le z glasovnimi ukazi.

Spremenljive nastavitve

Ko ustvarite ključ MyKey, lahko nastavite naslednje nastavitve. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).

Omejitev hitrosti

OPOZORILO: Najvišje hitrosti MyKey ne nastavite na tako hitrost, ki bo onemogočala vozniku vzdrževanje varne hitrosti glede na omejitve in prevladujoče pogoje na cesti. Voznik je vedno odgovoren za upoštevanje lokalnih zakonov in trenutnih razmer med vožnjo. Ob neupoštevanju tega lahko pride do nesreče ali poškodbe.

Za vozilo lahko nastavite omejitev hitrosti. Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, se na informacijskem zaslonu pojavita opozorilo in zvočno opozorilo. Med uporabo ključa MyKey ne morete preglasiti nastavljene hitrosti.

Opomnik za hitrost

Za vozilo lahko nastavite opomnik hitrosti. Ko vozilo preseže nastavljeno hitrost, se na informacijskem zaslonu pojavita opozorilo in zvočno opozorilo.

Omejitev glasnosti avdio sistema

Največja glasnost avdio sistema je zmanjšana. Če poskusite prekoračiti omejitev glasnosti, se na informacijskem prikazovalniku prikaže sporočilo. Samodejni nadzor glasnosti se izklopi.

Pomoč v sili

Če nastavite, da je pomoč v sili vedno vklopljena, je ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Ne moti

Če nastavite to nastavitev kot vedno vklopljeno, je ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nadzor trenja

Če nastavite, da bo sistem proti zdrsu koles vedno vklopljen, ga ni mogoče izklopiti s ključem MyKey.

USTVARJANJE MYKEY - VOZILA BREZ: GUMB ZA ZAGON

Vklopite vžig s skrbniškim ključem.

Da bi ustvarili ključ MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***.
Create MyKey	Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.
	Izključite kontakt.

Opomba: *Priporočamo, da označite ta ključ.*

USTVARJANJE MYKEY - VOZILA Z: GUMB ZA ZAGON

1. Skrbniški ključ postavite v pomožni položaj. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 60).
2. Dodajte kontakt.

Da bi ustvarili ključ MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***.
Create MyKey	Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.
	Izključite kontakt.

Opomba: *Priporočamo, da označite ta ključ.*

PROGRAMIRANJE MYKEY

Ključe MyKey lahko programirate le na enake nastavitve.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vklopite vžig s skrbniškim ključem.

Da bi programirali ključ MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***. Izberite nastavitev in pritisnite gumb ***OK***. Nastavite nastavitev. Izključite kontakt.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

BRISANJE VSEH MYKEYS

Ko počistite vse ključe MyKey, odstranite vse omejitve in vsem ključem MyKey povrnete njihov izvirni status administratorjevega ključa.

Vklopite vžig s skrbniškim ključem.

Da bi počistili vse ključe MyKey, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
MyKey	Pritisnite tipko ***OK***.
Clear MyKeys	Pritisnite in držite tipko ***OK***, dokler se na informacijskem zaslonu ne pojavi potrditveno sporočilo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PREVERJANJE STANJA SISTEMA MYKEY

Informacije o ključih MyKey, programiranih za vaše vozilo, lahko najdete s pomočjo informacijskega zaslona. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Razdalja s ključem MyKey

Beleži razdaljo, ko voznik uporabi MyKey. Edini način, da se izbriše nakopičena razdalja, je z uporabo administratorjevega ključa, s katerim se počistijo vsi ključi MyKey. Če se razdalja ne kopiči, kot bi morala, potem uporabnik ne uporablja MyKey ali pa je nekdo pred kratkim z administratorjevim ključem počistil in znova ustvaril MyKey.

Število ključev MyKey

Pokaže število MyKey ključev, ki so programirani za vaše vozilo. S to funkcijo lahko ugotovite, koliko ključev MyKey za vozilo imate in kdaj so bili vsi ključi MyKey izbrisani.

Število skrbniških ključev MyKey

Označuje, koliko skrbniških ključev je programiranih za vozilo. S to funkcijo lahko ugotovite, koliko administratorjevih ključev za vaše vozilo imate in če je bil kakšen dodaten MyKey ključ programiran.

UPORABA MYKEY S SISTEMOM DALJINSKEGA ZAGONA

Sistem ni združljiv s sistemi za daljinski zagon, ki jih Ford ni odobril.

MYKEY – ODPRAVLJANJE TEŽAV - VOZILA BREZ: GUMB ZA ZAGON

Kaj je administratorski ključ?

- Administratorski ključ je ključ, ki ni bil ustvarjen kot ključ MyKey. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).

Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?

- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, je edini skrbniški ključ. Vedno mora obstajati vsaj en skrbniški ključ.

Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?

- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).

Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?

- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).

Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?

- Ključ, ki je bil uporabljen za zagon motorja, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).
- Ključi MyKey so izbrisani.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

MYKEY – ODPRAVLJANJE TEŽAV - VOZILA Z: GUMB ZA ZAGON

Kaj je administratorski ključ?

- Administratorski ključ je ključ, ki ni bil ustvarjen kot ključ MyKey. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).

Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?

- Skrbniški ključ ni v pomožnem položaju. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 60).
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, je edini skrbniški ključ. Vedno mora obstajati vsaj en skrbniški ključ.
- Zadnji ključ MyKey je bil ustvarjen brez odvzema kontakta.

Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?

- Skrbniški ključ ni v vozilu.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).

Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?

- Skrbniški ključ ni v vozilu.
- Ključ, ki je bil uporabljen za dodajanje kontakta, ni skrbniški ključ.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).

Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?

- Ključ, ki je bil uporabljen za zagon motorja, ni skrbniški ključ.
- Skrbniški ključ in ključ MyKey sta v vozilu.
- Noben ključ MyKey ni ustvarjen. Glejte **Ustvarjanje MyKey** (stran 48).
- Ključi MyKey so izbrisani.

Zakaj ne morem zagnati motorja s ključem MyKey?

- Skrbniški ključ in ključ MyKey sta v vozilu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNI PODATKI O RADIJSKIH FREKVENCAH

Opomba: *Spremembe ali modifikacije, ki jih oseba odgovorna za skladnost izrecno ne odobri, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.*

Povprečno delovno območje oddajnika je približno 10 m.

Zmanjšan obseg delovanja lahko povzročijo:

- vremenski pogoji;
- bližina radijskih oddajnikov;
- stavbe okoli vozila;
- druga vozila parkirana v bližini vozila.

Radijsko frekvenco, ki jo uporablja daljinski upravljalnik, lahko uporabljajo tudi drugi radijski oddajniki, npr. amaterske radijske postaje, medicinska oprema, brezžične slušalke, brezžični daljinski upravljalniki, mobilni telefoni in alarmni sistemi. Če se frekvence med sabo motijo, morda daljinskega upravljalnika ne boste mogli uporabljati. Vrata lahko zaklenete in odklenete s ključem v ključavnici vrat.

Opomba: *Preden vozilo pustite nenadzorovano, zagotovite, da je zaklenjeno.*

Opomba: *Če ste v dometu, bo daljinski upravljalnik deloval, če nenamerno pritisnete kakšno tipko.*

Opomba: *Daljinski upravljalnik vsebuje občutljive električne komponente. Izpostavljenost vlagi ali udarcem lahko povzroči trajno škodo.*

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Zložljiv ključ z daljinskim odklepanjem (če je nameščen/-a)

Uporabite kovinski del ključa za zagon vozila ter odklepanje in zaklepanje voznikovih vrat z zunanje strani. Oddajnik deluje kot daljinski upravljalnik.

Pritisnite gumb, da bi sprostili ključ. Pritisnite in držite gumb, da bi pospravili ključ, ko ni v uporabi.



E151795

Opomba: *Ključi vozila so opremljeni z varnostno oznako, ki priskrbi pomembne podatke o izdelavi ključev vozila. Oznako shranite na varnem mestu za prihodnjo rabo.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pametni ključ za dostop (če jenameščen/-a)

Tip 2



E236687




E236688

Pametni ključ upravlja centralno zaklepanje in zagon na daljavo. Da bi aktivirali sistem za zagon vozila na gumb, mora biti ključ v vozilu.

Snemljiv kovinski del ključa

Pametni ključ za dostop vsebuje tudi snemljiv kovinski del ključa, ki ga lahko uporabite za odklepanje voznikovih vrat.

Tip 1

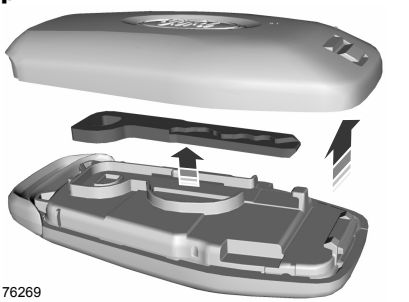

E176269

Pomaknite zatič na zadnjem delu daljinskega upravljalnika in premaknite pokrov tako, da pridobite dostop do kovinskega dela ključa.

Tip 2



E236688

Pritisnite gumb in izvlecite kovinski ključ.




E151795

Opomba: *Rezervni ključi vozila so opremljeni z varnostno oznako, ki priskrbi pomembne podatke o izdelavi ključev vozila. Oznako shranite na varnem mestu za prihodnjo rabo.*

Uporaba kovinskega dela ključa

Ključavnica s cilindrom se nahaja pod pokrovom na ročki na voznikovih vratih.

Snemanje pokrovčka:

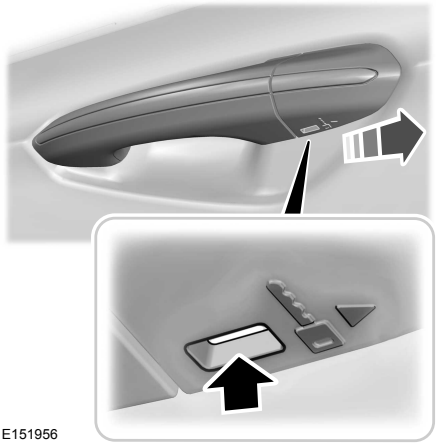

E151956

1. Vstavite kovinski del ključa v režo na dnu ročke in potisnite navzgor.
2. Med potiskanjem navzgor pomaknite pokrov nazaj. Medtem nežno odstranite ključ.

Nameščanje pokrovčka:



E151957

1. Pokrovček namestite neposredno za cilindrom ključavnice.
2. Med pritiskanjem na pokrov ga pomaknite naprej, dokler ni na svojem mestu. Med nameščanjem lahko zaslišite pok.

S poskusom pomika nazaj se prepričajte, da je pokrovček pravilno nameščen.

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

OPOZORILO: Da bi preprečili zaužitje baterij, jih hranite zunaj dosega otrok. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti. Ob zaužitju nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Če pokrov baterije ni trdno zaprt, prenehajte z uporabo daljinskega upravljalnika in ga čim prej zamenjajte. V tem času hranite daljinski upravljalnik zunaj dosega otrok. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Opomba: *Preden zavržete baterije oddajnika, se pozanimajte o lokalnih predpisih.*

Opomba: *Ne brišite maščobe s spojk baterije ali zadnje strani vezja.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Daljinskega upravljalnika ni treba reprogramirati po menjavi baterije, moral bi normalno delovati.*

Ko je baterija oddajnika skoraj prazna, se na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

Zložljiv ključ z daljinskim odklepanjem


Daljinski upravljalnik uporablja eno 3-voltno litijsko gumbno baterijo CR2032 ali ekvivalent.

Pred nadaljevanjem postopka pritisnite gumb za sprostitev ključa.



E192327

1. Vstavite primerno orodje, npr. izvijač, v prikazanem položaju in nežno pritisnite na sponko.
2. Pritisnite sponko navzdol, da se sprosti pokrov baterije.

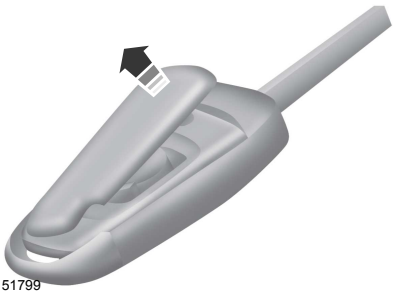
E151799

3. Previdno odstranite pokrov.


E151800

Opomba: *Kontaktov baterije ali tiskanega vezja se ne dotikajte z izvijačem.*

4. Da bi sprostili baterijo, vstavite izvijač, kot je prikazano na sliki.


E151801

5. Odstranite akumulator.
6. Namestite novo baterijo tako, da bo + obrnjen navzgor.
7. Znova namestite pokrov baterije.

Pametni ključ za dostop tipa 1

Daljinski upravljalnik uporablja dve 3-voltni litijski gumbni bateriji CR2025 ali ustreznik.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing




E151796

1. Pomaknite zatič na zadnjem delu daljinskega upravljalnika in umaknite pokrov.



E153890

2. Vstavite kovanec v režo in ga obrnite ter ločite polovici ohišja.

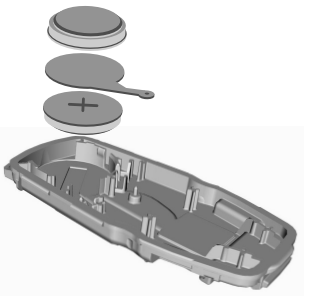

E176226

3. Odstranite bateriji.

4. Namestite novi baterijo tako, da bosta + obrnjena drug proti drugemu.

Opomba: *Ne pozabite zamenjati oznake med baterijama.*

5. Ponovno namestite ohišje in pokrov.

Pametni ključ za dostop tipa 2

Daljinski upravljalnik uporablja eno 3-voltno litijsko gumbno baterijo CR2450 ali ekvivalent.



E236688

1. Pritisnite gumb in izvlecite kovinski ključ.



E218401

2. Da bi odprli pokrovček za baterijo, vstavite tanek kovanec v režo, ki je skrita za glavo kovinskega ključa, in ga zavrtite.



E218402

3. Vstavite primerno orodje, npr. izvijač, v prikazanem položaju in previdno odstranite baterijo.
4. Namestite novo baterijo tako, da bo + obrnjen navzgor.
5. Ponovno namestite pokrovček baterije in kovinski del ključa.

Iskanje vozila

Gumb za odklepanje na ključu pritisnete dvakrat v treh sekundah. Smerniki bodo utripali.

Daljinski zagon (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Da bi se izognili izpušnim plinom, ne uporabljajte zagona na daljavo, če je vozilo parkirano v zaprtem prostoru ali v prostoru s slabim zračenjem.

Opomba: *Če je nivo goriva nizek, ne uporabljajte zagona na daljavo.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Gumb za zagon na daljavo je na oddajniku.

Ta funkcija omogoča zagon vozila tudi takrat, ko niste v vozilu. Oddajnik ima večji domet delovanja.

Če je vozilo opremljeno s samodejno klimatsko napravo, jo lahko nastavite, da se vklopi ob zagonu na daljavo. Glejte **Klimatska naprava** (stran 140). Ročna klimatska naprava bo delovala z nastavitvami, ki so bile nastavljene ob izklopu vozila.


Mnoge države in območja imajo zakonske omejitve glede uporabe zagona na daljavo. Preberite lokalne, državne in deželne zakone glede določenih zahtev o zagonu na daljavo.

Zagon na daljavo ne bo deloval v naslednjih primerih:

- Ključavnica za vžig je v položaju ON.
- Alarm je sprožen.
- Funkcijo ste izklopili.
- Pokrov motorja je odprt.
- Prestavna ročica ni v parkirni prestavi (**P**).
- Napetost akumulatorja je prenizka.
- Lučka za skorajšnjo potrebo po servisu gori.

Zagon vozila na daljavo

Opomba: *Vsak gumb morate pritisniti v treh sekundah. Vozilo se ne bo zagnalo na daljavo, če ne boste upoštevali tega zaporedja.*

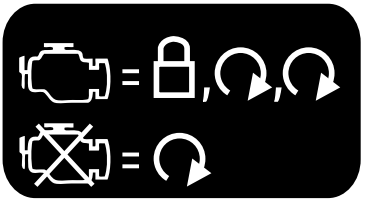

E138626

Oznaka oddajnika nosi podatke o postopku zagona.

Zagon vozila na daljavo:

1. Pritisnite gumb za zaklepanje vseh vrat.
2. Dvakrat pritisnite gumb za zagon na daljavo. Zunanje luči utripnejo dvakrat.

Če zagon ne uspe in ni vklopljen tihi zagon, se oglasi hupa. Pri tihem zagonu bo ventilator deloval počasneje, da se zmanjša glasnost. To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Opomba: *Če vozilo zaženete na daljavo z zložljivim ključem za daljinsko upravljanje, boste pred vožnjo morali dodati še kontakt. Pri uporabi pasivnega ključa morate pred speljevanjem pritisniti gumb **START/STOP** na instrumentalni plošči po tem, ko pritisnete stopalko zavore.*

Med zagonom na daljavo ne bo deloval električni pomik oken, prav tako se radio ne bo samodejno vklopil.

Parkirne luči ostanejo prižgane in vozilo bo teklo 5, 10 ali 15 minut, odvisno od nastavitev.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Podaljševanje delovanja vozila

Ponovite koraka 1 in 2 med tem, ko vozilo deluje, da bi podaljšali čas delovanja za naslednji zagon na daljavo. Če ste programirali trajanje 10 minut, potem drugih 10 minut začne teči, ko se izteče preostali čas od prve aktivacije. Če je od prvega vžiga preteklo denimo pet minut, bo skupni čas delovanja vozila 15 minut. Čas zagona na daljavo lahko podaljšate do največ 35 minut.

Po ugašanju vozila počakajte vsaj pet minut pred naslednjim zagonom na daljavo.

Ugašanje vozila po zagonu na daljavo

Enkrat pritisnite gumb. Vozilo in parkirne luči ugasnejo.

Mogoče boste morali zaradi talnega odboja in hrupa vozila med delovanjem biti bliže vozilu kot ob zagonu.

Zagon na daljavo lahko vključite in izključite na informacijskem zaslonu. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Spominska funkcija


Če je tako nastavljeno, bo vaš pasivni ključ priklical položaj sedeža in ogledal vsakič, ko vstopite v vozilo. Glejte **Pomnilna funkcija** (stran 154).

MENJAVA IZGUBLJENEGA KLJUČA ALI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pri pooblaščenem prodajalcu lahko kupite nadomestne ključe ali daljinski upravljalnik. Pooblaščeni trgovci lahko programirajo daljinske upravljalnike za vaše vozilo. Glejte **Daljinski upravljalnik** (stran 53).

Za ponovno programiranje sistema zaščite proti kraji obiščite pooblaščenega trgovca.

POMOŽNI POLOŽAJ PASIVNEGA KLJUČA

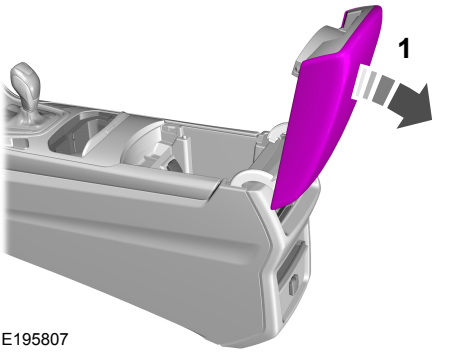

E195807

1. Odprite pokrov sredinske konzole.



E292825

2. Pasivni ključ vstavite v prikazani položaj.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE

Opomba: *Preden vozilo pustite nenadzorovano, preverite ali je zaklenjeno.*

Opomba: *Ključev ne puščajte v vozilu.*

Električne ključavnice

Gumb za centralno zaklepanje se lahko nahaja na naslednjih mestih:

- Na voznikovi vratni oblogi.
- Na sovoznikovi vratni oblogi.



Pritisnite gumb za odklepanje vseh vrat.



Pritisnite gumb za zaklepanje vseh vrat.

Indikator za zaklepanje vrat

Ko zaklenete vrata, na vratih na okrasni letvi zasveti lučka LED. Lučka sveti do pet minut po tem, ko ste odvzeli kontakt.

Izklop stikala za zaklepanje in odklepanje vrat

20 sekund po tem, ko ste elektronsko zaklenili vozilo, se stikalo za zaklepanje in odklepanje vrat izklopi. Da bi povrnili delovanje stikal, morate vozilo odkleniti z daljinskim upravljalnikom ali dodati kontakt. To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Daljinsko upravljanje

Daljinski upravljalnik lahko uporabite kadar koli, ko je vozilo ugasnjeno.

Ko vozilo deluje in se premika s hitrostjo do 5 km/h, lahko z daljinskim upravljalnikom zaklepate in odklepate vrata. Lahko odprete tudi dvižna oz. prtljažna vrata.

Odklepanje vrat



Pritisnite gumb za odklepanje vseh vrat. Smerniki z enim dolgim utripom potrdijo, da je vozilo odklenjeno.

Opomba: *Ko daljinski upravljalnik ne deluje, lahko voznikova vrata odklenete s ključem.*

Opomba: *Ko pustite vozilo brez nadzora več tednov, se daljinsko upravljanje izklopi. Če odklenete vozilo in zaženete motor, boste omogočili daljinski upravljalnik.*

Preprogramiranje funkcije za odklepanje

Opomba: *S pritiskom gumba za odklepanje se bodo odklenila vsa vrata ali samo voznikova. S ponovnim pritiskom na tipko za odklepanje se odklenejo vsa vrata.*

Pri izklopljenem kontaktu istočasno pritisnite in najmanj štiri sekunde držite pritisnjeni tipki za odklepanje in za zaklepanje na daljinskem upravljalniku. Smerniki z dvojnim utripom potrdijo spremembo.

Za vrnitev nazaj na prvotno delovanje zaklepanja postopek ponovite. Med načini odklepanja lahko prestavljate na informacijskem zaslonu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Centralno zaklepanje



Pritisnite gumb za zaklepanje vseh vrat. Smerniki z enim kratkim utripom potrdijo, da je vozilo zaklenjeno.

Neuspelo zaklepanje

Opozarja vas, da vozilo ni zaklenjeno.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ob enkratnem pritisku na gumb za zaklepanje smerniki ne utripnejo:

- če so katera od vrat ali pokrov prtljažnega prostora odprta,
- če je pri vozilih, ki so opremljena s protivlomnim alarmnim sistemom ali daljinskim zagonom, odprt pokrov motorja.

Če v treh sekundah ponovno pritisnete gumb za zaklepanje, se oglasi hupa, kar je znak, da se je vozilo pripravilo na zaklepanje pri odprtih vratih. To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Dvojno zaklepanje vrat

OPOZORILO: Dvojnega zaklepanja ne uporabljajte, če so v vozilu potniki ali živali. Če so vrata dvojno zaklenjena, jih ni mogoče odkleniti ali odpreti iz notranjosti vozila.

Dvojno zaklepanje je zaščitni mehanizem proti kraji, ki preprečuje, da bi kdo iz notranjosti odprl vozilo. Vozilo lahko dvojno zaklenete le, če so vsa vrata zaprta.

Tipko pritisnite dvakrat v treh sekundah. Smerniki s tremi kratkimi utripi potrdijo, da je dvojno zaklepanje opravljeno.

Samodejno ponovno zaklepanje

Če po odklepanju z daljinskim upravljalnikom ne odprete vrat v 45 sekundah, se vrata samodejno znova zaklenejo. Ključavnice vrat in alarmna naprava se vrnejo v prejšnje stanje.

Samodejno odklepanje

Funkcija samodejnega odklepanja bo odklenila vsa vrata v naslednjem primeru:

- Kontakt je vklopljen, vsa vrata so zaprta in vozilo se premika s hitrostjo nad 20 km/h.
- Vozilo se ustavi in vi popolnoma ugasnete vozilo ali pustite kontakt.
- Odprete voznikova vrata prej kot v 10 minutah po izklopu vžiga ali dodajanju kontakta.

To funkcijo lahko izklopite na informacijskem zaslonu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Zaklepanje in odklepanje vrat od znotraj

Uporabite gumb za centralno zaklepanje za zaklepanje ali odklepanje vrat iz notranjosti.

Zaklepanje in odklepanje vrat s kovinskim delom ključa

Zaklepanje vrat

Zgornjo stran ključa obrnite proti sprednji strani vozila.

Dvojno zaklepanje vrat

Vrh ključa obrnite proti prednjemu delu vozila dvakrat v treh sekundah.

Odklepanje vrat


Zgornjo stran ključa obrnite proti zadnji strani vozila.

Opomba: *Če ste vključili varnostno zaporo vrat, poteg za notranjo ročico izklopi le zaklepanje v sili, varnostne zapore pa ne sprosti. Vrata lahko odprete le z zunanjo ključko.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Posamezno zaklepanje in odklepanje vrat s fizičnim ključem

Zaklepanje vrat

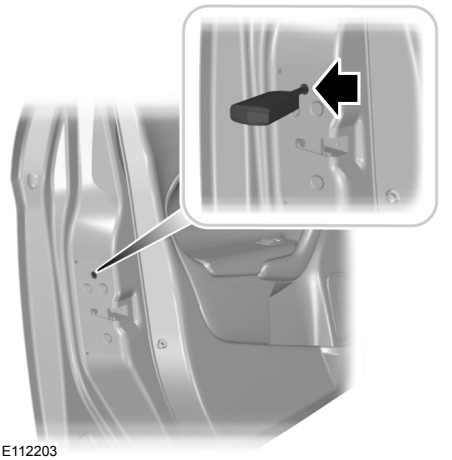

E112203

Če centralno zaklepanje ne deluje, posamično zaklenite vrata s ključem v prikazanem položaju.

Na levi strani

Za zaklepanje obrnite v smeri vrtenja urnih kazalcev.

Na desni strani

Za zaklepanje zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev.

Odklepanje vrat

Če centralno zaklepanje ne deluje, odklenite voznikova vrata in nato posamično vsa preostala vrata s potegom za kljuko na notranji strani vrat.

Opomba: *Če ste vrata odklenili na ta način, jih morate do popravila centralnega zaklepanja zaklepati posamično.*

VSTOP BREZ KLJUČA


Splošne informacije

Sistem ne deluje v naslednjih primerih:

- Akumulator vozila je izpraznjen.
- Če je prišlo do motnje v frekvencah pasivnega ključa.
- Baterija pasivnega ključa je izpraznjena.

Opomba: *Če sistem ne deluje, boste morali uporabiti kovinski del ključa, da boste odklenili in zaklenili vozilo.*

Sistem vam omogoča uporabo vozila brez ključa ali daljinskega upravljalnika.

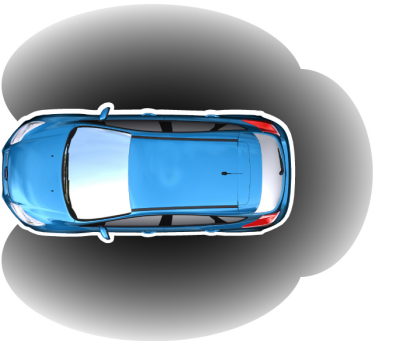

E78276

Za pasivno zaklepanje in odklepanje mora biti veljaven pasivni ključ v enem od treh zunanjih območij zaznavanja. Nameščeni so približno 1 m od ročajev sprednjih vrat in dvižnih vrat.

Opomba: *Sistem morda ne bo deloval, če je pasivni ključ v bližini kovinskih predmetov ali elektronskih naprav, kot so npr. ključi ali mobilni telefon.*

Pasivni ključ

Opomba: *Da bi zaklenili ali odklenili vozilo, mora biti veljaven pasivni ključ v območju zaznavanja vrat ali vrat prtljažnika.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vaše vozilo lahko zaklenete in odklenete s pasivnim ključem. Pasivni ključ lahko uporabite kot daljinski upravljalnik. Glejte **Zaklepanje in odklepanje** (stran 61).

Odklepanje vozila

Opomba: *Če je vozilo zaklenjeno dlje kot tri dni, sistem vstopi v način varčevanja z energijo. S tem preprečite praznjenje akumulatorja vozila. Če vozilo odklenete, medtem ko je v tem načinu, bo reakcijski čas sistema nekoliko daljši kot običajno. Za izhod iz načina varčevanja energije, vozilo odklenite.*



E248553

S pasivnim ključem, oddaljenim do 1 m od vozila, se za nekaj sekund dotaknite senzorja za odklepanje na zunanji strani ročaja vrat in nato povlecite ročaj, da bi odklenili vozilo. Bodite previdni, da se ne dotaknete senzorja za zaklepanje ali ne povlečete ročaja prehitro, sicer bo vozilo ostalo zaklenjeno. Med odklepanjem vozila bo prišlo do kratkega zamika, ki je nujen za preverjanje pristnosti pasivnega ključa.

Odklepanje samo voznikovih vrat

Sistem lahko programirate, da se odklenejo le voznikova vrata. Glejte **Daljinski upravljalnik** (stran 53).

Če je funkcija odklepanja reprogramirana tako, da se odklenejo le voznikova vrata, se bo zgodilo naslednje:

- Če kot prva odprete voznikova vrata, ostanejo vsa druga vrata zaklenjena. Vsa druga vrata lahko odklenete v notranjosti vozila tako, da pritisnete gumb za odklepanje. Za posamično odklepanje drugih vrat potegnite notranjo kljuko na ustreznih vratih.
- Če najprej odprete sovoznikova vrata, se bodo odklenila vsa vrata.

Zaklepanje vozila

Opomba: *Če ne pritisnete senzorja za zaklepanje vozila, bo vozilo ostalo odklenjeno.*

Opomba: *Pri nekaterih vozilih so senzorji za zaklepanje nameščeni na vseh štirih vratih.*

Opomba: *Pri zaklepanju vozila ne primite ročaja vozila.*

Opomba: *Površina kljuk na vratih naj bo čista, le tako bo sistem deloval pravilno.*



E248554

S pasivnim ključem, oddaljenim do 1 m od vozila, se za približno sekundo dotaknite senzorja za zaklepanje, da bi zaklenili vozilo. Bodite previdni, da se istočasno ne dotaknete senzorja za odklepanje na zadnji strani ročaja, sicer bo vozilo ostalo odklenjeno. Po zaklepanju lahko takoj povlečete ročaj in preverite, da je vozilo zaklenjeno, brez da bi ga pri tem slučajno odklenili.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Za centralno zaklepanje in aktiviranje alarma se enkrat dotaknite senzorja za zaklepanje. Za dvojno zaklepanje in aktiviranje alarma se dotaknite senzorja za zaklepanje dvakrat v treh sekundah.

Odpiranje dvižnih vrat

Opomba: *Če so vrata zaklenjena in zaprete dvižna vrata, pri tem pa pustite pasivni ključ v prtljažniku, se dvižna vrata znova odprejo.*

Opomba: *Če je drugi veljavni pasivni ključ v območju zaznavanja dvižnih vrat, lahko dvižna vrata zaprete.*

Vrata prtljažnika odprite s pritiskom na gumb za odpiranje vrat prtljažnika.

Onemogočeni pasivni ključi

Vsi ključi, ki ostanejo v vozilu po zaklepanju, bodo onemogočeni.

Onemogočenega ključa ne morete uporabiti za vklop vžiga ali zagon motorja.

Da jih lahko uporabljate, morate vse pasivne ključe ponovno omogočiti.

Da omogočite vse pasivne ključe, odklenite vozilo s pasivnim ključem, ki ni bil onemogočen, ali s funkcijo odklepanja na daljinskem upravljalniku.

Vsi pasivni ključi bodo omogočeni, če vklopite vžig ali zaženete vozilo z veljavnim ključem.

Zaklepanje in odklepanje vrat s kovinskim delom ključa



E151796

Pomaknite zatič na zadnjem delu daljinskega upravljalnika in premaknite pokrov tako, da pridobite dostop do kovinskega dela ključa. Glejte **Daljinski upravljalnik** (stran 53).

Opomba: *Samo ročka na voznikovih vratih ima ključavnico s cilindrom.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ROČNA DVIŽNA VRATA

OPOZORILO: Vožnja v prtljažniku v vozilu ali zunaj njega je izredno nevarna. V primeru prometne nesreče je za ljudi, ki so v teh območjih, bolj verjetno, da se bodo hudo telesno poškodovali ali celo umrli. Ne dovolite, da bi se ljudje vozili v delu vozila, ki nima sedežev in varnostnih pasov. Poskrbite, da so vse osebe na sedežih in pravilno uporabljajo varnostni pas. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Zagotovite, da so dvižna vrata popolnoma zaprta, saj s tem preprečite, da bi izpušni plini prišli v vozilo. Če ne morete popolnoma zapreti dvižnih vrat, odprite reže za pretok zraka ali okna in tako omogočite vstop svežega zraka v vozilo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Poskrbite, da so dvižna vrata popolnoma zaprta, saj s tem preprečite, da bi prtljaga ali kateri od potnikov padel iz vozila. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.


Opomba: *Bodite previdni ob odpiranju ali zapiranju dvižnih vrat v garaži ali drugih zaprtih prostorih, da preprečite poškodbe dvižnih vrat.*

Opomba: *Na steklo ali dvižna vrata ničesar ne obešajte (nosilca za kolesa itd.). S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.*

Opomba: *Med vožnjo nikoli ne pustite dvižnih vrat odprtih. S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.*

Odpiranje dvižnih vrat

Ročno odpiranje dvižnih vrat

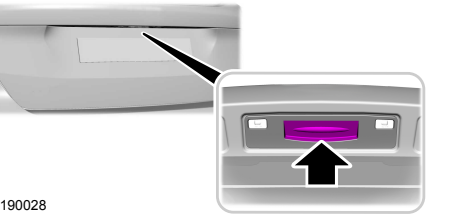
E190028

1. Pritisnite gumb, ki se nahaja na notranji strani ročice dvižnih vrat.
2. Dvižna vrata povlecite navzgor.

Daljinsko upravljanje



Pritisnite dvakrat v nekaj sekundah, da bi odprli dvižna vrata.

Zapiranje dvižnih vrat


E252964

Za udobnejše zapiranje je na notranji strani dvižnih vrat ročaj.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VRATA PRTLJAŽNIKA Z ELEKTRIČNIM POMIKOM

OPOZORILO: Vožnja v prtljažniku v vozilu ali zunaj njega je izredno nevarna. V primeru prometne nesreče je za ljudi, ki so v teh območjih, bolj verjetno, da se bodo hudo telesno poškodovali ali celo umrli. Ne dovolite, da bi se ljudje vozili v delu vozila, ki nima sedežev in varnostnih pasov. Poskrbite, da so vse osebe na sedežih in pravilno uporabljajo varnostni pas. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ključi naj bodo zunaj dosega otrok. Ne dovolite otrokom, da upravljajo električna dvižna vrata ali se igrajo v bližini odprtih ali premikajočih se vrat. Delovanje električnih dvižnih vrat morate nadzorovati pri vsakem delovanju.

OPOZORILO: Pred uporabo električnih dvižnih vrat poskrbite, da v območju dvižnih vrat ne bo nobenega potnika.

Prepričajte se, da za vozilom ni ovir in da je dovolj prostora za nemoteno premikanje dvižnih vrat. Dvižna vrata lahko pridejo v stik s predmeti, ki so preblizu vozila, recimo s steno, garažnimi vrati ali drugim vozilom. S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.

Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom bodo dvižna prtljažna vrata delovala le, ko je prestavna ročica v položaju za parkiranje (P).

Zaslišali boste zvok, če poskusite dvižna vrata odpreti v naslednjih primerih:

- Kontakt je dodan, menjalnik pa ni v parkirni prestavi (P).
- Če je akumulator skoraj prazen.
- Dvižna vrata niso do konca zaprta in vozilo je preseglo hitrost 4 km/h.
- Sistem zazna oviro.
- Okvara v delovanju sistema.

Če se dvižna vrata začnejo zapirati po tem, ko so se popolnoma odprla, lahko to pomeni preveliko breme na dvižnih vratih ali morebitno okvaro amortizerja dvižnih vrat. Zaslišali boste ponavljajoči se zvok in dvižna vrata se bodo nadzorovano zaprla. Če se dvižna vrata tudi naprej zapirajo takoj po odpiranju, naj vozilo nemudoma preveri pooblaščeni trgovec.

Opomba: *Dvižna vrata se za kratek čas ustavijo, če jih poskusite odpreti med nadzorovanim zapiranjem.*

Opomba: *Na steklo ali dvižna vrata ničesar ne obešajte (nosilca za kolesa itd.). S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.*

Odpiranje dvižnih vrat


Pustite, da sistem odpre dvižna vrata. Dvižnih vrat ne vlecite ali potiskajte, ko se premikajo. S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.

Med vožnjo nikoli ne pustite dvižnih vrat odprtih. S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.

Odpiranje dvižnih vrat iz zunanjosti vozila

1. Dvižna vrata odklenite z daljinskim upravljalnikom ali gumbom za centralno odklepanje. Če se pasivni ključ nahaja bliže kot 1 m od dvižnih vrat, se dvižna vrata ob pritisku na gumb za odpiranje dvižnih vrat odklenejo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

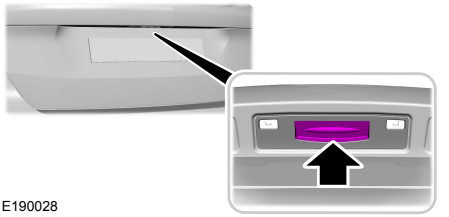

E190028

2. Pritisnite zunanji gumb za odpiranje.

Odpiranje dvižnih vrat iz notranjosti vozila

Pritisnite gumb poleg stikal za luči.

Odpiranje dvižnih vrat z daljinskim upravljalnikom

Tipko pritisnite dvakrat v treh sekundah.

Zapiranje dvižnih vrat


OPOZORILO: Zagotovite, da so dvižna vrata popolnoma zaprta, saj s tem preprečite, da bi izpušni plini prišli v vozilo. Če ne morete popolnoma zapreti dvižnih vrat, odprite reže za pretok zraka ali okna in tako omogočite vstop svežega zraka v vozilo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Poskrbite, da so dvižna vrata popolnoma zaprta, saj s tem preprečite, da bi prtljaga ali kateri od potnikov padel iz vozila. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Po vklopu zadnjega stikala se umaknite od dvižnih vrat.

Pred upravljanjem ali vožnjo vozila se prepričajte, da so dvižna vrata zaprta. To je zlasti pomembno v zaprtih prostorih, kot sta na primer garaža ali parkirna stavba.

Zapiranje dvižnih vrat iz zunanjosti vozila

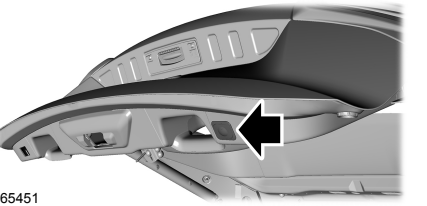

E265451

Pritisnite tipko.

Zapiranje dvižnih vrat iz notranjosti vozila


Pritisnite gumb poleg stikal za luči. Ko se dvižna vrata začnejo zapirati, boste zaslišali zvok.

Zapiranje dvižnih vrat z daljinskim upravljalnikom

Tipko pritisnite dvakrat v treh sekundah. Ko se dvižna vrata začnejo zapirati, boste zaslišali zvok.

Nastavitev višine dviga dvižnih vrat

1. Odprite dvižna vrata.

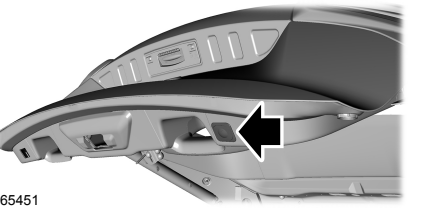

E265451

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

2. Ko dvižna vrata dosežejo želeno višino, jih s pritiskom gumba ustavite.

Opomba: *Ko se dvižna vrata ustavijo, jih lahko ročno pomaknete v želeni položaj.*

3. Pritisnite in držite gumb za dvižna vrata, dokler ne zaslišite zvoka, ki nakazuje konec programiranja.

Opomba: *Višine ne morete programirati, če so dvižna vrata postavljena prenizko ali previsoko.*

Nova višina dvižnih vrat se programira ob naslednjem odpiranju dvižnih vrat. Da bi spremenili programirano višino, ponovite zgornji postopek.

Opomba: *Če odklopite akumulator, se bo sistem ob ponovnem priklopu akumulatorja spomnil nove programirane višine dvižnih vrat.*

Zaustavitev gibanja dvižnih vrat

Gibanje dvižnih vrat lahko ustavite na naslednje načine:

- s pritiskom gumba za upravljanje dvižnih vrat,
- z dvojnim pritiskom gumba za dvižna vrata na daljinskem upravljalniku,
- s pritiskom gumba za dvižna vrata na armaturni plošči,
- V naglem gibu, ki spominja na brco, premaknite nogo najprej pod in nato stran od območja zaznavanja pod sredino zadnjega odbijača.*

* Vozila s prostoročnim dvigom dvižnih vrat.

Dvižnih vrat ne vlecite ali potiskajte, ko se premikajo. S tem lahko poškodujete dvižna vrata in njihove komponente.

Zaznavanje ovir

Zapiranje dvižnih vrat

Sistem se ustavi, ko zazna oviro. Zasliši se zvok in vrata se lahko znova odprejo. Ko odstranite oviro, lahko nadaljujete z upravljanjem dvižnih vrat.

Odpiranje dvižnih vrat

V primeru, da sistem zazna oviro, se ustavi in zaslišite zvok. Ko odstranite oviro, lahko nadaljujete z upravljanjem dvižnih vrat.

Vklop ali izklop električnih dvižnih vrat

Za vklop ali izklop električnih dvižnih vrat uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Power liftgate	Pritisnite tipko ***OK***.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opozorilna lučka za odprto zadnjo stranico



Med dodajanjem kontakta ali ob odpiranju dvižnih vrat se na instrumentalni plošči prikaže opozorilna lučka.

Informacijska sporočila za odprta dvižna vrata

Sporočilo	Ukrep
Liftgate open	Prikaže se, če so dvižna vrata odprta. Do konca zaprite dvižna vrata.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PASIVNI SISTEM PROTI KRAJI

Princip delovanja

Sistem prepreči poskus zagona motorja z neustrezno kodiranim ključem.

Opomba: *Pri zapuščanju vozila vedno vzemite ključe in zaklenite vsa vrata.*

Kodirani ključi

Če ključ izgubite, lahko nadomestni ključ prejmete pri pooblaščenem trgovcu. Če je to le možno, morate pri tem predložiti številko ključa, ki je navedena na obesku, priloženem originalnim ključem. Pri pooblaščenem trgovcu lahko prejmete tudi dodatne ključe.

Opomba: *Če izgubite ključ, poskrbite za brisanje obstoječih kod vseh ostalih ključev in njihovo ponovno kodiranje. Nadomestne ključe naj v servisni delavnici ponovno kodirajo skupaj z ostalimi ključi. Za dodatne informacije stopite v stik s pooblaščenim trgovcem.*

Opomba: *Kovinski predmeti, elektronske naprave ali drug kodiran ključ na enakem obesku lahko povzročijo težave pri zagonu, zlasti če so blizu ključa med zagonom vozila.*

Aktiviranje blokade vžiga motorja

Ko izklopite kontakt, se bo blokada vžiga motorja po kratkem času aktivirala.

Deaktiviranje blokade vžiga motorja

Ko vključite vžig, se bo blokada vžiga motorja samodejno izključila, če uporabite pravilen kodiran ključ.

Če zagon motorja ni mogoč s pravilno kodiranim ključem, naj vozilo preveri pooblaščeni trgovec.

ALARM PROTI KRAJI - VOZILA Z: VGRAJENA BATERIJA

Alarm dostopa

Alarm dostopa preprečuje nepooblaščeni dostop do vozila skozi vrata in pokrov motorja.

Notranja tipala

Notranji senzorji se nahajajo v stropni konzoli.

Ko zaklenete vozilo in vklopite alarm, bodo senzorji zaznali gibanje v notranjosti vozila.

Opomba: *Ne pokrijte notranjih senzorjev.*

Senzorji nagiba

Ko zaklenete vozilo in vklopite alarm, bodo senzorji zaznali vsak poskus dviga vozila, kot npr. poskus snemanja kolesa ali vleke.

Sirena s pomožnim akumulatorjem

(če je nameščen/-a)

Pomožna sirena akumulatorja je dodatna komponenta alarmnega sistema, ki ima lastno napajanje in sproži sireno, če odklopite akumulator ali pomožno sireno akumulatorja. Sistem se aktivira ob zaklepanju vozila, če ni kontakta.

Proženje alarma

Ko je alarm aktiviran, se sproži v naslednjih primerih:

- Če kdo odpre vrata, vrata prtljažnika ali pokrov motorja brez veljavnega ključa ali daljinskega upravljalnika.
- Če zaženete vozilo brez pravilno kodiranega ključa.
- Če notranji senzorji zaznajo premikanje v vozilu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Če senzorji nagiba zaznajo poskus dviga vozila.
- Če nekdo odklopi akumulator ali pomožno sireno akumulatorja.

Če se sproži alarm, hupa 30 sekund oddaja zvočne signale in opozorilne utripalke utripajo pet minut.

Pri vsakem vnovičnem poskusu ponovitve katerega od naštetih dejanj se bo alarm ponovno sprožil.

Polna in zmanjšana zaščita

Polno varovanje

Standardno je nastavljena polna zaščita.

Pri polni zaščiti se ob vklopu alarma vklopijo notranja tipala.

Opomba: *Alarma ne vklopite do konca, če so v vozilu potniki, živali ali premikajoči se predmeti.*

Zmanjšana zaščita

Pri zmanjšani zaščiti se ob vklopu alarma ne vklopijo notranji senzorji in senzorji nagiba.

Izbira polne ali zmanjšane zaščite

Z informacijskim zaslonom lahko nastavite polno ali zmanjšano zaščito. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Vprašanje ob izhodu (če je na voljo)

Sistem lahko nastavite tako, da se na informacijskem zaslonu vsakič pokaže vprašanje, katero stopnjo zaščite želite nastaviti. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Vklop alarma

Alarm se aktivira ob zaklepanju vozila, če ni kontakta. Glejte **Vrata in ključavnice** (stran 61).

Izklop alarma

Vozila brez vstopa brez ključa

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete s ključem in zaženete vozilo s primerno kodiranim ključem ali če vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Vozila z vstopom brez ključa

Alarm dostopa

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete in zaženete vozilo ali če vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Opomba: *Pri tem mora biti veljaven pasivni ključ v območju zaznavanja teh vrat. Glejte* ***Vstop brez ključa*** *(stran 63).*

Alarm prve kategorije

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete in zaženete vozilo ali če vrata ali dvižna prtljažna vrata odklenete z daljinskim upravljalnikom.

Opomba: *Pri tem mora biti veljaven pasivni ključ v območju zaznavanja teh vrat. Glejte* ***Vstop brez ključa*** *(stran 63).*

ALARM PROTI KRAJI - VOZILA Z: NOTRANJI SENZOR

Alarmni sistem

Opomba: *Alarma ne nastavite na najvišjo stopnjo, če so v vozilu potniki, živali ali premikajoči se predmeti. Alarm se lahko nenamerno sproži.*

Alarm dostopa

Alarm dostopa preprečuje nepooblaščeni dostop do vozila skozi vrata in pokrov motorja. Varuje tudi zvočni sistem v vozilu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Notranji senzorji

Senzorji notranje osvetlitve se nahajajo v stropni konzoli.

Opomba: *Ne pokrivajte senzorjev na notranji luči.*

Senzorji preprečujejo nedovoljene vdore z zaznavanjem premikanja v vozilu.

Senzorji nagiba

Ko zaklenete vozilo in vklopite alarm, bodo senzorji zaznali vsak poskus dviga vozila, kot npr. poskus snemanja kolesa ali vleke.

Proženje alarma

Ko je alarm aktiviran, se sproži v naslednjih primerih:

- Če kdo odpre vrata, vrata prtljažnika ali pokrov motorja brez veljavnega ključa ali daljinskega upravljalnika.
- Če nekdo odstrani avdio ali navigacijski sistem.
- Če zaženete vozilo brez pravilno kodiranega ključa.
- Če notranji senzorji zaznajo premikanje v vozilu.

Če se sproži alarm, hupa 30 sekund oddaja zvočne signale in opozorilne utripalke (vsi smerniki) utripajo pet minut.

Pri vsaki ponovitvi katerega od naštetih dejanj se alarm sproži ponovno.

Polna in zmanjšana zaščita

Polna zaščita

Standardno je nastavljena polna zaščita.

Pri polni zaščiti se ob vklopu alarma vklopijo notranji senzorji.

Zmanjšana zaščita

Pri zmanjšani zaščiti se ob vklopu alarma ne vklopijo notranji senzorji.

Izbira polne ali zmanjšane zaščite

Z informacijskim zaslonom lahko nastavite polno ali zmanjšano zaščito. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Vprašanje ob izhodu (če je na voljo)

Sistem lahko nastavite tako, da se na informacijskem zaslonu vsakič pokaže vprašanje, katero stopnjo zaščite želite nastaviti.

Z ukazi na informacijskem zaslonu se pomaknite na:

Sporočilo	Dejanje in opis
Settings	Pritisnite tipko **OK**.
Nastavitve vozila	Pritisnite tipko **OK**.
Alarm	Pritisnite tipko **OK**.
Ask on exit	Pritisnite tipko **OK**.
Zmanjšana zaščita	Pojavi se na informacijskem zaslonu ob vsakem izklopu vžiga vozila. Če želite aktivirati alarm z zmanjšano zaščito, ob prikazu tega sporočila pritisnite tipko **OK**.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Dejanje in opis
	Če želite alarm vklopiti s polno zaščito, zapustite vozilo brez pritiska na gumb **OK**.

Opomba: *Izbira možnosti zmanjšane zaščite ne pomeni trajne nastavitve alarmnega sistema na zmanjšano zaščito. Nastavi na zmanjšano varnost le za to zaklepanje.*

Vklop alarma

Za vklop alarma zaklenite vozilo. Glejte **Vrata in ključavnice** (stran 61).

Izklop alarma

Vozila brez brezstičnega ključa

Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete s ključem in zaženete vozilo s primerno kodiranim ključem ali če odklenete vrata z daljinskim upravljalnikom.

Vozila z brezstičnim ključem

Opomba: *Veljaven pasivni ključ mora biti v območju zaznavanja ustreznih vrat. Glejte **Vstop brez ključa** (stran 63).*


Alarm izklopite in utišate, če vrata odklenete in zaženete vozilo ali če odklenete vrata z daljinskim upravljalnikom.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NASTAVITEV VOLANA - VOZILA Z: ROČNO NASTAVLJIV POLOŽAJ VOLANA


OPOZORILO: Volana ne nastavljajte, ko se vozilo premika.

Opomba: *Poskrbite, da boste sedeli v pravilnem položaju. Glejte* ***Sedenje v pravilnem položaju*** *(stran 148).*

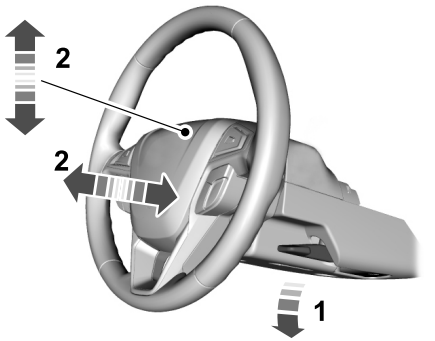

E259854

1. Odklenite volanski drog.
2. Volan nastavite v želeni položaj.

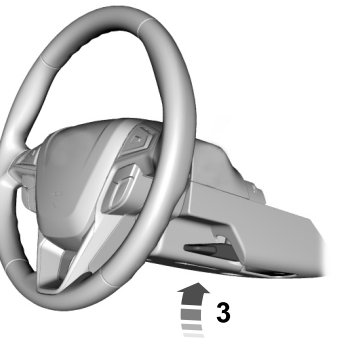

E259855

3. Zaklenite volanski drog.

NASTAVITEV VOLANA - VOZILA Z: ELEKTRIČNO NASTAVLJIV POLOŽAJ VOLANA

OPOZORILO: Volana ne nastavljajte, ko se vozilo premika.

Opomba: *Poskrbite, da boste sedeli v pravilnem položaju. Glejte* ***Sedenje v pravilnem položaju*** *(stran 148).*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


E261582

Za nastavljanje položaja uporabite krmilo ob strani volanskega droga.

Za nastavitev:

- višine: pritisnite zgornjo ali spodnjo stran krmila;
- globine: pritisnite prednjo ali zadnjo stran krmila.

Končna točka obrata volana

Volan se ustavi malo pred končnim položajem in s tem prepreči poškodbe na volanskem drogu. Nova končna točka se določi, če volan med premikanjem v višino ali globino naleti na oviro.

Ponastavitev volana na njegove normalne končne točke:

1. preverite, da nič ne ovira gibanja volanskega droga,
2. pritisnite in držite gumb volanskega droga, dokler se volanski drog ne preneha premikati,
3. znova pritisnite gumb za volanski drog,
4. ko se volanski drog ustavi, še nekaj sekund držite gumb.
5. Po potrebi ponovite za vsako smer.

Nova končna točka je nastavljena. Naslednjič, ko boste nastavljali volan po globini ali višini, se bo ustavil malo pred končno točko.

Opomba: *volanski drog se lahko znova začne premikati,*

Spominska funkcija (če je nameščen/-a)

S funkcijo spomina lahko shranite in prikličete položaj volana. Glejte **Pomnilna funkcija** (stran 154).

S pritiskom na gumb za nastavitev med nastavljanjem položaja iz spomina to operacijo prekličete.

Funkcija lahkega vstopa in izstopa

Ko odvzamete kontakt, se volanski drog pomakne navzgor. Da bi sistem vrnili na prejšnje nastavitve, dodajte kontakt. To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Opomba: *Pritisk katerega koli gumba za nastavitev ali priklic položaja med načinom za enostaven izstop prekliče trenutno operacijo.*

Opomba: *Pri nekaterih vozilih se lahko volanski drog pomakne navzgor in navznoter.*

OGREVAN VOLAN

Na zaslonu na dotik vklopite in izklopite ogrevanje volanskega obroča.


Dotaknite se gumba za vklop in izklop gretja volanskega obroča.

Opomba: *Ogrevanje volanskega obroča lahko vklopite le, ko motor teče.*


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Sistem uporablja senzor in je zasnovan tako, da nadzoruje temperaturo volanskega obroča in prepreči njegovo segrevanje.*

Opomba: *Pri višjih temperaturah volanski obroč hitro doseže najvišjo dovoljeno temperaturo in sistem takrat zmanjša električni tok do grelnega elementa. Ob tem se vam lahko zazdi, da je sistem prenehal delovati, a to ni res. To je povsem normalno.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

BRISALCI VETROBRANSKEGA STEKLA

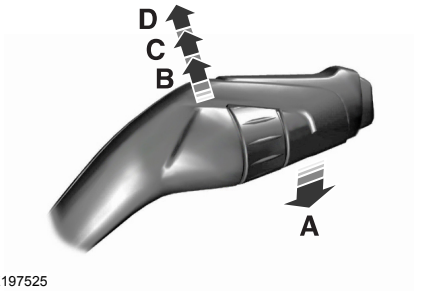

E197525

A Enojno brisanje.
B Intervalno brisanje.
C Normalno brisanje.
D Hitro brisanje.


Opomba: *Preden vklopite brisalce vetrobranskega stekla, ga najprej popolnoma odmrznite.*

Opomba: *Pred vstopom v avtopralnico se prepričajte, da so brisalci izklopljeni.*

Opomba: *Če se na vetrobranskem steklu pojavijo črte ali madeži, očistite vetrobransko steklo in metlice brisalcev. Glejte* ***Preverjanje metlic brisalcev*** *(stran 353). Če to težave ne odpravi, namestite nove metlice brisalcev. Glejte* ***Menjava metlic brisalcev*** *(stran 353).*

Opomba: *Brisalcev ne uporabljate na suhem vetrobranskem steklu. Tako lahko opraskate steklo ali poškodujete metlice brisalcev. Pred brisanjem suhega vetrobranskega stekla vedno uporabite napravo za pranje.*

Intervalno brisanje

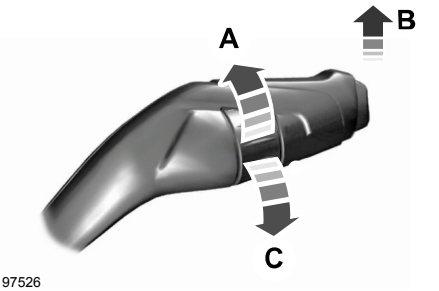

E197526

A Kratek interval brisanja.
B Intervalno brisanje.
C Dolg interval brisanja.

Uporabite vrtljivi gumb da nastavite interval brisanja.

Opomba: *Ko se hitrost vozila poviša, se premor med brisanji skrajša.*


SAMODEJNI VKLOP BRISALCEV (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Samodejno delovanje brisalcev uporablja senzor za dež, ki se nahaja blizu vzvratnega ogledala. Brisalci bodo delovali, če bo senzor za dež zaznal vodo na vetrobranskem steklu pred sabo. Senzor za dež nenehno spremlja količino vode in prilagaja hitrost delovanja brisalcev.

Samodejno delovanje brisalcev lahko vklopite ali izklopite na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Če na informacijskem zaslonu izklopite samodejno delovanje brisalcev, bodo brisalci brisali s premori.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

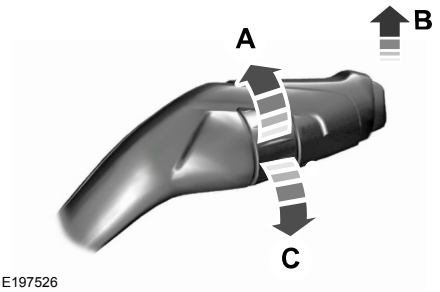

A Visoka občutljivost.

B Vklop samodejnega delovanja brisalcev.

C Nizka občutljivost.

Samodejno delovanje brisalcev vklopite s pomikom ročice za brisalce navzgor v prvi položaj.

Za nastavitev občutljivosti senzorja za dež uporabite vrtljivi gumb. Če izberete nizko občutljivost, se bodo brisalci vklopili le, ko senzor zazna veliko količino vode na vetrobranskem steklu. Če izberete visoko občutljivost, se bodo brisalci vklopili, ko senzor zazna majhno količino vode na vetrobranskem steklu.

Opomba: *Zunanji del vetrobranskega stekla mora biti čist. Senzor za dež je zelo občutljiv in lahko vklopi brisalce tudi, če se na vetrobranskem steklu pojavijo umazanija, meglica ali insekti.*

Če pustite samodejno delovanje brisalcev vklopljeno, morda ta funkcija ne bo delovala ob naslednjem dodajanju kontakta pri temperaturi pod lediščem. Razlog za to tiči v dejstvu, da je sistem izklopil senzor za dež, da bi preprečil poškodbe metlic brisalcev. Preden vklopite senzor za dež, najprej odmrznite vetrobransko steklo. Senzor za dež znova vklopite tako, da pomaknete vrtljiv gumb ali izklopite in vklopite samodejno delovanje brisalcev.

Opomba: *Preden vklopite brisalce vetrobranskega stekla, ga najprej popolnoma odmrznite.*

Opomba: *Pred vstopom v avtopralnico se prepričajte, da so brisalci izklopljeni.*

V mokrih ali zimskih razmerah lahko pride do nepričakovanega brisanja ali mazanja.

Da bi vetrobransko steklo ostalo čisto:

- Zmanjšajte občutljivost samodejnega brisanja in s tem zmanjšajte mazanje prednjih brisalcev.
- Izklopite samodejno delovanje brisalcev.

Opomba: *Če se na vetrobranskem steklu pojavijo črte ali madeži, očistite vetrobransko steklo in metlice brisalcev. Glejte* ***Preverjanje metlic brisalcev*** *(stran 353). Če to težave ne odpravi, namestite nove metlice brisalcev. Glejte* ***Menjava metlic brisalcev*** *(stran 353).*


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nastavitve

Za vklop ali izklop samodejnega delovanja brisalcev uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Wipers	Pritisnite tipko ***OK***.
Rain sensing	Pritisnite tipko ***OK***.

ŠOBE ZA PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

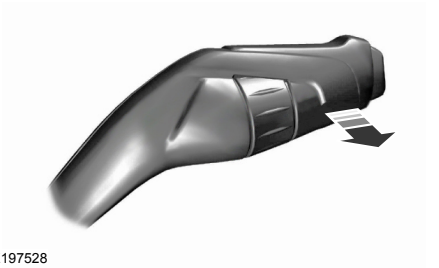

E197528

Za vklop pranja vetrobranskega stekla povlecite ročico k sebi. Ko ročico sprostite, bodo brisalci delovali za kratek čas. Kratek čas po zaustavitvi se bodo brisalci še enkrat vklopili, da pobrišejo preostalo tekočino na vetrobranskem steklu.

To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Pranja ne smete uporabljati, ko je posoda s tekočino za pranje prazna. To lahko povzroči pregrevanje črpalke za pranje.*

Nastavitve

Za vklop ali izklop dodatnega brisanja uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Wipers	Pritisnite tipko ***OK***.
Courtesy wipe	Pritisnite tipko ***OK***.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

BRISALEC IN ŠOBA ZA PRANJE ZADNJEGA STEKLA (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Brisalec zadnjega stekla



E171615

A Intervalno brisanje.
B Nenehno brisanje.
C Izklop brisalca zadnjega stekla.

Zadnji brisalec se vklopi tudi, ko prestavite v vzvratno in so brisalci vklopljeni.

Samodejni vklop brisalca zadnjega stekla lahko izklopite na informacijskem zaslonu.


Opomba: *Pred vstopom v avtopralnico se prepričajte, da ste izklopili brisalec zadnjega stekla.*

Nastavitve

Za vklop ali izklop zadnjega brisalca med vzvratno vožnjo uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Wipers	Pritisnite tipko ***OK***.
Reverse wiper	Pritisnite tipko ***OK***.

Pranje zadnjega okna

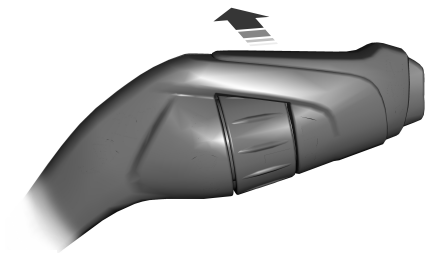
E167407

Pranje stekla vklopite tako, da potisnete ročico stran od sebe. Ko ročico sprostite, bo brisalec deloval kratek čas.

Opomba: *Pranja ne smete uporabljati, ko je posoda s tekočino za pranje prazna. To lahko povzroči pregrevanje črpalke za pranje.*

PRANJE ŽAROMETOV (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Ko so žarometi vključeni, deluje pranje žarometov skupaj s pranjem vetrobranskega stekla.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Pranje žarometov ne bo delovalo vsakič, ko uporabite pranje vetrobranskega stekla. S tem je preprečeno prehitro praznjenje posode s tekočino za pranje.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

Nabiranje vlage v žarometih in zadnjih lučeh

Žarometi in zadnje luči imajo prezračevalne šobe, ki prilagajajo običajne spremembe zračnega tlaka.

Naravni stranski produkt te zasnove je lahko kondenzat. Ko skozi šobe v sklope luči prodira vlažen zrak, se lahko pojavi kondenzat v primeru nizke temperature. Ko se pojavi običajna kondenzacija, na notranji steni leče nastane rahla meglica. Rahla meglica se postopoma očisti in je odvedena skozi prezračevalne šobe med običajnim delovanjem.

V suhih vremenskih pogojih lahko to traja do 48 ur.

Primeri sprejemljive kondenzacije so:

- prisotnost rahle meglice (brez črt, znakov kapljanja ali velikih kapelj);
- rahla meglica prekriva več kot 50 % leče.


Primeri nesprejemljive kondenzacije so:

- lužica vode znotraj luči;
- črte, znaki kapljanja ali velike kapljice na notranjosti leče.

Če opazite nesprejemljivo kondenzacijo, mora vozilo pregledati pooblaščeni trgovec.

NADZOR OSVETLITVE

Položaji stikala za luči

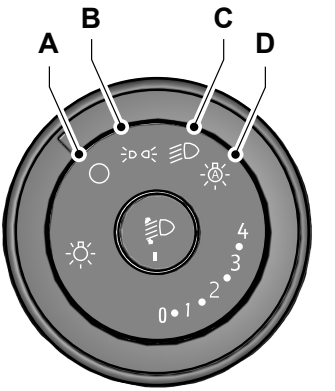

E293185

A Izklop luči.

B Parkirne luči, luči armaturne plošče in luči registrske tablice.

C Žarometi.

D Samodejne luči. Glejte **Samodejni vklop luči** (stran 84).

Vklop vseh parkirnih luči

1. Izključite kontakt.
2. Stikalo za luči postavite v položaj za parkirne luči.


Opomba: *Parkirne luči se lahko izklopijo in s tem se prepreči izpraznitev akumulatorja.*

Vklop levih ali desnih parkirnih luči

(če je nameščen/-a)

1. Izključite kontakt.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

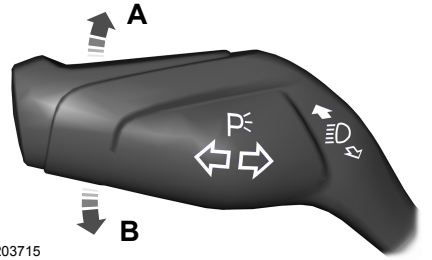

E203715

2. Za vklop parkirnih luči potisnite ročico navzgor ali navzdol.

Opomba: *Parkirne luči se lahko izklopijo in s tem se prepreči izpraznitev akumulatorja.*

Vklop in izklop nezasenčenih luči


E163718

Za vklop nezasenčenih luči potisnite ročico stran od sebe.

Za izklop nezasenčenih luči ponovno potisnite ročico naprej ali jo potegnite proti sebi.

Opomba: *Če imate vklopljene samodejne luči, ne morete vklopiti nezasenčenih luči, dokler sistem ne vklopi zasenčenih luči.*

Mežikanje z lučmi


E163719

Da bi pomežiknili z lučmi, potegnite ročico proti sebi in jo spustite.

SAMODEJNI VKLOP LUČI

OPOZORILO: Sistem vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Če sistem ne vključi žarometov, ko je vidljivost nizka, recimo v meglenih dneh, boste morali preglasiti sistem.


E142451

Če imate luči nastavljene na samodejno delovanje, se bodo prednji žarometi prižgali ob slabi svetlobi ali ob vklopu brisalcev.

Žarometi bodo ostali prižgani še nekaj časa po izklopu vžiga. S kontrolami na informacijskem zaslonu nastavite, kako dolgo naj prednje luči ostanejo prižgane.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Če imate vklopljene samodejne luči, ne morete vklopiti nezasenčenih luči, dokler sistem ne vklopi zasenčenih luči.*

Žarometi, ki se vklopijo z brisalci

Ko vklopite samodejne luči, se luči vklopijo v obdobju 10 sekund po tem, ko ste vklopili brisalce. Nato se ugasnejo približno 60 sekund po izklopu brisalcev.

Žarometi se ne vklopijo skupaj z brisalci:

- Med enkratnim brisanjem.
- Če uporabite pranje vetrobranskega stekla.
- Če brisalci brišejo v načinu s premori.

Opomba: *Če luči in brisalce nastavite na samodejno delovanje, se bodo zasenčene luči samodejno prižgale ob nenehnem delovanju brisalcev.*

STIKALO ZA NASTAVLJANJE OSVETLITVE INSTRUMENTOV

Gumbi za določanje osvetlitve armaturne plošče se nahajajo na stikalu za luči.



Enega od gumbov pritiskajte, dokler ne dosežete želene stopnje osvetlitve.

ZAMIK ŽAROMETOV OB IZHODU

Po vklopu vžiga lahko žaromete vklopite tako, da ročico smerokazov potegnete proti sebi. Zaslišali boste kratek zvočni signal. Luči ugasnejo 30 sekund po tem, ko zaprete zadnja od vrat; če so ostala katera od vrat odprta, luči ugasnejo po treh minutah. To funkcijo lahko izklopite tako, da ročico smerokazov ponovno potegnete proti sebi ali z vklopom vžiga.

SAMODEJNI NADZOR DOLGIH LUČI

OPOZORILO: Sistem vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Če sistem ne vključi ali izključi dolgih luči, boste morda morali ukrepati ročno.

OPOZORILO: Če se približujete drugim prometnim udeležencem, boste morda morali preglasiti sistem.

OPOZORILO: V nestanovitnem vremenu bo morda potrebna preglasitev sistema.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte v slabi vidljivosti, kot so npr. megla, močan dež, dežna meglica ali sneg.

OPOZORILO: Če luči prihajajočih vozil skrivajo ovire (na primer ograje), sistem morda ne bo izključil dolgih luči.

OPOZORILO: Redno preverjajte in zamenjujte brisalce, da zagotovite jasno vidnost senzorja kamere skozi vetrobransko steklo. Brisalci morajo biti ustrezno dolgi.

O samodejnih dolgih lučeh

Sistem je zasnovan, da vklopi dolge luči, če:

- ste na informacijskem sistemu vklopili sistem;
- ste stikalo za luči premaknili v položaj za samodejno delovanje;
- je svetloba v okolici dovolj šibka, da so potrebne dolge luči;

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- pred vami ni vozila;
- je hitrost vozila višja od približno 40 km/h.

Sistem je zasnovan, da izklopi dolge luči, če:

- ste na informacijskem zaslonu izklopili sistem;
- je stikalo za luči v katerem koli drugem položaju, razen v položaju za samodejno delovanje;
- vklopite zadnje meglenke.
- je dovolj svetlo, da uporaba dolgih luči ni potrebna;
- so zaznani žarometi ali zadnje luči vozila, ki se približuje.
- sistem zazna močno deževje, sneženje ali meglo;
- sistem zazna javno razsvetljavo;
- Vidljivost kamere je zmanjšana.
- hitrost vašega vozila pade pod približno 30 km/h;

Vklop in izklop samodejnega delovanja nezasenčenih luči

Za vklop ali izklop sistema uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Lighting	Pritisnite tipko ***OK***.
Auto highbeam	Pritisnite tipko ***OK***.

Indikator samodejnih dolgih luči



Zasveti, da potrdi, da je sistem pripravljen na pomoč.

Preklic samodejnega delovanja dolgih luči

Za prestavljanje med zasenčenimi in dolgimi lučmi potisnite stikalo stran od sebe.

SPREDNJE MEGLENKE

Vklop in izklop sprednjih meglenk

Prednje meglenke vklopite le ob zmanjšani vidljivosti.

Sprednje meglenke lahko vklopite v naslednjih primerih:

- Stikalo za luči postavite v položaj za parkirne luči.
- Stikalo za luči postavite v položaj za zasenčene luči.
- Stikalo za luči postavite v položaj za samodejno delovanje luči in žarometi so vklopljeni.

Gumb za sprednje meglenke se nahaja na stikalu za luči.



Pritisnite gumb za vklop ali izklop sprednjih meglenk.

Opomba: *Svetlost žarometov za dnevno vožnjo se zmanjša, ko vklopite sprednje meglenke.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Kazalnik za sprednje meglenke

Zasveti, ko vključite sprednji meglenki.

ZADNJE MEGLENKE

Vklop in izklop zadnjih meglenk

OPOZORILO: Zadnjih meglenk ne uporabljajte v dežju in snegu oziroma takrat, ko vidljivost presega 50 m.

Zadnje meglenke lahko vklopite v naslednjih primerih:

- Sprednje meglenke so vklopljene.
- Stikalo za luči postavite v položaj za zasenčene luči.
- Stikalo za luči postavite v položaj za samodejno delovanje luči in žarometi so vklopljeni.

Gumb za zadnje meglenke se nahaja na stikalu za luči.

Pritisnite gumb za vklop ali izklop zadnjih meglenk.

Indikator zadnje meglenke

Zasveti, ko vključite zadnji meglenki.

NASTAVLJANJE VIŠINE SVETLOBNEGA SNOPA - VOZILA Z: SAMODEJNA IZRAVNAVA ŽAROMETA

To vozilo je opremljeno z dinamičnim sistemom za samodejno poravnavo. Žarometi ne potrebujejo dodatne nastavitve snopa.

NASTAVLJANJE VIŠINE SVETLOBNEGA SNOPA - VOZILA Z: ROČNA IZRAVNAVA ŽAROMETA

Da bi nastavili višino snopa žarometov:



E132711

1. Pritisnite za vklop kontrolnega gumba.
2. Gumb zavrtite glede na obremenitev vozila in preprečite zaslepitev drugih udeležencev v prometu.


Opomba: *Ko je vozilo neobremenjeno, nastavite višino snopa žarometov na nič.*

Opomba: *Pri delni ali polni obremenitvi vozila nastavite snop žarometov tako, da osvetljuje med 35–100 m cestišča.*

3. Pritisnite za zaklep nadzornega gumba.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SMERNI ŽAROMETI

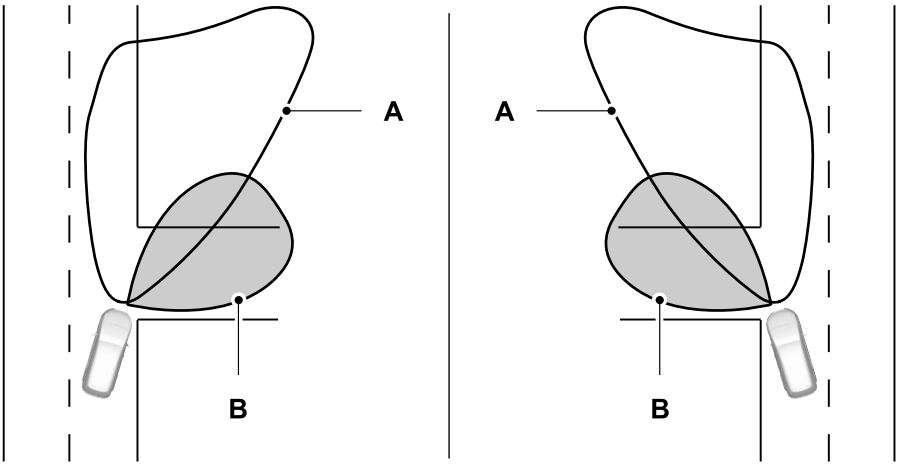

E72898

A Svetlobni snop žarometov.

B Svetlobni snop luči za osvetlitev ovinka.

Luči za osvetlitev ovinka osvetlijo notranji del ovinka, ko obrnete volanski obroč.

SMERNIKI



E169255

Ročico potisnite navzgor ali navzdol, da uporabite smernike.

Opomba: *Ročico na kratko potisnite navzgor ali navzdol, da vklopite tri utripe smernikov pri menjavi voznega pasu.*

NOTRANJA OSVETLITEV

Luči se vklopijo pod naslednjimi pogoji:

- Odprete poljubna vrata.
- Pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnete gumb A na notranji prednji luči.


Sprednja notranja luč

Opomba: *Stikala za notranjo osvetlitev se nahajajo na stropni konzoli. Točen položaj vsakega gumba na stropni konzoli je odvisen od opreme vozila.*

Opomba: *Pritisnite gumb za izklop funkcije vrat ob odpiranju katerih koli vrat. Če je funkcija vrat izklopljena in odprete vrata, ostanejo notranje luči in luči na vratih izklopljene. Ko je funkcija vrat izklopljena, sveti opozorilna lučka v rumeni barvi.*


Opomba: *S ponovnim pritiskom gumba znova vklopite funkcijo vrat. Če je funkcija vrat vklopljena in odprete vrata, se notranje luči in luči na vratih vklopijo. Opozorilna lučka bo svetila modro, če je funkcija vrat vklopljena.*

Tip 1

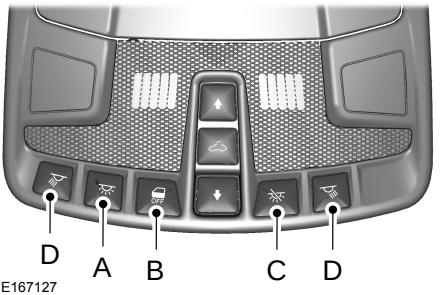

E167127

Tip 2

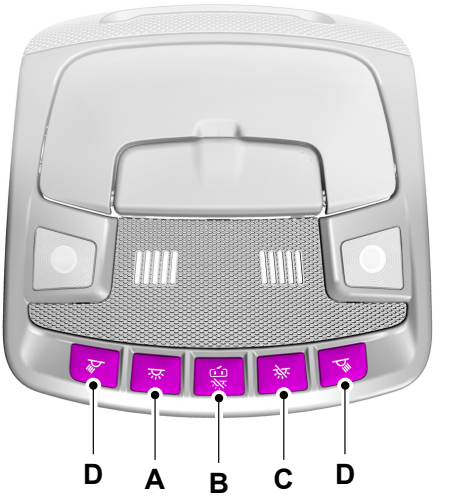


E192153

A	Vklop vseh luči.
B	Funkcija vrat.
C	Izklop vseh luči.
D	Posamezne stropne luči.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Tip 3

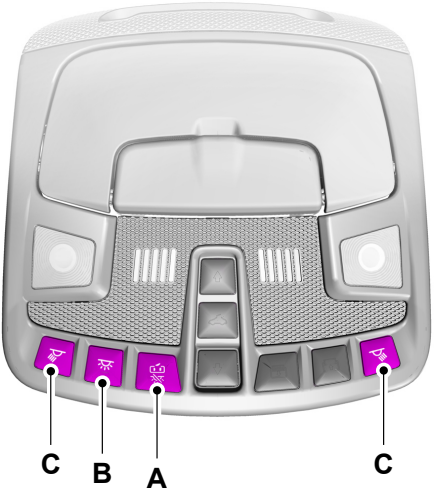


E199032

A Funkcija vrat.
B Vklop vseh luči.
C Posamezne stropne luči.

Opomba: *S pritiskom na luč lahko vklopite posamezne bralne lučke.*


Zadnje notranje luči (če je nameščen/-a)

Tip 1

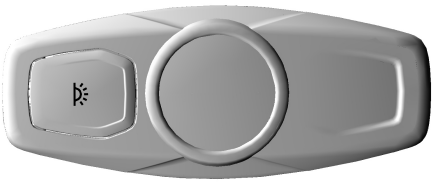

E169470

Tip 2

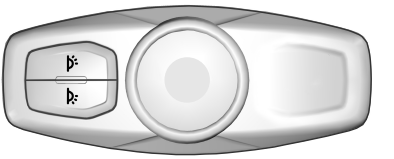

E199026

Tip 3



E199027

Pritisnite gumb za vklop ali izklop luči.

OSVETLITEV OKOLJA


Na zaslonu na dotik izbirajte naslednje:



V meniju s funkcijami izberite nastavitve.



Izberite notranjo osvetlitev.

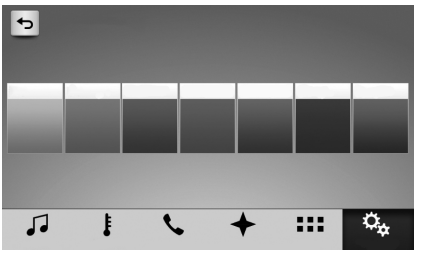

E273192

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vklop ambientalnih luči

Enkrat se dotaknite barve.

Spreminjanje barve

Enkrat se dotaknite poljubne barve.

Nastavljanje svetlosti

Izbrano barvo povlecite navzgor ali navzdol.

Izklop ambientalnih luči

Enkrat pritisnite na izbrano barvo ali povlecite izbrano barvo navzdol do nične intenzivnosti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OKNA Z ELEKTRIČNIM POMIKOM STEKEL

Odpiranje in zapiranje oken

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali z električnimi okni. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Ko zapirate električna okna, preverite, da so brez ovir, ter poskrbite, da v bližini oken ni otrok in domačih živali.



Za odpiranje okna pritisnite stikalo. Za zapiranje okna dvignite stikalo.

Opomba: *Električni pomik stekel deluje, ko dodate kontakt, in še nekaj minut po tem, ko ste ugasnili vozilo ali odprli prednja vrata.*

Da bi zmanjšali hrup vetra ali utripajoči zvok, ki se pojavi ob odprtem oknu, malo odprite nasprotno okno.

Odpiranje z enim dotikom (če je v opremi)

Do konca pritisnite stikalo in ga spustite. Znova ga pritisnite ali dvignite, da ustavite okno.

Zapiranje z enim dotikom (če je v opremi)

Do konca dvignite stikalo in ga spustite. Znova ga pritisnite ali dvignite, da ustavite okno.

Ponastavljanje zapiranja z enim dotikom

Zaženite motor.

1. Dvignite in zadržite stikalo, dokler okno ni povsem zaprto. Držite stikalo pritisnjeno nekaj sekund.
2. Spustite stikalo.
3. Pridržite stikalo, dokler ni okno do konca odprto.
4. Spustite stikalo.
5. Dvignite in zadržite stikalo, dokler okno ni povsem zaprto.

Opomba: *Če se okno ne zapre s samo enim dotikom, ponovite postopek.*

Zaklepanje zadnjih oken



Pritisnite element za upravljanje, da zaklenete ali odklenete elemente za upravljanje zadnjih oken. Zasveti, ko izklopite stikala za upravljanje zadnjih oken.

Odskok

Če okno med zapiranjem zazna oviro, se ustavi in pomakne nazaj.

Neupoštevanje odskoka

OPOZORILO: Če preglasite funkcijo odskoka, okno ob oviri ne spremeni smeri gibanja. Bodite previdni pri zapiranju oken, da ne boste poškodovali sebe in vozila.

1. Zaprite okno, dokler ne doseže točke upora, in pustite, da se odmakne.
2. Dvignite stikalo v dveh sekundah in tako preglasite funkcijo odskoka ter zaprite okno. Funkcija odskoka je zdaj onemogočena in okno lahko ročno zaprete.

Opomba: *Okno se bo premaknilo mimo točke upora in ga lahko zaprete do konca.*

Opomba: *Če se okno ne zapre, odpeljite vozilo čim prej na pregled.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ponastavitev odskoka

OPOZORILO: Funkcija odskoka je izključena, dokler se ne ponastavi pomnilnik. Bodite previdni pri zapiranju oken, da ne boste poškodovali sebe in vozila.

Zaženite motor.

1. Dvignite in zadržite stikalo, dokler okno ni povsem zaprto. Držite stikalo pritisnjeno nekaj sekund.
2. Spustite stikalo.
3. Pridržite stikalo, dokler ni okno do konca odprto.
4. Spustite stikalo.
5. Dvignite in zadržite stikalo, dokler okno ni povsem zaprto.

Opomba: *Če se okno ne zapre s samo enim dotikom, ponovite postopek.*

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VSEH OKEN

Odpiranje vseh oken

1. Pritisnite in spustite tipko za odklepanje na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite in držite tipko za odklepanje na daljinskem upravljalniku.
3. Tipko spustite, ko se okna in strešno okno začnejo odpirati.

Opomba: *Sončna streha se ustavi v položaju za prezračevanje.*

Da bi zaustavili odpiranje vseh oken, pritisnite tipko za zaklepanje ali odklepanje na daljinskem upravljalniku.

Opomba: *Odpiranje vseh oken lahko uporabite kratek čas po odklepanju vozila z daljinskim upravljalnikom.*

Vklop in izklop funkcije odpiranja vseh oken

Za vklop ali izklop funkcije odpiranja vseh oken uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Windows	Pritisnite tipko ***OK***.
Global open	Pritisnite tipko ***OK***.

Zapiranje vseh oken

OPOZORILO: Ko zapirate električna okna, preverite, da so brez ovir, ter poskrbite, da v bližini oken ni otrok in domačih živali.

1. Pritisnete in držite tipko za zaklepanje na daljinskem upravljalniku.
2. Tipko spustite, ko se okna in strešno okno začnejo zapirati.

Da bi zaustavili zapiranje vseh oken, pritisnite tipko za zaklepanje ali odklepanje na daljinskem upravljalniku.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Med zapiranjem vseh oken je funkcija odskoka vključena. Glejte* ***Okna z električnim pomikom stekel*** *(stran 92).*

Vklop in izklop funkcije zapiranja vseh oken

Za vklop ali izklop funkcije zapiranja vseh oken uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Windows	Pritisnite tipko ***OK***.
Global close	Pritisnite tipko ***OK***.

ZUNANJA OGLEDALA

Električna zunanja ogledala

OPOZORILO: Ogledal ne smete nastavljati, ko se vozilo premika. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.



E195229

A Levo ogledalo.
B Gumbi za nastavitev.
C Desno ogledalo.

Da bi nastavili ogledalo:


1. S pritiskom A ali C izberite ogledalo, ki ga želite nastaviti. Kontrolna lučka.
2. Pritisnite B, da bi nastavili položaj ogledala.
3. Znova pritisnite gumb za nastavitev ogledala. Lučka ugasne.

Preklop zunanjih ogledal

Potisnite ogledalo proti steklu okna v vratih. Pazite, da se bosta ogledali povsem zaskočili v držalih, ko ju boste pomaknili v izhodiščni položaj.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Električna zložljiva ogledala (če je nameščen/-a)

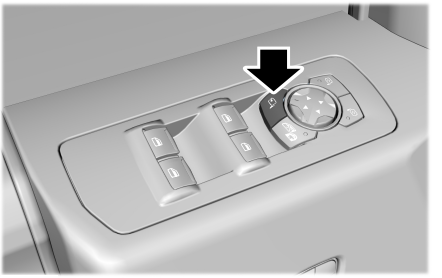
E195334

Da bi zložili obe ogledali, mora ključavnica za vžig biti v položaju za kontakt ali pa mora motor teči. Nato:

1. Pritisnite gumb za zlaganje ogledal.
2. Znova pritisnite gumb za odpiranje ogledal.

Opomba: *Ko pritisnete gumb, ne morete ustaviti ogledal med njihovim gibanjem. Počakajte, da se ogledala ustavijo, in znova pritisnite gumb.*

Samodejno zložljiva ogledala (če je nameščen/-a)

Opomba: *Samodejno zložljiva ogledala delujejo le, če so v odprtem položaju. Če ste ogledala zložili z gumbom, jih morate odpreti s pritiskom gumba, da bi omogočili delovanje funkcije samodejnega zlaganja.*

Ogledala se samodejno zložijo, ko zaklenete vozilo. Ogledala se odprejo, ko odklenete vozilo.

Funkcijo lahko vklopite in izklopite v meniju za nastavitve vozila na informacijskem zaslonu.

Nestabilno ogledalo

Če so bila električno zložljiva ogledala ročno zložena, mogoče ne bodo delovala pravilno tudi po tem, ko jih ponovno odprete. Potrebna bo ponastavitev, če:

- med vožnjo vibrirajo ali so na otip majava,
- ne ostanejo v zloženem ali odprtem položaju.

Ponastavitev funkcije električnega zlaganja:

1. Z gumbom za zlaganje zložite in odprite ogledala.
2. Glasen zvok iz enega ali obeh ogledal pomeni, da sta ogledali uspešno ponastavljeni. Ta zvok je popolnoma običajen.
3. Ponovite ta postopek vsakič, ko so ogledala ročno zložena.

Čeprav električno zložljiva ogledala delujejo na elektriko, jih lahko še zmeraj ročno zložite in odprete. Po vsaki ročni nastavitvi električno zložljiva ogledala postanejo neporavnana, tudi po ponovni postavitvi.

Mogoče težave neporavnanih ogledal:

- Nepravilno zlaganje in odpiranje.
- Premikanje iz položaja.
- Majav občutek ali celo vibriranje pri običajni hitrosti.

Ogledala lahko ponastavite na naslednji način:

1. Z gumbom za zlaganje zložite in odprite ogledala.
2. Glasen zvok iz enega ali obeh ogledal pomeni, da sta ogledali uspešno ponastavljeni. Ta zvok je popolnoma običajen.
3. Ponovite ta postopek vsakič, ko so električno zložljiva ogledala bila ročno zložena ali odprta.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Spuščanje ogledal ob vzvratni vožnji (če je nameščen/-a)

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), se eno zunanje ogledalo samodejno usmeri navzdol. Ta funkcija omogoča pogled na robnik.

Da bi jo uporabili, storite naslednje:

1. Z gumbom za pomik ogledal izberite ogledalo.
2. Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), se ogledalo samodejno usmeri navzdol.

Zunanje ogledalo se samodejno vrne v prvotni položaj, ko:

- vozilo preseže hitrost 10 km/h,
- vozilo ni več v vzvratni prestavi (R),
- izklopite električni pomik stekel.

Nastavitev položaja ogledal pri spuščanju ob vzvratni vožnji

1. Vključite kontakt.
2. izberete ogledalo, ki ga želite nastaviti.
3. Prestavite v vzvratno prestavo (R).
4. Namestite ogledalo v želeni položaj.

Opomba: *Če je položaj že programiran, počakajte, da se ogledalo ustavi, preden ga namestite.*

5. Za shranjevanje položaja pritisnite gumb za shranjevanje. Glejte **Pomnilna funkcija** (stran 154).
6. Prestavite v parkirno prestavo (R):

Ogrevani zunanji ogledali (če je nameščen/-a)

Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 269).

Ogledala s spominom (če je nameščen/-a)

S funkcijo spomina lahko shranite in prikličete položaje ogledal. Glejte **Pomnilna funkcija** (stran 154).

Samozatemnitev (če je nameščen/-a)

Zunanje ogledalo na voznikovi strani se samodejno zatemni, ko je vklopljena samozatemnitev notranjega ogledala.

Ohišje ogledala s smernikom (če je nameščen/-a)

Zunanji del ohišja ogledala utripa, ko vklopite smernik.

Kazalec mrtvega kota (če je nameščen/-a)

Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 269).

NOTRANJE OGLEDALO - VOZILA Z: VZVRATNO OGLEDALO, VOZILA BREZ: SAMOZATEMNITVENO VZVRATNO OGLEDALO

OPOZORILO: Ogledal ne smete nastavljati, ko se vozilo premika. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

Potegnite jeziček pod ogledalom proti sebi, da zmanjšate bleščanje v ogledalu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NOTRANJE OGLEDALO - VOZILA Z: SAMOZATEMNITVENO VZVRATNO OGLEDALO

OPOZORILO: Ogledal ne smete nastavljati, ko se vozilo premika. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

Ogledalo se zatemni in s tem zmanjša bleščanje v ogledalu. Ko močna svetloba za vozilom izgine ali prestavite v vzvratno prestavo (R), se ogledalo vrne v prvotno stanje.

Ne prekrijte senzorjev na sprednji in zadnji strani ogledala.

Opomba: *Svetloba senzorja ne bo dosegla tudi, če zadnji sredinski potnik ali dvignjen zadnji vzglavnik blokira svetlobo.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE SENČNIKA

Odpiranje senčnika

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s senčniki. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Gumbi za upravljanje senčnikov so na stropni konzoli in imajo funkcijo odpiranja z enim dotikom.

Da bi ustavili premikanje, sproženo z enim pritiskom, še drugič pritisnite gumb.

Opomba: *Senčnik se odpre, ko odprete sončno streho.*



Pritisnite in spustite gumb, da bi odprli senčnik.

Zapiranje senčnika

OPOZORILO: Pred zapiranjem senčnika se prepričajte, da ni oviran ter da otroci in živali niso v njegovi bližini.

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s senčniki. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Gumbi za upravljanje senčnikov so na stropni konzoli in imajo funkcijo zapiranja z enim dotikom.

Da bi ustavili premikanje, sproženo z enim pritiskom, še drugič pritisnite gumb.

Opomba: *Senčnik lahko zaprete le, ko je sončna streha zaprta.*



Pritisnite in spustite gumb, da bi zaprli senčnik.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE SONČNE STREHE

Odpiranje sončne strehe

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s strešnim oknom. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Gumbi za upravljanje sončne strehe so na stropni konzoli in imajo funkcijo odpiranja z enim dotikom.

Da bi ustavili premikanje, sproženo z enim pritiskom, še drugič pritisnite gumb.



Pritisnite in spustite gumb, da bi sončno streho delno odprli.

Znova pritisnite in spustite gumb, da bi sončno streho popolnoma odprli.

Zapiranje sončne strehe

OPOZORILO: Preden zaprete sončno streho, preverite, da je brez ovir, ter poskrbite, da v bližini odprtine v strehi ni otrok in domačih živali.

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s strešnim oknom. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Gumbi za upravljanje sončne strehe so na stropni konzoli in imajo funkcijo zapiranja z enim dotikom.

Da bi ustavili premikanje, sproženo z enim pritiskom, še drugič pritisnite gumb.



Pritisnite in spustite gumb, da bi sončno streho zaprli.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ZRAČENJE SONČNE STREHE

OPOZORILO: Otrok ne pustite brez nadzora v vozilu in ne pustite, da bi se igrali s strešnim oknom. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.



Pritisnite in spustite gumb, da bi sončno streho priprli.



Pritisnite in spustite gumb, da bi sončno streho zaprli.

FUNKCIJA ODSKOKA SONČNE STREHE

Če sončna streha zazna oviro, se ustavi in pomakne nazaj.




Pritisnite in zadržite gumb v nekaj sekundah po odskoku, da bi preglasili funkcijo odskoka.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sl SVN sl SVN, Edition date: 201812, First-Printing

MERILNIKI - IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)


Tip 1 in 2

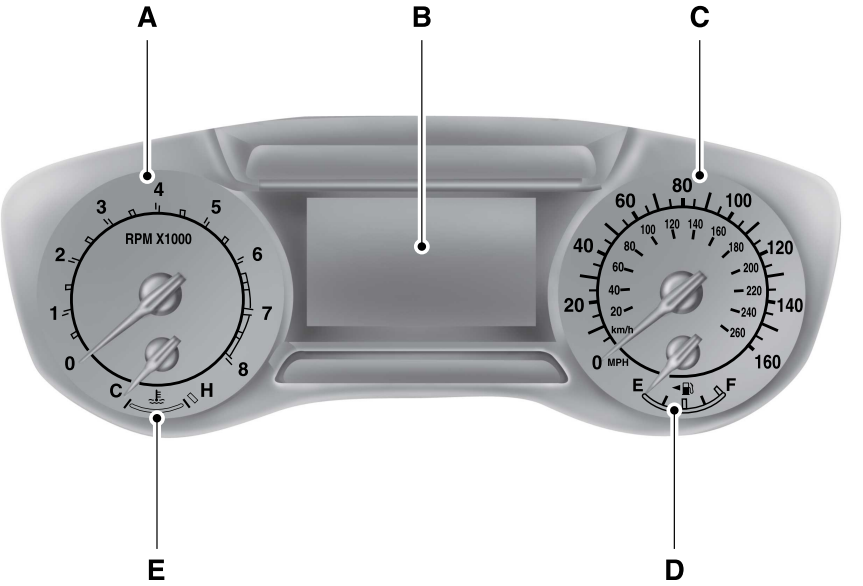

E144485

A	Števec vrtljajev motorja
B	Informacijski zaslon (prikazan tip 2, tip 1 je podoben)
C	Merilnik hitrosti
D	Merilnik goriva
E	Merilnik hladilnega sredstva motorja

Tip 3

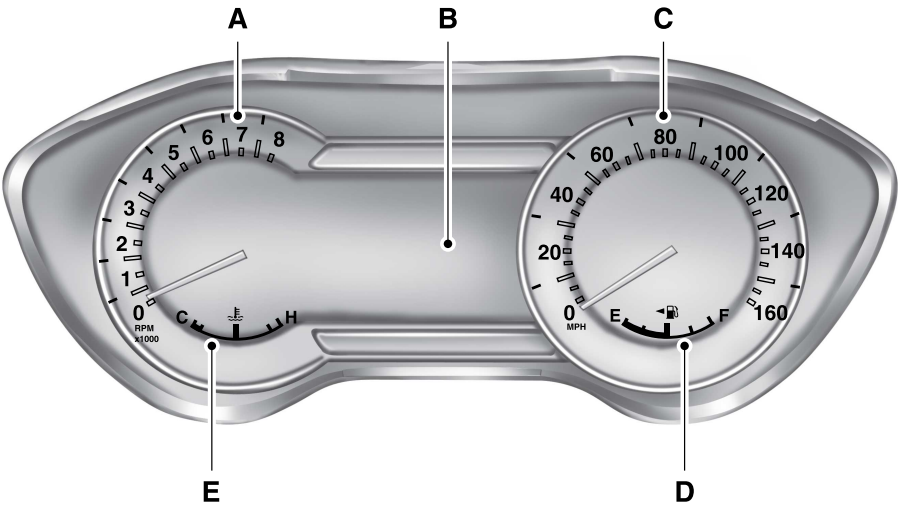

E152749

A Števec vrtljajev motorja
B Informacijski zaslon
C Merilnik hitrosti
D Merilnik goriva
E Merilnik hladilnega sredstva motorja

Informacijski zaslon

Števec skupno prevoženih kilometrov

Nahaja se na dnu informacijskega zaslona Beleži skupno prevoženo razdaljo vozila.

Kompas

Prikaže smer gibanja vozila.

Potovalni računalnik

Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Nastavitve in osebne nastavitve vozila

Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Merilnik hladilnega sredstva motorja

Prikazuje temperaturo hladilne tekočine motorja. Kazalec bo pri običajni delovni temperaturi miroval na sredini števca. Če se kazalnik pomakne v rdeče območje, se motor pregreva. Ustavite motor, izključite kontakt in počakajte, da se motor ohladi; nato ugotovite vzrok pregrevanja.

Opomba: *Dokler ne odpravite vzroka za pregrevanje, motorja ne smete ponovno zagnati.*

OPOZORILO: Medtem ko motor deluje ali je vroč, nikoli ne odstranite pokrova rezervoarja hladilne tekočine.

Merilnik goriva

Opomba: *Prikazi merilnika goriva se lahko nekoliko razlikujejo, ko se vozilo premika ali je na naklonu.*

Vključite kontakt. Merilnik goriva približno nakazuje koliko goriva je v rezervoarju vozila. Puščica ob simbolu za črpalko kaže, na kateri strani vozila je loputa rezervoarja za gorivo.

Ko dolijete gorivo, se mora kazalec pomakniti proti F. Če je kazalec po dolivanju goriva usmerjen proti E, je treba peljati vozilo na servis.

Odstopanja v položaju kazalca po dolivanju goriva so običajna:

- Mogoče bo kazalec po speljevanju z bencinske črpalke potreboval kratek čas, da doseže F. To je običajno in je odvisno od nagiba tal na črpalki.
- Količina dolitega goriva odstopa od tega, kar kaže kazalec. To je običajno in je odvisno od nagiba tal na črpalki.
- Če se ročka črpalke ustavi, še preden je rezervoar poln, poskusite z drugo ročko.

Opomnik za nizek nivo goriva


Opomnik za nizek nivo goriva se sproži, ko kazalec doseže 1/16 nivoja goriva.

Odstopanja:

Način vožnje (poraba)	Položaj kazalca merilnika goriva	Razdalja do praznega
Vožnja po avtocesti	1/16th	56 km do 129 km
Vožnja pod visoko obremenitvijo (vleka prikolice, podaljšan prosti tek)	1/16th	56 km

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

MERILNIKI - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

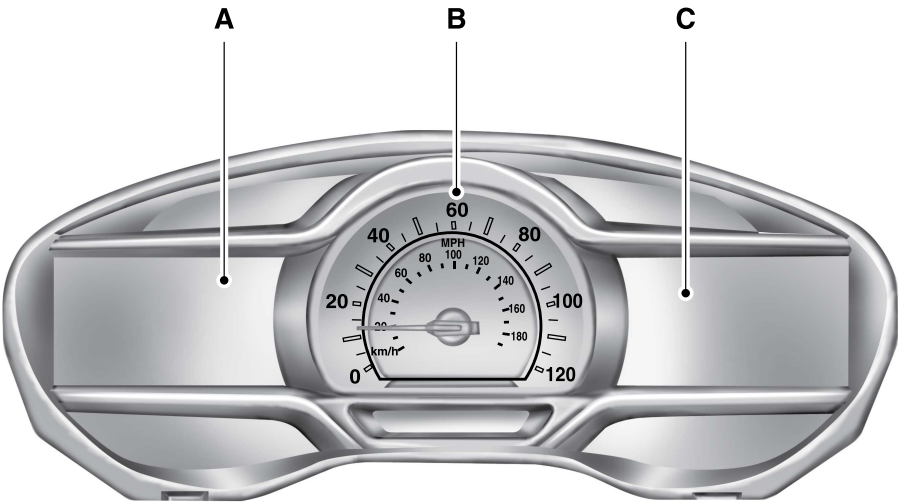

E151261

A Levi informacijski zaslon
B Merilnik hitrosti
C Desni informacijski zaslon

Levi informacijski zaslon

Števec skupno prevoženih kilometrov

Se nahaja na dnu informacijskega zaslon. Arhivira skupno razdaljo, ki jo je prevozilo vaše vozilo.

Merilnik akumulatorja:

Merilnik visokonapetostnega akumulatorja prikazuje nivo napolnjenosti (stanje napolnjenosti), pomoč pri polnjenju in informacije o aktivni regeneraciji.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nivo napolnjenosti

Nivo napolnjenosti ali stanje napolnjenosti prikazuje količino shranjene energije v visokonapetostnem akumulatorju v odstotkih glede na vso kapaciteto. Nivo se dvigne ali spusti, ko se akumulator med normalnim delovanjem polni ali prazni.

Pomoč pri polnjenju

Puščici gor ali dol prikazujeta gibanje energije v ali iz visokonapetostnega akumulatorja. Puščica navzgor nad akumulatorjem pomeni polnjenje akumulatorja, denimo iz regenerativnega zaviranja. Puščica navzdol pod akumulatorjem pomeni praznjenje akumulatorja zaradi zagotavljanja pogonske moči ali napajanja dodatkov.

Aktivna regeneracija

Simbol krožne puščice se pojavi na sredini kazalnika za akumulator, ko se energija znova ujame skozi sistem regenerativnega zaviranja.

To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu v meniju nastavitev. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Merilnik goriva:

Opomba: *Prikazi merilnika goriva se lahko nekoliko razlikujejo, ko se vozilo premika ali je na naklonu.*

Vključite kontakt. Merilnik goriva približno nakazuje koliko goriva je v rezervoarju vozila. Puščica ob simbolu za črpalko kaže, na kateri strani vozila je loputa rezervoarja za gorivo.

Ko dolijete gorivo, se mora kazalec pomakniti proti F. Če kazalec po dolivanju goriva kaže proti E, morate kmalu popraviti vozilo.

Nekaj odstopanja v položaju kazalca je običajno po dolivanju goriva:

- Mogoče bo kazalec po speljevanju z bencinske črpalke potreboval kratek čas, da doseže F. To je običajno in odvisno od nagiba tal na črpalki.
- Količina dolitega goriva odstopa od tega, kar kaže kazalec. To je običajno in odvisno od nagiba tal na črpalki.
- Če se ročka črpalke ustavi, še preden je rezervoar poln, poskusite z drugo ročko.

Opomnik za nizek nivo goriva

Opomnik za nizek nivo goriva se sproži, ko kazalec doseže 1/16 nivoja goriva.

Odstopanja:

Način vožnje (poraba)	Položaj kazalca merilnika goriva	Razdalja do praznega
Vožnja po avtocesti	1/16th	56 km do 129 km
Vožnja pod visoko obremenitvijo (vleka prikolice, podaljšan prosti tek)	1/16th	56 km

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nastavitve in osebne nastavitve vozila

Zaslon/pot

Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Information

Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Settings

Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Prikaz učitelja zaviranja:

Učitelj zaviranja se pojavi, ko se vozilo popolnoma ustavi. Uči vas, kako zavirati, da z regenerativnim zaviranjem čim več energije znova zajamete in shranite. Prikazani odstotek prikazuje učinkovitost regenerativnega zaviranja, 100 % je maksimalna učinkovitost pri obnovi energije.

To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu v meniju nastavitev. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Povzetek poti:

Povzetek poti se prikaže ob izklopu vozila. Podatki se nabirajo v času zadnje vožnje. Nova pot se začne ob vsakem zagonu vozila (ko se prikaže sporočilo o pripravljenosti na vožnjo). Na desnem informacijskem zaslonu se pokaže ustrezna grafika listov učinkovitosti.

- Razdalja – prikaže vso prevoženo razdaljo, razdaljo, prevoženo le na električni pogon (razdalja EV), in razdaljo Regen. Razdalja Regen je ocena dosega, ki je bil pridobljen s shranjevanjem energije iz regenerativnega zaviranja.
- Poraba energije – prikaže povprečno porabo in vso porabljeno gorivo.
- Rezultat zaviranja – prikazani odstotek prikazuje učinkovitost regenerativnega zaviranja za to vožnjo.

Desni informacijski zaslon

Zabava

Glejte **Zabava** (stran 430).

Telefon

Glejte **Zabava** (stran 430).

Navigacija ali kompas

Glejte **Zabava** (stran 430).

Temperatura

Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Poraba

Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Doseg vozila

Doseg vozila prikazuje ocenjeno razdaljo, ki jo lahko vozilo prevozi s trenutno količino energije.

Prikazani doseg je ocena razdalje do praznega rezervoarja za gorivo in temelji na količini goriva v rezervoarju.

Spremembe v načinu vožnje in klimatska naprava lahko povzročijo odstopanja.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Listi učinkovitosti za to vožnjo

Listi učinkovitosti za to vožnjo se prikažejo ob izklopu vozila. Število listov predstavlja povprečje zadnje vožnje. Nova vožnja se začne ob vsakem zagonu vozila (ko se prikaže sporočilo o pripravljenosti na vožnjo). Na levem informacijskem zaslonu so prikazani ustrezni podatki o povzetku vožnje.

OPOZORILNE IN KONTROLNE LUČKE

Naslednje opozorilne lučke in indikatorji vas opozorijo na stanje vozila, ki lahko postane resno. Nekatere lučke bodo zasvetile, ko zaženete vozilo, da lahko preverite, da delujejo. Če katera lučka sveti še po zagonu vozila, glejte ustrezno sistemsko opozorilno lučko za dodatne informacije.

Opomba: *Nekateri opozorilni znaki se prikažejo na informacijskem prikazovalniku in delujejo enako kot opozorilna lučka, vendar ob zagonu niso osvetljeni.*

Indikator aktivnega tempomata



Zasveti, ko vklopite sistem.

Lučka zasveti, ko je sistem v pripravljenosti. Sveti zeleno, ko nastavite hitrost aktivnega tempomata.

Opozorilna lučka za varnostne blazine



Če ne zasveti ob vklopu vžiga, še naprej utripa ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opozorilna lučka protiblokirnega zavornega sistema.



Če lučka zasveti med vožnjo, opozarja na motnjo v sistemu. Vaše vozilo bo še naprej normalno zaviralo brez delovanja protiblokirnega zavornega sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Indikator samodejnih dolgih luči



Zasveti, da potrdi, da je sistem pripravljen na pomoč.

Lučka Auto-Start-Stop



Zasveti zeleno, ko motor ugasne. Če mora voznik ukrepati, indikator utripa rumeno in pojavi se sporočilo.



Ko sistem ni na voljo, je ikona prečrtana in sive barve.

Opomba: *Na informacijskem zaslonu lahko prikažete razlog za nedelovanje sistema.*

Opozorilna lučka za akumulator



Če lučka zasveti med vožnjo, opozarja na motnjo v sistemu. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Indikator sistema za mrtvi kot



Zasveti, ko vklopite sistem, ali v povezavi z obvestilom.

Kazalnik tempomata



Zasveti, ko vklopite sistem.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Indikator odprtega pokrova prtljažnika



Zasveti, če je dodan kontakt in pokrov motorja ni popolnoma zaprt.

Smernik



Utripa, ko vklopite smernik.

Opomba: *Nenadno hitrejše utripanje kontrolne lučke je znak za pregorelo žarnico smernika.*

Indikator odprtih vrat



Zasveti, če je dodan kontakt in katera koli vrata niso popolnoma zaprta.

Opozorilna lučka električne parkirne zavore



Lučka utripa med vklopom parkirne zavore in sveti, ko je parkirna zavora vklopljena. Glejte **Električna parkirna zavora** (stran 224).

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine motorja



Če lučka zasveti med vožnjo, to pomeni, da se motor pregreva. Vozilo zaustavite takoj, ko lahko to varno storite, ugasnite motor in izklopite kontakt. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opozorilna lučka za tlak motornega olja

OPOZORILO: Če zasveti med vožnjo, ne nadaljujte poti, četudi je nivo olja pravilen. Vozilo odpeljite na pregled.



Zasveti, ko dodate kontakt.

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vozilo zaustavite takoj, ko lahko to varno storite, ugasnite motor in izklopite kontakt. Preverite nivo motornega olja. Če je nivo olja zadovoljiv, potem nakazuje okvaro sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).

Opozorilne lučke za motor



Indikator okvare

Preverite motor

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vgrajen sistem za diagnostiko je zaznal okvaro na sistemu za nadzor emisij.

Če utripa, obstaja možnost neuspelih vžigov motorja. Povišana temperatura izpuha lahko privede do poškodb filtra trdnih delcev ali drugih delov vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.



Opozorilna lučka za pogonski sklop

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Če lučka utripa med vožnjo, nemudoma zmanjšajte hitrost vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Če med delovanjem motorja zasvetita obe lučki, čim prej na varnem mestu ustavite vozilo. Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Izklopite vžig in znova poskusite zagnati motor. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opozorilna lučka za varnostni pas



Sveti, dokler se ne pripnete.

Kazalnik za sprednje meglenke



Zasveti, ko vključite sprednji meglenki.

Opozorilna lučka za zmrzal

OPOZORILO: Tudi če se temperatura dvigne nad 4°C, to ni zagotovilo, da na cesti ne bo nevarnosti zaradi slabega vremena.



Zasveti, ko je zunanja temperatura 4°C ali nižja.

Indikator vklopa grelca na gorivo



Zasveti, ko vklopite grelec na gorivo.

Indikator delovanja grelca na gorivo



Sveti, ko grelec na gorivo trenutno deluje.

Lučka za žarilne svečke




Če lučka zasveti, potem pred zagonom motorja počakajte, da ugasne.

Indikator za pomoč pri vožnji po klancu



Zasveti, ko vklopite pomoč pri vožnji po klancu.

Indikator opozorilnih utripalk



Utripa, ko so varnostne utripalke vklopljene.

Indikator dolgih luči



Zasveti, ko vklopite dolge luči.

Opozorilna lučka za odprt pokrov motorja



Zasveti, če je dodan kontakt in pokrov motorja ni popolnoma zaprt.

Indikator vklopa luči



Zasveti, ko vključite zasenčene luči ali parkirne luči.

Indikator menjave pasu



Zasveti, ko vklopite sistem.

Opozorilna lučka indikatorja menjave pasu



Zasveti, ko se sistem vklopi.

Opozorilna lučka za odprto zadnjo stranico



Zasveti, če je dodan kontakt in dvižna vrata niso popolnoma zaprta.

Opozorilna lučka za zasenčene luči



Če zasveti med tem, ko so vklopljene zasenčene luči, to nakazuje okvaro žarnice za zasenčeni snop.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opozorilna lučka za nizko raven goriva



Če zasveti med vožnjo, čim prej dolijte gorivo.

Opozorilna lučka za nizek tlak pnevmatike



Zasveti, če je vsaj ena pnevmatika bistveno premalo napolnjena. Glejte **Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah** (stran 369).

Indikator pripravljenosti za vožnjo



Zasveti, ko ste zagnali vozilo in je pripravljeno na vožnjo. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo.

Indikator zadnje meglenke



Zasveti, ko vključite zadnji meglenki.

Opozorilna lučka sistema selektivne katalitične redukcije



Zasveti, če sistem zazna nizek nivo tekočine za obdelavo izpušnih plinov ali okvaro sistema.

Če zasveti opozorilna lučka, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki razkriva, ali je napaka povezana s tekočino za obdelavo izpušnih plinov ali z napako v sistemu selektivne katalitične redukcije. Če opozorilna lučka zasveti med vožnjo kljub temu, da je tekočine še dovolj, to nakazuje na okvaro sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Kazalnik za prestavljanje



Zasveti, da vas opozori, da je za boljšo zmogljivost, manjšo porabo goriva ali manjše izpuste priporočljivo prestaviti v višjo ali nižjo prestavo.

Indikator omejitve hitrosti



Zasveti, ko vključite omejitev hitrosti.

Kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in nadzor oprijema koles



Utripa med delovanjem.

Če ne zasveti ob vklopu vžiga ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Kontrolna lučka za izklop nadzora stabilnosti in nadzora oprijema koles



Zasveti, ko izklopite sistem.

Opozorilna lučka za varno ustavitev



Zasveti, če bo okvara ali nedelovanje električnega dela povzročilo izklop vozila ali vstop v omejeni način delovanja. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo.

Prepoznava znakov Indikator za prepovedano prehitevanje



Zasveti, če sistem za prepoznavo znakov zazna znak za prepoved prehitevanja.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Indikator prepoznave znakov in omejitve hitrosti



Zasveti, če sistem za prepoznavo znakov zazna znak za omejitev hitrosti.

Utripa, če je vklopljena zaznava znakov za omejitev hitrosti in vi presežete omejitev hitrosti, ki jo je zaznal sistem za prepoznavanje znakov.

Opozorilna lučka za vodo v gorivu



Če lučka zasveti med tekom motorja, to pomeni, da je v filtru za gorivo odvečna voda. Nemudoma izpustite vodo iz filtra.

SLIŠNA OPOZORILA IN ZNAKI

Opozorilo za ključ v ključavnici za vžig

Oglasi se, ko odprete voznikova vrata, ključ pa ste pustili v ključavnici za vžig.

Opozorilo za odsotnost ključa (če je nameščen/-a)

Hupa se dvakrat oglasi, če izstopite iz vozila s pametnim ključem in se zadnja vrata zaprejo, vozilo z zagonom brez ključa pa je v načinu RUN, kar nakazuje, da vozilo ni ugasnjeno.

Opozorilni ton za vklopljene žaromete

Se zasliši, ko odstranite ključ iz vžiga in odprete voznikova vrata in ste pustili vklopljene žaromete ali parkirne luči.

Opozorilni ton za vklopljeno parkirno zavoro

Se zasliši, ko ste pustili aktivirano parkirno zavoro in vozite. Če zvočno opozorilo ostane vključeno po sprostitvi parkirne zavore, naj vozilo takoj preveri pooblaščeni trgovec.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


SPLOŠNE INFORMACIJE - IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna naloga je varno upravljanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Opomba: *Zaradi varnosti so nekatere funkcije pogojene s hitrostjo. Njihova uporaba je omejena na čas, ko vozilo miruje.*

Krmilniki za informacijski zaslon.

Tip 1

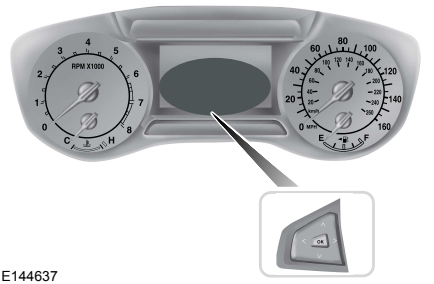

E144637

- S smernima gumboma gor in dol se pomikajte po meniju.
- Za vrnitev ali izhod pritisnite levi smerni gumb.
- Izbor potrdite s pritiskom na gumb ***OK***.
- Z desnim smernim gumbom prikažite podredni meni.

Trip computer 1 **Trip computer 2**	
Dist to empty	
Informacije o AdBlue	
Doseg z AdBlue	
Dolivanje AdBlue	
Trip odometer	
Trip timer	
Average fuel	
Outside temp	
All values	Dist to empty
	Trip odometer
	Trip timer
	Average fuel

Fuel economy	
Dist to empty	
Instant fuel	
Average fuel	
Average speed	
All values	Dist to empty
	Instant fuel
	Average fuel
	Average speed
Auto StartStop	

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Driver assist	
Traction control	
Active CityStop	
BLIS	
Cross traffic alrt	
Cruise control	
Driver alert	
Select. susp.	Sport
	Normal
	Comfort
Hill start assist	
Intelligent AWD	
Lane keeping	Mode
	Intensity
Pre-collision	Alert sensitivity
	Dist. indication
	Active braking
Front Park Pilot	
Rear Park Pilot	
Speed limiter	Manual
	Intelligent
	Tolerance
Traffic signs	Display
	Always shown
	Speed minder
Tyre monitor	Tyre pressure
	Reset

Settings	
Vehicle settings	Alarm
	Auto engine off
	Chimes
	Easy entry/exit
	Lighting
	KeyFree
	Locks
	Power mirror
	Oil life reset
	Park heater
	Park lock ctrl
	Power liftgate
	Seatbelts
	Windows
	Wipers
MyKey	Create MyKey
	Emerg. Assist.
	Do not disturb
	Traction control
	Max speed
	Speed minder
	Volume limit
	Clear MyKeys
Display	Units

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Settings	
	Temp unit
	Tyre pressure
	Language

Tip 2

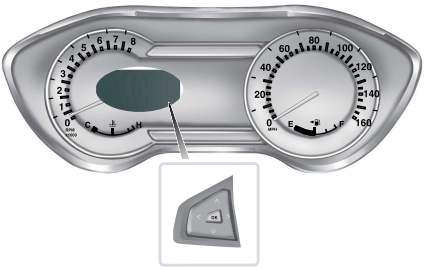

E182848

- S smernima gumboma gor in dol se pomikajte po meniju.
- Za vrnitev ali izhod pritisnite levi smerni gumb.
- Izbor potrdite s pritiskom na gumb ***OK***.
- Z desnim smernim gumbom prikažite podredni meni.

Trip computer
Trip computer 1
Trip computer 2
Informacije o AdBlue
Doseg z AdBlue
Nivo tekočine AdBlue

Fuel economy
Fuel economy
Average speed
Auto StartStop

Driver assist	
Traction control	
Active City Stop	
Adaptive steering	
BLIS	
Cross traffic alert	
Cruise control	
Driver alert	
Hill start assist	
Intelligent AWD	
Lane keeping	Mode
	Intensity
Pre-collision Assist	Alert sensitivity
	Distance indication
	Active braking
Front Park Pilot	
Rear Park Pilot	
Tyre monitor	Tyre pressure
	Reset
Speed limiter	Manual
	Intelligent
	Tolerance

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Driver assist	
Traffic signs	Display
	Always shown
	Speed warning

Settings	
Vehicle	Alarm system
	Drive control
	Chimes
	Easy entry/exit
	Auto engine off
	Lighting
	KeyFree
	Locks
	Mirrors
	Oil life
	Park heater
	Park lock control
	Power liftgate
	Seatbelts
	Windows
	Wipers
MyKey	Create MyKey
	Emergency Assistance
	Do not disturb
	Traction control
	Max speed
	Speed minder

Settings	
	Volume limit
	Clear MyKeys
Display	Measure unit
	Temperature unit
	Tyre pressure
	Language

SPLOŠNE INFORMACIJE - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Z nadzorom informacijskega zaslona na volanu lahko nadzorujete različne sisteme v vašem vozilu. Na informacijskem zaslonu se pokažejo ustrezne informacije.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Upravljanje informacijskega prikazovalnika



E156010

- S tipkama s puščicama gor in dol prelistajte meni in osvetlite možnosti.
- Za vstop v pod-meni pritisnite tipko z desno puščico.
- Za izhod iz menija pritisnite tipko z levo puščico.
- Pritisnite in zadržite gumb z levo smerno puščico, da se lahko kadar koli vrnete na prikaz glavnega menija (tipka za izhod).
- Pritisnite gumb **OK**, da izberete in potrdite nastavitve ali sporočila.

Glavni meni

V glavnem meniju na levi strani informacijskega zaslona lahko izbirate med naslednjimi kategorijami:



Zaslon/pot



Information



Settings

S pomikanjem gor ali dol osvetlite eno kategorijo in nato pritisnite smerni gumb ali **OK** za vstop v to kategorijo. Po potrebi pritisnite smerni gumb levo za vrnitev v glavni meni.

Zaslon/pot



Pritisnite smerna gumba gor ali dol za izbiranje med naslednjimi možnostmi prikaza.

Opomba: *Sistem si zapomni stanje nivoja 2, ko pomaknete ključ iz položaja RUN v položaj OFF.*

Zaslon/pot			
Nivo menija 2	**Nivo menija 3**	**Nivo menija 4**	**Nivo menija 5**
Vklop (Razporeditev moči + povprečna poraba + števec napetosti akumulatorja + števec za gorivo)	Help	—	—
Opolnomočenje (Moč (z vklopljenim/izklopljenim pragom motorja) + povprečna poraba + števec napetosti akumulatorja + števec za gorivo)	Help	—	—

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zaslon/pot			
MyView (MyView + števec napetosti akumulatorja + števec za gorivo)	Spremeni MyView	Doseg vozila	Doseg vozila
		Average fuel	Average fuel
		Split power	Instant fuel
		Power + Threshold	Coolant temp
		Števec vrtljajev vrt./min x 1000 + povprečna poraba	Accessory power
		Accessory power	Trip computer 1
		Trip computer 1	Trip computer 2
		Trip computer 2	Fuel history
		Fuel history	Coach
		Coach	Average speed
		Blank	Blank
	Help	—	—
Pot 1 in 2: Podatki poti + števec napetosti akumulatorja + števec za gorivo	Help	—	—

Vklop

Vklop omogoča ločene števce za moč motorja in moč visokonapetostnega akumulatorja v kilovatih (kW). Ozadje števca moči motorja je belo, ozadje števca napetosti akumulatorja pa modro. Po želji pa je lahko prikazana trenutna poraba. Ko vozilo deluje na električni pogon, bo prikazan EV in števci bodo modri.

Opolnomočenje

Opolnomočenje omogoča števec potrebe po moči v kilovatih (kW), ki vključuje prag vklopa in izklopa motorja.

- Kadar vozilo deluje le na električni pogon (pod pragom), je prikazan EV in ozadje števcev je modro.
- Ko vozilo deluje na motor in električno energijo iz akumulatorja, je ozadje števcev belo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Ko potreba po moči preseže rumen indikator, se nivo potrebe in s tem povezana poraba prikažeta v številkah.
- Če potreba po moči pade pod prag, motor pa deluje, se lahko motor ugasne.

Po želji pa je lahko prikazana trenutna poraba.

Opomba: *Povprečno porabo lahko ponastavite z držanjem gumba* ***OK*** *na levi strani volana.*

MyView

Po želji lahko nastavite, kaj naj bo prikazano. Po izbiri **Spremeni MyView** v meniju nastavitev se lahko pomikate po dveh stolpcih, v katerih so možnosti za prikaz vsebine.

- S pritiskom na gumb s puščico gor ali dol si ogledate vsebino.
- Da bi shranili izbrano vsebino, pritisnite gumb **OK**.
- Preden shranite nov pogled MyView, morate izbrati vsebino v obeh stolpcih.

Edinstvena vsebina, ki je na voljo v pogledu MyView:

- Napajanje dodatkov— Prikaže električne potrebe dodatkov v vozilu'. Dodatki porabljajo elektriko, ne pripomorejo pa k pogonu vozila. Ločen števec prikazuje porabo elektrike v kilovatih (kW) klimatske naprave in drugih dodatkov.Pod drugo spada vsa elektrika, ki jo porabijo nizkonapetostni dodatki (ventilatorji v kabini, luči, ogrevanje sedežev itd.).
- Temperatura hladilne tekočine – Prikazuje temperaturo hladilne tekočine. Pri normalni delovni temperaturi bo indikator bel ter se bo nahajal na območju normalne temperature (med H in C). Če temperatura hladilne tekočine preseže normalno območje, bo indikator z rdečo barvo opozoril na pregrevanje motorja. Čim prej varno ustavite vozilo, ugasnite motor in pustite, da se ohladi.
- Števec vrtljajev rpm x 1000 — Ko bencinski motor teče, števec vrtljajev prikazuje hitrost motorja v vrtljajih na minuto (RPM). Ko vozilo deluje le na električni pogon in je motor ugasnjen, bo prikazan EV in števec vrtljajev izgine.

Opomba: *V pogledu MyView ne morete ponastaviti podatkov o poti in povprečni porabi.*

Pot 1 in 2

Prikaže prevožene kilometre potovanja, povprečno porabo na tem potovanju in čas vožnje.

Razdalja, prevožena le na elektriko z ugasnjenim motorjem, je prikazana z modro barvo in se nahaja takoj poleg celotne razdalje potovanja.

Information

V tem načinu si lahko ogledate različne sistemske informacije vozila in opravite pregled sistema.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Information		
Opozorila	Help	Prikaže različna sistemska navodila. S tipkama gor in dol se premikajte po navodilih. Nato za ogled pritisnite **OK**.
	Driver alert	Prikaže ustrezno grafiko za opozorilo voznika.
	MyKey	MyKeys (število programiranih ključev MyKey)
		MyKey Miles (km) (razdalja, prevožena s programiranim ključem MyKey)
		Admin Keys (število administratorskih ključev)
	Seatbelts	Prikaže ustrezno grafiko za varnostni pas.
	System check	Najprej se bodo prikazala vsa aktivna opozorila, če obstajajo. Meni za preverjanje sistema se lahko razlikuje, odvisno od možnosti sistema in trenutnega statusa vozila. S smernima gumboma gor ali dol se pomikajte po seznamu.

Settings



V tem načinu lahko nastavite različne voznikove nastavitve.

Opomba: *Nekatere postavke so dodatne in morda ne bodo vidne.*

Opomba: *Nekatere postavke ključa MyKey bodo prikazane le, če je ključ MyKey nastavljen.*

Settings				
Nivo menija 2	**Nivo menija 3**	**Nivo menija 4**	**Nivo menija 5**	**Nivo menija 6**
Driver assist	Traction control	On ali Off	—	
	Active City Stop	On ali Off	—	
	BLIS	On ali Off	—	
	Pred trkom	Občutljivost alarma	Visoka, normalna ali nizka	
		Prikaz razdalje	On ali Off	
		Aktivno zaviranje	On ali Off	

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Settings				
	Cruise control	Aktivni ali navaden	—	
	ECO cruise	On ali Off	—	
	Driver alert	On ali Off	—	
	Lane keeping sys.	Mode	Le opozorilo ali opozorilo + pomoč	
		Intensity	Visoka, normalna ali nizka	
	Front Park Pilot	On ali Off	—	
	Rear Park Pilot	On ali Off	—	
	Traffic signs	Display	On ali Off	
		Speed warning	Omejitve do 65 km/h ali omejitve nad 65 km/h	
			Opomnik za prekoračitev hitrosti	
	Tyre monitor	Tlak v pnevmatikah	—	
Vozilo	Alarm	Settings	Polno ali zmanjšano	
		Reminder on Exit	On ali Off	
	Samodejni izklop motorja	On ali Off	—	
	Chimes	Parkirni prostor — označite za vklop oziroma počistite za izklop	—	
		Informacija — označite za vklop oziroma odznačite za izklop	—	
	Easy Entry / Exit	On ali Off	—	
	Lighting	Adaptive hdlamps	Traffic setup	Vožnja po levi ali desni strani
		Auto highbeam	On ali Off	


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Settings			
		Dnevne luči	On ali Off
		Headlamp delay	Izberite časovni interval
	Locks	Auto lock	On ali Off
		Auto unlock	On ali Off
		Relock	On ali Off
		Mislock	On ali Off
		Remote unlocking	Vsa vrata ali voznikova
		Swicth inhibit	On ali Off
	Mirrors	Auto fold	On ali Off
		Reverse tilt	On ali Off
	Park lock control	On ali Off	—
	Power liftgate	On ali Off	—
	Seatbelts	Seatbelts	—
	Tyre mobility kit	Izberite število let	
	Windows	Remote open	On ali Off
		Remote close	On ali Off
	Wipers	Courtesy wipe	On ali Off
		Rain sensing	On ali Off
MyKey	Create MyKey	Da bi ustvarili ključ MyKey, držite **OK**	
	Emerg. assist.	Vedno vklopljen ali po izbiri uporabnika	
	Traction control	Vedno vklopljen ali po izbiri uporabnika	
	Max speed	Izberite želeno hitrost ali izklop	
	Speed minder	Izberite želeno hitrost ali izklop	
	Volume limit	On ali Off	

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Settings			
	Do Not disturb	On ali Off	
	Clear MyKeys	Da bi počistili vse ključe MyKey, držite **OK**	
Display	Language	Izberite želen jezik — Držite OK za nastavitev	
	Units	Measure unit	Milje in GAL, l/100 km ali km/l
		Temperature unit	Fahrenheita (°F) ali Celzija (°C)
	Brake coach	On ali Off	
	Regen active	On ali Off	
	Charge assist	On ali Off	
	Zgodovina vožnje	Držite OK za ponastavitev	

Gumbi informacijskega zaslona na desni strani

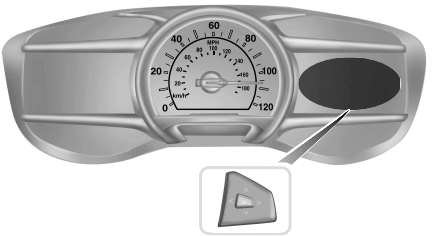

E179396

- S tipkama s puščicama gor in dol prelistajte meni in osvetlite možnosti.
- Za vstop v pod-meni pritisnite tipko z desno puščico.
- Za izhod iz menija pritisnite tipko z levo puščico.
- Za izbiro in potrditev izbire pritisnite gumb **OK**.

Glavni meni

V glavnem meniju na desni strani informacijskega zaslona lahko izbirate med naslednjimi kategorijami:

Zabava

Glejte **Splošne informacije** (stran 422).

Telefon

Glejte **Splošne informacije** (stran 422).

Navigacija ali kompas

Glejte **Splošne informacije** (stran 422).

Temperatura

Glejte **Splošne informacije** (stran 422).

Poraba

Pritisnite smerna gumba gor ali dol za izbiranje med naslednjimi možnostmi prikaza.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Informacijski zaslon si zapomni stanje nivoja 2, ko pomaknete posamezni ključ iz položaja RUN v položaj OFF.*

Poraba			
Nivo menija 2	**Nivo menija 3**	**Nivo menija 4**	**Nivo menija 5**
Efficiency leaves	Help	—	—
Zgodovina porabe (trenutna poraba + zgodovina porabe + povprečna poraba)	Duration	5, 10 ali 30 minut	—
	Help	—	—
Coach	Help	—	—

Listi učinkovitosti

Listi učinkovitosti so kratkoročen prikaz učinkovitosti vožnje, ki prikazuje učinkovitost vožnje v zadnjih nekaj minutah. Ekonomičnost vožnje je prikazana s številom listov in vej; več je listov in vej, bolj je vožnja ekonomična. Listi in veje bodo občasno izginili oziroma se pojavili in s tem nakazali spremembo ekonomičnosti vožnje.

Zgodovina porabe

V tem pogledu so od leve proti desni prikazani števec trenutne porabe, podatki o zgodovini porabe in povprečna poraba. Podatki o zgodovini porabe predstavljajo povprečje v 1-, 2- ali 6-minutnih intervalih, pri tem je zadnji interval prikazan na levi strani. Na dnu pogleda je prikazan skupen čas trajanja 5 intervalov. Skupno trajanje lahko izberete v meniju nastavitev. Intervali, prikazani s sivo barvo, so intervali iz prejšnje vožnje. Modra vodoravna črta predstavlja povprečno porabo, ki je prikazana na desni strani.

Opomba: *Za ponastavitev zgodovine porabe in povprečne porabe pridržite* ***OK****.*

Trener

Ta pogled omogoča primerjavo zadnjega pospeševanja, zaviranja in enakomerne vožnje ter nato priporoča najučinkovitejšo uporabo energije v trenutnih okoliščinah. Vodoravne črte se polnijo od leve proti desni in tako prikazujejo najboljše delovanje ter se, ob vsaj polovični polnosti, obarvajo modro. Če so črte napolnjene manj kot pol, so rumene barve. S tem je nakazano, da morate za doseganje boljše ekonomičnosti spremeniti vozne navade.

Opomba: *Uporaba zavor, plina in dodatkov ter zunanje okoliščine, kot npr. hribi in vreme, vplivajo na porabo goriva.*

Opomba: *Poraba goriva ni vedno merilo za primerno vožnjo. Primer: med vožnjo navkreber in vzdrževanjem primerne hitrosti je lahko trenutna poraba slaba (izguba listov), Trener pa bo prikazoval modro črto za pospeševanje in enakomerno vožnjo.*

Pogosti prikazi

Števec povprečne porabe in tudi števec trenutne porabe sta vključena v Engage, Empower in MyView (če je tako izbrano) na informacijskem zaslonu na levi strani. Prav tako sta vključena v zgodovino porabe na desnem informacijskem zaslonu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Povprečna poraba

Povprečna poraba goriva se nenehno meri od zadnje ponastavitve. Povprečno porabo lahko ponastavite s pritiskom in držanjem gumba **OK** na volanu.

Opomba: *V pogledu MyView ne morete ponastaviti povprečne porabe.*

Trenutna poraba

Če trenutna poraba znaša več od največje mogoče prikazane vrednosti, bo poleg največje mogoče prikazane vrednosti prikazan še znak +. Ko vozilo deluje na električni pogon, bo prikazan EV in ozadje števcev bo modro.

INFORMATIVNA SPOROČILA

Active City Stop

Sporočilo	Opis
Active City Stop Auto braking	Sistem uporablja zavore. Glejte **Active City Stop** (stran 274).
Active City Stop Sensor blocked Clean screen	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Active City Stop** (stran 274).
Active City Stop Sensor blocked Clean screen	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Aktivna parkirna pomagala

Sporočilo	Opis
Active Park malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Aktivni tempomat

Sporočilo	Opis
Adaptive cruise malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Adaptive cruise not available	Sistem ni na voljo. Glejte **Uporaba aktivnega tempomata** (stran 247).
Adaptive cruise not available Sensor blocked See manual	Vidljivost radarja je zmanjšana. Glejte **Uporaba aktivnega tempomata** (stran 247).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Opis
Cruise control active Automatic braking turned off	Vklopili ste navaden tempomat. Aktivno zaviranje je izklopljeno.
Front sensor not aligned	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Adaptive cruise Driver resume control	Aktivni tempomat je ponovno predal vse upravljanje vozniku.
Adaptive cruise Speed too low to activate	Hitrost vozila je prenizka za vklop aktivnega tempomata.
Adaptive cruise Shift down	Aktivni tempomat prilagaja razdaljo. Prestavite v nižjo prestavo.

Zračna blazina

Sporočilo	Opis
Occupant sensor blocked Remove objects near passenger seat	Sistem ne deluje zaradi blokiranega senzorja. Odstranite oviro.

Alarm

Sporočilo	Opis
Vehicle alarm Start vehicle to stop alarm	Alarm se je sprožil zaradi nepooblaščenega vstopa. Glejte **Alarm proti kraji** (stran 71).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pogon na vsa kolesa

Sporočilo	Opis
AWD temporarily disabled	Sistem se začasno izklopi, da se zaščiti pred pregrevanjem.
AWD off	Sistem se začasno izklopi, da se zaščiti pred pregrevanjem ali če je nameščeno rezervno kolo.
AWD restored	Sistem bo nadaljeval z normalnim delovanjem in pobrisal to sporočilo, ko boste prevozili kratko razdaljo z znova nameščenim navadnim kolesom ali ko se bo sistem ohladil.
AWD malfunction Service required	Sistem ne deluje pravilno. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Samodejni izklop motorja

Sporočilo	Opis
Engine stops in {seconds to shut off:#0} seconds	Motor se pripravlja na izklop.
Engine stops for fuel economy	Motor je ugasnil, da pripomore k nižji porabi.
Engine stops in {seconds to shut off:#0} seconds OK = override	Motor se pripravlja na izklop. Za preklic izklopa motorja lahko pritisnete OK na levem gumbu na volanu.

Nadzor samodejnih dolgih luči

Sporočilo	Opis
Front camera Low visibility Clean screen	Vidljivost kamere je zmanjšana. Očistite vetrobransko steklo. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Front camera temporarily not available	Kamera je okvarjena. Počakajte kratek čas, da se kamera ohladi. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Front camera malfunction Service required	Kamera je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Auto-Start-Stop

Sporočilo	Opis
Auto StartStop Press brake to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Za ponovni zagon motorja pritisnite zavorno stopalko.
Auto StartStop Press clutch to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Za vnovični zagon motorja pritisnite stopalko sklopke.
Auto StartStop Press a pedal to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Za vnovični zagon motorja pritisnite poljubno stopalko.
Auto StartStop Select neutral to start engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Prestavite v prosti tek (N) in znova zaženite motor.
Auto StartStop Shift to P Restart engine	Sistem mora znova zagnati motor, vendar potrebuje vašo potrditev. Prestavite v parkirno prestavo (P) in znova zaženite motor.
Auto StartStop Manual restart required	Sistem ne deluje. Znova zaženite motor.
Auto StartStop not available	Sistem ni na voljo. Glejte **Edinstvene vozne lastnosti** (stran 179).
Auto StartStop malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Akumulator in sistem polnjenja

Sporočilo	Opis
Check Charging system	Potrebno je popravilo sistema za polnjenje. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Charging system Service soon	Potrebno je popravilo sistema za polnjenje. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Charging system Service now	Potrebno je popravilo sistema za polnjenje. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Opis
Battery state of charge low	Sistem za upravljanje akumulatorja je zaznal, da je akumulator skoraj prazen. Da bi zavarovali akumulator, čim prej odvzemite kontakt. To sporočilo izgine, ko znova zaženete vozilo in je napolnjenost akumulatorja boljša.
Turn power off to save battery	Sistem za upravljanje akumulatorja je zaznal, da je akumulator skoraj prazen. Da bi zavarovali akumulator, čim prej odvzemite kontakt. To sporočilo izgine, ko znova zaženete vozilo in je napolnjenost akumulatorja boljša.
Low battery Features temporarily turned off	Sistem za upravljanje akumulatorja je zaznal daljše obdobje nizke napetosti. Vaše vozilo bo izklopilo več funkcij in tako varčevalo z elektriko. Da bi izboljšali sistemsko napetost, čim prej izklopite čim več porabnikov.

Sistem opozarjanja na mrtvi kot in prečni promet

Sporočilo	Opis
BLIS malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
BLIS not available Sensor blocked See manual	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 269).
Vehicle coming from left Vehicle coming from right	Sistem zazna vozilo. Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 269).
Cross Traffic not available Sensor blocked See manual	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Informacijski sistem mrtvega kota** (stran 269).
Cross traffic system malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Zavorni sistem

Sporočilo	Opis
Check brake system	Okvara v delovanju sistema. Vozilo ustavite na varnem mestu. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Dizelski motor

Sporočilo	Opis
Engine warming Please wait {seconds:00} seconds	V skrajno mrzlih vremenskih razmerah, navadno pod -26°C, in če grelec bloka motorja ni vklopljen, se motor 30 sekund ne bo odzival na premike stopalke za plin. Ta omejitev omogoča motorju, da pravilno požene olje in s tem prepreči poškodbe motorja.

Vrata in ključavnice

Sporočilo	Opis
Driver door open Passenger door open Rear left door open Rear right door open Liftgate open	Navedena vrata niso popolnoma zaprta.
Boot open	Prtljažni del ni popolnoma zaprt.
Bonnet open	Pokrov motorja ni popolnoma zaprt.
Switches inhibited Security mode	Sistem je onemogočil stikala vrat.
Child lock malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opozarjanje voznika

Sporočilo	Opis
Driver fatigue warning Rest now	Odpočijte si, če ste zaspani.
Driver fatigue warning Rest suggested	Priporočamo, da si odpočijete zaradi zaspanosti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Električna parkirna zavora

Sporočilo	Opis
Park brake malfunction Service now	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Park Brake not released Release park brake	Električna parkirna zavora se ni sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Park brake not applied	Električna parkirna zavora se ni vklopila. Vklopite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Park brake System overheated	Električna parkirna zavora se je pregrela. Počakajte, da se električna parkirna zavora ohladi.
Park brake Limited function Service required	Električna parkirna zavora je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Park brake Use switch to release	Električna parkirna zavora se ni samodejno sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro.
Park brake Press brake and switch to release	Niste pritisnili zavorne stopalke. Pritisnite stopalko zavore, da bi sprostili električno parkirno zavoro.
Park brake applied	Električna parkirna zavora je vklopljena.
Park brake released	Električna parkirna zavora je sproščena.

Motor

Sporočilo	Opis
Engine coolant overtemperature	Je prikazano pri previsoki temperaturi motorja. Čim prej varno ustavite vozilo, ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Reduced engine power	Motor je okvarjen. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Stop safely now	Motor je okvarjen. Ustavite vozilo, takoj ko lahko to storite. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sistem za gorivo

Sporočilo	Opis
Fuel level low	Zgodnji opomnik za nizek nivo goriva.
Check fuel fill inlet	Pokrov odprtine za dolivanje goriva je mogoče odprt.
Fuel pressure low	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Water in fuel Drain filter	Sistem zazna preveč vode v filtru za gorivo. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Fuel door opening	Počakajte 15 sekund, da se iz sistema sprosti tlak.
Fuel door open	Iz sistema za gorivo se je sprostil tlak in lahko začnete z dolivanjem goriva.
Close fuel door	Opomnik, da zaprete vratca odprtine za dolivanje goriva.
Refuel error See manual	Prišlo je do napake med dolivanjem goriva.

Parkirni grelec na gorivo

Sporočilo	Opis
Park heater not started Low fuel level	Trenutna količina goriva je prenizka za delovanje parkirnega grelca.
Park heater not started Outside temperature too high	Trenutna zunanja temperatura je previsoka za delovanje parkirnega grelca.
Park heater not started Vehicle not started over 7 days	Za upravljanje parkirnega grelca morate zagnati motor.
Park heater not started Low battery state of charge	Trenutna napolnjenost akumulatorja je prenizka za delovanje parkirnega grelca.
Park heater timer enabled	Časovnik za parkirni grelec je omogočen. Glejte **Dodatni grelnik** (stran 144).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Žarometi

Sporočilo	Opis
Check adaptive headlamps See manual	Prikaže se, če se v sistemu žarometov pojavi napaka na električni napeljavi. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Pomoč pri speljevanju v hrib

Sporočilo	Opis
Hill start assist not available	Sistem ni na voljo. Vozilo peljite čim prej na pregled. Glejte **Pomoč pri speljevanju v klanec** (stran 228).

Sistem za opozarjanje na menjavo pasu

Sporočilo	Opis
Lane keeping system malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Front camera Low visibility Clean screen	Vidljivost kamere je zmanjšana. Očistite vetrobransko steklo. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Front camera malfunction Service required	Kamera je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Front camera temporarily not available	Kamera je okvarjena. Počakajte kratek čas, da se kamera ohladi. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Keep hands on steering wheel	Sistem zahteva, da imate roke na volanu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vzdrževanje

Sporočilo	Opis
Engine oil level low Add oil	Nivo motornega olja je nizek. Vozilo zaustavite takoj, ko lahko to varno storite, ugasnite motor in izklopite kontakt. Preverite nivo motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343). Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Engine oil pressure low	Tlak motornega olja je nizek. Vozilo zaustavite takoj, ko lahko to varno storite, ugasnite motor in izklopite kontakt. Preverite nivo motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343). Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Change engine oil soon	Preostanek življenjske dobe motornega olja je 10 % ali manj. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).
Oil change required	Preostala življenjska doba olja je 0 %. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).
Brake fluid level low	Nizek nivo zavorne tekočine oziroma prišlo je do okvare zavornega sistema. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350). Vozilo peljite čim prej na pregled.
Power reduced to lower engine temperature	Moč motorja se je zmanjšala, da bi se temperatura motorja znižala.
Transport mode Contact dealer	Transportni način je vklopljen. Zaradi tega nekatere funkcije mogoče ne bodo delovale pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Factory mode Contact dealer	Tovarniški način je vklopljen. Zaradi tega nekatere funkcije mogoče ne bodo delovale pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.

MyKey

Sporočilo	Opis
MyKey not created	Sistem ne uspe ustvariti ključa MyKey.
MyKey active Drive safely	Uporabljate ključ MyKey.
Speed limited to {my key limit metric:##0} km/h	Omejitev hitrosti ključa MyKey je vklopljena.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Opis
Speed limited to {my key limit imperial:##0} mph	
Check speed Drive safely	Uporabljate ključ MyKey in omejitev hitrosti ključa MyKey je vklopljena.
Vehicle near top speed	Ključ MyKey je v uporabi in vozilo se približuje omejitvi hitrosti ključa MyKey.
MyKey Vehicle at top speed	Dosegli ste omejitev hitrosti ključa MyKey.
Buckle up to unmute audio	Uporabljate ključ MyKey, niste pa pripeti. Pripnite se, da bi preklicali utišanje radia.

Pomoč pri parkiranju

Sporočilo	Opis
Check front Park Pilot Check rear Park Pilot	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Parking aid malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Pomoč pred trkom

Sporočilo	Opis
Pre-collision assist not available	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Pre-collision assist not available Sensor blocked	Senzorji sistema so ovirani. Glejte **Pomoč pred trkom** (stran 275).

Daljinsko upravljanje

Sporočilo	Opis
Key battery low Replace soon	Baterija ključa je skoraj prazna. Čim prej zamenjajte baterijo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sedeži

Sporočilo	Opis
Memory recall not permitted while driving	Spominski sedeži niso na voljo med vožnjo.
Memory {0} saved	Prikaže, kje so shranjene spominske nastavitve.

Sistem selektivne katalitične redukcije

Nivo tekočine za obdelavo izpušnih plinov dizelskih motorjev (AdBlue)

Sporočilo	Opis
AdBlue® low Range : XXXX km Refill soon AdBlue® low Range : XXXX mls Refill soon	Nakazuje približno preostalo razdaljo, preden bo rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov popolnoma prazen. Čim prej znova napolnite rezervoar za tekočino.
AdBlue® low No engine start in XXXX km AdBlue® low No engine start in XXXX mls	Nakazuje približno preostalo razdaljo, preden bo rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov popolnoma prazen. Če odvzamete kontakt, se motor ne bo zagnal. Čim prej znova napolnite rezervoar za tekočino.
AdBlue® level empty. Refill to start engine	Rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov je prazen. Če odvzamete kontakt, se motor ne bo zagnal. Napolnite rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov. Najnižji potreben nivo tekočine AdBlue za ponovni zagon motorja je 5 L.

Opomba: *Po polnjenju posode s tekočino za obdelavo izpušnih plinov po tem, ko je bila popolnoma prazna, lahko traja krajši čas, preden sistem zazna nov nivo tekočine.*

Opomba: *Če je vozilo na klancu, je lahko najnižji potreben nivo tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov za ponovni zagon motorja večji od 5 L.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Okvara sistema tekočine za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue)

Sporočilo	Opis
AdBlue® system malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
AdBlue® system No engine start in XXXX km AdBlue® system No engine start in XXXX mls	Nakazuje približno preostalo razdaljo, preden zaznana sistemska napaka onemogoči zagon motorja. Če odvzamete kontakt, se motor ne bo zagnal. Vozilo peljite čim prej na pregled.
AdBlue® system Service required to start engine	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Upravljanje stabilnosti

Sporočilo	Opis
ESC Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sistem zagona

Sporočilo	Opis
Full accessory power active	Prikaže se, če dodate kontakt in ne zaženete motorja.
Press brake to start	Opomnik, da pritisnete stopalko zavore med zagonom vozila.
Press clutch to start	Opomnik, da pritisnete stopalko sklopke med zagonom vozila.
Press brake and clutch to start	Opomnik, da pritisnete stopalki zavore in sklopke med zagonom vozila.
Cranking time exceeded	Prikaže se, če zagon vozila ne uspe.
No key detected	Sistem v vozilu ne zazna veljavnega pasivnega ključa.
Starting system malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Opis
Restart now or key is needed	Prikaže se, če ugasnete motor in sistem v vozilu ne zazna veljavnega pasivnega ključa.
Engine start pending Please wait	Zaganjalnik poskuša zagnati vaše vozilo.
Pending start cancelled	Sistem je preklical predviden zagon.

Krmilni sistem

Sporočilo	Opis
Steering loss Stop safely	Okvara v delovanju sistema. Vozilo ustavite na varnem mestu. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Steering malfunction Service now	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Steering assist malfunction Service required	
Steering Lock Malfunction Service Now	

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Sporočilo	Opis
Tyre pressure low	Tlak v eni ali več pnevmatikah je prenizek.
Tyre pressure monitor malfunction	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Tyre pressure sensor malfunction	Sistem je okvarjen ali pa je uporabljena rezervna pnevmatika. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vleka

Sporočilo	Opis
Trailer lighting module malfunction See manual	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Trailer sway Reduce speed	Sistem za nadzor nihanja prikolice je zaznal nihanje prikolice. Zmanjšajte hitrost.
Tow bar unlocked Towing prohibited See manual	Znova pospravite in namestite vlečno kljuko. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled. Glejte **Vlečna kljuka** (stran 292).
Tow bar malfunction Towing prohibited Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Tow bar not activated Start engine and retry	Akumulator vozila mogoče ni popolnoma napolnjen. Zaženite motor in nato namestite vlečno kljuko. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled. Glejte **Vlečna kljuka** (stran 292).
Tow bar extended Check trailer wiring	Preverite napeljavo prikolice. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Sistem proti zdrsu koles

Sporočilo	Opis
Spinout detected Hazards activated	Prišlo je do zdrsa in varnostne utripalke so vklopljene.

Prepoznava znakov

Sporočilo	Opis
Traffic sign recognition Reduced performance See manual	Prikaže se, ko je zmogljivost sistema zmanjšana zaradi trenutnih voznih razmer. Glejte **Prepoznava prometnih znakov** (stran 273).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Menjalnik

Sporočilo	Opis
Transmission malfunction Service now Transmission Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Transmission overtemperature Stop safely Transmission overheating Stop safely Transmission too hot Press brake	Menjalnik se pregreva in se mora ohladiti. Čim prej varno ustavite vozilo, ugasnite motor in pustite, da se menjalnik ohladi. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Transmission limited function See manual	Menjalnik ima omejeno funkcionalnost. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Transmission warming up Please wait	Prikaže se pri nizki temperaturi zunanjosti, če je treba počakati nekaj sekund, da menjalnik prestavi v prestavo. Stopalko zavore pritisnite do konca, dokler sporočilo ne izgine z informacijskega zaslona.
Transmission not in Park	Opomnik, da prestavite v parkirno prestavo (P).
Press brake pedal	Da bi odklenili menjalnik, morate pritisniti stopalko zavore.
Transmission Adapt-Mode	Menjalnik prilagaja strategijo prestavljanja.
Transmission adjusted	Menjalnik se je prilagodil strategiji prestavljanja.
Transmission Indicat-Mode Lockup on	Menjalnik je zaklenjen.
Transmission Indicat-Mode Lockup off	Menjalnik je odklenjen.
Park will engage at low speed	Menjalnik se pripravi na prestavljanje v parkirno prestavo (P), ko dosežete določeno hitrost.
Stay in neutral mode Press brake to unlock shifter	Da bi odklenili menjalnik, morate pritisniti stopalko zavore.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Opis
Select S to confirm Stay in neutral mode	Prikaže se, ko prestavite v prosti tek (N).
Sport not available in selected gear	Menjalnik v trenutni prestavi ne more prestaviti v športni način (S).
Invalid gear selection	Prikaže se, ko pri določeni hitrosti prestavite v neveljavno prestavo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

Vklop in izklop klimatske naprave



Vklop in izklop kroženja zraka



Opomba: *Zrak, ki je trenutno v kabini, kroži.*

Vklop in izklop klimatske naprave



Opomba: *V določenih primerih lahko kompresor klime deluje tudi po izklopu klimatske naprave.*

Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja



Da bi čim hitreje odmrznili vozilo, obrnite gumb mimo najvišje nastavitve v smeri urnega kazalca.

Opomba: *Gumb za nastavitev temperature se vrne na najvišjo nastavitev.*

Opomba: *Ko vklopite najmočnejše odroševanje, ostanejo ogrevanje vetrobranskega stekla, zadnjega stekla in klimatska naprava vklopljeni. Moč pihanja je nastavljena na najvišjo hitrost.*

Opomba: *Ko izklopite najmočnejše odroševanje, ostane ogrevanje vetrobranskega in zadnjega stekla vklopljeno.*

Vklop in izklop najmočnejšega hlajenja



Da bi čim hitreje ohladili vozilo, obrnite gumb za temperaturo v nasprotni smeri urnega kazalca mimo najnižje vrednosti.

Opomba: *Gumb za nastavitev temperature se vrne na najnižjo nastavitev.*

Opomba: *Ko izklopite najmočnejše ohlajevanje, ostane klimatska naprava vklopljena.*

Nastavitev moči pihanja



Opomba: *Osvetlitev na gumbu označuje moč pihanja.*

Opomba: *Ko izklopite pihanje, se klimatska naprava izklopi in okna se lahko zarosijo.*

Usmeritev zraka skozi zračnike pri vetrobranskem steklu



Usmeritev zraka skozi zračnike na armaturni plošči




Usmeritev zraka skozi zračnike pri nogah



Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nastavitev temperature

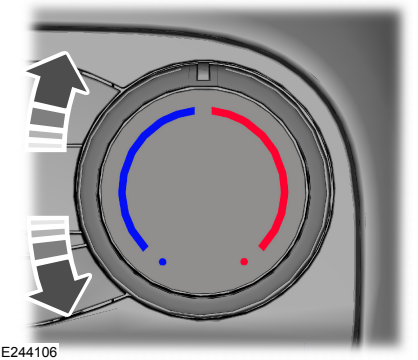
E244106

Za hladnejše nastavitve obrnite gumb za upravljanje temperature v nasprotni smeri urnega kazalca.

Za toplejše nastavitve obrnite gumb za upravljanje temperature v smeri urnega kazalca.

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA

Vklop in izklop klimatske naprave



Vklop in izklop kroženja zraka



Opomba: *Zrak, ki je trenutno v kabini, kroži.*

Opomba: *Da bi se preprečilo rosenje, se lahko kroženje zraka samodejno izklopi (ali je onemogočen vklop) v vseh načinih, razen pri najmočnejšem hlajenju. Kroženje zraka se lahko, da bi se izboljšalo hlajenje v vročem vremenu, samodejno vklopi ali izklopi tudi pri usmeritvi pihanja v predel glave ali v tla.*

Vklop in izklop klimatske naprave



Opomba: *V določenih primerih lahko kompresor klime deluje tudi po izklopu klimatske naprave.*

Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja



Opomba: *Ko vklopite najmočnejše odroševanje, ostanejo ogrevanje vetrobranskega stekla, zadnjega stekla in klimatska naprava vklopljeni. Moč pihanja je nastavljena na najvišjo hitrost.*

Opomba: *Ko izklopite najmočnejše odroševanje, ostane ogrevanje vetrobranskega in zadnjega stekla vklopljeno.*

Vklop in izklop najmočnejšega hlajenja (če je v opremi)



Opomba: *Ko izklopite najmočnejše ohlajevanje, ostane klimatska naprava vklopljena.*

Vklop in izklop samodejnega načina



Sistem upravlja moč in smer pihanja, da doseže in ohranja nastavljeno temperaturo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pritisnite in zadržite gumb nekaj sekund, da bi izklopili dvojni način delovanja.

Nastavitev moči pihanja



Pritisnite in spustite **+** ali **-**, da bi nastavili pretok zraka v sovoznikovem predalu.

Usmeritev zraka skozi zračnike pri vetrobranskem steklu



Nastavitev temperature

Pritisnite in spustite **+** ali **-** na levi strani klimatske enote, da bi nastavili temperaturo na levi strani.

Pritisnite in spustite **+** ali **-** na desni strani klimatske enote, da bi nastavili temperaturo na desni strani.

NAMIGI O NADZIRANJU NOTRANJE KLIME - VOZILA Z: SAMODEJNI NADZOR TEMPERATURE

Splošni namigi

Ne polagajte predmetov pod sprednje sedeže, saj lahko to vpliva na usmeritev zraka k zadnjim sedežem.

Odstranite sneg, led ali liste z dovoda zraka na spodnjem delu vetrobranskega stekla.

Opomba: *Ne glede na nastavitve usmeritve ventilacije obstaja možnost, da boste po nogah čutili lahen vetrič.*

Opomba: *Da zmanjšate zbiranje vlage v notranjosti vozila, ne vozite z izklopljenim sistemom ali z neprekinjeno vklopljenim kroženjem zraka.*

Opomba: *Pri daljši uporabi zaprtega kroženja zraka se lahko stekla zarosijo.*

Opomba: *Za boljše hlajenje in učinkovitost uporabite klimatsko napravo s kroženjem zraka.*

Opomba: *Če pri nizki zunanji temperaturi, ko motor še ni ogret, izberete samodejni način, se pihanje usmeri skozi zračnike ob vetrobranskem steklu in stranske zračnike na armaturni plošči.*

Opomba: *Ko izberete samodejni način ter je v vozilu in okolici zelo vroče, sistem samodejno izbere začasno kroženje zraka in tako poveča učinek hlajenja.*

Opomba: *Ko izberete najvišjo stopnjo odmrzovanja, se klimatska naprava vklopi in usmeri pihanje zraka skozi zračnike pri vetrobranskem steklu.*

Priporočene nastavitve za ogrevanje

- Pritisnite ***AUTO***.
- Izberite želeno temperaturo.

Opomba: *Spreminjanje nastavitev, ko je v notranjosti vozila izjemno vroče ali mrzlo, ni potrebno. Sistem se samodejno prilagodi, da kar najhitreje ogreje ali ohladi notranjost. Za učinkovito delovanje sistema morajo prezračevalne šobe na armaturni plošči biti povsem odprte.*

Hitro hlajenje notranjosti vozila

- Pritisnite ***MAX A/C***.

Opomba: *Za hitrejše doseganje ugodne temperature v vročih dneh se peljite z odprtimi okni, dokler iz rež ventilacije ne začne pihati hladen zrak.*

Priporočene nastavitve za hlajenje

- Pritisnite ***AUTO***.
- Izberite želeno temperaturo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Odrositev stranskega okna v hladnem vremenu

- Izberite najmočnejše odmrzovanje.

Odstranitev meglice ali čiščenje tankega ledu z vetrobranskega stekla

- Izberite najmočnejše odmrzovanje.

NAMIGI O NADZIRANJU NOTRANJE KLIME - VOZILA Z: ROČNO KRMILJENJE TEMPERATURE

Splošni namigi

Ne polagajte predmetov pod sprednje sedeže, saj lahko to vpliva na usmeritev zraka k zadnjim sedežem.

Odstranite sneg, led ali liste z dovoda zraka na spodnjem delu vetrobranskega stekla.

Opomba: *Ne glede na nastavitve usmeritve ventilacije obstaja možnost, da boste po nogah čutili lahen vetrič.*

Opomba: *Da zmanjšate zbiranje vlage v notranjosti vozila, ne vozite z izklopljenim sistemom ali z neprekinjeno vklopljenim kroženjem zraka.*

Opomba: *Da bi zmanjšali zamegljenost vetrobranskega stekla med vlažnim vremenom, usmerite pretok zraka skozi zračnike na vetrobranskem steklu.*

Opomba: *Pri daljši uporabi zaprtega kroženja zraka se lahko stekla zarosijo.*

Opomba: *Za boljše hlajenje in učinkovitost uporabite klimatsko napravo s kroženjem zraka.*

Hitro ogrevanje notranjosti

- Nastavite najvišjo moč pihanja.
- Izberite najvišjo temperaturo.
- Usmerite zrak skozi zračnike v predelu nog.

Priporočene nastavitve za ogrevanje

- Nastavite srednjo moč pihanja.
- Izberite želeno temperaturo.
- Usmerite zrak skozi zračnike pri vetrobranskem steklu in v predelu nog.

Hitro hlajenje notranjosti vozila

- Izberite najmočnejše hlajenje.

Opomba: *Za hitrejše doseganje ugodne temperature v vročih dneh se peljite z odprtimi okni, dokler iz rež ventilacije ne začne pihati hladen zrak.*

Priporočene nastavitve za hlajenje

- Nastavite srednjo moč pihanja.
- Izberite želeno temperaturo.
- Usmerite zrak skozi zračnike na armaturni plošči.
- Pritisnite A/C.

Odrositev stranskega okna v hladnem vremenu

- Izberite najmočnejše odmrzovanje.

Odstranitev meglice ali čiščenje tankega ledu z vetrobranskega stekla

- Izberite najmočnejše odmrzovanje.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OGREVANO VETROBRANSKO STEKLO



S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na vetrobranskem steklu. Ogrevano vetrobransko steklo se po kratkem času izklopi.

Opomba: *Pred vklopom ogrevanja vetrobranskega stekla zagotovite, da motor teče.*

Opomba: *Sistem ne bo deloval, če je akumulator premalo napolnjen.*

OGREVANO ZADNJE STEKLO



S pritiskom na gumb odtalite tanek led in odstranite meglico na zadnjem steklu. Ogrevanje zadnjega stekla se kmalu izklopi.

Opomba: *Nalepk na notranji strani ogrevanega zadnjega stekla ne odstranjujte s kemikalijami, britvicami ali drugimi ostrimi predmeti. Garancija vozila morda ne vključuje poškodb grelnih žic v ogrevanem zadnjem steklu.*

OGREVANA ZUNANJA OGLEDALA

Ko vklopite ogrevanje zadnjega stekla, se vklopi ogrevanje stranskih ogledal.

Opomba: *Ledu z ogledal ne odstranjujte s strgalom niti ne nameščajte ogledal, ko so primrznjena.*

Opomba: *Ohišja ogledal ali ogledal samih ne čistite z agresivnimi abrazivnimi čistili ali čistili na osnovi goriva ali drugih naftnih derivatov. Garancija vozila morda ne vključuje poškodb na ohišju ogledal ali steklu.*

DODATNI GRELNIK

OPOZORILO: Priporočamo, da po trku sistem grelca pregleda usposobljen tehnik. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Parkirni grelec na gorivo naj bo izklopljen, če ste na bencinski črpalki ali blizu vira vnetljivih hlapov, prahu ali v zaprtih prostorih. To lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

Opomba: *Vozilo mogoče ni opremljeno z daljinskim oddajnikom, odvisno od opreme vozila.*

Sistem ogreje motor in notranjost vozila. Uporablja gorivo iz rezervoarja za gorivo.

Ob pravilni uporabi bo sistem:

- preprečil nabiranje ledu na steklih ob zmrzali in preprečil nabiranje kondenza,
- preprečil hladne vžige in tako pomagal motorju, da prej doseže delovno temperaturo.

Opomba: *Da bi se izognili težavam pri delovanju grelca, poskrbite, da izpušno cev grelca, ki se nahaja za prednjo desno pnevmatiko, ne ovirajo sneg, led, blato ali druge ovire.*

Opomba: *Ura in datum morata biti pravilno nastavljena.*

Programiranje parkirnega grelca na gorivo (če je nameščen/-a)

Načela delovanja

Vsak način delovanja je neodvisen od preostalih in ima svoje trajanje. Grelec lahko deluje ali nadaljuje z delovanjem v vsakem načinu tudi, ko že deluje v drugem načinu. Uporabite kontrole za informacijski zaslon na volanu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Če izberete, da se grelec vklopi brez dodanega kontakta, vendar se ta ne odzove, se lahko ob dodajanju kontakta na informacijskem zaslonu izpiše pojasnilo.*

Načini delovanja grelca

Opomba: *Da bi programirali in omogočili kateri koli način s časovnikom, morate v meniju na informacijskem zaslonu označiti primerne okvirčke. Sem spadajo tudi okvirček za nivo programiranja in okvirčki, ki označujejo menije za načine delovanja grelca.*

Opomba: *Sistem na podlagi vaše izbire, ki ste jo določili na informacijskem zaslonu, izbere med AM, PM ali 24-urnim prikazom.*

Samodejni način

Sistem izbere način delovanja grelca samodejno, ne na zahtevo uporabnika. Grelec se samodejno vklopi, če motor deluje in so preostali pogoji izpolnjeni v nekaj sekundah po zagonu motorja. Skozi celoten cikel vžiga se lahko grelec vklaplja in izklaplja glede na temperaturo hladilne tekočine. Pred zagonom vozila na bencinski pogon boste klimatsko napravo mogoče morali nastaviti na ogrevanje. Glejte **Klimatska naprava** (stran 140).

Po zagonu motorja sta edina načina, na katera lahko uporabnik izklopi gretje, izklop motorja ali pritisk gumba za izklop na oddajniku.

Enkraten vklop

Omogoča en ogrevalni cikel na določen dan. Če pogoji omogočajo, se grelec vklopi 30 minut pred nastavljenim časom vklopa in tako poskuša ogreti kabino.

Načina Čas 1 in Čas 2

Na voljo sta dva nastavljiva časovnika. Vsak časovnik omogoča programiranje ločenih ogrevalnih ciklov za vsak dan v tednu. Ti časi bodo ostali shranjeni in sistem bo ogrel vozilo skladno z izbranim načinom časovnika.

Nadaljevanje gretja

Če v meniju označite ta kvadratek, bo grelec takoj po izklopu vžiga začel ali nadaljeval z ogrevanjem, če pogoji to dopuščajo. Grelec nadaljuje z delovanjem v tem načinu do 30 minut, ne glede na morebitne ponovne vžige.

Grelec lahko nemudoma vklopite tako, da označite kvadratek Nadaljevanje ogrevanja ter ugasnete in zaženete motor.

Opomba: *Tako lahko ohranjate kabino toplo tudi po odvzemu kontakta. Ko grelec konča, se kvadratek znova ponastavi in ni več označen.*

Način daljinskega upravljalnika

Opomba: *Daljinski upravljalnik zaščitite pred vlago in vodo, močnimi udarci in neposredno sončno svetlobo ter tako poskrbite za njegovo dolgo življenjsko dobo.*

Daljinski upravljalnik parkirnega grelca na gorivo omogoča uporabniku vklop grelca na daljavo. Grelec se vklopi in deluje do 30 minut, prav tako lahko uporabnik grelec izklopi z daljinskim upravljalnikom ne glede na to, ali motor deluje ali ne oz. ali je dodan kontakt ali ne.

Vklop grelca z daljinskim upravljalnikom: pritisnite in držite gumb On ali Heat na upravljalniku, dokler lučka LED na upravljalniku ne zasveti zeleno. Če je med obdobjem ocenjevanja pred zagonom vozilo brez kontakta do 10 sekund, se bo na informacijskem zaslonu pokazala informacija, da parkirni grelec deluje. Vendar če pogoji ne bodo omogočali

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

zagona grelca, bo ta informacija izginila z zaslona. Če odvzamete kontakt, še preden mine 30 minut, bo grelec prekinil samodejni način, vendar bo nadaljeval z delovanjem, dokler traja način daljinskega upravljalnika.

Izklop vseh načinov delovanja grelca z daljinskim upravljalnikom: pritisnite in nekaj sekund držite gumb Off na upravljalniku, dokler lučka LED na upravljalniku ne zasveti rdeče. To velja le za trenutni način delovanja grelca. Bodoče nastavitve časovnika ali bodoče nastavitve za nadaljevanje ogrevanja se ne izklopijo.

Opomba: *Luč LED na daljinskem upravljalniku ne nakazuje dejanskega stanja grelca. Luč ne zagotavlja, da je grelec prejel signal za zaustavitev ali zagon.*

Ko pritisnete in držite gumb On ali Heat nekaj sekund:

- Zelena luč gori: znak, da je upravljalnik poslal radijski signal.
- Zelena luč utripa: znak, da je upravljalnik poslal radijski signal, vendar grelec signala ni prejel.
- Oranžna gori (2 sekundi) in nato zelena gori (2 sekundi): znak, da je upravljalnik poslal radijski signal, vendar je baterija slaba.
- Oranžna gori (2 sekundi) in nato zelena utripa (2 sekundi): znak, da upravljalnik ni poslal radijskega signala, ker je baterija slaba.
- Oranžna utripa: znak, da je baterija upravljalnika slaba.

Ko pritisnete in držite gumb Off nekaj sekund:

- Rdeča luč gori: znak, da je upravljalnik uspešno poslal signal.
- Rdeča luč utripa: znak, da je upravljalnik poslal radijski signal, vendar grelec signala ni prejel.
- Oranžna gori (2 sekundi) in nato rdeča gori (2 sekundi): znak, da je upravljalnik poslal radijski signal, vendar je baterija slaba.
- Oranžna gori (2 sekundi) in nato rdeča utripa (2 sekundi): znak, da upravljalnik ni poslal radijskega signala, ker je baterija slaba.
- Oranžna utripa: znak, da je baterija upravljalnika slaba.

Opomba: *Največji mogoči doseg signala upravljalnika je približno 300 metrov. Elektronske naprave, ki delujejo v istem frekvenčnem območju, lahko vplivajo na doseg.*

Opomba: *Z vozilom lahko povežete do tri oddajnike.*

Splošne zahteve

Temperatura zraka: grelec lahko začne s samodejnim načinom delovanja le, če je temperatura zraka pod 5°C. Pri drugih načinih delovanja grelca lahko grelec začne z delovanjem le, če je temperatura zraka pod 10°C, v vozilih na dizelski pogon pa mora biti temperatura zraka pod 15°C.

Opomba: *Če ste lastnik vozila na bencinski pogon in niste uporabljali grelca več dni, bo grelec zaradi izhlapevanja goriva mogoče potreboval več poskusov vklopa.*

Opomba: *Če ste lastnik vozila na dizelski pogon, morate uporabljati gorivo za nizke temperature, saj le tako lahko zagotovite učinkovito delovanje grelca pri skrajno nizkih temperaturah.*

Stanje napolnjenosti akumulatorja: za zagon grelca mora biti akumulator vsaj 60 % napolnjen. Starejši ali slabši akumulator lahko povzroči težave. Če na akumulator priklopite polnilnik, ki zagotavlja napetost nad 15,5 V, se grelec morda ne bo mogel zagnati ali bo prenehal z delovanjem.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nivo goriva: pri majhni količini goriva v rezervoarju ali parkiranju na strmem pobočju obstaja možnost, da se grelec ne bo zagnal.

Temperatura hladilne tekočine: grelec se samodejno zažene in ustavi. Ciljna temperatura hladilne tekočine, ki jo grelec želi doseči, je 80°C.

Čas: vsi načini delovanja grelca, razen samodejnega načina, so omejeni na delovanje največ 30 minut. Po tem, ko izklopite grelec, ga lahko znova zaženete z daljinskim upravljalnikom.

Informacija: funkcija start-stop ne vpliva na delovanje grelca in za potrebe delovanja grelca ne velja kot izklop motorja.

Ugašanje ali izklop grelca

Pred točenjem goriva:

- V meniju na informacijskem zaslonu počistite vse kljukice v okvirčkih za grelec.
- Ugasnite motor.
- Pritisnite in držite gumb Off na upravljalniku, dokler lučka LED na upravljalniku ne zasveti rdeče.
- Upravljalnik odložite na varno mesto.

Opomba: *Grelec se izklopi, ko vozilu odvzamete kontakt. Na izklop ne kaže nič, niti sporočilo na informacijskem zaslonu niti zvočni signal iz grelca, prav tako ni izpušnih plinov iz izpušne cevi grelca.*

Opomba: *Dokler je grelec v postopku zaustavitve, bo odvečno gorivo v grelcu zgorelo, grelec pa bo še največ 3 minute oddajal nekaj toplote, izpušnih plinov in hrupa.*


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SEDENJE V PRAVILNEM POLOŽAJU

OPOZORILO: Naslonjala ne potisnite preveč nazaj, saj lahko to povzroči, da uporabnik zdrsne pod varnostni pas, kar bi lahko ob trku privedlo do resnih poškodb.

OPOZORILO: Vedno sedite vzravnano, s hrbtom naslonjenim na naslonjalo in nogami na tleh.

OPOZORILO: Ne odlagajte predmetov, višjih od naslonjala sedeža. Neupoštevanje tega navodila lahko ob nenadni zaustavitvi ali trku privede do resnih poškodb ali smrti.

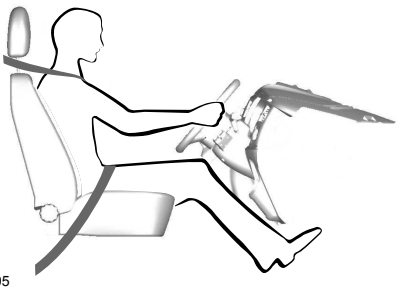

E68595

Če jih uporabljate pravilno, vam bodo sedež, vzglavnik, varnostni pas in zračne blazine ob trku nudili optimalno zaščito.

Priporočamo, da upoštevate naslednje smernice:

- sedite v vzravnanem položaju s spodnjim delom hrbtenice čim bolj potisnjenim nazaj;
- naslona sedeža ne spuščajte nazaj, da je vaše telo vsaj 30° od pokončnega položaja;
- prilagodite vzglavnik tako, da je njegov vrh poravnan z vrhom vaše glave in čimbolj naprej; ohranite udoben položaj;
- ohranjajte zadostno razdaljo med sabo in volanom. Priporočamo najmanj 25 cm med prsno kostjo in pokrovom zračne blazine.
- Volan držite z nekoliko pokrčenimi rokami.
- Noge nekoliko upognite, tako da lahko popolnoma pritisnete stopalke.
- Ramenski del varnostnega pasu namestite čez sredino ramena, bočni del pasu pa tesno čez boke.

Poskrbite za udoben vozni položaj v katerem boste imeli ves čas poln nadzor nad vozilom.

VZGLAVNIKI


OPOZORILO: Popolnoma namestite naslon za glavo, preden sedete v svoje vozilo ali upravljate z njim. S tem boste zmanjšali možnost poškodb vratu ob trku. Vzglavnika ne smete nastavljati, ko se vozilo premika.

OPOZORILO: Ko na zadnjem sedežu sedi potnik, morate naslonjalo za glavo dvigniti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


OPOZORILO: Pri uporabi naprej obrnjenega otroškega sedeža na zadnjem sedežu vedno snemite naslon za glavo s tega sedeža.

Naslon za glavo na prednjem sedežu

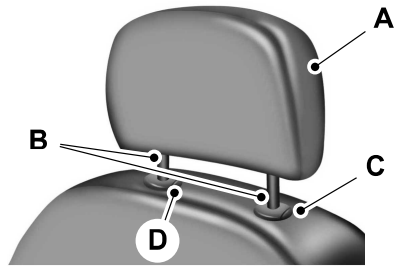


E138642

Naslon za glavo na sredinskem zadnjem sedežu

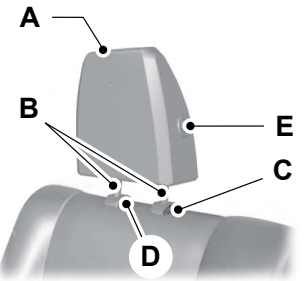

E166700

Naslon za glavo na stranskih zadnjih sedežih.

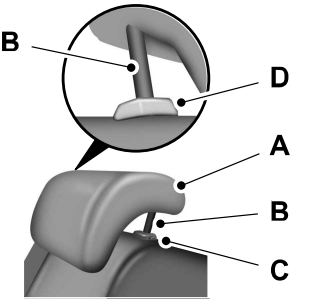

E138645

Vzglavnike sestavljajo:

A	Naslon za glavo, ki vpija energijo.
B	Jeklena nosilca.
C	Gumb za pomik in odklepanje.
D	Gumb za odklepanje in odstranitev.
E	Gumb za zlaganje (le sredinski sedež zadaj)

Nastavljanje vzglavnika

Vzglavnik nastavite tako, da bo njegov vrh poravnan z vrhom glave.

Dvig vzglavnika

Vzglavnike potegnite navzgor.

Spuščanje vzglavnika

1. Pritisnite in držite gumb C.
2. Vzglavnik potegnite navzdol.

Odstranjevanje vzglavnika

1. Vzglavnik potegnite navzgor, dokler ne doseže najvišjega položaja.
2. Pritisnite in držite gumba C ter D.
3. Vzglavnike potegnite navzgor.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zlaganje naslona za glavo

Opomba: *Naslon za glavo srednjega sedeža zadaj se lahko zloži naprej in tako izboljša vidljivost.*

Opomba: *Če je vozilo opremljeno s pasjo pregrado, naj bo pred njeno namestitvijo sredinski naslon za glavo v pokončnem položaju. Glejte* ***Prevoz tovora*** *(stran 281).*

1. Pritisnite in držite gumb E.
2. Za ponastavitev ga potegnite navzgor.

Nastavljanje vzglavnika

Jeklena nosilca poravnajte v vodila in potisnite naslon za glavo navzdol, dokler se ne zaskoči.

Nagibni nasloni za glavo

Sprednji nasloni za glavo se nagnejo za še večje udobje. Za nagib vzglavnika storite naslednje:



E144727

1. Naslon sedeža postavite pokončno v položaj za vožnjo.
2. Vzglavnik nagnite proti svoji glavi v želeni položaj.

Ko naslon doseže sprednjo točko nagiba, ga z nadaljnjim potegom naprej sprostite, da se vrne v nenagnjeni položaj.


ROČNO NASTAVLJIVI SEDEŽI

OPOZORILO: Med vožnjo ne nastavljajte voznikovega sedeža ali sedežnega naslona. To lahko privede do naglega premika sedeža, kar lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.

OPOZORILO: Z zibanjem sedeža naprej in nazaj preverite, ali je trdno v svojem položaju.

OPOZORILO: Spuščanje naslonjala sedeža nazaj lahko privede do tega, da uporabnik zdrsne pod varnostni pas, kar bi ob trku lahko povzročilo resne poškodbe.

Prednji sedeži z ročnim pomikom so lahko sestavljeni iz:

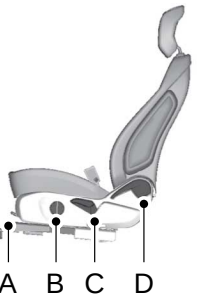

E144631

A ročke za pomik sedeža naprej in nazaj,

B Vrtljiv gumb za nastavitev ledvene opore naslona.

C ročice za nastavljanje višine sedeža,


D Ročica ali vrtljiv gumb za nastavitev kota naslona.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ELEKTRIČNO NASTAVLJIVI SEDEŽI - VOZILA BREZ: MULTIKONTURNI SEDEŽI

OPOZORILO: Sedeža voznika ali naslonjala ne smete nastavljati, ko se vozilo premika.


OPOZORILO: Tovora in predmetov ne polagajte za naslonjalo, dokler ga ne vrnete v prvotni položaj.

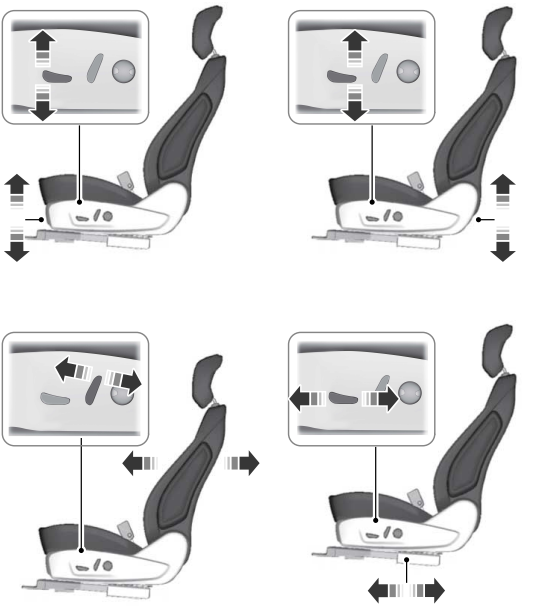

E144632

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Električna križna opora (če je nameščen/-a)

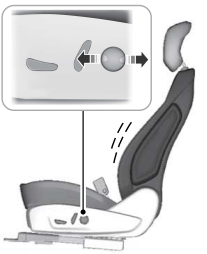


E165608

ELEKTRIČNO NASTAVLJIVI SEDEŽI - VOZILA Z: MULTIKONTURNI SEDEŽI

OPOZORILO: Med vožnjo ne nastavljajte prednjega sedeža ali sedežnega naslona. To lahko privede do naglega premika sedeža, kar lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.


OPOZORILO: Tovora in predmetov ne polagajte za naslonjalo, dokler ga ne vrnete v prvotni položaj.

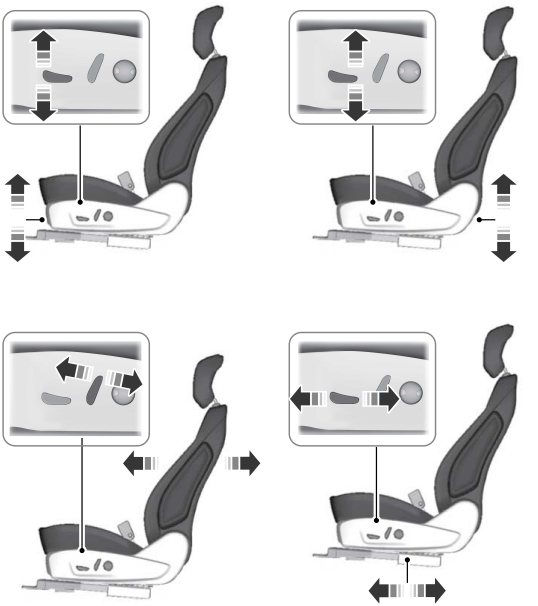

E144632

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Električna križna opora

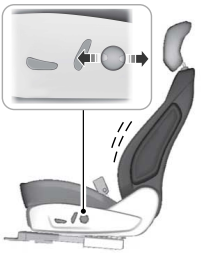


E165608

Multikonturni prednji sedeži z aktivnim gibanjem (če je nameščen/-a)

Opomba: *Masažni sistem se izklopi po 20 minutah.*

Opomba: *Za aktivacijo sedežev mora motor teči ali pa mora biti vozilo v načinu za napajanje dodatkov.*

Opomba: *Za vsako izbiro počakajte nekaj sekund, da se vklopi. Masaža v naslonu in masaža v sedežu ne moreta delovati hkrati.*

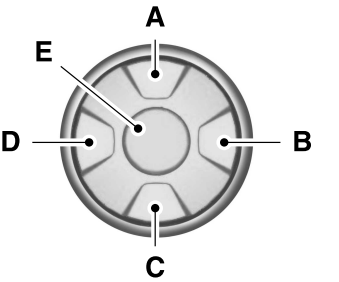

E156301

	Masažni način	Ledveni in podporni način
A	Nastavitev jakosti masaže hrbta	Zgornji ledveni del
B	Zmanjšanje intenzivnosti masaže in izklop[1]	Zmanjšanje ledvene opore
C	Nastavitev jakosti masaže v sedežu	Spodnji ledveni del[2]
D	Povečanje intenzivnosti masaže	Povečanje ledvene opore
E	Vklop in izklop	-

[1] Masažna funkcija se bo povrnila na način izmenične masaže z nastavitvijo intenzitete masaže hrbta. Funkciji ledvene opore in podpore se bosta povrnili na način srednje ledvene opore.

[2] Za nastavitev podpore hrbta pritisnite gumb C še drugič. Za nastavitev podpore v sedežu pritisnite gumb C še tretjič.

To funkcijo lahko nastavite tudi na zaslonu na dotik.



Pritisnite ikono za nastavitve in nato izberite vozilo. Izberite Multikonturni sedeži.

Če je vklopljen, bo sistem prikazal smeri za nastavitev ledvene opore v sedežu ali za nastavitev masažne funkcije.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Za dostop in spreminjanje nastavitev ledvene opore:

1. Izberite sedež, ki ga želite nastaviti.
2. S pritiskom + ali – nastavite intenzivnost ledvene opore.

Za dostop in spreminjanje masažnih nastavitev:

1. Pritisnite ikono za nastavitve in nato izberite vozilo. Izberite Multikonturni sedeži.
2. Izberite sedež, ki ga želite nastaviti.
3. Pritisnite OFF, LO ali HI.

POMNILNA FUNKCIJA

OPOZORILO: Pred vklopom spomina sedeža se prepričajte, da v neposredni bližini sedeža ni ovir in da prisotni ne bodo v napoto sedežu med premikanjem.

OPOZORILO: Med premikanjem vozila ne uporabljajte spominske funkcije.

Funkcija samodejno prikliče položaje voznikovega sedeža, električnih ogledal in volana. Gumb s spominsko funkcijo se nahaja na voznikovih vratih.



E142554

Shranjevanje položaja

1. Vključite kontakt.
2. Po želji nastavite sedež, zunanja ogledala in volan.
3. Pritisnite in zadržite enega od gumbov za shranjevanje, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

Shranite lahko do tri položaje. Nastavitev lahko shranite kadar koli.

Priklic shranjenega položaja

Pritisnite in spustite spominski gumb, povezan z želenim voznim položajem. Sedež, zunanja ogledala in volan se pomaknejo v predhodno shranjen položaj.

Opomba: *Shranjeni položaj lahko prikličete le, ko je vozilo ugasnjeno oziroma pri zagnanem vozilu, če je prestavna ročica v parkirni prestavi (P) ali prostem teku (N) (in vozilo miruje).*

Shranjeni položaj lahko prikličete s pritiskom gumba za odklepanje na daljinskem upravljalniku ali pametnem ključu, če je ta povezan s shranjenim položajem.

Povezava shranjenega položaja z daljinskim upravljalnikom ali pametnim ključem

Vaše vozilo lahko shranjene položaje shrani na do tri daljinske upravljalnike ali pametne ključe.

1. Dodajte kontakt in po želji nastavite položaj.
2. Pritisnite in zadržite želen gumb za shranjevanje približno pet sekund. Po približno dveh sekundah boste zaslišali pisk. Še naprej držite gumb, dokler ne zaslišite drugega piska.
3. V treh sekundah pritisnite gumb za odklepanje na daljinskem upravljalniku, ki ga želite povezati.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Za preklic povezave sledite istim navodilom –, razen pri 3. koraku pritisnite gumb za odklepanje na daljinskem upravljalniku.

Opomba: *Pritisk katerega koli gumba za aktivno nastavitev spominske funkcije – električnega sedeža, ogledal, stikala za pomik volana ali gumba za shranjevanje – med priklicem shranjenih nastavitev prekliče trenutno operacijo.*

Sedež se preneha premikati tudi, če speljete.

Opomba: *Če je v dosegu več kot en povezan daljinski upravljalnik ali pameten ključ, funkcija spomina nastavi položaj glede na ključ, ki je bil prvi shranjen.*

Lahek vstop in izstop

Če vklopite funkcijo lahkega vstopa in izstopa, se voznikov sedež samodejno pomakne nazaj za do pet centimetrov, ko prestavite v parkirno prestavo (P) in izvlečete ključ iz ključavnice za vžig ali pa ugasnete motor v načinu zagona brez ključa.

Ko vstavite ključ v ključavnico za vžig ali zaženete zagon brez ključa, se voznikov sedež vrne v prejšnji položaj.

Funkcijo za lahek vstop in izstop lahko vklopite in izklopite na voznikovem informacijskem zaslonu.

ZADNJI SEDEŽI

Opomba: *Vaše vozilo je lahko opremljeno z deljivo zadnjo klopjo, zato morate sedeže zložiti posamezno.*

Opomba: *Pred zlaganjem naslonjala sedeža se prepričajte, da je sredinski varnostni pas odpet.*


Da bi naslonjala sedežev zložili iz notranjosti vozila, storite naslednje:



E144634

1. Naslonjalo sprostite tako, da potegnete ročico.
2. Sedežno naslonjalo potisnite naprej.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

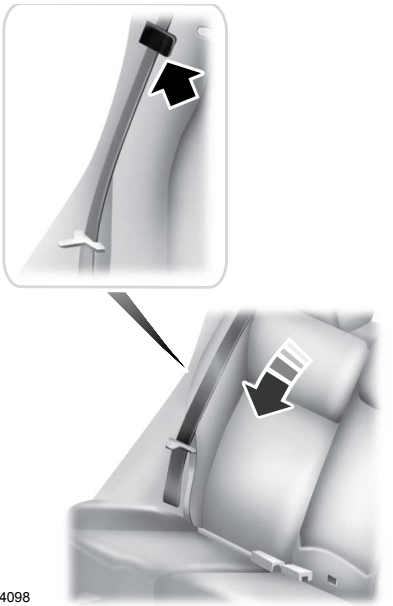

E164098

3. Varnostni pas pospravite v zaponko za shranjevanje. Tako boste preprečili, da bi se varnostni pas ujel v zatič sedeža.

Pri postavitvi naslonjala sedeža poskrbite, da slišite zatikanje sedeža v pravilni položaj.

OGREVANI SEDEŽI

Prednji sedeži

OPOZORILO: Osebe, ki ne čutijo bolečin na koži zaradi starosti, kronične bolezni, sladkorne bolezni, poškodbe hrbtenice, zdravil, uporabe alkohola, izčrpanosti ali kakega drugega fizičnega stanja, morajo biti previdne ob uporabi ogrevanih sedežev. Ogrevani sedeži lahko povzročijo opekline tudi pri nizkih temperaturah, še posebej če jih uporabljate dalj časa. Na sedež ne polagajte ničesar, kar bi lahko blokiralo toploto, na primer odeje ali blazine. To lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Sedežev ne luknjajte z bucikami, iglami ali drugimi koničastimi predmeti. S tem lahko poškodujete grelni element, kar lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Pregret sedež lahko povzroči resne osebne poškodbe.

Ne storite sledečega:

- ne polagajte težkih predmetov na sedež;
- Gretje sedeža vklopite, če se je po sedežu polila voda ali katera druga tekočina. počakajte, da se sedež popolnoma posuši;

Opomba: *Ogrevanje sedežev deluje le, ko motor teče.*



E146322

Za premikanje po različnih nastavitvah gretja sedežev in izklop gretja pritisnite simbol za gretje sedežev. Več lučk nakazuje na bolj toplo nastavitev.

Opomba: *Ogrevanje sedežev se izklopi po 90 minutah delovanja. Za vklop ogrevanja sedežev pritisnite simbol za gretje sedežev.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zadnji sedeži (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Osebe, ki ne čutijo bolečin na koži zaradi starosti, kronične bolezni, sladkorne bolezni, poškodbe hrbtenice, zdravil, uporabe alkohola, izčrpanosti ali kakega drugega fizičnega stanja, morajo biti previdne ob uporabi ogrevanih sedežev. Ogrevani sedeži lahko povzročijo opekline tudi pri nizkih temperaturah, še posebej če jih uporabljate dalj časa. Na sedež ne polagajte ničesar, kar bi lahko blokiralo toploto, na primer odeje ali blazine. To lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Sedežev ne luknjajte z bucikami, iglami ali drugimi koničastimi predmeti. S tem lahko poškodujete grelni element, kar lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Pregret sedež lahko povzroči resne osebne poškodbe.

Ne storite sledečega:

- ne polagajte težkih predmetov na sedež;
- gretje sedeža vklopite, če se je po sedežu polila voda ali katera druga tekočina; počakajte, da se sedež popolnoma posuši;

Opomba: *Ogrevanje sedežev deluje le, ko motor teče.*

Gumbi za upravljanje ogrevanja zadnjih sedežev se nahajajo na zadnji strani sredinske konzole.



E146322

Za premikanje po različnih nastavitvah gretja sedežev in izklop gretja pritisnite simbol za gretje sedežev. Več lučk nakazuje na bolj toplo nastavitev.

HLAJENI SEDEŽI

Ogrevani sedeži

OPOZORILO: Osebe, ki ne čutijo bolečin na koži zaradi starosti, kronične bolezni, sladkorne bolezni, poškodbe hrbtenice, zdravil, uporabe alkohola, izčrpanosti ali kakega drugega fizičnega stanja, morajo biti previdne ob uporabi ogrevanih sedežev. Ogrevani sedeži lahko povzročijo opekline tudi pri nizkih temperaturah, še posebej če jih uporabljate dalj časa. Na sedež ne polagajte ničesar, kar bi lahko blokiralo toploto, na primer odeje ali blazine. To lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Sedežev ne luknjajte z bucikami, iglami ali drugimi koničastimi predmeti. S tem lahko poškodujete grelni element, kar lahko povzroči pregrevanje ogrevanega sedeža. Pregret sedež lahko povzroči resne osebne poškodbe.

Opomba: *Ne storite sledečega:*

- ne polagajte težkih predmetov na sedež;
- Gretje sedeža vklopite, če se je po sedežu polila voda ali katera druga tekočina. Počakajte, da se sedež popolnoma posuši.
- uporabljajte ogrevanih sedežev, če motorne ne deluje. S tem lahko povzročite izpraznitev akumulatorja.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing



E146322

Za različne nastavitve gretja sedežev pritisnite simbol za gretje sedežev na zaslonu na dotik. Več lučk nakazuje na bolj toplo nastavitev.

Opomba: *Ogrevanje sedežev se izklopi po 60 minutah delovanja. Za vklop ogrevanja sedežev pritisnite simbol za gretje sedežev.*

Hlajeni sedeži

Hlajenje sedežev deluje le, ko motor teče.



E146309

Za različne nastavitve hlajenja sedežev pritisnite simbol za hlajenje sedežev na zaslonu na dotik. Več lučk nakazuje na bolj mrzlo nastavitev.

Opomba: *Hlajenje sedežev se izklopi po 60 minutah delovanja. Za vklop hlajenja sedežev pritisnite simbol za hlajenje sedežev.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vtičnica za 12 V

OPOZORILO: Vtičnice ne uporabljajte za delovanje vžigalnika za cigarete. Napačna uporaba električnih izhodov lahko povzroči škodo, ki je garancija vozila ne krije, in požar ali hude telesne poškodbe.

Opomba: *Ko dodate kontakt, lahko prek vtičnice napajate 12-voltne pripomočke z najvišjim električnim tokom 15 amperov.*

Če se po odvzemu kontakta izklopi napajanje, dodajte kontakt.
Opomba: *Na vtič ne obešajte nobene dodatne opreme.*

Opomba: *Vtičnic ne obremenjujte z več kot 180 W moči pri enosmerni napetosti 12 V, sicer lahko pregori varovalka.*

Opomba: *Ko je ne uporabljate, mora pokrov vtičnice biti vedno zaprt.*

V vtičnico ne vstavljajte drugih predmetov razen dodatnega vtiča. S tem boste poškodovali vtičnico in pregorela bo varovalka.

Za polno kapaciteto uporabe vtičnice mora vozilo delovati.

Preprečevanje izpraznjenja akumulatorja:

- ko motor ne deluje vtičnice ne uporabljajte za dalj časa, kot je nujno potrebno;
- naprav ne puščajte priključenih čez noč ali ob daljšem parkiranju.

Mesto vgradnje

Vtičnice se lahko nahajajo na naslednjih lokacijah:

- Na sprednjem delu srednje konzole.
- V srednji konzoli.
- Na zadnjem delu srednje konzole.
- V prtljažniku.

Vtičnica za izmenični tok (230 V)

(če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Električnih naprav ne puščajte priključenih v vtičnico, ko naprave ne uporabljate. V 230-voltno vtičnico AC ne priklapljajte podaljškov, saj bodo onemogočili varnostno zasnovo. S tem lahko povzročite preobremenitev vtičnice zaradi napajanja različnih naprav, ki lahko preseže 150 vatov omejene obremenitve in povzroči požar ali resne poškodbe.

Opomba: *Vtičnica se izključi, ko odvzamete kontakt ali napetost akumulatorja pade pod 11 V.*

Vtičnico lahko uporabite za napajanje električne naprave, ki porabi do 150 vatov. Nahaja se na zadnji strani sredinske konzole.



E206133

Ko lučka na vtičnici:

- Sveti: vtičnica deluje, vžig je vključen in naprava je priključena.
- Ne sveti: vtičnica ne deluje, vžig je izključen ali naprava ni priključena.
- Utripa: vtičnica je v okvari.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Vtičnica začasno izklopi električno energijo, ko je v načinu napake in če obremenitev presega 150-vatno omejitev obremenitve. Izklopite napravo in izklopite vžig. Znova vklopite vžig, vendar ne priključite naprave. Pustite sistem, da se ohladi, in odvzemite kontakt, da se način napake ponastavi. Znova dodajte kontakt in se prepričajte, da kontrolna lučka ostane vklopljena.

Vtičnice ne uporabljajte za določene električne naprave, vključno s:

- televizorji s katodno cevjo,
- napravami z motorji, kot so denimo sesalniki, električne žage in druga električna orodja ali hladilniki s kompresorji itd.,
- merilnimi napravami, ki obdelujejo natančne podatke, kot sta denimo medicinska ali merilna oprema,
- preostalimi napravami, ki potrebujejo zelo stabilen vir elektrike, kot so električne odeje z mikroračunalnikom ali svetilke na dotik.

VŽIGALNIK ZA CIGARETE

OPOZORILO: V vtičnico vžigalnika cigaret ne priključujte dodatne električne opreme. Napačna uporaba vžigalnika lahko povzroči škodo, ki je garancija vozila ne krije, in požar ali hude telesne poškodbe.

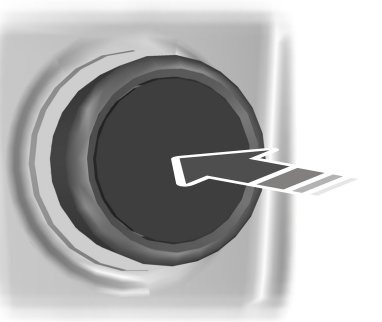

E103382

Vžigalnik za cigarete vključite tako, da element pritisnete navznoter. Po kratkem času samodejno izskoči.

Elementa vžigalnika te zadržujte v pritisnjenem položaju.

Opomba: *Če se po odvzemu kontakta izklopi napajanje, dodajte kontakt.*

Opomba: *Če uporabljate vtičnico, ko je motor ugasnjen, lahko izpraznite akumulator.*

Opomba: *Ko dodate kontakt, lahko prek vtičnice napajate 12-voltne pripomočke z najvišjim električnim tokom 15 amperov.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

DRŽALA ZA PIJAČE

Opomba: *Pri odlaganju predmetov v držalo za kozarce bodite previdni, saj lahko med močnim zaviranjem, pospeševanjem ali trkom postanejo nestabilni, kar velja tudi za vroče pijače, ki se lahko polijejo.*

 **OPOZORILO:** V držalu za kozarce uporabljajte le mehke kozarce. Trdi predmeti vas lahko med trkom poškodujejo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sl SVN sl SVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Če vozilo dalj časa deluje v prostem teku pri visokih obratih motorja, lahko pride do nastanka izjemno visokih temperatur v motorju in izpušnem sistemu, kar ustvari tveganje požara ali druge škode.

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati, pustiti, da deluje v prostem teku ali ga voziti nad suho travo ali drugo suho podlago. Sistem emisij lahko ogreje motorni prostor in izpušni sistem, kar povzroči tveganje požara.

OPOZORILO: Motorja ne zaženite v garaži ali drugih zaprtih prostorih. Izpušni plini so lahko strupeni. Pred zagonom motorja vedno odprite garažna vrata.

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Če akumulator odklopite, boste na vozilu morda v prvih 8 km po tem, ko ste akumulator ponovno priključili, opazili nekatere neobičajne lastnosti vožnje. Vzrok je v ponovni uskladitvi motorja in sistema za upravljanje motorja. Med tem obdobjem lahko neobičajne lastnostni vožnje zanemarite.

Krmilni sistem pogonskega sklopa izpolnjuje vse zahteve kanadskega standarda za opremo, ki povzroča motnje in ureja impulzna električna polja in radijski šum.

Ko zaženete motor, se izogibajte pritiskanju stopalke za plin pred in med delovanjem. Stopalko za plin uporabite le, če se pri zagonu motorja pojavijo težave.

KONTAKTNA KLJUČAVNICA



E247596

Opomba: *Pred vstavljanjem ključa v ključavnico se prepričajte, da je čist.*

Opomba: *Ko je motor ugasnjen, ne puščajte ključa v ključavnici za zagon dalj časa. S tem preprečite praznjenje akumulatorja vozila.*

Izklop vžiga

Ključ obrnite v položaj ***0***.

Dodajanje kontakta

Ključ obrnite v položaj ***I***. Električni pripomočki, kot npr. radio, delujejo ob ugasnjenem motorju.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vklop vžiga

Ključ obrnite v položaj ***II***. Vsi električni tokokrogi in dodatna oprema delujejo ter zasvetijo opozorilne in kontrolne lučke.

Zagon motorja

Ključ obrnite v položaj ***III***. Po zagonu motorja spustite ključ.

STIKALO ZA VŽIG S PRITISKOM GUMBA

OPOZORILO: Pred premikanjem vozila vedno preverite, ali se je blokada volana sprostila. Če ne izklopite ključavnice volana, lahko pride do nesreče.

Vklop vžiga v način dodanega kontakta



E144447

Pritisnite gumb za vžig enkrat brez pritiskanja stopalke zavore ali sklopke. Nahaja se na armaturni plošči v bližini volana. Vsi električni tokokrogi in dodatna oprema delujejo ter zasvetijo opozorilne in kontrolne lučke.

Da bi vozilo ugasnili, znova pritisnite gumb za zagon brez pritiskanja stopalke zavore ali sklopke.

Opomba: *Sistem morda ne bo deloval, če je pasivni ključ v bližini kovinskih predmetov ali elektronskih naprav, kot so npr. ključi ali mobilni telefon.*

Opomba: *Če vozilo pustite nenadzorovano, se kontakt samodejno izklopi. S tem preprečite praznjenje akumulatorja vozila.*

Opomba: *Za dodajanje kontakta in zagon motorja mora biti pasivni ključ v notranjosti vozila.*

Zagon motorja

Vozila z ročnim menjalnikom

1. Stopalko sklopke pritisnite do konca.
2. Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Če med zagonom motorja sprostite stopalko sklopke, se zaganjanje motorja prekine.*

Vozila s samodejnim menjalnikom

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Prestavite v parkirno prestavo (P).
3. Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Če med zagonom motorja sprostite zavorno stopalko, se zaganjanje motorja prekine.*

Vozila z dizelskim motorjem

Opomba: *Motor se ne začne zaganjati, dokler se ne izklopi indikator žarilne svečke. V izjemno mrzlem okolju lahko to traja nekaj sekund.*

Neuspešen zagon

Sistem ne deluje v naslednjih primerih:

- Prihaja do motenj frekvenc pasivnega ključa.
- Baterija ključa je izpraznjena.

Če ne morete zagnati motorja, storite naslednje:

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

1. Pasivni ključ vstavite v pomožni položaj. Glejte **Pomožni položaj pasivnega ključa** (stran 60).
2. Ko je pasivni ključ v tem položaju, lahko uporabite gumb za vklop vžiga in zaženete motor.

Vozila z ročnim menjalnikom

Če se motor ne zažene, ko popolnoma pritisnete stopalko sklopke in pritisnete gumb za zagon, naredite naslednje:

1. Stopalki sklopke in zavore pritisnite do konca.
2. Pritisnite gumb za zagon.

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno

Vozila z ročnim menjalnikom

Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Izklopijo se kontakt, vsi električni tokokrogi ter opozorilne in kontrolne lučke.*

Vozila s samodejnim menjalnikom

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Prestavite v parkirno prestavo (P).
3. Pritisnite gumb za zagon.

Opomba: *Izklopijo se kontakt, vsi električni tokokrogi ter opozorilne in kontrolne lučke.*

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

Vozila z ročnim menjalnikom

1. Pritisnite in zadržite gumb za zagon, dokler motor ne ugasne, ali ga pritisnite trikrat v dveh sekundah.
2. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
3. Pritisnite gumb za zagon.

Vozila s samodejnim menjalnikom

1. Pritisnite in zadržite gumb za zagon, dokler motor ne ugasne, ali ga pritisnite trikrat v dveh sekundah.
2. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
3. Prestavite v parkirno prestavo (P).
4. Pritisnite gumb za zagon.

Hiter ponovni zagon

Sistem omogoča zagon vozila 10 sekund po ugašanju, tudi če ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Najpozneje 10 sekund po ugašanju motorja do konca pritisnite zavorno stopalko ali stopalko sklopke in pritisnite gumb za zagon. Po 10 sekundah ne morete več zagnati motorja, če sistem ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Ko motor steče, ostane vključen, dokler ne pritisnete gumba za zagon, tudi če vozilo ne zazna veljavnega pasivnega ključa. Če med delovanjem motorja odprete ali zaprete vrata, bo sistem iskal veljaven pasivni ključ.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zvočno opozorilo, da je ključ zunaj vozila

Oglasi se, če odstranite pasivni ključ iz vozila, motor pa teče.

ZAKLEPANJE VOLANA - VOZILA BREZ: GUMB ZA ZAGON

OPOZORILO: Pred premikanjem vozila vedno preverite, ali je volan odklenjen.

Zaklepanje volana

1. Odstranite ključ iz ključavnice.
2. Volan nekoliko obrnite, da aktivirate zaklepanje.

Odklepanje volana

1. Vstavite ključ za vžig v ključavnico.
2. Ključ obrnite v položaj ***I***.

Opomba: *Mogoče boste morali volan malo zavrteti, da se odklene.*

ZAKLEPANJE VOLANA - VOZILA Z: GUMB ZA ZAGON

Vaše vozilo je opremljeno z elektronsko nadzorovano ključavnico volanskega obroča, ki deluje samodejno.

Volanski obroč se zaklene kmalu zatem, ko vozilo parkirate in je pasivni ključ zunaj vozila oz. ko ste zaklenili vozilo.

Opomba: *Dokler je ključavnica v položaju za vžig ali se vozilo premika, se volanski obroč ne bo zaklenil.*

Odklepanje volana

Volanski obroč se odklene, ko sistem zazna veljaven pasivni ključ v vozilu. Če se volanski obroč znova zaklene, ga odklenite z dodajanjem kontakta.

Opomba: *Mogoče boste morali volan malo zavrteti, da se odklene.*

ZAGON BENCINSKEGA MOTORJA - SAMODEJNI MENJALNIK

Hitrost prostega teka vozila nemudoma po zagonu je optimalna za zmanjšanje emisij vozila in največje udobje v kabini in najvarčnejšo porabo goriva.

Opomba: *Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.*

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v parkirnem položaju (P).

Vozila z zagonom na ključ

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

2. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Neuspešen zagon

Če motorja ne zaženete po 3 poskusih, počakajte 10 sekund in nato storite naslednje:

Vozila z zagonom na ključ

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Prestavite v parkirno prestavo (P).
4. Stopalko za plin pritisnite do konca in jo zadržite v tem položaju.
5. Obrnite ključ v položaj ***III*** in počakajte, da motor ugasne.
6. Spustite stopalko za plin.
7. Zaženite motor.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Samodejni izklop motorja

Pri vozilih z gumbom za zagon motorja se motor ugasne, če je bil dalj časa v prostem teku. Izklopi se tudi kontakt zaradi varčevanja z elektriko. Preden se vozilo ugasne, se na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo, ki odšteva do izklopa. Če v teh 30 sekundah ne posežete vmes, se vozilo ugasne. Na informacijskem zaslonu se pojavi še eno sporočilo, ki vas obvesti, da se je vozilo ugasnilo zaradi varčevanja z gorivom. Vozilo zaženite kot po navadi.

Preglasitev samodejnega izklopa motorja

Izklop ali ponastavitev števca lahko opravite kadarkoli med 30-sekundnim odštevanjem na naslednje načine:

- S pritiskom stopalke zavore ali plina.
- Izklop samodejnega ugašanja motorja na informacijskem zaslonu.
- Pritisk gumba ***OK*** ali ***RESET*** med 30-sekundnim odštevanjem.

Vklop in izklop samodejnega ugašanja motorja

Za vklop ali izklop samodejnega ugašanja motorja uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Auto engine off	Pritisnite tipko ***OK***.

Opomba: *Samodejnega izklopa ne morete izklopiti za stalno. Če sistem izklopite, se vklopi ob naslednjem dodajanju kontakta.*

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v parkirno prestavo (P).
2. Ključ obrnite v položaj ***0***.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
2. Prestavite v parkirno prestavo (P).
3. Ključ obrnite v položaj ***0***.
4. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Varovanje pred izpušnimi plini

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Pomembni podatki o prezračevanju

Če ustavite vozilo in ga pustite dlje časa v prostem teku, svetujemo:

- Odprite okno vsaj 3 cm.
- Klimatsko napravo nastavite na zunanji zrak.

Opozorilne lučke za motor



Opozorilna lučka za napake

Preverite motor

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vgrajen sistem za diagnostiko je zaznal okvaro na sistemu za nadzor emisij.

Če utripa, obstaja možnost neuspelih vžigov motorja. Povišana temperatura izpuha lahko privede do poškodb katalizatorja in drugih delov vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.



Opozorilna lučka za pogonski sklop

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Če lučka utripa med vožnjo, nemudoma zmanjšajte hitrost vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če med delovanjem motorja zasvetita obe lučki, čim prej na varnem mestu ustavite vozilo. Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Izklopite vžig in znova poskusite zagnati motor. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Informacijska sporočila zaganjalnega sistema

Sporočilo	Ukrep
Full accessory power active	Prikaže se, če dodate kontakt in ne zaženete motorja.
Cranking time exceeded	Prikaže se, če presežete časovno omejitev zagona. Zagon motorja ne bo mogoč naslednjih 15 minut. Če po tem času še vedno ne boste mogli zagnati motorja, naj strokovnjak čim prej pregleda vozilo.
Starting system malfunction	Prikaže se, če vozila ne morete zagnati s pravilno kodiranim ključem. Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

ZAGON BENCINSKEGA MOTORJA - ROČNI MENJALNIK

Hitrost prostega teka vozila nemudoma po zagonu je optimalna za zmanjšanje emisij vozila in največje udobje v kabini in najvarčnejšo porabo goriva.

Opomba: *Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.*

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v prostem teku.

Vozila z zagonom na ključ

1. Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

2. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Opomba: *Vozilo se lahko zaganja do 15 sekund oz. dokler se ne zažene.*

Opomba: *Pri nizkih temperaturah zagon motorja traja malo dlje. Pri zelo mrzlem vremenu lahko zaganjanje traja nekaj sekund.*

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Neuspešen zagon

Če motorja ne zaženete po 3 poskusih, počakajte 10 sekund in nato storite naslednje:

Vozila z zagonom na ključ

1. Stopalko sklopke pritisnite do konca.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Prestavite v prosti tek.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

4. Stopalko za plin pritisnite do konca in jo zadržite v tem položaju.
5. Obrnite ključ v položaj ***III*** in počakajte, da motor ugasne.
6. Spustite stopalko za plin.
7. Zaženite motor.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Samodejni izklop motorja

Pri vozilih z gumbom za zagon motorja se motor ugasne, če je bil dalj časa v prostem teku. Izklopi se tudi kontakt zaradi varčevanja z elektriko. Preden se vozilo ugasne, se na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo, ki odšteva do izklopa. Če v teh 30 sekundah ne posežete vmes, se vozilo ugasne. Na informacijskem zaslonu se pojavi še eno sporočilo, ki vas obvesti, da se je vozilo ugasnilo zaradi varčevanja z gorivom. Vozilo zaženite kot po navadi.

Preglasitev samodejnega izklopa motorja

Izklop ali ponastavitev števca lahko opravite kadarkoli med 30-sekundnim odštevanjem na naslednje načine:

- S pritiskom stopalke zavore ali plina.
- Izklop samodejnega ugašanja motorja na informacijskem zaslonu.
- Pritisk gumba ***OK*** ali ***RESET*** med 30-sekundnim odštevanjem.

Vklop in izklop samodejnega ugašanja motorja

Za vklop ali izklop samodejnega ugašanja motorja uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Settings	Pritisnite menijski gumb.
Vehicle settings	Pritisnite tipko ***OK***.
Auto engine off	Pritisnite tipko ***OK***.

Opomba: *Samodejnega izklopa ne morete izklopiti za stalno. Če sistem izklopite, se vklopi ob naslednjem dodajanju kontakta.*

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v prosti tek.
2. Ključ obrnite v položaj ***0***.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
2. Ključ obrnite v položaj ***0***.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Varovanje pred izpušnimi plini

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Pomembni podatki o prezračevanju

Če ustavite vozilo in ga pustite dlje časa v prostem teku, svetujemo:

- Odprite okno vsaj 3 cm.
- Klimatsko napravo nastavite na zunanji zrak.

Opozorilne lučke za motor



Opozorilna lučka za napake

Preverite motor

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vgrajen sistem za diagnostiko je zaznal okvaro na sistemu za nadzor emisij.

Če utripa, obstaja možnost neuspelih vžigov motorja. Povišana temperatura izpuha lahko privede do poškodb katalizatorja in drugih delov vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.



Opozorilna lučka za pogonski sklop

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Če lučka utripa med vožnjo, nemudoma zmanjšajte hitrost vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Če med delovanjem motorja zasvetita obe lučki, čim prej na varnem mestu ustavite vozilo. Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Izklopite vžig in znova poskusite zagnati motor. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Informacijska sporočila zaganjalnega sistema

Sporočilo	Ukrep
Full accessory power active	Prikaže se, če dodate kontakt in ne zaženete motorja.
Cranking time exceeded	Prikaže se, če presežete časovno omejitev zagona. Zagon motorja ne bo mogoč naslednjih 15 minut. Če po tem času še vedno ne boste mogli zagnati motorja, naj strokovnjak čim prej pregleda vozilo.
Starting system malfunction	Prikaže se, če vozila ne morete zagnati s pravilno kodiranim ključem. Sistem je zaznal okvaro, ki zahteva popravilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

ZAGON DIZELSKEGA MOTORJA - SAMODEJNI MENJALNIK

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v parkirnem položaju (P).

Vozila z zagonom na ključ

1. Ključ obrnite v položaj ***II***.
2. Počakajte, da lučka za žarilne svečke ugasne.
3. Zavorno stopalko pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

4. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Opomba: *Popustitev zavorne stopalke med zaganjanjem motorja ustavi zagon motorja in znova vključi kontakt vžiga.*

Opomba: *Če je temperatura pod -15°C, boste morda morali motor zaganjati do 10 sekund.*

Opomba: *Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.*

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Neuspešen zagon

Vozila z zagonom na ključ

Če se motor ne zažene, storite naslednje:

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Prestavite v parkirno prestavo (P).
4. Obrnite ključ v položaj ***III***, dokler se motor ne zažene.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v parkirno prestavo (P).
2. Ključ obrnite v položaj ***0***.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
2. Prestavite v parkirno prestavo (P).
3. Ključ obrnite v položaj ***0***.
4. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Varovanje pred izpušnimi plini

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Pomembni podatki o prezračevanju

Če ustavite vozilo in ga pustite dlje časa v prostem teku, svetujemo:

- Odprite okno vsaj 3 cm.
- Klimatsko napravo nastavite na zunanji zrak.

Lučka za žarilne svečke



Če lučka zasveti, pred zagonom počakajte, da ugasne.

Opozorilne lučke za motor



Opozorilna lučka za napake

Preverite motor

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vgrajen sistem za diagnostiko je zaznal okvaro na sistemu za nadzor emisij.

Če utripa, obstaja možnost neuspelih vžigov motorja. Povišana temperatura izpuha lahko privede do poškodb filtra trdnih delcev ali drugih delov vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.



Opozorilna lučka za pogonski sklop

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Če lučka utripa med vožnjo, nemudoma zmanjšajte hitrost vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Če med delovanjem motorja zasvetita obe lučki, čim prej na varnem mestu ustavite vozilo. Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Izklopite vžig in znova poskusite zagnati motor. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

ZAGON DIZELSKEGA MOTORJA - ROČNI MENJALNIK

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Prepričajte se, da je prestavna ročica v prostem teku.

Vozila z zagonom na ključ

1. Ključ obrnite v položaj ***II***.
2. Počakajte, da lučka za žarilne svečke ugasne.
3. Stopalko sklopke pritisnite do konca.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*

4. Ključ obrnite v položaj ***III***.

Opomba: *Popustitev stopalke sklopke med zaganjanjem motorja ustavi zagon motorja in znova vključi kontakt vžiga.*

Opomba: *Če je temperatura pod -15°C, boste morda morali motor zaganjati do 10 sekund.*

Opomba: *Motor lahko zaganjate le določen čas, preden se zaganjalni sistem začasno izklopi. Če presežete čas za zaganjanje, se lahko pojavi sporočilo, prav tako poskusi zagona motorja ne bodo mogoči vsaj naslednjih 15 minut.*

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Neuspešen zagon

Vozila z zagonom na ključ

Če se motor ne zažene, storite naslednje:

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Prestavite v prosti tek.
4. Obrnite ključ v položaj ***III***, dokler se motor ne zažene.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v prosti tek.
2. Ključ obrnite v položaj ***0***.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ustavljanje motorja, če se vozilo premika

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

Vozila z zagonom na ključ

1. Prestavite v prosti tek, uporabite zavore in varno ustavite vozilo.
2. Ključ obrnite v položaj ***0***.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Vozila z gumbom za zagon motorja

Glejte **Stikalo za vžig s pritiskom gumba** (stran 163).

Varovanje pred izpušnimi plini

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Pomembni podatki o prezračevanju

Če ustavite vozilo in ga pustite dlje časa v prostem teku, svetujemo:

- Odprite okno vsaj 3 cm.
- Klimatsko napravo nastavite na zunanji zrak.

Lučka za žarilne svečke



Če lučka zasveti, pred zagonom počakajte, da ugasne.

Opozorilne lučke za motor



Opozorilna lučka za napake

Preverite motor

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Vgrajen sistem za diagnostiko je zaznal okvaro na sistemu za nadzor emisij.

Če utripa, obstaja možnost neuspelih vžigov motorja. Povišana temperatura izpuha lahko privede do poškodb filtra trdnih delcev ali drugih delov vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.



Opozorilna lučka za pogonski sklop

Če zasveti med delovanjem motorja, je to znak za okvaro. Če lučka utripa med vožnjo, nemudoma zmanjšajte hitrost vozila. Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju ter vozilo čim prej odpeljite na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če med delovanjem motorja zasvetita obe lučki, čim prej na varnem mestu ustavite vozilo. Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Izklopite vžig in znova poskusite zagnati motor. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

ZAGON SISTEMA HIBRIDNEGA ELEKTRIČNEGA VOZILA

Po prvem zagonu motorja se vrtljaji v prostem teku povišajo, kar pomaga motorju, da se ogreje. Če se vrtljaji v prostem teku ne znižajo samodejno, naj vozilo pregleda pooblaščen prodajalec.

Opomba: *Motor lahko zaganjate vsega skupaj 60 sekund brez uspešnega zagona motorja, preden se zaganjalni sistem začasno onemogoči. Ni potrebno, da se vseh 60 sekund zaganjanja zgodi naenkrat. Če motor denimo zaganjate trikrat, vsakič po 20 sekund, motor pa se ne zažene, ste dosegli 60-sekundno omejitev. Na informacijskem zaslonu se pojavi sporočilo, da ste presegli zaganjalni čas. Motorja ne morete poskusiti zagnati vsaj 15 minut.*

Opomba: *Po 15 minutah ste omejeni na 15-sekundni zaganjalni čas motorja. Preden lahko znova zaganjate motor 60 sekund, morate počakati 60 minut.*

Pred zagonom vozila preglejte naslednje:

- Prepričajte se, da so vsi potniki pripeti z varnostnimi pasovi.
- Prepričajte se, da so stropne luči in električni dodatki izklopljeni.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Ročico menjalnika prestavite v položaj **P**.

Opomba: *Ne pritiskajte stopalke za plin.*


1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Pritisnite tipko.

Opomba: *Indikator pripravljenosti v zeleni barvi zasveti, kar pomeni, da je vozilo pripravljeno na vožnjo. Ker je vozilo opremljeno s ključem za tihi zagon, se motor mogoče ne bo zagnal skupaj z vozilom. Glejte* ***Hibridno električno vozilo*** *(stran 180).*

Sistem ne deluje v naslednjih primerih:

- Če je prišlo do motnje v frekvencah ključa.
- Baterija ključa je izpraznjena.

Če vozila ne morete zagnati, naredite naslednje:

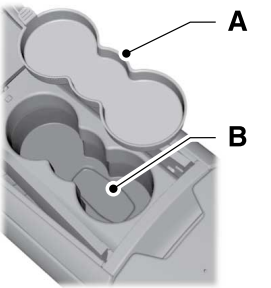

E155835

1. Odstranite gumijasti pokrov (A) iz držala za kozarce. Prvi pametni ključ vstavite v pomožno režo (B) tako, da bodo gumbi na ključu usmerjeni navzgor, gumb za odklepanje pa proti sprednjemu delu vozila.
2. Ko je ključ v tem položaju, pritisnite stopalko zavore ter nato gumb START za vklop vžiga in zagon vozila.

Hiter ponovni zagon

Funkcija hitrega ponovnega zagona omogoča ponovni zagon vozila 20 sekund po ugašanju, tudi če ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Najpozneje 20 sekund po ugašanju vozila pritisnite zavorno stopalko in pritisnite gumb. Po 20 sekundah ne morete več zagnati svojega vozila, če sistem ne zazna veljavnega pasivnega ključa.

Ko se vozilo zažene, ostane vključeno, dokler ne pritisnete gumba, tudi če vozilo ne zazna veljavnega pasivnega ključa. Če odprete in zaprete vrata, ko motor deluje, sistem poišče veljaven pasivni ključ. Če sistem ne zazna veljavnega pasivnega ključa v 20 sekundah, ne boste mogli zagnati vozila.

Samodejni izklop

Ta funkcija samodejno ugasne motor, če je tekel v prostem teku dlje časa. Izklopi se tudi kontakt zaradi varčevanja z elektriko iz akumulatorja. Preden se vozilo ugasne, se na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo, ki odšteva 30 sekund do izklopa. Če v teh 30 sekundah ne posežete vmes, se vozilo ugasne. Na informacijskem zaslonu se pojavi novo sporočilo, ki vas obvesti, da se je vozilo ugasnilo zaradi varčevanja z gorivom. Zaženite vozilo kot po navadi.

Preglasitev samodejnega izklopa

Opomba: *Funkcije samodejnega izklopa ne morete izklopiti za stalno. Ko ga začasno izklopite, se ob vsakem zagonu vklopi.*

Izklop ali ponastavitev števca lahko opravite kadarkoli med 30-sekundnim odštevanjem na naslednje načine:

- Interakcija z vozilom, npr. s pritiskom na zavoro ali stopalko za plin.
- Začasno lahko izklopite funkcijo izklop kadar koli, ko ima vozilo kontakt (velja le za trenutni cikel zagona). Za to uporabite informacijski zaslon. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).
- Med odštevanjem pred izklopom vas sistem povpraša, da pritisnete OK ali RESET (odvisno od vrste informacijskega zaslona) in s tem začasno izklopite funkcijo (za trenutni cikel zagona).

Ugašanje vozila med mirovanjem

1. Ročico menjalnika prestavite v položaj **P**.
2. Enkrat pritisnite gumb.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.

Opomba: *S tem odvzamete kontakt, izklopite vso napeljavo, opozorilne luči in smernike.*

Opomba: *Če pustite vozilo delovati 30 minut v popolnem mirovanju, se samodejno ugasne.*

Ugašanje vozila med premikanjem

OPOZORILO: Izključitev motorja, ko se vozilo še vedno premika, povzroči izgubo pomoči pri zaviranju. Potrebnega je več truda za pritisk stopalke zavore in zaustavitev vozila. Prav tako je možno tudi bistveno oteženo krmiljenje. Volan se ne bo zaklenil, vendar bo morda potrebne več moči za krmiljenje vozila. Ko odvzamete kontakt, se lahko izključijo tudi določeni električni tokokrogi, recimo za zračne blazine. Če slučajno ugasnete vozilo, lahko prestavite v prosti tek (N) in znova zaženete motor.

1. Premaknite prestavno ročico v položaj **N** in z zavorami varno ustavite vozilo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

2. Ko se vozilo ustavi, prestavno ročico premaknite v položaj **P**.
3. Pritisnite in zadržite gumb eno sekundo ali ga pritisnite trikrat v dveh sekundah.
4. Aktivirajte parkirno zavoro.

Varovanje pred izpušnimi plini

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Pomembni podatki o prezračevanju

Če ustavite vozilo in ga pustite dalj časa v prostem teku, svetujemo:

- Odprite okno vsaj 3 cm.
- Klimatsko napravo nastavite na zunanji zrak.

IZKLOP MOTORJA

Vozila s turbopolnilnikom

OPOZORILO: Motorja ne izklapljajte, dokler deluje z visokimi vrtljaji. V tem primeru bi turbopolnilnik deloval tudi po tem, ko bi tlak motornega olja padel na nič. Pri tem bi se ležaj turbopolnilnika zelo hitro obrabil.

Spustite stopalko za plin. Počakajte, da motor doseže število vrtljajev v prostem teku in ga šele nato izključite.

GRELEC BLOKA MOTORJA

OPOZORILO: Če ne upoštevate navodil grelca bloka motorja, lahko ima to za posledico materialno škodo ali resne osebne poškodbe.

OPOZORILO: Grelca ne uporabljajte z neozemljenimi električnimi sistemi ali dvo-rogatimi vmesniki. Nevarnost električnega udara.

Grelec ogreva hladilno tekočino. Omogoča hiter odziv klimatske naprave. Oprema vključuje grelec, nameščen v bloku motorja, in kabelski snop. Sistem lahko priključite na ozemljen vir 220–240 V električne energije.

Opomba: *Grelec je najbolj učinkovit pri temperaturah pod -18°C.*

Priporočamo, da za varno in pravilno delovanje storite sledeče:

- Uporabite podaljšek, primeren za uporabo na prostem in pri nizkih temperaturah. Biti mora jasno označen, da je primeren za uporabo z napravi na prostem. Na prostem ne uporabljajte podaljška, primernega za notranjo uporabo. To bi lahko imelo za posledico električni udar ali nevarnost požara.
- Uporabite čim krajši podaljšek.
- Ne uporabljajte več podaljškov.
- Med delovanjem zagotovite, da povezave vtiča podaljška in kabla grelca niso ovirane in da na njih ni vode. To bi lahko imelo za posledico električni udar ali nevarnost požara.
- Prepričajte se, da je vozilo parkirano na čistem območju brez vnetljivih snovi.
- Prepričajte se, da so grelec, kabel grelca in podaljšek trdno pritrjeni.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Ko sistem deluje približno 30 minut, preverite, ali se je kje v električni napeljavi pojavila toplota.
- Pred zagonom in vožnjo vozila preverite, ali je sistem odklopljen in pravilno shranjen. Ko ga ne uporabljate, preverite ali zaščitni pokrov hermetično zapira priključke grelca bloka motorja.
- Pred zimo preverite, da sistem grelca deluje pravilno.

Uporaba grelca bloka motorja

Zamašek grelca bloka motorja lahko najdete na enem naslednjih mest:

- pod pokrovom motorja,
- v odprtini prednje meglenke,
- v spodnji prednji rešetki.

Pred uporabo preverite, ali so priključki vtičnice čisti in suhi. Po potrebi jih očistite s suho krpo.

Grelec na uro uporabe potroši 0,4 do 1,0 kilowattne ure energije. Sistem nima termostata. Po približno treh urah delovanja doseže najvišjo temperaturo. Uporaba grelca za več kot tri ure ne izboljša učinkovitosti sistema in nepotrebno uporablja elektriko.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

AUTO-START-STOP

Sistem zmanjša porabo goriva in izpuste CO2 z izklopom motorja, ko deluje v prostem teku, na primer na semaforjih.

OPOZORILO: Preden izstopite iz vozila, vedno odvzemite kontakt. Če tega ne storite, se lahko motor samodejno zažene, kar lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pred odpiranjem motornega pokrova parkirno zavoro vedno popolnoma aktivirajte. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Vedno do konca aktivirajte parkirno zavoro in se prepričajte, da ste prestavili v položaj za parkiranje (P). Pred izstopom iz vozila vedno izklopite vžig in odstranite ključ.

Opomba: Indikator Start-Stop bo zelen, ko motor ugasne; utripal bo rumeno (in prikazano bo sporočilo), če je treba kaj storiti; in siv, ko sistem Start-Stop ni na voljo. Glejte **Opozorilne in kontrolne lučke** (stran 106).

Uporaba sistema Start-Stop (ročni menjalnik)

Ustavljanje motorja

1. Ustavite vozilo.
2. Prestavno ročico premaknite v prosti tek.
3. Sprostite stopalko sklopke in stopalko za plin.

Ponovni zagon motorja

Pritisnite stopalko sklopke.

Opomba: *Da dosežete največjo učinkovitost sistema, premaknite prestavno ročico v prosti tek in sprostite stopalko sklopke pri vsaki zaustavitvi, ki je daljša od treh sekund.*

Opomba: *Sistem start-stop je opremljen tudi s ponovnim zagonom po nenadni ugasnitvi motorja. Če stopalko sklopke pritisnete do konca po tem, ko je motor nenadno ugasnil, se bo motor samodejno znova zagnal.*

Uporaba sistema Start-Stop (samodejni menjalnik)

Ustavljanje motorja

1. Ustavite vozilo v prestavi za vožnjo (D).
2. Spustite stopalko za plin.
3. Stopalka za zavore naj bo pritisnjena.

Opomba: *Motor bo ugasnil tudi, če bo prestavna ročica v prostem teku (N) ali v parkirni prestavi (P) – ne glede na položaj stopalke zavore.*

Ponovni zagon motorja

Sprostite zavorno stopalko ali pritisnite stopalko za plin.

Omejitve uporabe:

Sistem lahko pusti motor teči v določenih pogojih, na primer:

- Motor se ogreva.
- Za ohranjanje notranje temperature.
- Izpraznjen akumulator.
- Zunanja temperatura je prenizka ali previsoka.
- Voznikova vrata so bila odprta.
- Voznik je odpel varnostni pas.
- Ogrevano vetrobransko steklo je vklopljeno.
- Med regeneracijo filtra trdnih delcev.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

V določenih pogojih lahko sistem samodejno ponovno zažene motor, na primer:

- Za vzdrževanje notranjega udobja (npr. klimatske naprave).
- Izpraznjen akumulator.
- Ogrevano vetrobransko steklo je vklopljeno.
- Vozilo je začelo speljevati po hribu navzdol.
- Voznik je odpel varnostni pas (le samodejni menjalnik).
- Voznikova vrata so odprta (le samodejni menjalnik).

Izklop in vklop sistema



Sistem se samodejno vklopi pri vsakem vklopu kontakta. Za izklop sistema pritisnite stikalo (beseda OFF zasveti). Sistem se izklopi samo za trenutni cikel vžiga. Za vklop ponovno pritisnite stikalo.

Opomba: *Če sistem zazna okvaro, se izklopi. Lučka OFF na stikalu bo ves čas osvetljena. Če ostane vključen po ciklu vžiga, naj vozilo pregleda pooblaščen trgovec.*

Servis

Opomba: *Sistem mogoče ne bo deloval, če je akumulator bil zamenjan z akumulatorjem z drugačnimi lastnostmi od prvotno nameščenega.*

Opomba: *Sistem mogoče ne bo deloval, če električni sistem obremenite z dodatnimi porabniki, ko je vozilo ugasnjeno, in tako izpraznite akumulator.*

HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO

To hibridno vozilo kombinira električni in bencinski pogon ter tako zagotavlja zmogljivost in učinkovitost. Ne potrebuje posebnega goriva, prav tako ga nikoli ni treba priklopiti na električno omrežje.

Opomba: *Ob zagonu lahko opazite povišane vrtljaje motorja. To začasno stanje je običajno ter nujno za ogrevanje potniškega prostora in zmanjšanje izpustov.*



Zagon: Vklopite vžig med tem, ko je menjalnik v parkirni prestavi (P). Na instrumentalni plošči zasveti indikator pripravljenosti v zeleni barvi, kar pomeni, da je vozilo pripravljeno na vožnjo.

Ker je vozilo opremljeno s ključem za tihi zagon, se motor mogoče ne bo zagnal. Ta lastnost za nižjo porabo omogoča vozilu, da je pripravljeno na vožnjo brez potrebe po zagonu bencinskega motorja. Ta indikator ostane vklopljen, ko je vozilo vklopljeno, ne glede na delovanje bencinskega motorja, in prikazuje pripravljenost na vožnjo (z uporabo električnega motorja, bencinskega ali obeh). Načeloma, če vozilo ni mrzlo, ne spreminjate nastavitev ventilacije ali pritisnete stopalke za plin, se bencinski motor ne zažene.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vožnja: Bencinski motor se samodejno zažene in ugasne ter s tem zagotovi moč, ko jo potrebujete, oziroma nižjo porabo, če moči ne potrebujete. Med enakomerno vožnjo pri nizki hitrosti, zaustavljanju ali mirovanju se bencinski motor načeloma ugasne in vozilo deluje le na električni pogon. Okoliščine, ki lahko povzročijo zagon bencinskega motorja ali njegovo podaljšano delovanje, vključujejo:

- Znatno pospeševanje vozila.
- Hitrost vozila nad 85 mph (137 km/h). Najvišja hitrost za izključno električno–delovanje je lahko v vročih pogojih ali na hribovitem območju nižja.
- Vožnja v hrib.
- Napolnjenost visokonapetostnega akumulatorja je nizka.
- Zelo visoke ali nizke zunanje temperature (za zagotavljanje hlajenja ali gretja sistema).
- Bencinski motor ni dovolj ogret, da bi zagotovil želeno temperaturo na sovoznikovi strani.

Ustavljanje: Med ustavljanjem se lahko bencinski motor ugasne, da bi varčeval z gorivom. Ponoven zagon vozila ni potreben. Ko želite speljati, preprosto pritisnite stopalko za plin.

Delovanje menjalnika: Zaradi tehnološko naprednega, elektronsko krmiljenega brezstopenjskega menjalnika ne boste občutili prestavljanja, kot je to pri nehibridnih vozilih.

Opomba: *Ker menjalnik nadzoruje vrtljaje motorja, so lahko občasno povišani. To je običajno delovanje hibridov in znižuje porabo ter izboljša zmogljivost.*

Prosti tek: Ne priporočamo puščanja vozila v prostem teku (N) dlje časa, saj se visokonapetostni akumulator prazni, prav tako pa se zviša poraba. V prostem teku (N) se bencinski motor ne bo zagnal in ne bo zagotavljal moči hibridnemu sistemu.

Nizka prestava: Nizka prestava (L) posnema zaviranje z motorjem, značilno za nehibridna vozila. V nizki prestavi so vrtljaji motorja visoki, kar zagotavlja potrebno zaviranje z motorjem. To je običajno in ne poškoduje vozila. Bencinski motor ostane v nizki prestavi bolj pogosto v teku kot v prestavi za vožnjo (D).

Edinstvene lastnosti delovanja hibrida

Vaše vozilo se obnaša drugače kot nehibrid. Spodaj je opis večjih razlik:

Akumulator: Vozilo je opremljeno z visokonapetostnim akumulatorjem. Hladen akumulator zagotavlja dolgotrajno življenjsko dobo akumulatorja in kar najboljšo zmogljivost.

Zrak iz potniškega prostora hladi visokonapetostni akumulator tako, da izvleče zrak skozi reže na zadnji polici. Na zadnjo polico ne postavljajte predmetov, ki lahko ovirajo pretok zraka skozi reže.

Če pustite vozilo v nedelujočem stanju dlje kot 31 dni, bo mogoče potreben zagon s premostitvenimi kabli. Glejte **Nujni primeri pomoči na cesti** (stran 303).

Bencinski motor: Vrtljaji motorja v vašem hibridnem vozilu niso neposredno vezani na hitrost vozila. Bencinski motor in menjalnik sta zasnovana tako, da nudita potrebno moč pri najbolj učinkovitih vrtljajih. Med naglim pospeševanjem lahko hibridno vozilo doseže visoke hitrosti motorja (do 6000 vrt./min).

Med daljšo vožnjo po gorskih cestah boste lahko zasledili, da se števec vrtljajev spreminja brez sprememb z vaše strani. To je namerno in ohranja nivo napolnjenosti akumulatorja. Med daljšimi spusti boste prav tako lahko opazili, da se bencinski motor ne ugaša, ampak teče.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Med zaviranjem z motorjem motor teče, a ne porablja goriva. Med upravljanjem vozila boste mogoče slišali rahlo zavijanje ali žvižganje. To je običajno delovanje električnega generatorja hibridnega sistema.

Med določenimi dogodki (kot je servis vozila) lahko pride do odklopa ali onemogočitve nizkonapetostnega 12-voltnega akumulatorja. Po ponovnem priklopu akumulatorja in vožnji lahko bencinski motor deluje tri do pet sekund po tem, ko ste ga ugasnili. To je običajno.

Zaviranje: Vaš hibrid je opremljen s standardnim hidravličnim zaviranjem in regenerativnim zaviranjem. Menjalnik opravlja regenerativno zaviranje in zajame zavorno energijo ter jo nato shrani v visokonapetostni akumulator.

Vožnja za optimizacijo porabe

Opomba: *Delovanje bencinskega motorja ni vedno znak neučinkovitosti. V nekaterih primerih je celo bolj učinkovito od vožnje v električnem načinu.*

Poraba bi se morala nižati skozi obdobje uvajanja hibridnega vozila. Kot pri vsakem vozilu imajo lahko tudi pri tem način vožnje in dodatki bistven učinek na porabo. Za najboljše rezultate upoštevajte te namige:

- Pnevmatike naj bodo ustrezno napolnjene in priporočenih dimenzij.
- Količina energije, potrebna za premikanje vozila, se zviša z agresivno vožnjo. Z blagim do zmernim pospeševanjem in pojemkom lahko v splošnem dosežete manjšo porabo. Zmerno zaviranje je še zlasti pomembno, saj omogoča maksimalni izkoristek energije iz regenerativnega zaviranja.

Dodatni namigi:

- Ne vlecite dodatne teže.
- Bodite previdni z dodajanjem zunanjih dodatkov, ki lahko povečajo zračni upor.
- Upoštevajte omejitve hitrosti.
- Opravite vso načrtovano vzdrževanje.
- Ni treba čakati, da se bencinski motor ogreje. Vozilo je pripravljeno na vožnjo takoj po zagonu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pogosta vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kaj je zaporedje zvokov, ki jih slišim iz prtljažnega prostora, ko obrnem ključ v ključavnici za vžig?	Visokonapetostni akumulator je električno izoliran od preostanka vozila, ko ni kontakta. Ko dodate kontakt, se visokonapetostna stikala v akumulatorju sklenejo, da je elektrika na voljo za motor/generator in je vožnja vozila omogočena. Zvoki, ki jih slišite, so zvoki teh stikal, ko se sklenejo in odprejo med zagonom in izklopom vozila.
Zakaj se bencinski motor včasih zažene v položaju key-on?	Računalnik vozila določi, če je potreben zagon bencinskega motorja v položaju key-on. Tihi zagon s ključem zažene bencinski motor, če je ta potreben za gretje potniškega prostora, odmrzovanje vetrobranskega stekla ali če je zunanja temperatura prenizka.
Zakaj traja tako dolgo, da bencinski motor ugasne?	Obstaja več razlogov, zakaj bencinski motor dlje časa ne ugasne, ko ga prvič zaženete. En pogost razlog je, da se zagotovi zadostna toplota sestavnih delov izpuha, da se zmanjšajo emisije iz izpušne cevi. Z nižanjem temperatur se podaljšuje čas delovanja bencinskega motorja.
Zakaj moj bencinski motor nikoli ne ugasne pri hitrosti nad 85 mph (137 km/h)?	Pri višji hitrosti od te mora bencinski motor teči, saj s tem varuje menjalnik.
Zakaj bencinski motor ne ugasne, ko je zunaj zelo mrzlo?	Da bi lahko prezračevalni sistem začel z gretjem potniškega prostora ali odmrzovanjem vetrobranskega stekla takoj po zahtevi voznika, mora biti hladilna tekočina dovolj vroča. Ohranjanje teka bencinskega motorja je potrebno za ohranjanje pravilne minimalne temperature.
Zakaj se včasih bencinski motor zavrti v tako visoke vrtljaje, ko pospešujem?	Bencinski motor in menjalnik sta zasnovana tako, da nudita potrebno moč pri najbolj učinkovitih vrtljajih. Ti so lahko med naglim pospeševanjem višji od pričakovanih, pri stalni hitrosti pa lahko nihajo. To so lastnosti cikla Atkinsonovega motorja in tehnologije menjalnika, ki pripomoreta k nižji porabi hibrida.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vprašanje	Odgovor
Kaj je ta zvok ventilatorja, ki ga slišim iz zadnjega dela hibrida?	Zvok ventilatorja prihaja od ventilatorja, ki se nahaja zunaj visokonapetostnega akumulatorja. Ta ventilator se vklopi, ko akumulator potrebuje hladen zrak. Hitrost ventilatorja in glasnost spremljajočega zvoka se spreminjata glede na količino hlajenja, ki je potrebna za ohranjanje dobre zmogljivosti. Vzdrževanje temperature akumulatorja v optimalnem razponu tudi podaljšuje življenjsko dobo akumulatorja in pripomore k nižji porabi. Na zadnjo polico ne postavljajte predmetov, ki lahko ovirajo pretok zraka skozi reže za hlajenje akumulatorja hibridnega vozila.
Kako daleč se lahko peljem v električnem načinu, če mi zmanjka bencina?	Ni priporočljivo ostati brez bencina. Vendar, če je akumulator normalno napolnjen, boste pri 30 mph (48 km/h) lahko prevozili približno eno miljo.
Lahko natočim E15 ali E85 v vozilo in kako bo to vplivalo na porabo?	Vaše hibridno vozilo lahko uporablja gorivo E15 (15 % etanola, 85 % bencina), vendar se lahko zgodi, da bo poraba malo višja, saj je energijska vrednost etanola nižja od energijske vrednosti bencina. Vaše hibridno vozilo ni narejeno, da bi uporabljalo E85 (85 % etanola).
Kako dolgo bo zdržal visokonapetostni akumulator? Ali potrebuje vzdrževanje?	Visokonapetostni akumulator je narejen tako, da bo zdržal toliko kot vozilo, in ne potrebuje vzdrževanja.
Ali lahko akumulator polnim tako, da ga priklopim v vtičnico z izmeničnim električnim tokom?	Ni možnosti za polnjenje visokonapetostnega akumulatorja z virom energije zunaj vozila.
Lahko z avtodomom vlečem hibrid z vsemi štirimi kolesi na tleh?	Da. Hibrid lahko vlečete z vsemi kolesi na tleh brez modifikacij. Glejte **Vleka** (stran ?).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ECOSELECT

O funkciji EcoSelect

EcoSelect je način za vožnjo, ki pripomore k nižji porabi goriva. Spremeni delovanje nekaterih sistemov vozila, da postane vozilo učinkovitejše.

Med vožnjo z vklopljeno funkcijo EcoSelect lahko opazite:

- Spremembe v delovanju motorja.
- Zmanjšano zmogljivost med pospeševanjem.
- Zmanjšano moč pihanja.

Vklop in izklop funkcije EcoSelect



Pritisnite tipko.

Opomba: *Ostane vklopljena, dokler je ne izklopite.*

Lučka EcoSelect



Zasveti, ko vklopite funkcijo EcoSelect.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VARNOSTNI UKREPI

OPOZORILO: Posode za gorivo ne prenapolnite. Tlak v prenapolnjeni posodi lahko povzroči puščanje in povzroči pršenje goriva ter požar.

OPOZORILO: Sistem za gorivo je lahko pod tlakom. Če zaslišite sikanje blizu odprtine za dolivanje goriva, goriva ne dolijte, dokler se zvok ne ustavi. Sicer lahko iz sistema brizgne gorivo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Goriva lahko, ob zlorabi ali napačni uporabi, povzročijo resne poškodbe ali celo smrt.

OPOZORILO: Bencin lahko vsebuje benzen, ki je rakotvoren.

OPOZORILO: Pri dolivanju goriva vedno ugasnite motor in nikoli ne dovolite, da iskre ali odprti ogenj pridejo v bližino odprtine za dolivanje goriva. Med dolivanjem goriva nikoli ne kadite in ne uporabljajte mobilnega telefona. Hlapi goriva so v določenih pogojih zelo nevarni. Izogibajte se vdihavanju hlapov goriva.

Pri dolivanju goriva sledite tem navodilom:

- Pred dolivanjem goriva v vozilo ugasnite vse izdelke za kadilce.
- Pred dolivanjem goriva vedno ugasnite motor.
- Avtomobilska goriva so lahko škodljiva ali smrtno nevarna ob zaužitju. Gorivo je zelo strupeno in lahko ob zaužitju povzroči smrt ali trajne telesne poškodbe. Če pogoltnete gorivo, takoj poiščite zdravniško pomoč, četudi simptomi niso takoj opazni. Strupeni učinki goriva morda ne bodo opazni več ur.
- Izogibajte se vdihavanju hlapov goriva. Vdihavanje hlapov goriva lahko povzroči draženje oči in dihal. V hudih primerih lahko čezmerno ali dolgotrajno vdihavanje hlapov goriva povzroči hudo bolezen in trajne telesne poškodbe.
- Izogibajte se stiku goriva z očmi. Če vam gorivo brizgne v oči, takoj odstranite kontaktne leče (če jih nosite), oči 15 minut spirajte z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Če ne poiščete ustrezne zdravniške pomoči, lahko pride to trajnih poškodb.
- Goriva so lahko škodljiva tudi ob vpijanju skozi kožo. Če vam gorivo brizgne po koži, oblačilih ali obojem, takoj odstranite onesnažena oblačila ter kožo temeljito sperite z milnico in vodo. Dolgotrajen ali ponavljajoč se stik s kožo povzroči draženje kože.
- Zlasti pazljivi bodite, če jemljete antabus ali druge oblike disulfirama za zdravljenje alkoholizma. Vdihavanje bencinskih hlapov lahko povzroči škodljivo reakcijo, resne poškodbe ali slabost. Če opazite neželeno reakcijo, se takoj posvetujte z zdravnikom.


KAKOVOST GORIVA - BENCIN

OPOZORILO: Ne mešajte dizelskega goriva z bencinom, mešanico bencina in alkohola ali alkoholom. To lahko povzroči eksplozijo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Ne uporabljajte osvinčenega bencina ali bencina z aditivi, ki vsebujejo kovinske zmesi (npr. na osnovi mangana). Pri tem bi lahko uničili izpušni sistem.

Uporabljajte vsaj 95-oktanski neosvinčeni bencin, ki izpolnjuje zahteve standarda EN 228, ali enakovredno gorivo.

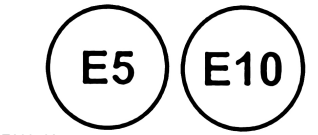

E268502

Vaše vozilo je primerno za uporabo zmesi goriva z etanolom do 10% (E5 in E10).

Opomba: *Priporočamo izključno uporabo kakovostnega goriva. Uporaba dodatkov za gorivo ali drugih sredstev za nego motorja ni priporočena.*


Daljše obdobje mirovanja

Velik delež goriv vsebuje etanol. Priporočamo, da rezervoar za gorivo napolnite z gorivom, ki ne vsebuje etanola, če nameravate vozilo ohraniti v obdobju mirovanja za več kot dva meseca.

KAKOVOST GORIVA - DIZELSKI

OPOZORILO: Ne mešajte dizelskega goriva z bencinom, mešanico bencina in alkohola ali alkoholom. To lahko povzroči eksplozijo.

Uporabljajte dizelsko gorivo, ki ustreza specifikacijam standarda EN 590 ali enakovredni lokalni specifikaciji.

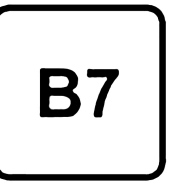

E268503

V vozilo lahko natočite do 7-odstotno mešanico biodizla (B7).

Opomba: *Priporočamo izključno uporabo kakovostnega goriva. Uporaba dodatkov za gorivo ali drugih sredstev za nego motorja ni priporočena.*

Opomba: *Ne priporočamo uporabe dodatkov za preprečevanje zgoščevanja goriva.*

Daljše obdobje mirovanja

Velik delež dizelskih goriv vsebuje biodizel. Priporočamo, da rezervoar za gorivo napolnite z gorivom, ki ne vsebuje biodizla, če nameravate vozilo ohraniti v obdobju mirovanja za več kot dva meseca.

MESTO ODPRTINE ZA DOLIVANJE GORIVA

Lijak za dolivanje goriva se nahaja pod talno oblogo prtljažnika.

KO GORIVA ZMANJKUJE

Če ostanete brez goriva, lahko to povzroči poškodbe na vozilu, ki jih ne krije garancija vozila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če vam zmanjka goriva:

- Za ponoven zagon motorja dodajte vsaj 5 L goriva.
- Mogoče bo pred zagonom motorja treba nekajkrat vklopiti in izklopiti vžig ter tako omogočiti črpalki za gorivo, da načrpa gorivo iz rezervoarja v motor. Ob ponovnem zagonu bo čas zagona trajal nekaj sekund dlje kot običajno.

Opomba: *Če se vozilo nahaja na strmem klancu, lahko potrebuje več goriva.*

Polnjenje prenosne posode za gorivo

OPOZORILO: Pretok goriva skozi točilno ročko lahko povzroči statično elektriko. To lahko povzroči požar, če polnite neozemljeno posodo za gorivo.

Da bi se izognili statični elektriki, ki lahko nastane pri polnjenju neozemljenega rezervoarja za gorivo in povzroči iskro, sledite navodilom:

- Za prenos goriva do vašega vozila uporabljajte le atestirano posodo za gorivo. Med polnjenjem posode jo položite na tla.
- Ne polnite posode za gorivo, če je v vozilu (vključno s tovornim prostorom).
- Ročica za dolivanje goriva naj bo med dolivanjem ves čas v stiku s posodo.
- Ne uporabljajte naprav za pritrjevanje ročice za dolivanje goriva na posodo.

Dolivanje goriva iz prenosne posode za gorivo

OPOZORILO: Ne nameščajte ročke posode za gorivo ali neoriginalnega lijaka v odprtino za gorivo. S tem lahko poškodujete odprtino za dolivanje goriva ali njeno tesnilo, kar lahko povzroči iztekanje goriva na tla.

OPOZORILO: Sistema za gorivo brez pokrovčka ne odpirajte ali pritiskajte s tujki. S tem bi lahko poškodovali sistem goriva in tesnilo in povzroči poškodbe vas ali drugih.

OPOZORILO: Goriva ne izlivajte v gospodinjski odtok ali kanalizacijo. Gorivo odložite pri za to pooblaščeni ustanovi.

Pri polnjenju rezervoarja za gorivo iz prenosne posode za gorivo uporabite plastični lijak, ki je v vozilu. Glejte **Mesto odprtine za dolivanje goriva** (stran 187).

Opomba: *Ne uporabljajte nadomestnih lijakov, saj ne bodo delovali s sistemom za gorivo brez pokrovčka in ga lahko poškodujejo.*

Pri polnjenju rezervoarja za gorivo iz prenosne posode za gorivo storite naslednje:

1. Popolnoma odprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
2. Lijak za gorivo vstavite do konca v odprtino za dolivanje goriva.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing



E157452

3. Dolijte gorivo iz prenosne posode za gorivo.
4. Odstranite lijak za dolivanje goriva.
5. Popolnoma zaprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
6. Očistite plastični lijak in ga spravite v vozilo ali ga pravilno odvrzite.

Opomba: *Če lijak odvržete, lahko dodatne lijake kupite pri pooblaščenem trgovcu.*

DOLIVANJE GORIVA

Pregled sistema za dolivanje goriva

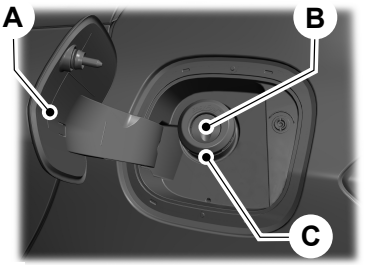


E267248

A	Vrata odprtine za dolivanje goriva.
B	Ventil za dolivanje goriva.
C	Cev odprtine za dolivanje goriva.

Vaše vozilo nima pokrova rezervoarja za gorivo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

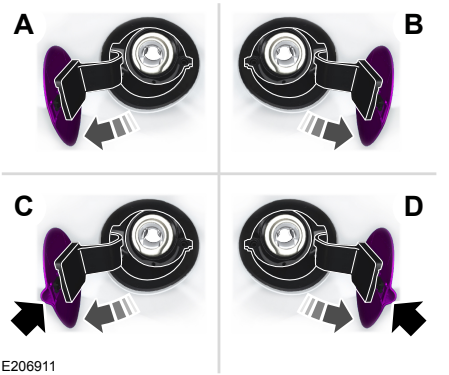

A Leva stran. Za odpiranje pokrova odprtine za dolivanje goriva za trenutek pritisnite zadnji konec pokrova.

B Desna stran. Za odpiranje pokrova odprtine za dolivanje goriva za trenutek pritisnite zadnji konec pokrova.

C Leva stran. Za odpiranje povlecite zadnji konec pokrova odprtine za dolivanje goriva.

D Desna stran. Za odpiranje povlecite zadnji konec pokrova odprtine za dolivanje goriva.

Dolivanje goriva

OPOZORILO: Pri dolivanju goriva vedno ugasnite motor in nikoli ne dovolite, da iskre ali odprti ogenj pridejo v bližino odprtine za dolivanje goriva. Med dolivanjem goriva nikoli ne kadite in ne uporabljajte mobilnega telefona. Hlapi goriva so v določenih pogojih zelo nevarni. Izogibajte se vdihavanju hlapov goriva.

OPOZORILO: Sistem za gorivo je lahko pod tlakom. Če zaslišite sikanje blizu odprtine za dolivanje goriva, goriva ne dolijte, dokler se zvok ne ustavi. Sicer lahko iz sistema brizgne gorivo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Ventila za dolivanje goriva ne odpirajte na silo z ostrimi predmeti. S tem lahko poškodujete sistem za dovod goriva. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do požara, poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ročke med dolivanjem goriva nikoli ne odstranite iz popolnoma vstavljenega položaja.


OPOZORILO: Prenehajte dolivati gorivo, ko polnilna ročica prvič samodejno prekine polnjenje. Neupoštevanje teh navodil lahko vodi v zapolnitev ekspanzijskega prostora v rezervoarju za gorivo, zaradi česar bi lahko začelo gorivo iztekati.

OPOZORILO: Posode za gorivo ne prenapolnite. Tlak v prenapolnjeni posodi lahko povzroči puščanje in povzroči pršenje goriva ter požar.

OPOZORILO: Pred odstranjevanjem točilne ročke počakajte vsaj pet sekund. Tako omogočite, da preostanek goriva steče v rezervoar.


1. Popolnoma odprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
2. Izberite ustrezno ročko za točenje goriva za svoje vozilo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

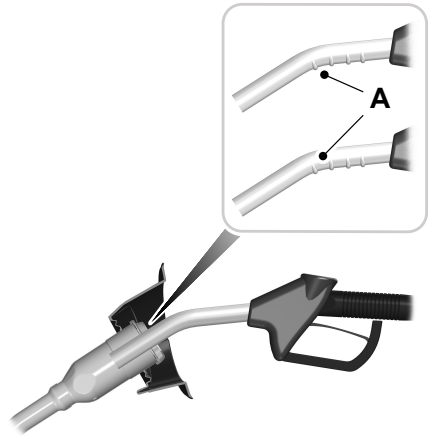


E139202

3. Vstavite ročico za dolivanje goriva do prve oznake na ročici A. Naj ročka za dolivanje goriva počiva na cevi za dolivanje goriva.

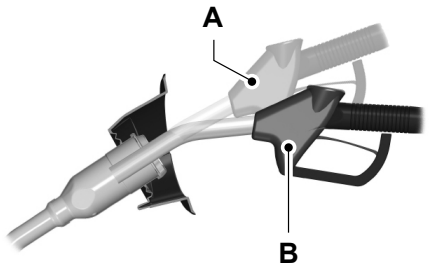


E139203

4. Med polnjenjem držite ročico za dolivanje goriva v položaju B. Če držite ročko za dolivanje goriva v položaju A, lahko to vpliva na pretok goriva in izklopi ročko za gorivo, še preden je rezervoar za gorivo poln.

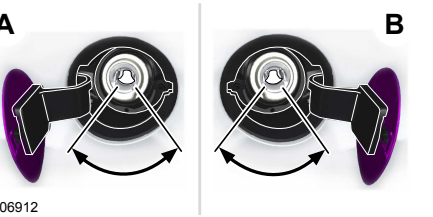

E206912

5. Z ročico upravljajte znotraj označenega območja.

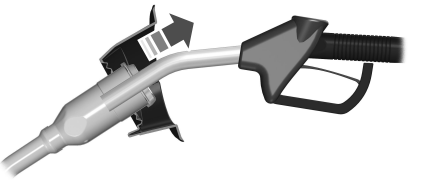

E119081

6. Ko dokončate dolivanje goriva, narahlo dvignite ročico za dolivanje goriva in jo počasi odstranite.
7. Popolnoma zaprite vrata odprtine za dolivanje goriva.

Če ste rezervoar napolnili z neustreznim gorivom, motorja ne zaganjajte. Točenje nepravilnega goriva lahko povzroči poškodbe na vozilu, ki jih ne krije garancija vozila. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.

Opozorilo sistema za dolivanje goriva (če je nameščen/-a)

Če se ventil za dolivanje goriva ne zapre popolnoma, se lahko na informacijskem zaslonu pojavi sporočilo.

Sporočilo
Check fuel fill inlet

Če se prikaže sporočilo, storite naslednje:

1. Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost, ugasnite motor in izklopite kontakt.
2. Prestavite v parkirno prestavo (P) ali v prosti tek (N).
3. Aktivirajte parkirno zavoro.
4. Popolnoma odprite vrata odprtine za dolivanje goriva.
5. Preverite ventil za dolivanje goriva za morebitnimi odpadki, ki bi lahko ovirali gibanje.
6. Iz odprtine za dolivanje goriva odstranite vse odpadke.
7. V cev za dolivanje goriva vstavite šobo črpalke ali lijak za dolivanje goriva, ki ste ga prejeli ob nakupu vozila. Glejte **Mesto odprtine za dolivanje goriva** (stran 187). S tem bi morali odstraniti morebitne ostanke, ki bi lahko preprečevali popolno zapiranje ventila za dolivanje goriva.
8. Ročko ali lijak za dolivanje goriva odstranite iz cevi za dolivanje goriva.
9. Popolnoma zaprite vrata odprtine za dolivanje goriva.

Opomba: *Sporočilo se mogoče ne bo takoj ponastavilo. Če se sporočilo znova pojavi in opozorilna lučka zasveti, odpeljite vozilo čim prej na pregled.*

PORABA GORIVA

Vrednosti CO2 in porabe goriva so pridobljene v laboratorijskih preskusih skladno z Uredbo (ES) 715/2007 ali CR (ES) 692/2008 in naknadnimi dopolnili.

Podatki so namenjeni primerjavi med vrednostmi za vozila različnih izdelovalcev in za različne modele vozil. Ti podatki ne predstavljajo dejanske porabe goriva, ki jo lahko pričakujete pri uporabi vozila.

Na dejansko porabo goriva vplivajo mnogi dejavniki, npr. način in hitrost vožnje, speljevanje in ustavljanje, klimatska naprava, dodatna oprema, obremenitve in vleka.

Navedena kapaciteta

Navedena kapaciteta je največja količina goriva, ki jo lahko nalijete v rezervoar, ko merilnik goriva prikazuje prazno. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 391).

Poleg tega rezervoar za gorivo vsebuje tudi prazno rezervo. Prazna rezerva je nedoločena količina goriva, ki ostane v rezervoarju, ko merilnik goriva prikazuje prazen rezervoar.

Opomba: *Količina goriva v prazni rezervi je spremenljiva in se nanjo ne smete zanašati za podaljšanje dometa vožnje.*

Poraba

Vozilo izračunava porabo goriva s pomočjo potovalnega računalnika s funkcijo računanja povprečne porabe goriva.

Prvih 1.500 km je obdobje utekanja motorja. Bolj natančna meritev se pridobi po 3.000 km.

Kaj vpliva na porabo goriva

- Nepravilen tlak v pnevmatikah. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 380).
- Polna obremenitev vozila.
- Prevažanje nepotrebne teže.
- Nameščanje dodatkov na vozilo, denimo zaščite pred mrčesom, varnostne kletke/nosilcev za luči, stranskih stopnic in nosilcev za smuči.
- Uporaba mešanice goriva in alkohola. Glejte **Kakovost goriva** (stran 187).
- Poraba se lahko poveča pri nizkih temperaturah okolice.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Poraba se lahko poveča pri vožnji na kratke razdalje.
- Pri vožnji po ravnem terenu je lahko poraba manjša kot pri vožnji v hrib.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

KATALIZATOR - 1,5L ECOBOOST™/2,0L ECOBOOST™/2,0L HYBRID/ 2,5L DURATEC

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati, pustiti, da deluje v prostem teku ali ga voziti nad suho travo ali drugo suho podlago. Sistem emisij lahko ogreje motorni prostor in izpušni sistem, kar povzroči tveganje požara.

OPOZORILO: Normalna delovna temperatura izpušnega sistema je zelo visoka. Nikoli ne izvajajte del ali popravil na izpušnem sistemu ali v njegovi okolici, dokler se ta ne ohladi. Med delom na katalizatorju bodite posebej previdni. Katalizator se segreje na zelo visoko temperaturo že po kratkem času delovanja motorja in ostane vroč po izklopu motorja.

OPOZORILO: Uhajanje izpušnih plinov lahko povzroči vstop škodljivih in potencialno smrtonosnih hlapov v potniški prostor. Če v notranjosti vozila zaznate vonj po izpušnih plinih, vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Če zaznate vonj po izpušnih plinih, vozila ne vozite.

Vozilo je opremljeno z več komponentami za upravljanje emisij in katalizatorjem, kar omogoča doseganje veljavnih standardov o izpustih.


Da bi preprečili poškodbe katalizatorja:

- Motorja ne zaganjajte dlje kot 10 sekund naenkrat.
- Motorja ne pustite teči, če je kabel vžigalne svečke odklopljen.
- Vozila ne zaganjajte s potiskanjem ali z vleko. Uporabite premostitvene kable. Glejte **Zagon vozila s kabli** (stran 307).
- Med premikanjem vozila ne ugašajte motorja.
- Ne uporabljajte osvinčenega goriva.
- Nikoli povsem ne izpraznite rezervoarja.

Opomba: *Poškodbe delov, ki so posledica neupoštevanja tega, niso krite iz naslova garancije vozila.*

Vgrajen sistem za diagnostiko

Vozilo ima vgrajen sistem za diagnostiko, ki nadzira izpušni sistem. Če katera izmed navedenih opozorilnih lučk zasveti, lahko to nakazuje, da je vgrajeni sistem za diagnostiko vozila zaznal okvaro sistema za krmiljenje emisij.



Nadaljevanje z vožnjo lahko zmanjša moč motorja ali popolnoma ustavi motor. Neupoštevanje opozorilne lučke lahko povzroči okvaro sestavnih delov, ki je ne krije garancija vozila. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Glejte **Opozorilne in kontrolne lučke** (stran 106).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SISTEM SELEKTIVNE KATALITIČNE REDUKCIJE - 2,0L ECOBLUE

Vaše vozilo je opremljeno s sistemom selektivne katalitične redukcije. Ta sistem z vbrizgavanjem tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov (AdBlue®) v izpušni sistem pripomore k zmanjšanju izpustov. Nedovoljeni posegi ali onemogočanje sistema za selektivno katalitično redukcijo bodo povzročili, da se motor ne bo zagnal.


Da bi sistem deloval pravilno, morate vzdrževati nivo tekočine.

Opomba: *Po ugasnitvi motorja bo črpalka sistema za katalitično redukcijo delovala še kratek čas. To je povsem normalno.*

Navodila za tekočino za obdelavo izpušnih plinov dizelskih motorjev (AdBlue®)

- Uporabljajte le tekočino za obdelavo izpušnih plinov dizelskih motorjev (AdBlue®) s certifikatom ISO-22241.
- Ne nalivajte v rezervoar za gorivo. To lahko povzroči poškodbe motorja, ki jih ne krije garancija vozila.
- Posode ne prenapolnite.
- Ne redčite z vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Posode s tekočino so za enkratno uporabo.
- Ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
- Shranite pri temperaturi od -5ºC do 20ºC.
- Posod s tekočino ne shranjujte v svojem vozilu.
- Tekočina ni vnetljiva, ni strupena, je brez barve in topna v vodi.
- Pri dolivanju tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov takoj odstranite morebitne ostanke tekočine na barvi vozila.

Polnjenje rezervoarja za tekočino za obdelavo izpušnih plinov

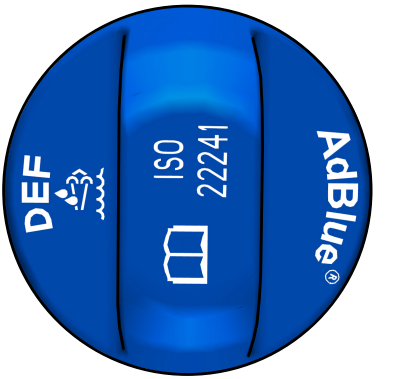

E204215

Cev za dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov se nahaja poleg cevi za dolivanje goriva in ima moder zamašek. Rezervoar napolnite s črpalko za tekočino na črpalki za polnjenje tekočine za obdelavo izpušnih delcev ali iz posode s tekočino za obdelavo izpušnih plinov.

Dolivanje v mrzlem okolju

Tekočina za obdelavo izpušnih plinov lahko zmrzne pri temperaturah pod -11ºC. Vaše vozilo je opremljeno z grelnim sistemom, ki omogoča delovanje tekočine pod -11ºC. Če rezervoar za tekočino za obdelavo dizelskih izpušnih plinov preveč napolnite in tekočina zmrzne, lahko pride do poškodb, ki niso zajete v garanciji vozila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Dolivanje tekočine za obdelavo izpušnih plinov s črpalko

OPOZORILO: Ne dovolite, da tekočina za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue) pride v stik z očmi, kožo ali obleko. Če tekočina pride v stik z očmi, oči izperite z dovolj vode in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeto kožo očistite z milom in vodo. Ob zaužitju popijte veliko vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.


OPOZORILO: Tekočino za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue) dolivajte v dobro prezračenem prostoru. Pri odstranjevanju pokrova rezervoarja ali pokrova posode lahko uide para amonijaka. Para amonijaka draži oči, kožo in sluznice. Vdihavanje pare amonijaka lahko povzroči pekoč občutek v očeh, grlu in nosu, ki vodi v solzenje oči in hud kašelj.

Dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov s črpalko je podobno polnjenju vozila z gorivom.

1. Popolnoma odprite vrata odprtine za dolivanje goriva.

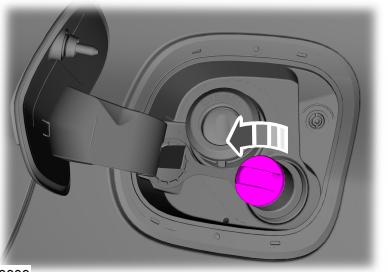
E268809

2. Odstranite pokrovček rezervoarja tekočine za obdelavo izpušnih plinov.
3. Ročico za dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov vstavite do konca.

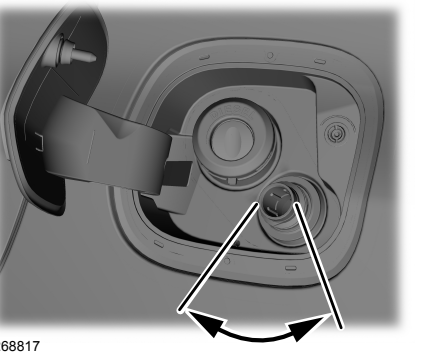
E268817

4. Ročico za dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov upravljajte znotraj označenega območja.

Opomba: *Ročka za dolivanje goriva se samodejno izklopi, ko je rezervoar poln.*

5. Narahlo dvignite ročico za dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov in jo počasi odstranite.
6. Ponovno namestite pokrovček rezervoarja tekočine za obdelavo izpušnih plinov. Obračajte ga v smeri urnega kazalca, dokler ne začutite močnega upora in klika.

Če ste rezervoar za tekočino za obdelavo dizelskih izpušnih plinov napolnili z neustrezno tekočino, motorja ne zaganjajte. Točenje nepravilne tekočine lahko povzroči poškodbe na vozilu, ki jih ne krije garancija vozila. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Dolivanje tekočine za obdelavo izpušnih plinov iz posode


OPOZORILO: Ne dovolite, da tekočina za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue) pride v stik z očmi, kožo ali obleko. Če tekočina pride v stik z očmi, oči izperite z dovolj vode in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeto kožo očistite z milom in vodo. Ob zaužitju popijte veliko vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Tekočino za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue) dolivajte v dobro prezračenem prostoru. Pri odstranjevanju pokrova rezervoarja ali pokrova posode lahko uide para amonijaka. Para amonijaka draži oči, kožo in sluznice. Vdihavanje pare amonijaka lahko povzroči pekoč občutek v očeh, grlu in nosu, ki vodi v solzenje oči in hud kašelj.

Uporabljajte posode z zamaški.

Vedno sledite navodilom proizvajalca.

1. Odstranite pokrovček posodice za tekočino.
2. Na posodo namestite lijak in ga zategujte, dokler ne začutite močnega upora.

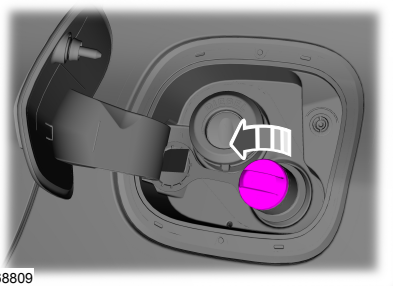

E268809

3. Odstranite pokrovček rezervoarja tekočine za obdelavo izpušnih plinov.
4. Lijak namestite v odprtino za dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov, dokler se tesnilo na lijaku ne prisloni.
5. Nalijte tekočino v rezervoar.

Opomba: *Tekočina preneha teči, ko je rezervoar poln.*

6. Posodo vrnite v pokončen položaj malo pod odprtino za dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov.
7. Pustite, da preostala tekočina v lijaku steče nazaj v posodo.
8. Lijak odstranite iz odprtine za dolivanje tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov.
9. Lijak odstranite s posode in namestite pokrovček.
10. Ponovno namestite pokrovček rezervoarja tekočine za obdelavo izpušnih plinov. Obračajte ga v smeri urnega kazalca, dokler ne začutite močnega upora in klika.

Če ste rezervoar za tekočino za obdelavo dizelskih izpušnih plinov napolnili z neustrezno tekočino, motorja ne zaganjajte. Točenje nepravilne tekočine lahko povzroči poškodbe na vozilu, ki jih ne krije garancija vozila. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Poraba tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov

Poraba tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov je povezana s porabo goriva, na kar vplivajo mnogi dejavniki, npr. način in hitrost vožnje, speljevanje in ustavljanje, klimatska naprava, dodatna oprema, obremenitve in vleka. Poraba tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov se lahko giblje med 0,75 L in 2,5 L na prevoženih 1.000 km.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Poraba tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov je določena za različico vozila in ne za vsak posamezen avtomobil.

Na informacijskem zaslonu lahko najdete informacije o sistemu za selektivno katalitično redukcijo. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Opozorilna lučka sistema selektivne katalitične redukcije



Opozorilna lučka zasveti, če sistem zazna nizek nivo tekočine za obdelavo izpušnih plinov ali okvaro sistema.

Če zasveti opozorilna lučka, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki razkriva, ali je napaka povezana s tekočino za obdelavo izpušnih plinov ali z napako v sistemu selektivne katalitične redukcije. Če opozorilna lučka zasveti med vožnjo kljub temu, da je tekočine še dovolj, to nakazuje na okvaro sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Informacijska sporočila sistema selektivne katalitične redukcije

Nivo tekočine za obdelavo izpušnih plinov dizelskih motorjev

Sporočilo	Ukrep
AdBlue® low Range : XXXX km Refill soon AdBlue® low Range : XXXX mls Refill soon	Nakazuje približno preostalo razdaljo, preden bo rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov popolnoma prazen. Čim prej znova napolnite rezervoar za tekočino.
AdBlue® low No engine start in XXXX km AdBlue® low No engine start in XXXX mls	Nakazuje približno preostalo razdaljo, preden bo rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov popolnoma prazen. Če odvzamete kontakt, se motor ne bo zagnal. Čim prej znova napolnite rezervoar za tekočino.
AdBlue® level empty. Refill to start engine	Rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov je prazen. Če odvzamete kontakt, se motor ne bo zagnal. Napolnite rezervoar s tekočino za obdelavo izpušnih plinov. Najmanjšo količino tekočine AdBlue®, ki jo je treba doliti za ponoven zagon vozila, lahko preverite na informacijskem zaslonu. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Opomba: *Po polnjenju posode s tekočino za obdelavo izpušnih plinov po tem, ko je bila popolnoma prazna, lahko traja krajši čas, preden sistem zazna nov nivo tekočine.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Okvara sistema tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov

Sporočilo	Ukrep
AdBlue® system malfunction Service required	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
AdBlue® system No engine start in XXXX km AdBlue® system No engine start in XXXX mls	Nakazuje približno preostalo razdaljo, preden zaznana sistemska napaka onemogoči zagon motorja. Če odvzamete kontakt, se motor ne bo zagnal. Vozilo peljite čim prej na pregled.
AdBlue® system Service required to start engine	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

FILTER DELCEV ZA BENCINSKE MOTORJE

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati ali pustiti, da deluje v prostem teku, če se nahaja nad suhim listjem, suho travo ali drugo vnetljivo podlago. Pri postopku regeneracije se ustvarijo izjemno visoke temperature izpušnega plina in izpušni sistem med delovanjem in tudi po izklopu motorja oddaja znatno vročino. Nevarnost požara!

Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe filtra trdnih delcev pri bencinskih motorjih:

- Motorja ne zaganjajte dlje kot 10 sekund naenkrat.
- Vozila ne zaganjajte s potiskanjem ali z vleko. Uporabite premostitvene kable.
- Med premikanjem vozila ne ugašajte motorja.
- Ne prezirajte opozorilnih lučk, indikatorjev ali informacijskih sporočil.

Regeneracija filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju

Delci iz izpušnega plina se zbirajo v filtru trdnih delcev za bencinske motorje, kar sčasoma povzroči delno oviro. Regeneracijski postopek, ki ga upravlja krmilni sistem motorja, odstrani oviro. Regeneracija spremeni delce iz izpušnega sistema v neškodljive pline.

Regeneracija se izvede med normalno vožnjo, obseg regeneracije pa je odvisen od načina vožnje. Pasivna regeneracija se izvede med zmerno do hitro vožnjo, če pa načeloma opravljate kratke vožnje pri nizkih hitrostih, lahko krmilni sistem motorja dvigne temperaturo izpuha ter s tem odstrani delce, ki so se nabrali v filtru, in zagotovi pravilno delovanje v prihodnje.

Da bi pripomogli k pasivni regeneraciji, vam svetujemo, da občasno opravite vožnje, ki vam omogočajo:

- vožnjo v različnih razmerah, vključno z vožnjo po avtocesti vsaj 20 minut;
- izogibanje daljšemu prostemu teku.
- Izberite primerno prestavo za ohranjanje idealnega števila vrtljajev motorja med 1.500 in 4.000 vrtljajev na minuto.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če je filter skoraj ali popolnoma zapacan s sajami, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo ali zasveti opozorilna lučka.

Opomba: *Pri nekaterih vozilih zasveti opozorilna lučka in na informacijskem zaslonu se prikaže obvestilo.*

Če ne ukrepate, ko zasveti opozorilna lučka ali se na informacijskem zaslonu prikaže obvestilo, lahko povzročite poškodbe na vozilu, ki jih garancija ne krije.

Opozorilne lučke in indikatorji filtra trdnih delcev pri bencinskih motorjih



Opozorilna lučka za okvaro.

Informacijska sporočila filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju

Sporočilo	Ukrep
Exhaust filter at limit Drive to clean	• Opravite vožnjo v različnih razmerah, vključno z vožnjo po avtocesti vsaj 20 minut ali dokler obvestilo ne izgine. • izogibanje daljšemu prostemu teku. • Izberite primerno prestavo za ohranjanje idealnega števila vrtljajev motorja med 1.500 in 4.000 vrtljajev na minuto.
Exhaust filter over limit Service now	• Vozite z zmerno hitrostjo. • Izogibajte se naglemu pospeševanju in zaviranju. • Vozilo peljite čim prej na pregled.

DIZELSKI FILTER ZA DELCE

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati ali pustiti, da deluje v prostem teku, če se nahaja nad suhim listjem, suho travo ali drugo vnetljivo podlago. Pri postopku regeneracije se ustvarijo izjemno visoke temperature izpušnega plina in izpušni sistem med delovanjem in tudi po izklopu motorja oddaja znatno vročino. Nevarnost požara!

OPOZORILO: Normalna delovna temperatura izpušnega sistema je zelo visoka. Nikoli ne izvajajte del ali popravil na izpušnem sistemu ali v njegovi okolici, dokler se ta ne ohladi. Bodite posebno previdni med delom v bližini oksidacijskega katalizatorja za dizelske motorje ali filtra trdnih delcev. Oksidacijski katalizator za dizelske motorje in filter trdnih delcev se segrejeta na zelo visoko temperaturo že po kratkem času delovanja motorja in ostaneta vroča po izklopu motorja.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vozilo je opremljeno z več komponentami za upravljanje emisij in filtrom trdnih delcev, kar omogoča doseganje veljavnih standardov o izpustih. Odstranjuje (filtrira) škodljive dizelske delce, npr. saje iz izpušnih plinov.

Da bi se izognili poškodbam filtra trdnih delcev:

- Motorja ne zaganjajte dlje kot 10 sekund naenkrat.
- Vozila ne zaganjajte s potiskanjem ali z vleko. Uporabite premostitvene kable. Glejte **Zagon vozila s kabli** (stran 307).
- Med premikanjem vozila ne ugašajte motorja.
- Ne prezirajte opozorilnih lučk ali informacijskih sporočil o čiščenju in regeneraciji izpušnega sistema.

Opomba: *To lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija vozila ne krije.*

Vgrajen sistem za diagnostiko

Vozilo ima vgrajen sistem za diagnostiko, ki nadzira izpušni sistem. Če katera izmed navedenih opozorilnih lučk zasveti, to nakazuje, da je vgrajeni sistem za diagnostiko vozila zaznal okvaro sistema za krmiljenje emisij.


Opozorilna lučka za temperaturo hladilne tekočine motorja.


Opozorilna lučka za vžig.


Opozorilna lučka za okvaro.


Opozorilna lučka za pogonski sklop.


Opozorilna lučka za vodo v gorivu.

Če kljub lučki nadaljujete z vožnjo, lahko motor brez opozorila ugasne. To lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija vozila ne krije. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Glejte **Opozorilne in kontrolne lučke** (stran 106).

Samodejna regeneracija filtra trdnih delcev

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati ali pustiti, da deluje v prostem teku, če se nahaja nad suhim listjem, suho travo ali drugo vnetljivo podlago. Pri postopku regeneracije se ustvarijo izjemno visoke temperature izpušnega plina in izpušni sistem med delovanjem in tudi po izklopu motorja oddaja znatno vročino. Nevarnost požara!

OPOZORILO: Normalna delovna temperatura izpušnega sistema je zelo visoka. Nikoli ne izvajajte del ali popravil na izpušnem sistemu ali v njegovi okolici, dokler se ta ne ohladi. Bodite posebno previdni med delom v bližini oksidacijskega katalizatorja za dizelske motorje ali filtra trdnih delcev. Oksidacijski katalizator za dizelske motorje in filter trdnih delcev se segrejeta na zelo visoko temperaturo že po kratkem času delovanja motorja in ostaneta vroča po izklopu motorja.

Filter trdnih delcev v vozilu zahteva redno regeneracijo za ohranjanje pravilnega delovanja. Sistem za upravljanje emisij opravi ta postopek samodejno. Saje, ki se nabirajo v sistemu, začnejo ovirati filter. Saje, ki se naberejo znotraj filtra, se čistijo na dva načina: s pasivno in aktivno regeneracijo. Obe metodi se sprožita

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

samodejno, vozniku ni treba storiti ničesar. Med samodejno regeneracijo sistem samodejno očisti filter trdnih delcev z oksidacijo saj. Čiščenje se opravi med normalnimi delovnimi pogoji motorja in na različnih stopnjah glede na pogoje vožnje.


Opozorilna lučka za filter trdnih delcev.

Če je filter trdnih delcev skoraj ali popolnoma zapacan s sajami, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo ali zasveti opozorilna lučka. Nadaljujte z vožnjo, ki omogoča učinkovito čiščenje filtra trdnih delcev.

Opozorilna lučka sveti, dokler postopek samodejne regeneracije ni končan. Nadaljujte z vožnjo, ki omogoča učinkovito čiščenje filtra trdnih delcev, dokler opozorilna lučka ne ugasne.

Če se regeneracija ne opravi, ko je to potrebno, se lahko filter trdnih delcev zamaši. Če se filter trdnih delcev napolni čez mejo za regeneracijo, sistem onemogoči izvedbo regeneracije. To lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija vozila ne krije.

Če uporaba vozila izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

- vožnja na krajših razdaljah,
- daljši prosti tek,
- pogosti ugašanje in zaganjanje motorja,
- mnogo hitrega pospeševanja in upočasnjevanja.

Priporočamo, da pripomorete k boljši regeneraciji na naslednji način:

- izogibajte se daljšemu prostemu teku,
- Vozilo vozite tako, da omogočite učinkovito čiščenje. Približno 20 minut vozite s stalno hitrostjo 48 km/h ali hitreje.


Če se varnostna lučka prižge, je filter trdnih delcev morda preobremenjen. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Samodejna regeneracija dvigne temperaturo izpuha, s čimer izloči sajaste delce. Med čiščenjem se sajasti delci spremenijo v neškodljive pline. Po čiščenju bo filter trdnih delcev znova lovil škodljive izpušne delce.

Če vozite na način, ki omogoča učinkovito čiščenje, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki nakazuje, da je samodejna regeneracija v teku.

Če vozila ne vozite na način, ki omogoča učinkovito čiščenje, se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki vam predlaga, da začnete voziti na način, ki omogoča samodejno regeneracijo.

Postopek samodejne regeneracije je najbolj učinkovit, če vozite s stalno hitrostjo 48 km/h ali več, vožnja pa traja približno 20 minut. Pogostost in trajanje postopka regeneracije se spreminjata glede na način vožnje, temperaturo zunanjega zraka in nadmorsko višino. Pogostost se spreminja med 160 km in 500 km, vsako čiščenje pa traja od 10 do 20 minut.

Opomba: *Med regeneracijskim postopkom se lahko zvok motorja ali izpuha spremeni.*

Opomba: *Med regeneracijo pri nizki hitrosti ali prostem teku motorja lahko vohate vonj po vroči kovini ali slišite klikanje kovine. To se dogaja zaradi visoke temperature, ki je prisotna med regeneracijo. To je povsem normalno.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ročna regeneracija filtra trdnih delcev (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Vozila ne smete parkirati ali pustiti, da deluje v prostem teku, če se nahaja nad suhim listjem, suho travo ali drugo vnetljivo podlago. Pri postopku regeneracije se ustvarijo izjemno visoke temperature izpušnega plina in izpušni sistem med delovanjem in tudi po izklopu motorja oddaja znatno vročino. Nevarnost požara!

OPOZORILO: Normalna delovna temperatura izpušnega sistema je zelo visoka. Nikoli ne izvajajte del ali popravil na izpušnem sistemu ali v njegovi okolici, dokler se ta ne ohladi. Bodite posebno previdni med delom v bližini oksidacijskega katalizatorja za dizelske motorje ali filtra trdnih delcev. Oksidacijski katalizator za dizelske motorje in filter trdnih delcev se segrejeta na zelo visoko temperaturo že po kratkem času delovanja motorja in ostaneta vroča po izklopu motorja.



Opozorilna lučka za filter trdnih delcev.

Če je filter trdnih delcev skoraj ali popolnoma zapacan s sajami, se vklopi opozorilna lučka, ki vam svetuje, da ročno zaženete regeneracijo filtra trdnih delcev.

Pred začetkom ročne regeneracije storite naslednje:

- Parkirajte vozilo na odprtem.
- Prepričajte se, da je izbirna ročica v parkirnem položaju (P) ali prostem teku (N).
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Vozilo parkirajte vsaj 3 m od ovir in materialov, ki so lahko vnetljivi oziroma topljivi, kot so denimo papir, listje, gorivo, plastika in preostali suhi organski material.
- Prepričajte se, da je v rezervoarju za gorivo vsaj 12 L goriva.
- Preverite nivo motornega olja.
- Preverite raven hladilne tekočine.

Ročna regeneracija

Če uporaba vozila vključuje veliko prostega teka, pogosto vožnjo s hitrostjo do 40 km/h ali vožnjo na krajših razdaljah, pri kateri se vozilo ne ogreje popolnoma, vam ročna regeneracija omogoča ročno čiščenje filtra trdnih delcev med tem, ko motor deluje v prostem teku.

Funkcijo ročne regeneracije uporabite, ko:

- ne morete voziti na način, ki omogoča učinkovito samodejno čiščenje. Glejte **Samodejna regeneracija filtra trdnih delcev**.
- Izberite postopek ročne regeneracije, ko motor teče v prostem teku.

Opomba: *Med regeneracijskim postopkom se lahko zvok motorja ali izpuha spremeni.*

Opomba: *Med regeneracijo pri nizki hitrosti ali prostem teku motorja lahko vohate vonj po vroči kovini ali slišite klikanje kovine. To se dogaja zaradi visoke temperature, ki je prisotna med regeneracijo. To je povsem normalno.*

Zagon ročne regeneracije

Ročno regeneracijo lahko zaženete na informacijskem zaslonu in le takrat, ko motor teče pri normalni delovni temperaturi. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

Opomba: *Med ročno regeneracijo boste mogoče opazili manjšo količino belega dima. To je povsem normalno.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Če med postopkom regeneracije pritisnete katero koli stopalko, lahko motor ugasne. Da bi zaščitili izpušni sistem, ne boste mogli zagnati motorja naslednjih 10 minut.*



Če zasveti opozorilna lučka, mogoče ne boste mogli zagnati ročne regeneracije.

Da bi zagnali ročno regeneracijo, v glavnem meniju pojdite na:

Sporočilo	Dejanje in opis
Settings	Pritisnite gumb ***OK*** ali desni smerni gumb.
Exhaust filter full Clean soon	Pritisnite gumb ***OK*** ali desni smerni gumb.
Izberite eno naslednjih:	
Exhaust filter at limit Clean now	Pritisnite gumb ***OK*** ali desni smerni gumb. Sledite zahtevkom glede položaja izpuha, da bi zagnali ročno regeneracijo. Prepričajte se, da razumete vsak zahtevek. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo, ki potrjuje začetek oziroma konec regeneracije.
Exhaust filter overloaded Clean now	Pritisnite gumb ***OK*** ali desni smerni gumb. Sledite zahtevkom glede položaja izpuha, da bi zagnali ročno regeneracijo. Prepričajte se, da razumete vsak zahtevek. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo, ki potrjuje začetek oziroma konec regeneracije.

Opomba: *Ročne regeneracije ne morete zagnati, dokler kapaciteta filtra trdnih delcev ne doseže 100 %. Odstotek obremenjenosti filtra trdnih delcev med vožnjo niha zaradi samodejne regeneracije.*

Po ročnem začetku regeneracije se vrtljaji motorja dvignejo na približno 2000–2500 vrt/min, hitrost ventilatorja pa se zviša. Zaradi dviga hitrosti ventilatorja in vrtljajev motorja se bo spremenil zvok motorja.

Trajanje ročne regeneracije je odvisno od količine naloženih saj v filtru trdnih delcev, zunanje temperature in nadmorske višine. Ročna regeneracija lahko traja do 40 minut.

Po koncu ročne regeneracije se ventilator hladilnika in vrtljaji motorja vrnejo v običajno delovanje med prostim tekom. Izpušni sistem ostane izredno vroč še nekaj minut po tem, ko je regeneracija končana. Vozila ne prestavljajte nad suho listje, suho travo ali druge vnetljive snovi oziroma snovi, ki bi lahko zagorele, dokler se izpušni sistem ne ohladi.

Prekinitev ali preklic ročne regeneracije

Ročno regeneracijo lahko prekličete ali prekinete tako, da ugasnete motor. Ročno regeneracijo lahko mogoče prekinete ali prekličete s pritiskom poljubne stopalke.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Da bi zaščitili izpušni sistem, ne boste mogli zagnati motorja naslednjih 10 minut.*

Odvisno od trajanja ročne regeneracije mogoče ni bilo dovolj časa, da bi saje bile odstranjene. Izpušni sistem je lahko izredno vroč še nekaj minut po tem, ko je regeneracija končana.

Če ugasnete vozilo med ročno regeneracijo, boste zaslišali prhutanje turbine. To je posledica zaustavitve dizelskega motorja med delovanjem turbine in je običajen pojav.

Ročna regeneracija s samodejnim upravljanjem regeneracije

Če uporaba vozila vključuje veliko prostega teka, pogosto vožnjo s hitrostjo do 40 km/h ali vožnjo na krajših razdaljah, pri kateri se vozilo ne ogreje popolnoma, samodejna regeneracija mogoče ne bo uspela zadovoljivo očistiti filtra trdnih delcev. Samodejno regeneracijo lahko izklopite, dokler ne boste mogli voziti na način, ki omogoča učinkovito čiščenje, npr. pri stalni hitrosti 48 km/h ali več, vožnja pa bo trajala približno 20 minut. Nato lahko vklopite samodejno regeneracijo, da bi očistili filter trdnih delcev.

Da bi vklopili ali izklopili samodejno regeneracijo, v glavnem meniju pojdite na:

Sporočilo	Dejanje in opis
Information	Pritisnite gumb ***OK*** ali desni smerni gumb.
Driver assist	Pritisnite gumb ***OK*** ali desni smerni gumb.
Auto exhaust cleaning off	Za izklop samodejne regeneracije označite kvadratek. Za vklop samodejne regeneracije počistite kvadratek.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Paket akumulatorjev lahko servisira le pooblaščen avtoelektričar za električna vozila. Ob nepravilnem ravnanju lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Opomba: *Visokonapetostni akumulator ne potrebuje rednega vzdrževanja.*

Vaše vozilo vsebuje več visokonapetostnih delov ali napeljav. Ves visokonapetostni tok teče po posebni napeljavi, ki je primerno označena ali prekrita z oranžnim ovojem, črtastim oranžnim trakom ali obojim. Ne dotikajte se teh delov.

Visokonapetostni sistem akumulatorja je visokonapetostni sistem z litij-ionskim akumulatorjem. Sklop akumulatorjev se nahaja v zadnjem prtljažnem prostoru. Sistem visokonapetostnih akumulatorjev uporablja sistem zračnega hlajenja za vzdrževanje temperature visokonapetostnih akumulatorjev in tako pripomore k daljši življenjski dobi akumulatorjev.

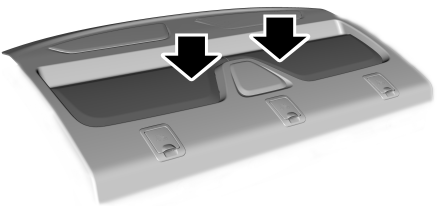

E159505

Opomba: *Visokonapetostni akumulator je opremljen z zračnimi režami v nosilcu, ki pomagajo vzdrževati temperaturo akumulatorja. Pomembno je, da so te odprtine vedno čiste. Ne blokirajte pretoka kabinskega zraka v ta prostor.*

PREKINITEV VISOKONAPETOSTNEGA TOKA

Prekinitev visokonapetostnega toka izklopi napajanje iz visokonapetostnega akumulatorja.

Vaše vozilo je opremljeno s prekinitvenim vezjem. Izklop vezja samodejno izklopi tudi visokonapetostni akumulator.

Izklop akumulatorja in prekinitev dovoda vse visokonapetostne elektrike v vozilu lahko opravite prek visokonapetostnega prekinitvenega vezja. Da bi to storili, morate izklopiti tokokrog iz vtičnice, ki je povezana z akumulatorjem.


Servisni izklop je opremljen z zunanjo ročico. S tem je olajšano pravilno nameščanje ročice servisnega izklopa. Odstranite, da bi odklopili visokonapetostni servisni izklop.

Visokonapetostni servisni izklop se nahaja za zložljivimi zadnjimi sedeži.

Izklop visokonapetostnega akumulatorja


1. Zložite zadnje sedeže.
2. Najdite točko dostopa in odstranite plastični pokrov.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

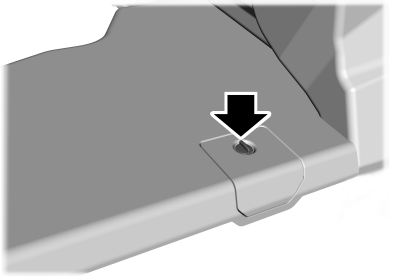


E159506

3. Ročico za servisni izklop razkrijete tako, da povlečete zunanji pokrov.

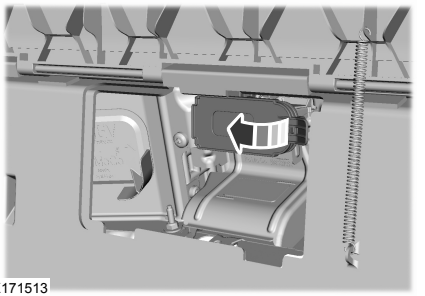


E171513

4. Ročico za servisni izklop pomaknite v desno.

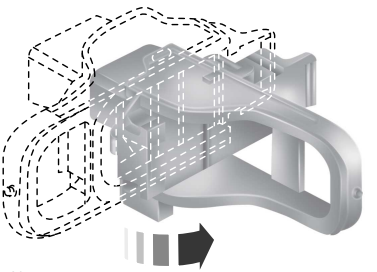

E147234

5. Da bi izklopili visokonapetostni akumulator, povlecite ročico proti sebi in odstranite vezje iz vozila.

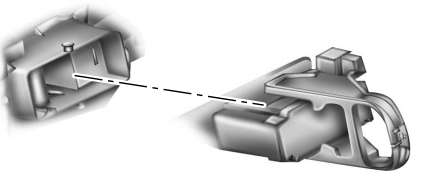

E146133

6. Da bi ponovno namestili visokonapetostni servisni izklop in zunanjo ročico, sledite zgornjim navodilom v obratni smeri.

Ponoven vklop visokonapetostnega akumulatorja

Opomba: *Če ste ročno odklopili visokonapetostno prekinitveno vezje, morate pred ponovno aktivacijo najprej povezati tokokrog. Vozilo bo zaznalo, če je električni sistem varen, in se znova samodejno aktiviralo.*

IZKLOPNO STIKALO VISOKO-NAPETOSTNEGA AKUMULATORJA

Izklop visoke napetosti izklopi napajanje iz visokonapetostnega akumulatorja po trku ali če vozilo utrpi močan udarec.

1. Za odvzem kontakta pritisnite gumb **START/STOP**.
2. Pritisnite stopalko zavore in pritisnite gumb **START/STOP**.
3. Če vozilo še zmeraj nima električnega napajanja, ponovite koraka 1 in 2 do dvakrat.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Med tem postopkom bo vozilo zaznalo, če je električni sistem varen, in se znova aktiviralo. Ko vozilo določi, da je električni sistem varen, lahko zaženete vozilo kot v običajnih okoliščinah, tj. z obračanjem ključa v ključavnici za vžig ali s pritiskom stopalke zavore in gumba* ***START/STOP****.*

Opomba: *Če se vozilo ne aktivira tudi po tretjem ciklu, se obrnite na pooblaščenega serviserja.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ROČNI MENJALNIK

Splošne informacije

Ne naslanjajte roke na ročico menjalnika, prav tako ne uporabite ročice menjalnika za obešanje ali podpiranje predmetov. To bi lahko povzročilo poškodbe na menjalniku, ki jih ne krije garancija vozila.

Ne vozite z nogo na stopalki sklopke in ne uporabljajte stopalke sklopke za zadrževanje vozila na mestu, ko čakate na klancu. To bi lahko povzročilo poškodbe na sklopki, ki jih ne krije garancija vozila.


Če stopalke sklopke ne pritisnete do konca, je lahko prestavljanje težje in lahko pride do predčasne obrabe delov ali poškodb menjalnika.

Če prestava ni popolnoma izbrana, pritisnite stopalko sklopke do konca in vrnite prestavno ročico v prosti tek. Spustite stopalko sklopke za trenutek, nato pa jo do konca pritisnite in znova prestavite v prestavo.

Prestavljanje v vzvratno prestavo

Med premikanjem vozila ne prestavljajte v vzvratno prestavo. To bi lahko povzročilo poškodbe na menjalniku, ki jih ne krije garancija vozila.

1. Zavorno stopalko pritisnite do konca.
2. Stopalko sklopke pritisnite do konca in prestavite v prosti tek.

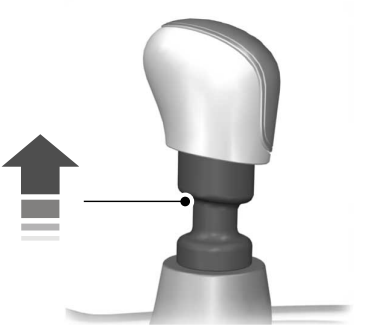
E99067

3. Dvignite obroč in prestavite v vzvratno prestavo.

SAMODEJNI MENJALNIK - SAMODEJNI MENJALNIK S 6 HITROSTMI, IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Vedno do konca aktivirajte parkirno zavoro in se prepričajte, da ste prestavili v položaj za parkiranje (P). Kadar zapustite vozilo, izključite vžig in odstranite ključ.

OPOZORILO: Zavorne stopalke in stopalke za plin ne pritiskajte hkrati. S hkratnim pritiskom obeh stopalk za več sekund boste omejili zmogljivosti motorja, kar lahko oteži vzdrževanje hitrosti v prometu in povzroči hude telesne poškodbe.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Položaji prestavne ročice



E142628

P	Parkirni položaj
R	Položaj za vzvratno vožnjo
N	Prosti tek
D	Položaj za vožnjo
S	Športni način

Za preklop v vsak položaj pritisnite gumb na prednji strani prestavne ročice.

Položaj prestavne ročice bo prikazan na zaslonu na instrumentalni plošči.

Parkirna prestava (P)

OPOZORILO: Prestavno ročico premaknite v položaj za parkiranje (P) samo pri mirovanju vozila.

V tem položaju se moč motorja ne prenaša na pogonska kolesa in menjalnik je blokiran. Motor lahko zaženete, če je prestavna ročica v tem položaju.

Opomba: *Če prestavna ročica ni v parkirni prestavi (P) in odprete voznikova vrata, boste zaslišali opozorilni zvok.*

Vzvratna prestava (R)

OPOZORILO: Prestavno ročico premaknite v položaj za vzvratno vožnjo (R) samo pri mirovanju vozila in prostem teku motorja.

Da bi se vozilo lahko premikalo vzvratno, morate premakniti prestavno ročico v vzvratno prestavo (R).

Nevtralni položaj (N)

OPOZORILO: Ko je vozilo v prostem teku (N), se lahko prosto premika. Če nameravate zapustiti vozilo, poskrbite, da ste vklopili parkirno zavoro.

V tem položaju se moč motorja ne prenaša na pogonska kolesa, vendar menjalnik ni blokiran. Motor lahko zaženete, če je prestavna ročica v tem položaju.

Vožnja (D)

Da bi omogočili vožnjo naprej in samodejno prestavljanje med prestavami za vožnjo naprej, premaknite prestavno ročico v položaj za vožnjo (D).

Menjalnik izbere primerno prestavo za optimalno zmogljivost na podlagi temperature okolja, naklona ceste, obremenitve vozila in vaših ukazov.

Športni način (S)

Športni način vklopite s prestavljanjem prestavne ročice v položaj Sport (S). V športnem načinu bo menjalnik izbral optimalno prestavo za najboljšo zmogljivost. Izbrana prestava je načeloma nižja od tiste, ki bi bila izbrana v načinu navadne vožnje (D), prestavljanje pa poteka hitreje in pri višjih obratih.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Samodejni™ menjalnik SelectShift (če je nameščen/-a)

S to funkcijo lahko po želji prestavljate v višjo in nižjo prestavo.

Dokler vrtljaji motorja po prestavljanju navzdol ne presežejo najvišje dovoljene vrednosti, je prestavljanje navzdol mogoče.

SelectShift pri nižjih vrtljajih samodejno prestavi v nižjo prestavo in s tem prepreči zadušitev motorja.

Opomba: *Okvara motorja se lahko pojavi, če vzdržujete previsoke vrtljaje brez prestavljanja.*

SelectShift samodejno ne prestavlja v višjo prestavo, tudi če se motor bliža zgornji omejitvi vrtljajev, razen če je stopalka plina pritisnjena do konca.

Bodite pozorni na lučko indikatorja prestavljanja, ki vas opozarja na primeren čas za prestavljanje, da bi zagotovili najvišjo stopnjo učinkovitosti in nizke porabe.

Če je vozilo opremljeno z izbirnikom na prestavni ročici, morate za vklop SelectShift pritisniti gumb + ob strani prestavne ročice.

- Za prestavljanje v višjo prestavo pritisnite gumb (+).
- Za prestavljanje v nižjo prestavo pritisnite gumb (–).



E142629

Če je vozilo opremljeno z obvolanskimi ročicami za prestavljanje, potem za vklop SelectShift povlecite ročico +.

- Za prestavljanje v višjo prestavo povlecite desno obvolansko prestavno ročico (+).
- Za prestavljanje v nižjo prestavo povlecite levo obvolansko ročico (–).



E144821

SelectShift v prestavi za vožnjo (D):

- Nudi začasno ročno prestavljanje za trenutke, ko je potrebne več moči (npr. med vleko ali prehitevanjem). V tem načinu bo vozilo vztrajalo v izbrani prestavi določen čas glede na voznikovo ravnanje (npr. vrtenje volana ali položaj stopalke plina).

SelectShift v športnem načinu (S):

- Omogoča ročno prestavljanje brez časovne omejitve.

Izhod iz načina prestavljanja SelectShift:

- Če je v načinu za vožnjo (D), prestavite v športni način (S) in nato nazaj v način za vožnjo (D). Če je v športnem načinu (S), prestavite v način za vožnjo (D) in nato nazaj v športni način (S).

ALI

- Samo pri dizelskih vozilih: pritisnite in držite 3 sekunde izbirni gumb + (če je v opremi) oziroma obvolansko ročico + (če je v opremi).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Na armaturni plošči je izpisana izbrana prestava. Če je bila prestava zahtevana, vendar zaradi okoliščin (prenizko ali previsoko število vrtljajev) ni na voljo, bo trenutna prestava trikrat utripnila.

Opomba: *Če stopalko za plin pritisnete do konca, lahko menjalnik samodejno prestavi v nižjo prestavo in s tem zagotovi največjo zmogljivost.*

Ročica za zasilno sprostitev iz položaja za parkiranje

OPOZORILO: Vozila ne vozite, dokler ne preverite, da delujejo zavorne luči.

OPOZORILO: Med tem postopkom boste prestavili iz parkirne prestave (P), kar pomeni, da se bo vozilo lahko prosto premikalo. Da bi se izognili neželenim premikom vozila, pred izvajanjem tega postopka do konca vklopite ročno zavoro. Po potrebi uporabite kolesne zagozde.


OPOZORILO: Če je parkirna zavora popolnoma sproščena, opozorilna lučka za parkirno zavoro pa gori, mogoče zavore ne delujejo pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Ta funkcija bo na nekaterih trgih onemogočena.*

Vaše vozilo je opremljeno s funkcijo medsebojne zapore zavore in prestavne ročice, ki preprečuje premikanje prestavne ročice iz parkirne prestave (P), ko motor teče in zavorna stopalka ni pritisnjena.


Če ne morete prestaviti prestavne ročice iz parkirne prestave (P), ko motor teče in je zavorna stopalka pritisnjena, je mogoče prišlo do okvare. Mogoče je pregorela varovalka ali pa zavorne luči vozila ne delujejo pravilno. Glejte **Specifikacije varovalk** (stran 312).

Če varovalka ni pregorela in zavorne luči delujejo pravilno, boste lahko prestavno ročico iz parkirne prestave (P) prestavili z naslednjim postopkom:

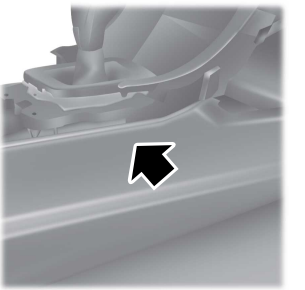

E155984


1. Odstranite stranski panel na desni strani prestavne ročice.

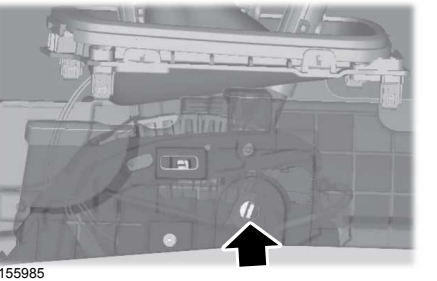

E155985

2. Najdite luknjo za dostop.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

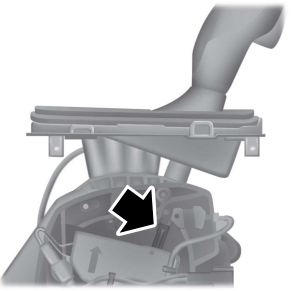

E155983

3. Vstavite izvijač (ali podobno orodje) v odprtino in pritisnite ročico naprej, pri tem pa vlecite prestavno ročico iz parkirnega položaja (P) v prosti tek (N).
4. Odstranite orodje in ponovno namestite panel.
5. Zaženite vozilo in spustite parkirno zavoro.

Prilagodljivo učenje samodejnega menjalnika

Ta lastnost lahko poveča vzdržljivost in zagotovi enakomeren občutek prestavljanja skozi celo življenjsko dobo vašega vozila. Prestavljanje pri novem vozilu ali menjalniku je lahko trdo, mehko ali oboje. Tako delovanje se smatra kot običajno in ne vpliva na delovanje ali vzdržljivost menjalnika. Čez čas prilagodljivi učni postopek popolnoma posodobi delovanje menjalnika.

Če vaše vozilo obtiči v blatu ali snegu

Opomba: *Vozila ne zibajte, če motor ni na običajni delovni temperaturi, sicer se lahko poškoduje menjalnik.*

Opomba: *Vozila ne zibajte več kot minuto, sicer se lahko poškodujejo menjalnik ali pnevmatike ali se lahko pregreje motor.*

Če vozilo obtiči v blatu ali snegu, ga lahko morda sprostite s prestavljanjem med prestavami za vožnjo naprej in vzvratno, tako da se enakomerno ustavljate med prestavljanjem.

Narahlo pritisnite plin v vsaki prestavi.

SAMODEJNI MENJALNIK - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV), SAMODEJNI MENJALNIK S 6 HITROSTMI

OPOZORILO: Vedno do konca vklopite parkirno zavoro in se prepričajte, da ste prestavno ročico prestavili v prvo prestavo. Kadar zapustite vozilo, izključite vžig in odstranite ključ.

OPOZORILO: Zavorne stopalke in stopalke za plin ne pritiskajte hkrati. S hkratnim pritiskom obeh stopalk za več sekund boste omejili zmogljivosti motorja, kar lahko oteži vzdrževanje hitrosti v prometu in povzroči hude telesne poškodbe.

Razumevanje položajev prestavne ročice samodejnega menjalnika

Prestavljanje v ali iz prestave:



E144820

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

1. Do konca pritisnite stopalko zavore.
2. Premaknite prestavno ročico v želeno prestavo.
3. Popolnoma ustavite vozilo.
4. Premaknite prestavno ročico v parkirno prestavo (P).

Parkirna prestava (P)

V tem položaju je menjalnik zaklenjen, kolesa pa blokirana.

Vzvratna prestava (R)

Ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R), se vozilo pomika vzvratno. Pred prestavljanjem v in iz vzvratne prestave (R) vedno popolnoma ustavite vozilo.

Nevtralni položaj (N)

Ko je prestavna ročica v prostem teku (N), se vozilo lahko prosto premika in lahko ga zaženete. Ko je prestavna ročica v tem položaju, držite stopalko zavore pritisnjeno.

Opomba: *Če je ključavnica za vžig dalj časa v položaju ON, vozila ne puščajte v prostem teku (N). V nasprotnem primeru lahko izpraznite visokonapetostni akumulator in povzročite težave pri zaganjanju.*

Vožnja (D)

Prestava za vožnjo (D) je normalen položaj za vožnjo z najmanjšo porabo. Dodatna hitra prestava omogoča samodejno prestavljanje v vseh prestavah za vožnjo naprej.

Pomoč pri vožnji po klancu



E146092

Za aktivacijo pomoči pri vožnji po klancu pritisnite gumb na prestavni ročici. Na zaslonu bo zasvetil indikator sistema za pomoč pri zaviranju med spustom.

Funkcije pomoči pri vožnji po klancu:

- Zagotavlja dodatno zaviranje v kombinaciji z zaviranjem z motorjem in polnjenjem visokonapetostnega akumulatorja ter tako ohranja hitrost vozila med spustom.
- Ko vozilo določi količino zaviranja z motorjem in napajanja visoko zmogljivega akumulatorja, lahko opazite povišanje ali znižanje števila vrtljajev motorja, s katerimi vozilo ohranja hitrost med spustom.

Za izklop pomoči pri vožnji po klancu pritisnite gumb na prestavni ročici, ko je pomoč pri vožnji po klancu vklopljena. Indikator za pomoč pri zaviranju med spustom bo ugasnil.

Nizka prestava (L)

- Nudi maksimalno zaviranje z motorjem.
- Prestavno ročico lahko prestavite v nizko prestavo (L) pri kateri koli hitrosti.
- Ni namenjeno za uporabo na daljših vožnjah in v običajnih voznih pogojih ter bo vplivalo na višjo porabo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Povezava zavore in menjalnika

OPOZORILO: Vozila ne vozite, dokler ne preverite, da delujejo zavorne luči.

OPOZORILO: Med tem postopkom boste prestavili iz parkirne prestave (P), kar pomeni, da se bo vozilo lahko prosto premikalo. Da bi se izognili neželenim premikom vozila, pred izvajanjem tega postopka do konca vklopite ročno zavoro. Po potrebi uporabite kolesne zagozde.


OPOZORILO: Če je parkirna zavora popolnoma sproščena, opozorilna lučka za parkirno zavoro pa gori, mogoče zavore ne delujejo pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Če izvedete ta postopek, čim prej obiščite pooblaščenega prodajalca.*

Opomba: *Ta funkcija je na nekaterih trgih onemogočena.*


Ob električni motnji ali izpraznjenem akumulatorju morate z ročico povezave med zavoro in menjalnikom pomakniti prestavno ročico iz parkirnega položaja.

Pred izvedbo tega postopka vklopite parkirno zavoro in izklopite vžig.

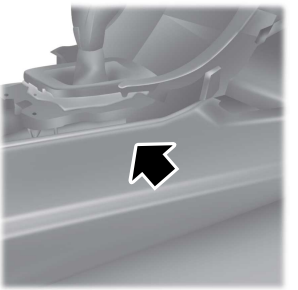


E155984

1. Odstranite stranski panel na desni strani prestavne ročice.

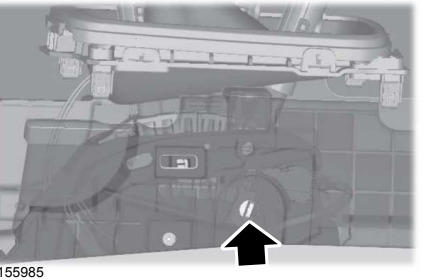

E155985

2. Najdite luknjo za dostop.

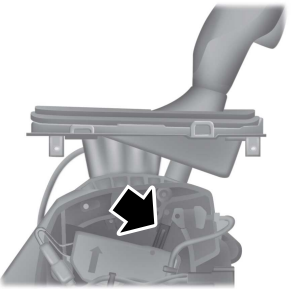

E155983

3. Vstavite izvijač (ali podobno orodje) v luknjo in pritisnite ročico naprej, pri tem pa vlecite prestavno ročico iz parkirnega položaja (P) v prosti tek (N).
4. Odstranite orodje in ponovno namestite panel.
5. Zaženite vozilo in spustite parkirno zavoro.

Če vaše vozilo obtiči v blatu ali snegu

Opomba: *Če motor ni ogret na delovno temperaturo, ne zibajte vozila, saj lahko poškodujete menjalnik.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Vozila ne zibajte dlje od minute, saj lahko povzročite poškodbe na menjalniku ali pnevmatikah ali pa pregrevanje motorja.*

Če vozilo obtiči v blatu ali snegu, ga lahko morda sprostite s prestavljanjem med prestavami za vožnjo naprej in vzvratno, tako da se enakomerno ustavljate med prestavljanjem. Narahlo pritisnite plin v vsaki prestavi.

SAMODEJNI MENJALNIK - AVTOMATSKI 8-STOPENJSKI MENJALNIK

OPOZORILO: Zavorne stopalke in stopalke za plin ne pritiskajte hkrati. S hkratnim pritiskom obeh stopalk za več sekund boste omejili zmogljivosti motorja, kar lahko oteži vzdrževanje hitrosti v prometu in povzroči hude telesne poškodbe.

Položaji prestavne ročice

Trenutna prestava je prikazana na armaturni plošči.

Parkirna prestava (P)

V parkirni prestavi (P) se moč ne prenaša na pogonska kolesa in menjalnik je zaklenjen. Motor lahko zaženete, če je prestavna ročica v tem položaju.

V parkirno prestavo (P) prestavite le, ko vozilo miruje.

Opomba: *Ko prestavite v parkirno prestavo (P), se lahko električna parkirna zavora samodejno vklopi. Glejte* ***Električna parkirna zavora*** *(stran 224).*

Vzvratna prestava (R)

V vzvratno prestavo (R) prestavite le med mirovanjem vozila in v prostem teku motorja.

Nevtralni položaj (N)

V prostem teku (N) se moč motorja ne prenaša na pogonska kolesa, vendar menjalnik ni blokiran. Motor lahko zaženete, če je prestavna ročica v tem položaju.

Vožnja (D)

Prestava za vožnjo (D) je normalen položaj za vožnjo.

Športni način (S)

V športnem načinu (S) bo menjalnik izbral najustreznejšo prestavo za najboljšo zmogljivost.

SelectShift™ (če je nameščen/-a)

O SelectShift™

To funkcijo uporabite, če želite prestavljati z obvolanskimi ročicami.

Uporaba SelectShift™



Za vklop funkcije povlecite desno obvolansko ročico (+).

- Za prestavljanje v višjo prestavo povlecite desno obvolansko ročico (+).
- Za prestavljanje v nižjo prestavo povlecite levo obvolansko ročico (–).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Preklopite v drugo prestavo, da izklopite funkcijo.

Samodejna vrnitev v parkirno prestavo (P)

Opomba: *Ta funkcija ne bo delovala pravilno, če je vklopljena funkcija preprečevanja prostega premikanja v prostem teku.*

Menjalnik se vrne v parkirno prestavo (P), če se zgodi kaj od naslednjega:

- Dodate kontakt.
- Voznikov varnostni pas ni pripet in odprete voznikova vrata.
- Voznikova vrata so odprta in odpnete varnostni pas.

Opomba: *Če odvzamete kontakt med premikanjem vozila, vozilo prestavi v prosti tek (N), dokler ne upočasni dovolj, da prestavi v parkirno prestavo (P).*

Opomba: *Če ste čakali vsaj dve minuti pred zagonom vozila, odpenjanje varnostnega pasu vklopi to funkcijo, tudi pri zaprtih voznikovih vratih.*

Opomba: *Ta funkcija morda ne bo delovala pravilno, če je senzor vrat okvarjen. Če opozorilna lučka za odprta vrata ne zasveti, ko odprete voznikova vrata, ali opozorilna lučka sveti, ko so voznikova vrata zaprta, vozilo čim prej odpeljite na pregled.*

Pustite v prostem teku

S to funkcijo pustite vozilo v prostem teku (N) ob izstopu iz vozila.

Ob vstopu v avtomatsko avtopralnico vklopite funkcijo za preprečevanje prostega premikanja v prostem teku. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb, ki jih garancija vozila ne krije.

Da bi vklopili funkcijo za preprečevanje prostega premikanja v prostem teku, naredite naslednje:

1. Vozilo popolnoma ustavite.
2. Prestavite v prosti tek (N).

Opomba: *Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo.*

3. Pritisnite gumb za športni način (S).

Opomba: *Ko vozilo vklopi funkcijo za preprečevanje prostega premikanja v prostem teku, se na informacijskem zaslonu pojavi potrditveno sporočilo.*

Za izhod iz tega načina prestavite v drugo prestavo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

UPORABA POGONA NA VSA KOLESA

Vožnja s pogonom na vsa kolesa za poganjanje vozila uporablja vsa štiri kolesa. Tako se poveča oprijem ter omogoča vožnjo po terenu in v cestnih razmerah, ki jih standardna vozila na dvokolesni pogon ne bi mogla premagati. Sistem AWD se vklopi po potrebi brez vašega posredovanja.

Opomba: *Funkcija AWD daje vozilu omejene sposobnosti vožnje po brezpotjih, kjer je vozna površina dokaj ravna, brez ovir in drugače podobna voznim razmeram na cesti. Uporaba vozila v drugačnih pogojih od prej navedenih lahko izpostavi vozilo prevelikemu naporu in povzroči poškodbe, ki jih vaša garancija ne krije.*

Opomba: *Ob napaki sistema AWD se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilo Glejte* ***Informativna sporočila*** *(stran 123). Napaka v sistemu AWD bo povzročila, da se sistem AWD nadomesti s pogonom le na prednja kolesa. Ko se to sporočilo prikaže, vozilo nemudoma odpeljite k pooblaščenemu serviserju na popravilo*

Opomba: *Ob pregrevanju sistema AWD se na informacijskem zaslonu prikaže sporočilo Glejte* ***Informativna sporočila*** *(stran 123). To stanje se lahko pojavi, če je vozilo bilo uporabljeno v skrajnih razmerah z izdatnim spodrsavanjem koles, npr. v globokem pesku. Da bi v kar najkrajšem času povrnili normalno delovanje sistema AWD, na varnem mestu ustavite vozilo in ugasnite motor za vsaj 10 minut. Po tem, ko znova zaženete motor in se je sistem AWD dovolj ohladil, bo opozorilo izginilo in sistem AWD bo normalno deloval.*

Ne uporabljajte rezervnega kolesa drugačne velikosti od kolesa, ki je bilo dobavljeno ob nakupu. Ob namestitvi mini rezervnega kolesa se lahko sistem AWD samodejno izklopi in preide v pogon na prednja kolesa ter s tem zaščiti dele pogonskega sklopa. Na to stanje boste opozorjeni z opozorilom na informacijskem zaslonu Glejte **Informativna sporočila** (stran 123). Če se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilo zaradi uporabe rezervnega kolesa, bi to opozorilo moralo izginiti po vnovični namestitvi popravljene ali standardne pnevmatike ter izklopu in vklopu vžiga. Priporočeno je, da popravljeno ali novo standardno pnevmatiko namestite čim prej. Bistveno neenake velikosti pnevmatik na sprednji in zadnji osi lahko povzročijo škodo na sistemu AWD ali prenehanje delovanja sistema AWD in spremembo na pogon na prednja kolesa.

Vožnja s štirikolesnim pogonom (AWD) v posebnih pogojih

Vozila s pogonom AWD so opremljena za vožnjo po pesku, snegu, blatu in grobih cestah ter imajo lastnosti delovanja, ki se na avtocesti in tudi na drugih cestah malo razlikujejo od običajnih vozil.

V težkih delovnih pogojih se lahko klimatska naprava vklaplja in izklaplja, da bi varovala motor pred pregrevanjem.

Osnovna načela delovanja v posebnih okoliščinah

- V močnem prečnem vetru, ki lahko vpliva na lastnosti krmiljenja vozila, vozite počasneje.
- Pri vožnji po cesti, na kateri drsi zaradi peska, vode, gramoza, snega ali ledu, bodite zelo previdni.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če vozilo zaide s cestišča

- Če vozilo zaide z roba cestišča, upočasnite, vendar se izogibajte naglemu zaviranju in vozilo zapeljite nazaj na cestišče šele, ko ste zmanjšali hitrost. Med vračanjem vozila na cesto volana ne obračajte preveč naglo.
- Morda bo varneje, če ostanete na bankini in postopoma upočasnite, preden se vrnete na cestišče. Morda boste izgubili nadzor nad vozilom, če ne upočasnite ali če volan zavrtite premočno ali prehitro.
- Pogosto je lahko manj tvegano, da trčite v majhne predmete, kot so cestni odbojniki, in rahlo poškodujete svoje vozilo, kot da se poskusite nenadoma vrniti na cestišče, kar lahko povzroči stranski zdrs ali prevračanje vozila. Ne pozabite, vaša glavna skrb naj bo vaša varnost in varnost drugih.

Če vaše vozilo obtiči

OPOZORILO: Vedno do konca vklopite parkirno zavoro in se prepričajte, da ste prestavno ročico prestavili v prvo prestavo. Kadar zapustite vozilo, izključite vžig in odstranite ključ.

OPOZORILO: Če je parkirna zavora popolnoma sproščena, opozorilna lučka za parkirno zavoro pa gori, mogoče zavore ne delujejo pravilno. Vozilo peljite čim prej na pregled.

OPOZORILO: Pri hitrosti nad 55 km/h ne zavrtite koles v prazno. Pnevmatike lahko počijo in poškodujejo potnike ali mimoidoče.

Opomba: *Če motor ni ogret na delovno temperaturo, ne zibajte vozila, saj lahko poškodujete menjalnik.*

Opomba: *Vozila ne zibajte dlje od nekaj minut, saj lahko povzročite poškodbe na menjalniku ali pnevmatikah ali pa pregrevanje motorja.*

Če vozilo obtiči v blatu ali snegu, ga lahko morda sprostite s prestavljanjem med prestavami za vožnjo naprej in vzvratno, tako da se enakomerno ustavljate med prestavljanjem. Narahlo pritisnite plin v vsaki prestavi.

Če je vozilo opremljeno s sistemom AdvanceTrac® z Roll Stability Control™ je mogoče lahko koristno, če pred zibanjem vozila izklopite AdvanceTrac® z Roll Stability Control™.

Manevri v sili

- V neizogibni izredni situaciji, v kateri morate nenadoma ostro zaviti, se ne pozabite izogniti čezmernemu krmiljenju vozila (volan zavrtite le tako hitro in tako močno, kolikor je potrebno, da se izognete izredni situaciji). Čezmerno krmiljenje privede do manj nadzora nad vozilom, ne več. Prav tako pri potrebi po spremembi hitrosti postopoma pritisnite stopalko plina in/ali zavore. Izogibajte se naglim zavojem, pospeševanju ali zaviranju, saj lahko povečajo možnost izgube nadzora nad vozilom, prevrnitve vozila in/ali smrti. Pri vračanju vozila v varno smer vožnje izkoristite vso razpoložljivo cestno površino.
- V primeru ustavljanja v sili se izogibajte zdrsu koles in ne poskušajte ostro premikati volana.
- Če vozilo zapelje z določene površine na drugo (npr. z betona na gramoz), se bo spremenilo njegovo odzivanje na manevre (npr. zavijanje, pospeševanje ali zaviranje). Znova: izogibajte se tem naglim manevrom.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pesek

Pri vožnji po pesku poskusite obdržati vsa štiri kolesa na najtrdnejšem delu poti. Izognite se zmanjšanju tlaka v pnevmatikah, namesto tega prestavite v nižjo prestavo in enakomerno vozite po podlagi. Počasi pritisnite stopalko za plin in se izogibajte vrtenju koles v prazno.

Vozila z AWD ne zapeljite v globok pesek. To bo povzročilo pregrevanje sistema AWD. Ko se sistem ohladi, bo funkcija AWD znova normalno delovala.


V težkih delovnih pogojih se lahko klimatska naprava vklaplja in izklaplja, da bi varovala motor pred pregrevanjem.

Izognite se vožnji s preveliko hitrostjo, saj lahko gibalni moment vozila nasprotuje vašim željam in se lahko vozilo zatakne tako, da boste potrebovali pomoč drugega vozila. Ne pozabite, če boste previdni, boste lahko odpeljali vzvratno.

Blato in voda

Če morate voziti skozi visoko vodo, vozite počasi. Oprijem in zavorna zmogljivost sta lahko zelo omejena.

Pri vožnji skozi vodo določite globino – izogibajte se vodi, ki sega više od dna platišč (pri avtomobilih) ali dna pest (pri tovornih vozilih) (če je mogoče), in počasi nadaljujte z vožnjo. Če se sistem vžiga zmoči, se lahko vozilo ustavi.

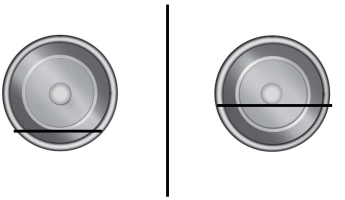

E142667

Ko pridete iz vode, vedno preizkusite zavore. Mokre zavore vozila ne ustavijo tako učinkovito kot suhe. Sušenje lahko izboljšate z lahkim pritiskom zavorne stopalke med tem, ko se počasi premikate.

Bodite pozorni na nenadne spremembe hitrosti ali smeri vozila, ko vozite v blatu. Tudi vozila s pogonom AWD lahko izgubijo oprijem v spolzkem blatu. Vozite enako kot skozi pesek – stopalko za plin pritiskajte postopoma in se izogibajte vrtenju koles v prazno. Če vozilo zdrsne, krmilite v smeri drsenja, dokler znova ne pridobite nadzora nad vozilom.

Po vožnji skozi blato očistite umazanijo, ki se je oprijela vrtečih se pogonskih gredi in pnevmatik. Odvečno blato na pnevmatikah in vrtečih se pogonskih gredeh povzroča neravnovesje, ki lahko poškoduje pogonske dele.

Opomba: *Vožnja po globoki vodi lahko poškoduje menjalnik.*

Če je bila sprednja ali zadnja os potopljena v vodo, naj pooblaščeni serviser pregleda prenos moči (PTU) ali zadnjo os.



E143950

"Vozimo obzirno" je izobraževalni program, zasnovan za ozaveščanje javnosti o omejitvah in odgovornostih pri uporabi zemljišč v naravi. Ford Motor Company se pridružuje ameriški gozdni službi in uradu za upravljanje zemljišč (U.S. Forest Service and the Bureau of Land Management) pri spodbujanju ohranitve državnih gozdov in drugih javnih in zasebnih zemljišč z "obzirno vožnjo".

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vožnja po hribih ali nagnjeni podlagi

Opomba: *Izogibajte se vožnji počez in obračanju na strmih klancih ali hribih. Pri tem vam grozijo izguba oprijema, stranski zdrs in morebitno prevračanje vozila. Pri vožnji po hribu prej določite uporabljeno pot. Čez rob hriba ne zapeljite, če ne vidite, kakšni so pogoji na nasprotni strani. Čez hrib ne vozite vzvratno, če vam ne pomaga opazovalec.*

Čeprav je zaradi naravnih ovir včasih treba voziti diagonalno po hribu ali strmem klancu, vedno poskušajte voziti naravnost navzgor ali navzdol.

Ko se vzpenjate po strmem klancu ali hribu, začnite v nižji prestavi, namesto da bi prestavili iz višje v nižjo prestavo, ko se začne vzpon. To zmanjša obremenitev motorja in možnost zaustavitve motorja.

Če se motor vozila zaustavi, ne poskušajte obračati, saj se lahko vozilo prevrne. Bolje je, da vzvratno odpeljete nazaj na varno mesto.

Na kolesa prenesite ravno dovolj moči, da se lahko vzpnete po hribu. Preveč moči povzroči zdrs, vrtenje ali izgubo oprijema pnevmatik, zaradi česar boste izgubil nadzor nad vozilom.


E143949

S hriba se spustite v isti prestavi, kot ste jo uporabili za vzpon, da se izognete odvečnemu zaviranju in pregrevanju zavor. Ne spuščajte se v prostem teku; namesto tega izklopite hitro prestavo ali ročno prestavite v nižjo prestavo. Pri spustu po strmem hribu se izognite nenadnemu močnemu zaviranju, saj lahko izgubite nadzor. Za krmiljenje vozila se morajo sprednja kolesa vrteti.

Vaše vozilo ima protiblokirne zavore, zato enakomerno pritiskajte zavore. Zavor ne "pritiskajte in spuščajte".

Vožnja po snegu in ledu

OPOZORILO: Če vozite v spolzkih pogojih, ki zahtevajo snežne verige ali vrvi, je kritičnega pomena, da vozite previdno. Zmanjšajte hitrost, predvidite daljše razdalje ustavljanja in se izogibajte sunkovitemu krmiljenju, da zmanjšate tveganje izgube nadzora nad vozilom, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Če zadek vašega vozila med zavijanjem zdrsne, krmilite v smeri drsenja, dokler znova ne pridobite nadzora nad vozilom.

Opomba: *Čezmerno drsenje pnevmatik lahko poškoduje pogonski sklop.*

Vozila s pogonom AWD imajo na snegu in ledu prednost pred vozili na dvokolesni pogon, vendar lahko zdrsnejo enako kot vsa druga vozila.

Če vaše vozilo med vožnjo po zasneženih ali ledenih cestah zdrsne, obrnite volan v smeri drsenja, dokler znova ne pridobite nadzora nad vozilom.

Izogibajte se nenadnemu pospeševanju in hitrim spremembam smeri na snegu ter ledu. Pri speljevanju pritisnite stopalko za plin počasi in enakomerno.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Izogibajte se tudi nenadnemu zaviranju. Čeprav lahko vozila s pogonom AWD na snegu in ledu bolje pospešujejo kot vozila na dvokolesni pogon, pri zaviranju nimajo prednosti, saj to kot pri vseh vozilih poteka na vseh štirih kolesih. Pri ocenjevanju pogojev na cesti se ne precenjujte.

Poskrbite, da imate zadostno varnostno razdaljo do drugih vozil. Vozite počasneje kot sicer in premislite o uporabi nižjih prestav. Pri zaviranju v sili enakomerno pritisnite zavoro. Ker ima vaše vozilo štirikolesni protiblokirni zavorni sistem, ne pritiskajte in spuščajte zavorne stopalke. Glejte **Namigi za vožnjo s protiblokirnim zavornim sistemom** (stran 223).

Vzdrževanje in predelave

Sistemi vzmetenja in krmiljenja v vozilu so zasnovani ter preizkušeni, da zagotavljajo predvidljivo zmogljivost, ko je vozilo natovorjeno ali prazno, in pri trajajoči naloženosti z bremenom. Zaradi tega Ford Motor Company priporoča, da ne izvajate predelav, kot so dodajanje ali odstranjevanje delov (npr. kompleti za znižanje ali končniki stabilizatorja) ali uporaba nadomestnih delov, ki niso enakovredni originalni tovarniški opremi.

Vse predelave vozila, ki dvignejo njegovo težišče, lahko povečajo možnost prevračanja vozila, če izgubite nadzor nad njim. Ford Motor Company priporoča visoko stopnjo previdnosti pri uporabi opreme z visokim težiščem ali napravami (npr. lestvijo ali prtljažnikom).

Nepravilno vzdrževanje vozila lahko razveljavi garancijo, poveča stroške popravila, zmanjša zmogljivost vozila, poslabša njegove lastnosti delovanja ter privede do škodljivih vplivov na varnost voznika in potnikov. Priporočamo pogoste preglede podvozja vozila, če vozilo uporabljate za vožnje zunaj avtocest.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opomba: *Občasni zvoki zavor so nekaj običajnega. Če opazite zvok drgnjenja kovine ob kovino, neprekinjenega brušenja ali neprekinjenega cviljenja, so morda obrabljene zavorne obloge. Če se vozilo neprekinjeno trese ali volan med zaviranjem drhti, mora vozilo pregledati pooblaščeni trgovec.*

Opomba: *Na kolesih se tudi v običajnih pogojih vožnje lahko nabira prah od zavor. Nekaj prahu je neizbežnega saj se zavore obrabijo. Glejte* ***Čiščenje koles*** *(stran 362).*

Opomba: *Glede na veljavno zakonodajo in pravila, ki veljajo v državi, za katero je bilo vozilo izdelano, lahko pri močnem zaviranju luči zavor utripajo. Zatem bodo utripalke za nevarnost prav tako utripale, ko se vozilo zaustavi.*

Zaradi mokrih zavor se lahko učinkovitost zaviranja zmanjša. Ko zapeljete iz avtopralnice ali stoječe vode, z rahlim pritiskom na zavorno stopalko odstranite vodo z zavor.

Zavora preglasi plin

Če se stopalka za plin zatakne ali ujame, trdno in odločno pritisnite stopalko zavore, da upočasnite vozilo in zmanjšate moč motorja. Če se to zgodi, zavirajte in varno ustavite vozilo. Prestavno ročico prestavite v parkirno prestavo (P) (avtomatski menjalnik) ali v nizko prestavo (ročni menjalnik), ugasnite motor in vklopite ročno zavoro. Preglejte stopalko za plin in njeno okolico za morebitnimi predmeti ali drobci, ki bi lahko ovirali njeno gibanje. Če ne najdete ničesar in se stanje ne spremeni, odvlecite avto k serviserju na popravilo.

Pomoč pri zaviranju

Pomoč pri zaviranju zazna nagla zaviranja tako, da meri stopnjo pritiska zavorne stopalke. Ves čas pritiska na zavorno stopalko zagotavlja maksimalen zavorni učinek. Pomoč pri zaviranju lahko zmanjša zavorno razdaljo v skrajnih položajih.

Protiblokirni zavorni sistem (če je nameščen/-a)

Ta sistem vam pomaga ohraniti nadzor krmiljenja in stabilnosti vozila med ustavljanjem v sili, saj prepreči blokiranje koles.

NAMIGI ZA VOŽNJO S PROTIBLOKIRNIM ZAVORNIM SISTEMOM

Protiblokirni zavorni sistem vam pomaga ohraniti nadzor krmiljenja in stabilnosti vozila med ustavljanjem v sili, saj prepreči blokiranje koles.

Protiblokirni zavorni sistem ne bo odpravil tveganj, kadar:

- Vozite s premajhno razdaljo do vozila pred vami.
- Vozilo je v hidroplaningu.
- V ovinkih vozite prehitro.
- Če je cestišče slabo.

Opomba: *Med delovanjem sistema lahko zavorna stopalka zaniha in se pogrezne globlje. Z nezmanjšano močjo pritiskajte na zavorno stopalko. Iz sistema lahko tudi zaslišite hrup. To je povsem normalno.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opozorilna lučka protiblokirnega zavornega sistema.



Če lučka zasveti med vožnjo, opozarja na motnjo v sistemu. Vaše vozilo bo še naprej normalno zaviralo brez delovanja protiblokirnega zavornega sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.

ELEKTRIČNA PARKIRNA ZAVORA - SAMODEJNI MENJALNIK

OPOZORILO: Vedno do konca aktivirajte parkirno zavoro in se prepričajte, da ste izbirno ročico prestavili v položaj za parkiranje (P). Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Dolgotrajna vožnja z vključeno parkirno prestavo lahko povzroči poškodbe na zavornem sistemu.

OPOZORILO: Če je akumulator skoraj prazen, električna parkirna zavora ne bo delovala.

Vaše vozilo ima električno parkirno zavoro. Upravljate jo s stikalom namesto ročice. Stikalo se nahaja na sredinski konzoli ali na levi strani od volanskega obroča, na spodnjem delu armaturne plošče.

Opomba: *Parkirna zavora med delovanjem spušča zvoke. To je povsem normalno.*

Vklop električne parkirne zavore



Stikalo povlecite navzgor.



Rdeča opozorilna lučka med vklopom utripa in sveti, ko je aktivirana.

Opomba: *Po odvzemu kontakta sveti še kratek čas.*

Če še naprej utripa ali sploh ne zasveti, je sistem okvarjen. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Električno parkirno zavoro lahko vklopite tudi brez dodanega kontakta.*

Opomba: *Ko prestavite v parkirno prestavo (P), se lahko električna parkirna zavora samodejno vklopi. Glejte* ***Samodejni menjalnik*** *(stran 209).*

Uporaba električne parkirne zavore v sili

Opomba: *Električne parkirne zavore ne vklopite med premikanjem vozila, razen v sili. Če električno parkirno zavoro pogosto uporabljate za zaviranje ali zaustavljanje, lahko s tem poškodujete zavorni sistem.*

V sili lahko z električno parkirno zavoro upočasnite ali ustavite vozilo.



Stikalo povlecite navzgor in ga zadržite.



Rdeča opozorilna lučka zasveti, zaslišite zvok in zavorne luči se vklopijo.

Električna parkirna zavora še naprej zavira vozilo, dokler ne spustite stikala.

Ročni izklop električne parkirne zavore

Dodajte kontakt.

Pritisnite in držite zavorno stopalko pritisnjeno.



Stikalo potisnite navzdol.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Rdeča opozorilna lučka ugasne.

Če ostane osvetljena ali utripa, je sistem okvarjen. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Speljevanje v klanec med vleko prikolice

Pritisnite in držite zavorno stopalko pritisnjeno.


Stikalo povlecite navzgor in ga zadržite.

Prestavite v prestavo.

Pritisnite stopalko za plin tako močno, da motor razvije dovolj navora, da prepreči premikanje vozila po strmini navzdol.


Sprostite stikalo in normalno speljite.

Samodejna sprostitev električne parkirne zavore

Zaprite voznikova vrata.

Prestavite v prestavo.

Pritisnite stopalko za plin in normalno speljite.


Rdeča opozorilna lučka ugasne.

Če ostane osvetljena ali utripa, se električna parkirna zavora ni sprostila. Ročno sprostite parkirno zavoro.

Sprostitev električne parkirne zavore, če je akumulator vozila prazen

Če se je akumulator izpraznil, priključite zaganjalni akumulator na prazen akumulator in sprostite električno parkirno zavoro. Glejte **Zagon vozila s kabli** (stran 307).

Informacijska sporočila električne parkirne zavore

Sporočilo	Ukrep
Park brake malfunction Service now	Električna parkirna zavora je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Park Brake not released	Električna parkirna zavora se ni sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Park brake not applied	Električna parkirna zavora se ni vklopila. Vklopite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Park brake Use switch to release	Električna parkirna zavora se ni samodejno sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro.
Park brake press brake and switch to release	Niste pritisnili zavorne stopalke. Pritisnite stopalko zavore, da bi sprostili parkirno zavoro.
Park brake Limited function Service required	Električna parkirna zavora je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Ukrep
Park brake System overheated	Električna parkirna zavora se je pregrela. Počakajte, da se električna parkirna zavora ohladi.
Park brake off	Električna parkirna zavora je sproščena.
Release park brake	Električna parkirna zavora se ni sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Park brake on	Električna parkirna zavora je vklopljena.

ELEKTRIČNA PARKIRNA ZAVORA - ROČNI MENJALNIK

OPOZORILO: Parkirno zavoro vedno povsem aktivirajte. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Dolgotrajna vožnja z vključeno parkirno prestavo lahko povzroči poškodbe na zavornem sistemu.

OPOZORILO: Če je akumulator skoraj prazen, električna parkirna zavora ne bo delovala.

Vaše vozilo ima električno parkirno zavoro. Upravljate jo s stikalom namesto ročice. Stikalo je na sredinski konzoli.

Opomba: *Parkirna zavora med delovanjem spušča zvoke. To je povsem normalno.*

Vklop električne parkirne zavore

Stikalo povlecite navzgor.

Rdeča opozorilna lučka med vklopom utripa in sveti, ko je aktivirana.

Opomba: *Po odvzemu kontakta sveti še kratek čas.*

Če še naprej utripa ali sploh ne zasveti, je sistem okvarjen. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Opomba: *Električno parkirno zavoro lahko vklopite tudi brez dodanega kontakta.*

Opomba: *Če vozilo parkirate na klancu, s sprednjim delom na klancu navzgor, izberite prvo prestavo in zavrtite volan stran od robnika.*

Opomba: *Če vozilo parkirate na klancu, s sprednjim delom na klancu navzdol, izberite vzvratno prestavo in zavrtite volan proti robniku.*

Uporaba električne parkirne zavore v sili

Opomba: *Električne parkirne zavore ne vklopite med premikanjem vozila, razen v sili. Če električno parkirno zavoro pogosto uporabljate za zaviranje ali zaustavljanje, lahko s tem poškodujete zavorni sistem.*

V sili lahko z električno parkirno zavoro upočasnite ali ustavite vozilo.

Stikalo povlecite navzgor in ga zadržite.

Rdeča opozorilna lučka zasveti, zaslišite zvok in zavorne luči se vklopijo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Električna parkirna zavora še naprej zavira vozilo, dokler ne spustite stikala.

Ročni izklop električne parkirne zavore

Dodajte kontakt.

Pritisnite in držite zavorno stopalko pritisnjeno.


Stikalo potisnite navzdol.


Rdeča opozorilna lučka ugasne.

Če ostane osvetljena ali utripa, je sistem okvarjen. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Speljevanje v klanec med vleko prikolice

Pritisnite in držite zavorno stopalko pritisnjeno.


Stikalo povlecite navzgor in ga zadržite.

Prestavite v prestavo.

Pritisnite stopalko za plin tako močno, da motor razvije dovolj navora, da prepreči premikanje vozila po strmini navzdol.


Sprostite stikalo in normalno speljite.

Samodejna sprostitev električne parkirne zavore

Zaprite voznikova vrata.

Prestavite v prestavo.

Pritisnite stopalko za plin in normalno speljite.


Rdeča opozorilna lučka ugasne.

Če ostane osvetljena ali utripa, se električna parkirna zavora ni sprostila. Ročno sprostite parkirno zavoro.

Opomba: *Električna parkirna zavora se lahko samodejno izklopi, če je menjalnik v prostem teku in sprostite stopalko sklopke ter pritisnete stopalko plina.*

Sprostitev električne parkirne zavore, če je akumulator vozila prazen

Če se je akumulator izpraznil, priključite zaganjalni akumulator na prazen akumulator in sprostite električno parkirno zavoro. Glejte **Zagon vozila s kabli** (stran 307).

Informacijska sporočila električne parkirne zavore

Sporočilo	Ukrep
Park brake malfunction Service now	Električna parkirna zavora je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Park Brake not released	Električna parkirna zavora se ni sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Park brake not applied	Električna parkirna zavora se ni vklopila. Vklopite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN sISVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sporočilo	Ukrep
Park brake Use switch to release	Električna parkirna zavora se ni samodejno sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro.
Park brake press brake and switch to release	Niste pritisnili zavorne stopalke. Pritisnite stopalko zavore, da bi sprostili parkirno zavoro.
Park brake Limited function Service required	Električna parkirna zavora je okvarjena. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Park brake System overheated	Električna parkirna zavora se je pregrela. Počakajte, da se električna parkirna zavora ohladi.
Park brake off	Električna parkirna zavora je sproščena.
Release park brake	Električna parkirna zavora se ni sprostila. Ročno sprostite električno parkirno zavoro. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.
Park brake on	Električna parkirna zavora je vklopljena.

POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC

OPOZORILO: Sistem ni nadomestek za parkirno zavoro. Ko vozilo zapustite, vedno potegnite parkirno zavoro.

OPOZORILO: Po vklopu sistema morate ostati v vozilu. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če sistem zazna napako ali poženete motor v visoke obrate, se bo sistem izklopil.

Sistem olajša speljevanje vozila po klancu navzgor brez uporabe parkirne zavore.

Aktiviran sistem zadrži vozilo na klancu v mirovanju dve do tri sekunde za tem, ko spustite zavorno stopalko. Tako imate čas premakniti nogo z zavore na stopalko za plin. Sistem samodejno sprosti zavore, ko motor razvije dovolj moči, da prepreči premikanje vozila po strmini navzdol. To je še posebej dobrodošlo pri speljevanju na klancu, npr. pred zapornico na parkirišču, pred semaforjem ali pri vzvratni vožnji na parkirno mesto navkreber.

Opomba: *Sistem deluje le takrat, ko vozilo stoji na mestu. Prestavno ročico premaknite v vzvratno prestavo (R), če je vozilo obrnjeno navzdol, in v prvo prestavo (1), če je vozilo obrnjeno navkreber.*

Opomba: *Ni opozorilne lučke, ki bi opozarjala, če je sistem vklopljen ali ne.*

Uporaba pomoči pri speljevanju na strmini

1. Pritisnite stopalko za zavoro, da vozilo popolnoma ustavite. Stopalka za zavore naj bo pritisnjena.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

2. Če senzorji zaznajo, da je vozilo na hribu, se sistem samodejno vklopi.
3. Ko odmaknete nogo z zavore, bo vozilo mirovalo še približno dve ali tri sekunde, preden bo zdrsnilo. Med postopkom speljevanja se ta čas zadrževanja vozila samodejno podaljša.
4. Speljite kot običajno. Sistem bo samodejno sprostil zavore.

Opomba: *Ko odmaknete nogo z zavorne stopalke in ob aktivnem sistemu stopalko znova pritisnete, boste občutili bistveno krajši hod zavorne stopalke. To je povsem normalno.*

Vklop in izklop sistema

Vozila z ročnim menjalnikom

To funkcijo lahko vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu.

Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.

Vozila s samodejnim menjalnikom

Sistem se vklopi, ko zaženete vozilo in ne morete izklopiti sistema.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles pomaga preprečevati zdrs pogonskih koles in izgubo trenja.

Če vozilo začne drseti, sistem uporabi zavore na posamičnih kolesih in po potrebi istočasno zmanjša moč motorja. Če kolesa drsijo med pospeševanjem na gladkih ali rahlih površinah, sistem zmanjša moč motorja za povečanje trenja.

UPORABA NADZORA ZDRSA

OPOZORILO: Če sistem zazna napako, bo kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in zdrsa koles nenehno svetila. Preverite, da niste na informacijskem zaslonu ali s stikalom ročno izklopili sistema proti zdrsu koles. Če bo lučka sistema za nadzor stabilnosti in zdrsa koles še dalje svetila, takoj odpeljite vozilo na pregled k pooblaščenemu serviserju. Vožnja z onemogočenim sistemom proti zdrsu koles lahko poveča možnost izgube nadzora nad vozilom, prevrnitve vozila, poškodb in smrti.

Če z vozilom obtičite v blatu ali snegu, je lahko koristno, če izklopite sistem proti zdrsu koles, saj se tako lahko kolesa zavrtijo s polno močjo.

Vklop in izklop sistema za nadzor zdrsa pogonskih koles

Sistem lahko vključite in izključite z informacijskim zaslonom. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Opomba: *Sistem se vklopi ob dodajanju kontakta.*

Opomba: *Če izklopite sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles, sistem za nadzor stabilnosti ostane vklopljen.*

Opomba: *Ob napaki se sistem izklopi.*

Opozorilna lučka za izklop sistema za nadzor oprijema koles



Zasveti, ko izklopite sistem.

Indikator sistema za nadzor oprijema koles



Lučka utripa med delovanjem.

Če ne zasveti ob vklopu vžiga ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje voznika je zasnovan tako, da pomaga vozniku. Ne nadomesti vaše pozornosti in presoje. Še zmeraj ste sami odgovorni za previdno in pozorno vožnjo.

Sistem pomaga ohraniti stabilnost vozila, če vozilo začne zanašati iz načrtovane smeri. Sistem to doseže z zaviranjem vsakega kolesa posebej in zmanjšanjem navora motorja.

Sistem vključuje tudi izboljšano funkcijo za nadzor zdrsa, ki zmanjša navor motorja, če začne katero od pogonskih koles pri pospeševanju zdrsavati. To pripomore k speljevanju na spolzkih ali neutrjenih cestiščih, omejitev zdrsa koles in zanašanja v ostrih ovinkih pa poveča udobje.

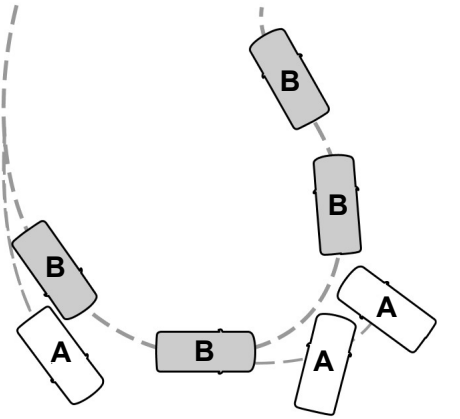

E72903

A Brez sistema za nadzor stabilnosti.

B S sistemom za nadzor stabilnosti.

UPORABA NADZORA STABILNOSTI

Sistem se vklopi, ko zaženete vozilo in ne morete izklopiti sistema.

Opomba: *Ob napaki se sistem izklopi.*

Kazalnik upravljanja stabilnosti



Lučka utripa med delovanjem.

Če ne zasveti ob vklopu vžiga ali sveti tudi po zagonu motorja, to označuje okvaro. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAČIN DELOVANJA

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal predmetov, katerih površina vpija odsev. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

OPOZORILO: Da bi preprečili telesne poškodbe, bodite vedno pazljivi med vzvratno (R) vožnjo in med uporabo sistema zaznavanja.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal mogoče ne bo zaznal majhnih ali premikajočih se predmetov, še posebej tistih, ki so blizu tlom.

Opomba: *Nekateri dodatki, kot so velike vlečne kljuke, nosilci za kolesa ali deske, lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo lažne alarme.*

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega. Ovirani senzorji lahko vplivajo na natančnost sistema. Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, bo to povzročilo nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Opomba: *Ko je ključ MyKey v uporabi, ne morete izklopiti sistema za zaznavanje. Glejte* ***Način delovanja*** *(stran 47).*

Priporočamo vam, da si vzamete nekaj časa ter s prebiranjem tega poglavja spoznate sistem in njegove omejitve.

Sistem za zaznavanje opozori voznika na ovire v določenem območju vozila. Sistem se ob vsakem zagonu samodejno vklopi.

Sistem lahko vklopite ali izklopite s pritiskom gumba za parkirna pomagala. Če vaše vozilo nima gumba za parkirna pomagala, lahko sistem izklopite na informacijskem zaslonu ali v pojavnem oknu, ki se prikaže, ko prestavite v vzvratno prestavo (R). Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Če je v sistemu prisotna napaka, se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilno sporočilo in vam ne omogoči vklopa sistema.

Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

PARKIRNA POMAGALA ZADAJ

Senzorji zadaj delujejo le, ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R). Z zmanjševanjem razdalje do ovire se pogostost zvočnih opozoril povečuje. Ko je ovira oddaljena manj kot 30 cm, postane opozorilni zvok neprekinjen. Če sistem zazna mirujoči predmet ali predmet, ki se oddaljuje, na razdalji vsaj 30 cm od kotov odbijačev, bo zvočno opozorilo aktivno le tri sekunde. Ko sistem ponovno zazna približevanje predmeta, se zvočno opozorilo ponovno zasliši.



E130178

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Območje pokrivanja do 1,8 m od zadnjega odbijača. Na zunanjih vogalih odbijačev je doseg lahko zmanjšan.

Sistem zazna določene predmete, če je menjalnik v vzvratni prestavi (R):

- Vaše vozilo se premika proti mirujočemu predmetu s hitrostjo 5 km/h ali manj.
- Vozilo miruje, vendar se predmet pomika proti zadnjemu delu vozila s hitrostjo največ 5 km/h.
- Vozilo se premika s hitrostjo največ 5 km/h, predmet pa se približuje zadnjemu delu vozila s hitrostjo največ 5 km/h.

Sistem sproži zvočno opozorilo le, če se vozilo premika ali miruje in je zaznana ovira oddaljena od odbijača največ 30 cm.

Indikator razdalje do ovire (če je nameščen/-a)

Sistem prek informacijskega zaslona prikaže razdaljo do ovire. Indikator razdalje je prikazan, ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R).

Indikator prikazuje:

- z manjšanjem razdalje do ovire kvadratki indikatorja zasvetijo in se pomaknejo proti ikoni vozila,
- če ni zaznane ovire, se kvadratki indikatorja razdalje obarvajo sivo.

PARKIRNA POMAGALA SPREDAJ (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Prednji senzorji delujejo, ko je prestavna ročica v katerem koli položaju, razen v parkirni prestavi (P), in ko se vozilo premika z nizko hitrostjo.



E187330

Območje pokrivanja do 70 cm od prednjega odbijača. Na zunanjih vogalih je doseg zmanjšan.

Med približevanjem predmetu boste zaslišali opozorilni zvok. Z zmanjševanjem razdalje do predmeta se pogostost zvočnega opozorila povečuje. Ko je predmet od prednjega odbijača oddaljen 30 cm ali manj, se opozorilni zvok neprekinjeno oglaša.

Sistem lahko izklopite na informacijskem zaslonu ali v pojavnem oknu, ki se prikaže, ko prestavite v vzvratno prestavo (R). Glejte **Splošne informacije** (stran 111). Če ima vozilo gumb za parkirna pomagala, lahko sistem izklopite s pritiskom tega gumba.

Indikator razdalje do ovire (če je nameščen/-a)

Sistem prek informacijskega zaslona prikaže razdaljo do ovire.

Indikator prikazuje:

- z manjšanjem razdalje do ovire kvadratki indikatorja zasvetijo in se pomaknejo proti ikoni vozila,
- če ni zaznane ovire, se kvadratki indikatorja razdalje obarvajo sivo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R) in se vozilo premika, zaznana ovira pa se pomika proti vozilu, potem prednji senzorji sprožijo zvočno opozorilo. Zvočna opozorila prenehajo, ko vozilo miruje dve sekundi. Pri vključeni vzvratni prestavi (R) je grafično opozorilo ves čas vključeno.

Če je menjalnik v prestavi za vožnjo (D) ali kateri koli drugi prestavi za vožnjo naprej (npr. v nizki prestavi (L), športni (S) ali kateri koli drugi prestavi za vožnjo naprej pri ročnem menjalniku), sistem za zaznavanje spredaj oddaja zvočno in grafično opozorilo, če se vozilo premika počasneje od 8 km/h in je v območju zaznavanja zaznana ovira. Ko ustavite vozilo, zvočno opozorilo utihne po dveh sekundah, grafični prikaz pa se izklopi po štirih sekundah. Če je ovira zaznana na razdalji do 30 cm, grafično opozorilo ostane vklopljeno.

Če je menjalnik v prostem teku (N), sistem grafično opozorilo prikaže le, če se vozilo premika s hitrostjo do 8 km/h in se znotraj območja zaznave nahaja ovira. Ko ustavite vozilo, grafični prikaz izgine po štirih sekundah.

SISTEM STRANSKE ZAZNAVE

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal predmetov, katerih površina vpija odsev. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal mogoče ne bo zaznal majhnih ali premikajočih se predmetov, še posebej tistih, ki so blizu tlom.

OPOZORILO: Da preprečite telesne poškodbe, bodite vedno pazljivi med vzvratno (R) vožnjo in med uporabo sistema zaznavanja.

OPOZORILO: Sistem parkirnih pomagal lahko le pomaga pri zaznavanju predmetov takrat, ko se vaše vozilo premika s parkirno hitrostjo. Da preprečite osebne poškodbe, morate med uporabo sistema parkirnih pomagal biti zelo previdni.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Opomba: *Če izklopite sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles, boste s tem izklopili tudi sistem bočne zaznave.*

Opomba: *Nekateri dodatki, kot so velike vlečne kljuke in nosilci za kolesa ali deske, lahko vplivajo na delovanje ali povzročijo lažne alarme.*

Opomba: *Sistem ne zazna predmeta (npr. drugega vozila), ki se počasi pomika proti boku vozila, če ni prej šel mimo prednjih ali zadnjih senzorjev.*

Sistem uporablja prednje in zadnje stranske senzorje za zaznavanje predmetov, ki so blizu stranem vozila. Ko se peljete mimo njih, jih sistem umesti na navidezni zemljevid na informacijskem zaslonu.


Senzorji so na prednjem in zadnjem odbijaču.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sistem morda ne bo deloval v naslednjih primerih:

- V nekaj sekundah ste dodali kontakt, ga odvzeli in znova dodali.
- Vozilo miruje več kot dve minuti.
- Vklopi se sistem proti blokiranju koles.
- Vklop sistema proti zdrsu.

Da bi ponovno vzpostavili sistem, se boste morda morali z vozilom peljati približno 3 m.

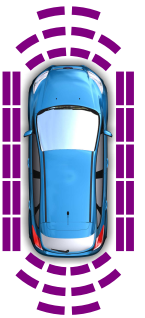


E190458

Območje zaznave senzorjev je do 60 cm od boka vozila.

Ko sistem zazna predmet v območju zaznave in znotraj poti premikanja, se oglasi zvočno opozorilo. S približevanjem predmeta vozilu se pogostost zvočnih opozoril stopnjuje.

Indikator razdalje do predmeta (če je nameščen/-a)

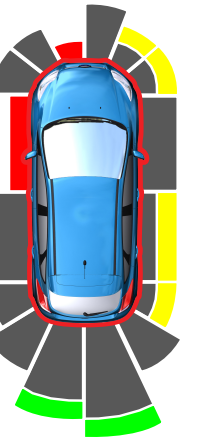

E190459

Sistem na informacijskem zaslonu prikaže razdaljo do predmeta.

- Med krajšanjem razdalje do predmeta se lučke na indikatorju vklopijo in približajo ikoni za vozilo.
- Če ni zaznanega predmeta, je indikator razdalje siv.

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), sistem sproži zvočno opozorilo in grafični prikaz razdalje za predmete, ki so od vozila oddaljeni največ 60 cm in se nahajajo na poti vožnje vozila. Ko ustavite vozilo, bo zvočno opozorilo utihnilo po dveh sekundah.

Ko prestavite v katero koli prestavo za vožnjo naprej in se vozilo premika s hitrostjo do približno 8 km/h, sistem sproži zvočno opozorilo in prikaže grafični prikaz razdalje za predmete, ki so v območju zaznave. Ko ustavite vozilo, zvočno opozorilo utihne po dveh sekundah, grafični prikaz razdalje pa se izklopi po štirih sekundah.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ko prestavite v prosti tek (N), sistem zaznave prikaže le grafični prikaz razdalje, če se vozilo premika s hitrostjo do približno 8 km/h. Denimo, vozilo se premika po klancu in sistem zazna, da se vozilu približuje predmet. Ko ustavite vozilo, grafični prikaz razdalje ostane še štiri sekunde.

Če sistem ni na voljo, potem kvadratki za prikaz stranske razdalje niso prikazani.

AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU

OPOZORILO: Po vklopu sistema morate ostati v vozilu. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: V močnem dežju ali drugih pogojih, ki povzročajo motnje, senzorji morda ne bodo zaznali ovir.

OPOZORILO: Aktivna pomoč pri parkiranju ne bo nikoli zavirala.

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Aktivna pomoč pri parkiranju je sestavljena iz več korakov, zato bo morda treba večkrat prestaviti. Sledite navodilom na zaslonu, dokler parkiranje ni končano.

Če niste zadovoljni z oddaljenostjo do vozil ali predmetov, lahko s prijemom volana preglasite sistem oziroma pritisnete gumb za aktivna parkirna pomagala in prevzamete nadzor nad vozilom.

Med uporabo aktivnih parkirnih pomagal pazite, da roke, lasje, oblačila in morebitni drugi prosti predmeti niso v stiku z volanskim obročem.

Senzorji so na prednjem in zadnjem odbijaču.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Senzorji morda ne bodo zaznali predmetov s površinami, ki absorbirajo ultrazvočne valove. Senzorji lahko predmete napačno zaznajo zaradi ultrazvočnih motenj, ki jih povzročajo recimo izpuhi motorja, zračne zavore tovornjaka ali hupe.*

Opomba: *Če ste zamenjali katero koli pnevmatiko, mora sistem znova izvesti umerjanje, kar lahko za kratek čas vpliva na delovanje.*

Sistem morda ne bo deloval pravilno v naslednjih primerih:

- uporabljate rezervno kolo ali kolo, ki je veliko bolj obrabljeno kot preostala kolesa,
- vsaj ena pnevmatika ni pravilno napolnjena,
- poskušate parkirati na tesnem ovinku,
- nekaj je šlo med prednjim odbijačem in parkirnim prostorom, npr. pešec ali kolesar,

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- rob vozila na sosednjem parkirnem prostoru je visoko nad tlemi, npr. pri avtobusu, vlačilcu ali tovornjaku z odprto prikolico.
- Vremenske razmere so slabe. Na primer močan dež, sneg, megla, visoka stopnja vlažnosti in visoke temperature.

Sistema ne uporabljajte, če:

- ste pritrdili naknadno dodatno opremo blizu senzorjev na prednjem ali zadnjem delu vozila, denimo nosilec za kolesa ali prikolico,
- ste na streho pritrdili predolg tovor, denimo jadralno desko,
- so prednji, zadnji odbijač ali stranski senzorji poškodovani,
- ne uporabljate ustrezne dimenzije pnevmatik, denimo majhno rezervno kolo.

Uporaba aktivnih parkirnih pomagal

Izbira načina aktivnih parkirnih pomagal



Enkrat pritisnite gumb za vklop bočnega parkiranja. Z drugim pritiskom gumba vklopite pravokotno parkiranje. Če gumb znova pritisnete, boste izklopili sistem.

Če je vozilo parkirano, lahko na informacijskem zaslonu po tem, ko dodate kontakt, izberete način delovanja. Pritisnite gumb za zagon sistema in na informacijskem zaslonu odprite sistemski meni.

Opomba: *Če je vozilo parkirano, je pomoč pri speljevanju s parkirnega mesta privzeti način. Če pa pri parkiranju niste uporabili aktivne pomoči, morate na informacijskem zaslonu izbrati način za pomoč pri speljevanju s parkirnega mesta.*

Opomba: *Šele po tem, ko ste vozilo prestavili za približno 10 m, lahko s pritiskanjem gumba za aktivna parkirna pomagala izbirate med načini delovanja.*

Z gumbi na informacijskem zaslonu se lahko pomikate med načini in izbirate naslednje:

- Bočno parkiranje.
- Pravokotno parkiranje.
- Sistem za pomoč pri speljevanju z bočnega parkirnega prostora.
- Izklop sistema.

Opomba: *Za pomikanje po načinih ni časovne omejitve.*

Bočno parkiranje

Sistem zazna prost bočni parkirni prostor in usmeri vozilo na ta prostor. Vi upravljate plin, prestave in zavoro. Sistem vas vizualno in zvočno usmerja na bočni parkirni prostor.



Za iskanje parkirnega prostora enkrat pritisnite gumb.

Opomba: *Sistem lahko vklopite tudi po tem, ko ste delno ali v celoti zapeljali mimo parkirnega prostora. Za vklop aktivne pomoči pri parkiranju pritisnite gumb sistema, ki vas bo obvestil, če ste pred kratkim peljali mimo primernega parkirnega prostora.*

Pri vožnji, počasnejši od 35 km/h, sistem samodejno pregleda obe strani vozila in poišče prosto parkirno mesto. Sistem prikaže sporočilo in ustrezno grafiko na informacijskem zaslonu, s čimer nakaže, da išče prosto parkirno mesto. S smernim indikatorjem določite, ali boste iskali parkirno mesto na voznikovi ali sovoznikovi strani vozila.

Opomba: *Če ne uporabite smernika, bo sistem pregledal obe strani vozila in ponudil parkirni prostor na eni strani.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Če ne uporabite smernikov, bo sistem privzeto preveril sovoznikovo stran.*



Med iskanjem parkirnega prostora peljite približno 1 m stran in kar se da vzporedno z drugimi vozili.

Opomba: *Če ste med vožnjo od parkiranih vozil oddaljeni manj kot 0,5 m ali več kot 1,5 m, sistem morda ne bo mogel zaznati prostega parkirnega prostora.*

Ko sistem zazna ustrezen prostor, se na zaslonu prikaže sporočilo in zaslišite zvok. Ustavite vozilo in sledite navodilom na zaslonu. Če se peljete zelo počasi, se boste morda morali pomakniti nekoliko naprej, preden bo sistem pripravljen parkirati.

Opomba: *Paziti morate, da bo izbran parkirni prostor prazen in brez ovir ves čas parkiranja.*

Opomba: *Sistem vedno ponudi zadnji zaznan parkirni prostor. Če vozilo med vožnjo zazna več parkirnih prostorov, ponudi zadnjega.*

Opomba: *Če je hitrost vozila nad približno 35 km/h, sistem prikaže sporočilo, ki vas opozori, da zmanjšate hitrost.*

Samodejno usmerjanje na vzporedni parkirni prostor

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R) in umaknete roke z volana (ter ga nič ne ovira pri premikanju), se bo vozilo samodejno usmerilo na parkirni prostor. Sistem prikaže navodila za pomikanje vozila naprej in nazaj na parkirni prostor.

Opomba: *Če hitrost vozila preseže približno 9 km/h ali prekinete parkiranje oziroma se sistem izklopi, morate prevzeti popoln nadzor nad vozilom.*

Opomba: *Če sistem v neposredni bližini vozila zazna predmet in oceni, da je nadaljevanje parkiranja morda nevarno, vam lahko ukaže, da ustavite vozilo. Sistem morda ne bo ponudil več informacij. Pomoč pri krmiljenju je še zmeraj aktivna, vendar se morate vi odločiti, če je varno nadaljevati s parkiranjem.*



Ko ocenite, da je vozilo dobro parkirano, ali zaslišite stalen zvok iz parkirnih pomagal ter opazite sporočilo na informacijskem zaslonu, ustavite vozilo.

Ko je samodejno parkiranje končano, sistem prikaže sporočilo in predvaja zvok.

Opomba: *Odgovorni ste preveriti ustreznost parkiranja in pred izstopom iz vozila po potrebi opraviti morebitne popravke.*

Izklop aktivnih parkirnih pomagal

Sistem lahko ročno izklopite tako, da:

- med manevrom pritisnete gumb za aktivna parkirna pomagala,
- Prijem volana med aktivnim parkiranjem.
- med iskanjem bočnega parkirnega prostora 30 sekund peljete s hitrostjo nad 35 km/h,
- peljete s hitrostjo nad 50 km/h,
- med aktivnim manevrom peljete s hitrostjo vsaj 9 km/h,
- izklopite sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Določeni dogodki lahko prav tako izklopijo sistem:

- Vklop ali okvara sistema za regulacijo zdrsa pogonskih koles.
- Vklop ali okvara sistema proti blokiranju koles.

Če sistem zazna napako, se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilo in zasliši zvočno opozorilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Pravokotno parkiranje

Sistem zazna prost pravokotni parkirni prostor in usmeri vozilo na ta prostor. Vi upravljate plin, prestave in zavoro. Sistem vas vizualno in zvočno usmerja na pravokotni parkirni prostor.




Za iskanje parkirnega prostora pritisnite gumb dvakrat.

Pri vožnji, počasnejši od 30 km/h, sistem samodejno pregleda obe strani vozila in poišče prosto parkirno mesto. Sistem prikaže sporočilo in ustrezno grafiko na informacijskem zaslonu, s čimer nakaže, da išče prosto parkirno mesto. S smernim indikatorjem določite, ali boste iskali parkirno mesto na voznikovi ali sovoznikovi strani vozila.

Opomba: *Če ne uporabite smernika, bo sistem pregledal obe strani vozila in ponudil parkirni prostor na eni strani.*

Opomba: *Če ne uporabite smernikov, bo sistem privzeto preveril sovoznikovo stran.*

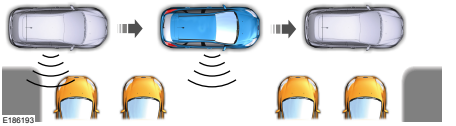

Med iskanjem parkirnega prostora peljite približno 1 m stran in kar se da pravokotno glede na druga vozila.

Opomba: *Če ste med vožnjo od parkiranih vozil oddaljeni manj kot 0,5 m ali več kot 1,5 m, sistem morda ne bo mogel zaznati prostega parkirnega prostora.*

Ko sistem zazna ustrezen prostor, se na zaslonu prikaže sporočilo in zaslišite zvok. Ustavite vozilo in sledite navodilom na zaslonu. Če se peljete zelo počasi, se boste morda morali pomakniti nekoliko naprej, preden bo sistem pripravljen parkirati.

Opomba: *Paziti morate, da bo izbran parkirni prostor prazen in brez ovir ves čas parkiranja.*

Opomba: *Sistem vedno ponudi zadnji zaznan parkirni prostor. Če vozilo med vožnjo zazna več parkirnih prostorov, ponudi zadnjega.*

Opomba: *Če je hitrost vozila nad približno 30 km/h, sistem prikaže sporočilo, ki vas opozori, da zmanjšate hitrost.*


Samodejno usmerjanje na pravokotni parkirni prostor

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R) in umaknete roke z volana (ter ga nič ne ovira pri premikanju), se bo vozilo samodejno usmerilo na parkirni prostor. Sistem prikaže navodila za pomikanje vozila naprej in nazaj na parkirni prostor.

Opomba: *Če hitrost vozila preseže približno 9 km/h ali prekinete parkiranje oziroma se sistem izklopi, morate prevzeti popoln nadzor nad vozilom.*

Opomba: *Če sistem v neposredni bližini vozila zazna predmet in oceni, da je nadaljevanje parkiranja morda nevarno, vam lahko ukaže, da ustavite vozilo. Sistem morda ne bo ponudil več informacij. Pomoč pri krmiljenju je še zmeraj aktivna, vendar se morate vi odločiti, če je varno nadaljevati s parkiranjem.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

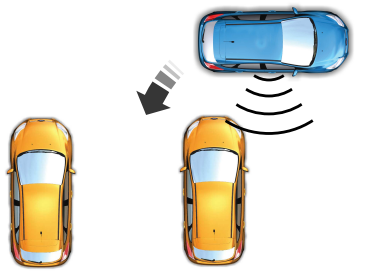
E186191

Ko ocenite, da je vozilo dobro parkirano, ali zaslišite stalen zvok iz parkirnih pomagal ter opazite sporočilo na informacijskem zaslonu, ustavite vozilo.

Ko je samodejno parkiranje končano, se prikaže sporočilo in predvaja zvok.

Opomba: *Odgovorni ste preveriti ustreznost parkiranja in pred izstopom iz vozila po potrebi opraviti morebitne popravke.*

Izklop aktivnih parkirnih pomagal

Sistem lahko ročno izklopite tako, da:

- med manevrom pritisnete gumb za aktivna parkirna pomagala,
- Prijem volana med aktivnim parkiranjem.
- med iskanjem bočnega parkirnega prostora 30 sekund peljete s hitrostjo nad 30 km/h,
- peljete s hitrostjo nad 50 km/h,
- med aktivnim manevrom peljete s hitrostjo vsaj 9 km/h,
- izklopite sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles.

Določeni dogodki lahko prav tako izklopijo sistem:

- Vklop ali okvara sistema za regulacijo zdrsa pogonskih koles.
- Vklop ali okvara sistema proti blokiranju koles.

Če sistem zazna napako, se na informacijskem zaslonu prikaže opozorilo in zasliši zvočno opozorilo. Vozilo peljite čim prej na pregled.

Sistem za pomoč pri speljevanju z bočnega parkirnega prostora

Sistem usmerja vozilo z bočnega parkirnega prostora. Vi upravljate plin, prestave in zavoro. Sistem vas vizualno in zvočno usmerja z bočnega parkirnega prostora.

Opomba: *Sistem ni namenjen za pomoč pri speljevanju s pravokotnega parkirnega prostora.*



Med mirovanjem vozila na bočnem parkirnem prostoru enkrat pritisnite gumb.

Opomba: *Če med bočnim parkiranjem niste uporabili aktivnih parkirnih pomagal, z enim pritiskom gumba izberite bočno parkiranje. Da bi izbrali pomoč pri speljevanju s parkirnega prostora, morate uporabiti informacijski zaslon.*

Sistem prikaže sporočilo, ki zahteva vklop smernika. S smernim indikatorjem izberite, na katero stran želite zapustiti parkirno mesto. Sistem prikaže navodila za pomikanje vozila naprej in nazaj na parkirni prostor.

Opomba: *Če sistem v neposredni bližini vozila zazna predmet in oceni, da je nadaljevanje parkiranja morda nevarno, vam lahko ukaže, da ustavite vozilo. Sistem morda ne bo ponudil več informacij. Pomoč pri krmiljenju je še zmeraj aktivna, vendar se morate vi odločiti, če je varno nadaljevati s parkiranjem.*


E188012

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Po tem, ko sistem uspešno usmeri vozilo na položaj, od koder lahko z vožnjo naprej zapustite parkirni prostor, se pojavi sporočilo, da prevzamete popoln nadzor nad vozilom. Načeloma se predaja nadzora izvrši, ko je vozilo še znotraj parkirnega prostora.

Opomba: *Če je pred ali za vozilom premalo prostora, pomoč pri speljevanju z bočnega parkirnega prostora morda ne bo na voljo.*

Opomba: *Če hitrost vozila preseže približno 9 km/h ali prekinete parkiranje oziroma se sistem izklopi, morate prevzeti popoln nadzor nad vozilom.*

Opomba: *Nadzor vozila je vaša dolžnost, tako kot ste dolžni prepričati se, da imate prosto pot pred vključitvijo v promet.*

Odpravljanje težav

Simptom	Možen vzrok
Sistem ne išče parkirnega prostora.	Morda ste izklopili sistem proti zdrsu koles.
	Prestavna ročica je v vzvratni prestavi (R). Vozilo se mora premikati naprej, da bi lahko zaznalo parkirni prostor.
Sistem ne ponudi parkirnega prostora.	Senzorji so morda ovirani. Na primer s snegom, ledom ali umazanijo. Zakriti senzorji lahko vplivajo na delovanje sistema.
	Ni dovolj prostora za varno parkiranje vozila.
	Na nasprotni strani ni dovolj prostora za varno izvedbo parkiranja vozila.
	Parkirni prostor je oddaljen več kot 1,5 m ali manj kot 0,5 m.
	Vozilo se premika hitreje od 35 km/h za bočno in 30 km/h za pravokotno parkiranje.
	Pred kratkim ste odklopili ali zamenjali akumulator. Po vnovičnem priklopu akumulatorja se je treba z vozilom krajši čas peljati po cesti brez ovinkov.
Sistem vozila ne postavi pravilno na parkirni prostor.	Vozilo se premika v nasprotni smeri od izbrane prestave. Vozilo se denimo premika naprej, čeprav je v vzvratni prestavi (R).
	Neraven robnik ob parkirnem prostoru onemogoča sistemu pravilno poravnavo vozila.
	Vozila ali predmeti poleg parkirnega prostora niso pravilno parkirani.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Simptom	Možen vzrok
	Vozilo ste ustavili predaleč naprej od parkirnega prostora.
	Kolesa so morda nepravilno nameščena ali nepravilno vzdrževana. Denimo, če je tlak v pnevmatikah nepravilen ali so pnevmatike nepravilnih ali različnih dimenzij.
	Popravilo ali spremembe so vplivale na zmožnost zaznavanja.
	Parkirano vozilo ima priključek. Denimo posipalnik soli, snežni plug ali pomično nakladalno ploščad.
	Dolžina parkirnega prostora ali položaj parkiranih predmetov sta se spremenila, odkar je vaše vozilo zapeljalo mimo.
	Temperatura okrog vozila se hitro spreminja. Denimo vožnja iz ogrevane garaže v mrzlo okolje ali takoj po speljevanju iz avtopralnice.

ZADNJA KAMERA (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

OPOZORILO: Vzvratna kamera je pomagalo pri vzvratni vožnji, ki ga mora voznik za maksimalen izkoristek uporabljati skupaj z zunanjimi in notranjim ogledalom.

OPOZORILO: Predmeti, ki so blizu vogalom odbijača ali pod odbijačem, mogoče ne bodo vidni na zaslonu zaradi omejene pokritosti sistema kamere.

OPOZORILO: Počasi peljite vzvratno. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če so vrata tovornega prostora priprta, bodite previdni. Če so vrata tovornega prostora priprta, kamera ni v svojem položaju in je slika lahko nepravilna. Vse smerne črte izginejo, če so vrata prtljažnika priprta. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Kadar menjalnik ni v parkirni prestavi (P), pazite pri vklapljanju in izklapljanju funkcij kamere. Poskrbite, da se vozilo ne premika.

Vzvratna kamera zagotavlja sliko prostora za vašim vozilom.

Med delovanjem se na zaslonu pojavijo črte, ki predstavljajo pot vašega vozila in oddaljenost od predmetov, ki so za vozilom.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing



Kamera se nahaja na zadnjih tovornih vratih.

Uporaba vzvratne kamere

Ko prestavite v vzvratno prestavo (R), vam vzvratna kamera prikaže, kaj se nahaja za vozilom.

Sistem uporablja tri vrste smernih črt. Z njimi vam pomaga videti, kaj se nahaja za vozilom:

- Aktivne smerne črte: Prikažejo želeno pot vozila med vzvratno vožnjo.
- Fiksirane smerne črte: Prikažejo dejansko pot vozila med vzvratno vožnjo v ravni črti. To je lahko koristno pri vzvratnem parkiranju ali poravnavi vozila z drugim predmetom, ki se nahaja za vozilom.
- Sredinska črta: Pomaga poravnati središče vozila s predmetom (npr. s prikolico).

Opomba: *Če je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R) in so vrata tovornega prostora odprta, funkcije vzvratne kamere ne bodo prikazane.*

Opomba: *Med vleko kamera vidi le tisto, kar vlečete. Pokritost v tem primeru najbrž ne bo enaka, kot je v navadnih delovnih pogojih, in nekateri predmeti ne bodo vidni. Pri nekaterih vozilih lahko ob priklopu prikolice smerne črte izginejo.*

Kamera morda ne bo pravilno delovala v naslednjih primerih:

- Ponoči ali v temi, če ena ali obe vzvratni luči nista vklopljeni.
- Če blato, voda ali drobir ovirajo pogled kamere. Lečo očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, in neabrazivnim čistilom.
- Zadnji del vozila je obtolčen ali poškodovan, zato kamera ni poravnana pravilno.


Nastavitve kamere

Do sistemskih nastavitev vzvratne kamere lahko dostopate na zaslonu. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Smerne črte kamere

Opomba: *Aktivne smerne črte so na voljo le, ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R).*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

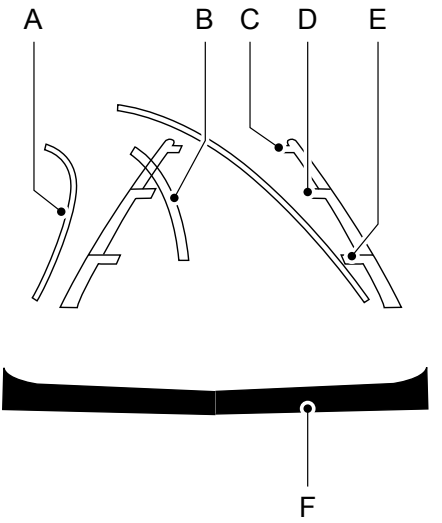

E142436

A	Aktivne smerne črte
B	Sredinska črta
C	Fiksirana smerna črta: zeleno območje
D	Fiksirana smerna črta: rumeno območje
E	Fiksirana smerna črta: rdeče območje
F	Zadnji odbijač

Aktivne smerne črte so prikazane le skupaj s fiksiranimi smernimi črtami. Za uporabo aktivnih smernih črt obrnite volan tako, da se smerne črte usmerijo proti želeni poti. Če se položaj volana med vzvratno vožnjo spremeni, lahko vozilo zaide s prvotno želene poti.

Fiksne in aktivne smerne črte zbledijo ali se okrepijo, glede na položaj volana. Aktivne smerne črte niso prikazane, če je volan poravnan.

Med vzvratno vožnjo bodite vedno previdni. Predmeti v rdečem območju so najbliže vašemu vozilu, predmeti v zelenem pa najdlje. Predmeti se približujejo vozilu, ko se pomikajo od zelenega skozi rumeno v rdeče območje. Za boljši pregled nad boki in zadnjim delom vozila uporabljajte stranska ogledala.

Indikator razdalje do ovire (če je nameščen/-a)



E190459

Sistem omogoča sliko vozila in območij zaznavanja. Ko parkirni senzorji zaznajo predmet v območju zaznavanja, se bodo območja obarvala zeleno, rumeno ali rdeče.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ročna povečava

OPOZORILO: Ko je ročna povečava vklopljena, mogoče ne bo prikazano celotno območje za vozilom. Med uporabo ročne povečave se zavedajte okolice.

Opomba: *Ročna povečava je na voljo le, ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R).*

Opomba: *Ko omogočite ročno povečavo, je prikazana le sredinska črta.*

Izbirni nastavitvi, ki sta na voljo pri tej funkciji, sta Povečava (+) in Pomanjšava (–). Pritisnite simbol na zaslonu kamere za spremembo pogleda. Po tovarniških nastavitvah je povečava izklopljena.

Tako si lahko pobliže pogledate predmete, ki se nahajajo za vozilom. Odbijač je na povečani sliki ohranjen na zaslonu zaradi reference. Povečava je dejavna le, ko je prestavna ročica v vzvratni prestavi (R).

Zamik vzvratne kamere

Izbirni nastavitvi, ki sta na voljo pri tej funkciji, sta vklopljena ali izklopljena. Tovarniška nastavitev za zamik vzvratne kamere je izklop.

Pri prestavljanju prestavne ročice iz vzvratne prestave (R) v katero koli prestavo razen parkirno (P) se slika kamere na zaslonu ohrani, dokler:

- Hitrost vozila ni dovolj visoka.
- Prestavite v parkirno prestavo (P) (avtomatski menjalnik).
- Aktivirajte parkirno zavoro (ročni menjalnik).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAČIN DELOVANJA


Tempomat vam pomaga ohranjati nastavljeno hitrost, ne da bi imeli nogo na stopalki za plin. Tempomat lahko uporabite pri hitrosti, višji od 30 km/h.

UPORABA TEMPOMATA

OPOZORILO: Tempomata ne uporabljajte na ovinkastih odsekih, v gostem prometu in na spolzkih cestah. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Ko se spuščate po klancu, se lahko hitrost vozila poveča čez nastavljeno. Sistem ne uporablja zavor.

Opomba: *Tempomat se bo izklopil, če se hitrost vozila zniža za več kot 16 km/h pod nastavljeno hitrost med vožnjo navkreber.*

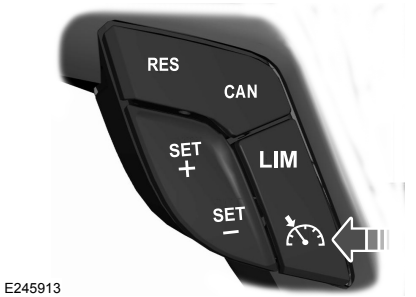

Stikala tempomata so na volanu.

Vklop tempomata

Pritisnite gumb tempomata.



Na informacijskem zaslonu se pojavi indikator.

Nastavljanje tempomata

1. Pospešite na želeno hitrost.
2. Pritisnite ***SET+*** ali ***SET-***.
3. Dvignite nogo s stopalke za plin.

Opomba: *Indikator spremeni barvo.*

Spreminjanje nastavljene hitrosti

- Da bi postopoma spreminjali nastavljeno moč, pritiskajte ***SET+*** ali ***SET-***.
- Pritiskajte stopalko za plin ali zavoro, dokler ne dosežete želene hitrosti. Pritisnite ***SET+*** ali ***SET-***.
- Pritisnite in držite ***SET+*** ali ***SET-***. Ko dosežete želeno hitrost, sprostite nadzor.

Opomba: *Če boste pospeševali s pritiskom na stopalko plina, se nastavljena hitrost ne spremeni. Ko spustite stopalko plina, se vozilo vrne na hitrost, ki ste jo predhodno nastavili.*

Preklic nastavljene hitrosti

Pritisnite ***CAN*** ali na kratko pritisnite stopalko zavore. Nastavljena hitrost se ne izbriše.

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

Pritisnite ***RES***.

Izklop tempomata

Pritisnite in spustite gumb tempomata, ko je sistem v načinu stanja pripravljenosti, ali ugasnite vozilo.

Opomba: *Nastavljeno hitrost boste izbrisali, če sistem izklopite.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Prestavljanje na tempomat ECO

Uporaba tempomata z vklopljenim tempomatom ECO lahko spremeni delovanje sistema. Ta funkcija prihrani energijo vozila s počasnejšim pospeševanjem v primerjavi s standardnim tempomatom. Vozilo lahko tudi začasno izgubi hitrost pri vožnji navkreber.

Pri hibridnih vozilih pritisnite ***ECO*** na sredinski konzoli.

Za dodatne informacije poiščite tempomat ECO in EcoSelect.

UPORABA AKTIVNEGA TEMPOMATA - VOZILA BREZ: STOP-AND-GO

OPOZORILO: Med uporabo aktivnega tempomata vedno bodite pozorni na spremembe voznih pogojev. Sistem ni nadomestek za zbrano vožnjo. Če niste pozorni na cesto, lahko to povzroči nesrečo, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Aktivnega tempomata ne uporabljajte med priključevanjem ali zavijanjem z avtoceste, na cestah s križišči ali krožišči, zunaj avtomobilskega prometa ali na zavitih, spolzkih, netlakovanih in strmih cestah.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte v slabi vidljivosti, kot so npr. megla, močan dež, dežna meglica ali sneg.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte med vleko prikolice z elektronskim poprodajnim nadzorom zavor prikolice. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Uporabljajte le pnevmatike priporočenih dimenzij, saj lahko to vpliva na normalno delovanje sistema. Neupoštevanje lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, kar lahko vodi v resne poškodbe.

OPOZORILO: Aktivni tempomat mogoče ne bo zaznal mirujočih ali počasnih vozil, ki se premikajo počasneje od 10 km/h.

OPOZORILO: Aktivni tempomat ne zazna pešcev ali predmetov na cesti.

OPOZORILO: Aktivni tempomat ne zazna bližajočih se vozil na istem voznem pasu.


OPOZORILO: Aktivni tempomat ni sistem za opozarjanje pred trkom ali sistem izogibanja.

Opomba: *Vaša odgovornost je, da v vsakem trenutku ostanete pozorni, vozite varno in imate nadzor nad vozilom.*

Sistem bo po potrebi samodejno prilagajal hitrost ter tako ohranil nastavljeno razdaljo med vašim vozilom in vozilom, ki je pred vami na istem pasu. Izbirate lahko med štirimi nastavitvami razdalje.

Sistem uporablja radarski senzor, ki snop seva neposredno pred vozilo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

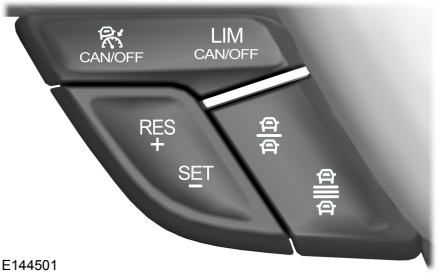


E144501

Stikala aktivnega tempomata so na volanu.

Vklop aktivnega tempomata

Pritisnite ***CAN/OFF***.

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

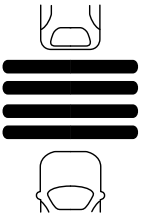


E164805

Nastavljanje aktivnega tempomata

Opomba: *Ko aktivni tempomat deluje, lahko prikazana nastavljena hitrost na informacijskem zaslonu nekoliko odstopa od hitrosti na števcu.*

1. Pospešite na želeno hitrost.
2. Pritisnite ***SET-***.
3. Na informacijskem zaslonu se prikažejo zelen indikator, trenutna nastavitev varnostne razdalje in nastavljena hitrost.
4. Dvignite nogo s stopalke za plin.

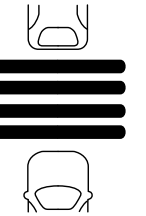

E164805

5. Če sistem zazna vozilo pred vami, zasveti grafični prikaz vozila.

Sledenje vozilu

OPOZORILO: Med sledenjem vozila vaše vozilo ne bo samodejno zaviralo do popolnega mirovanja niti ne bo vedno zaviralo dovolj hitro, da bi se izognilo trku brez posredovanja voznika. Vedno uporabite zavore, če je potrebno. Če tega ne storite, lahko to povzroči nesrečo, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Aktivni tempomat le opozori na vozila, ki jih zazna radarski senzor. V nekaterih primerih opozorila morda ne bo ali bo zakasnjeno. Po potrebi morate vedno uporabiti zavore. Če tega ne storite, lahko to povzroči nesrečo, resne poškodbe ali smrt.

Opomba: *Če vozite za vozilom in vklopite smernik, lahko aktivni tempomat začasno pospeši vozilo, s čimer vam pomaga pri prehitevanju.*

Opomba: *Če sistem uporabi zavore, lahko te oddajajo zvok.*

Če se vozilo pred vami vključi na isti pas ali je pred vami na istem pasu počasnejše vozilo, bo vozilo prilagodilo hitrost tako, da bo vzdrževalo nastavljeno razdaljo. Na instrumentalni plošči zasveti sličica vozila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vaše vozilo vzdržuje razdaljo do vozila spredaj, dokler:

- vozilo pred vami ne pospeši na hitrost, ki je višja od nastavljene,
- vozilo pred vami ne izstopi z vašega pasu,
- ne nastavite nove varnostne razdalje.

Sistem ohranja varno razdaljo z vozilom pred vami tako, da s samodejnim zaviranjem upočasni vozilo. Sistem zagotovi le omejeno moč zaviranja. S pritiskom na zavore lahko preglasite sistem.


Če sistem zazna, da njegova najvišja zavorna moč ne bo dovolj, boste zaslišali zvočno opozorilo, na informacijskem zaslonu se bo prikazalo sporočilo in indikator bo utripal, sistem pa bo še naprej zaviral.

Nastavljanje razdalje med vozili

Opomba: *Nastavitev razmika je odvisna od časa, zato se bo razdalja samodejno prilagodila vaši hitrosti.*

Opomba: *Vi ste odgovorni za nastavljanje razdalje med vozili, ki ustreza voznim razmeram.*


Razdaljo do vozila pred sabo lahko nastavite s pritiskom na nastavljanje razdalje.

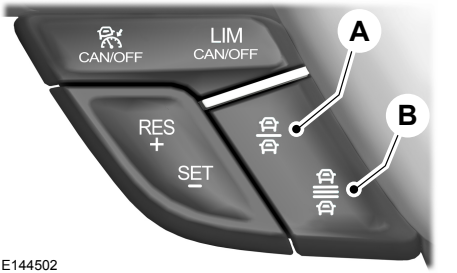

E144502

A Zmanjšanje razdalje.

B Povečanje razdalje.

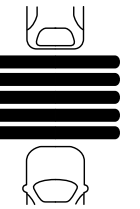

E82312

Nastavljena razdalja je prikazana na informacijskem zaslonu v grafični obliki, s palicami.

Nastavitev razdalje med vozili na aktivnem tempomatu

Grafični prikaz, prikazane črte med vozili	Razdalja	Dinamično obnašanje
1	Najbližje.	Športna.
2	Zaprite.	Normalna.
3	Srednja.	Normalna.
4	Daleč.	Udobna.

Sistem ob vsakem zagonu izbere zadnjo določeno nastavitev varnostne razdalje.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Preglasitev nastavljene hitrosti

OPOZORILO: Ko voznik preglasi sistem s pritiskom na stopalko za plin, sistem samodejno ne zavira, da bi ohranil razdaljo do vozila spredaj.

S pritiskom stopalke za plin preglasite nastavljeno hitrost in razdaljo med vozili.



Ob preglasitvi sistema na informacijskem zaslonu zasveti zelena opozorilna lučka in grafični prikaz za vozilo ne bo prikazan.

Sistem nadaljuje z delovanjem, ko spustite stopalko za plin. Hitrost vozila se zniža na nastavljeno hitrost ali na nižjo hitrost, če sledite počasnejšemu vozilu.

Spreminjanje nastavljene hitrosti

- Da bi postopoma spreminjali nastavljeno moč, pritiskajte ***RES+*** ali ***SET-***.
- Pritiskajte stopalko za plin ali zavoro, dokler ne dosežete želene hitrosti. Pritisnite ***RES+*** ali ***SET-***.
- Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z velikimi spremembami, pritisnite in držite ***RES+*** ali ***SET-***. Ko dosežete želeno hitrost, sprostite nadzor.

Sistem lahko uporabi zavore in upočasni vozilo na novo nastavljeno hitrost. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem aktiven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Preklic nastavljene hitrosti

Pritisnite ***CAN/OFF*** ali na kratko pritisnite stopalko zavore. Nastavljena hitrost se ne izbriše.

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

Opomba: *Premor uporabite le, če se zavedate nastavljene hitrosti in jo nameravate znova uporabiti.*

Pritisnite ***RES+***. Vozilo ponovno upošteva zadnje nastavitve za hitrost in razdaljo. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem aktiven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Samodejni preklic

Opomba: *Če vrtljaji motorja padejo prenizko, boste zaslišali zvočno opozorilo in na informacijskem zaslonu se pojavi sporočilo. Samodejna sprostitev zavor.*

Sistem ne deluje pod 20 km/h.

Samodejni preklic se prav tako lahko pojavi, če:

- pnevmatike zgubijo oprijem;
- so vrtljaji motorja prenizki;
- vklopite parkirno zavoro.

Uporaba na hribovitem ozemlju:

Opomba: *Če so zavore v uporabi dlje časa, se zasliši zvočno opozorilo in sistem se izklopi. To omogoča zavoram, da se ohladijo. Sistem bo znova deloval normalno, ko se zavore ohladijo.*

Ko je sistem aktiven v situacijah, kot so podaljšani spusti po strmem pobočju, npr. po gorskih pobočjih, izberite nižjo prestavo. V teh primerih sistem potrebuje dodatno zaviranje z motorjem, da zmanjša obremenitev zavor vozila in prepreči njihovo pregrevanje.

Izklop aktivnega tempomata

Opomba: *Nastavljeno hitrost in razmik boste izbrisali, če sistem izklopite.*

Pritisnite ***CAN/OFF***, ko je sistem v stanju pripravljenosti, ali odvzemite kontakt.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Težave z zaznavanjem

OPOZORILO: V redkih primerih se lahko pojavijo težave z zaznavanjem zaradi cestne infrastrukture, npr. mostov, predorov in varnostnih pregrad. V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik.

OPOZORILO: Če se sistem okvari, peljite vozilo čim prej na pregled.

Radarski senzor ima omejeno območje delovanja. V določenih okoliščinah je mogoče, da vozila sploh ne zazna ali pa ga zazna pozneje od pričakovanega. Če sistem ne zazna vozila pred vami, grafični prikaz vodilnega vozila ne zasveti.

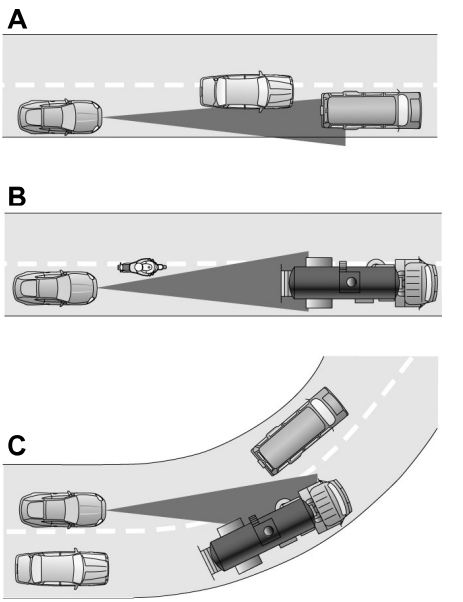

E71621

Težave z detekcijo lahko nastopijo:

A če ne vozite po isti namišljeni črti kot vozilo pred vami,

B če se vozila delno vključijo na vaš vozni pas pred vami. Sistem lahko zazna ta vozila šele, ko so v celoti na vašem voznem pasu.

C Pri vstopu ali izstopu iz ovinka se lahko pojavijo težave z zaznavanjem vozil pred vami.

V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Biti morate pazljivi in po potrebi posredovati.

Če nekaj trči v prednji del vozila ali se pojavi poškodba, se lahko spremeni območje zaznave radarja. To lahko povzroči napačno zaznavo ali celo nezaznavanje vozil.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sistem ni na voljo

Sistem morda ne bo deloval v teh primerih:

- zakrit senzor,
- visoko temperaturo zavor,
- okvaro sistema ali povezanega sistema.

Zakrito tipalo



E145632

Opomba: *Ne vidite senzorja. Nahaja se za masko vozila.*

Če nekaj ovira radarske signale iz senzorjev, se prikaže sporočilo. Senzor se nahaja na spodnji prednji rešetki. Če nekaj ovira senzor, sistem ne more zaznati vozila spredaj in ne deluje.

Možni vzroki in ravnanja, če se prikaže to sporočilo:

Vzrok	Ukrep
Površina radarja je umazana ali zakrita.	Očistite površino rešetke pred radarjem ali odstranite predmet, ki zakriva senzorje.
Površina radarja je čista, vendar sporočilo ostaja na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, preden radar zazna, da ni več ovir.
Močan dež ali sneg moti radarski signal.	V teh pogojih ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.
Voda, sneg in led na cesti lahko motijo delovanje radarskih signalov.	V teh pogojih ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.

Zaradi narave radarske tehnologije se lahko pripeti, da se pojavi opozorilo o oviranem senzorju, čeprav ga nič ne ovira. To se lahko zgodi med vožnjo po praznem podeželskem območju ali puščavi. Lažno stanje o oviranem senzorju samodejno izgine ali pa se počisti po novem zagonu vozila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Prestavljanje na navaden tempomat

OPOZORILO: Navadni tempomat ne zavira med približevanjem počasnejšim vozilom. Vedno pazite, kateri način je izbran, in po potrebi uporabite zavore.

Ročno lahko med aktivnim in navadnim tempomatom prestavljate prek informacijskega zaslona.



Če izberete navaden tempomat, bo opozorilna lučka za tempomat zamenjala opozorilno lučko za aktivni tempomat. Nastavitev razdalje ni prikazana, sistem se samodejno ne odziva na vozila spredaj. Samodejno zaviranje ostane dejavno za potrebe vzdrževanja nastavljene hitrosti.

UPORABA AKTIVNEGA TEMPOMATA - VOZILA Z: STOP-AND-GO

OPOZORILO: Med uporabo aktivnega tempomata vedno bodite pozorni na spremembe voznih razmer. Sistem ni nadomestek za zbrano vožnjo. Če niste pozorni na cesto, lahko to povzroči nesrečo, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Aktivnega tempomata ne uporabljajte med priključevanjem ali zavijanjem z avtoceste, na cestah s križišči ali krožišči, zunaj avtomobilskega prometa ali na zavitih, spolzkih, netlakovanih in strmih cestah.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte v slabi vidljivosti, kot so npr. megla, močan dež, dežna meglica ali sneg.

OPOZORILO: Sistema ne uporabljajte med vleko prikolice z elektronskim poprodajnim nadzorom zavor prikolice. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Uporabljajte le pnevmatike priporočenih dimenzij, saj lahko to vpliva na normalno delovanje sistema. Neupoštevanje lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, kar lahko vodi v resne poškodbe.

OPOZORILO: Aktivni tempomat mogoče ne bo zaznal mirujočih ali počasnih vozil, ki se premikajo počasneje od 10 km/h.

OPOZORILO: Aktivni tempomat ne zazna pešcev ali predmetov na cesti.

OPOZORILO: Aktivni tempomat ne zazna bližajočih se vozil na istem voznem pasu.

OPOZORILO: Aktivni tempomat ni sistem za opozarjanje pred trkom ali sistem izogibanja.

Sistem bo po potrebi samodejno prilagajal hitrost ter tako ohranil nastavljeno razdaljo med vašim vozilom in vozilom, ki je pred vami na istem pasu. Izbirate lahko med štirimi nastavitvami razdalje.

Sistem uporablja radarski senzor, ki seva snop neposredno pred vozilo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Vaša odgovornost je, da v vsakem trenutku ostanete pozorni, vozite varno in imate nadzor nad vozilom.*


E262918


Stikala tempomata so na volanu. Glejte **Uporaba tempomata** (stran 246).

Vklop aktivnega tempomata

ON Pri vozilih brez omejevalnika hitrosti pritisnite in spustite gumb.

Pri vozilih z omejevalnikom hitrosti pritisnite in spustite gumb.

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

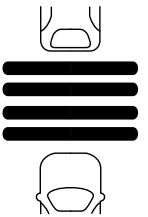
E164805


Nastavljanje aktivnega tempomata

Pospešite na želeno hitrost.

SET- Pritisnite in spustite gumb.

Dvignite nogo s stopalke za plin.

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

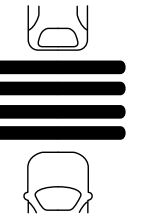
E164805

Če sistem zazna vozilo pred vami, zasveti grafični prikaz vozila.

Opomba: *Ko aktivni tempomat deluje, lahko prikazana nastavljena hitrost na informacijskem zaslonu nekoliko odstopa od hitrosti na števcu.*

Nastavitev hitrosti aktivnega tempomata med mirovanjem vozila

Sledite vozilu do popolnega mirovanja.

RES+ Pritisnite med tem, ko držite zavorno stopalko do konca pritisnjeno.

Nastavljena hitrost se nastavi na 30 km/h.

Na informacijskem zaslonu se prikažejo indikator, trenutna nastavljena razdalja in nastavljena hitrost.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sledenje vozilu

OPOZORILO: Med sledenjem vozilu vaše vozilo ne bo samodejno zaviralo dovolj hitro, da bi se izognilo trku brez posredovanja voznika. Vedno uporabite zavore, če je potrebno. Če tega ne storite, lahko to povzroči nesrečo, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Aktivni tempomat le opozori na vozila, ki jih zazna radarski senzor. V nekaterih primerih opozorila morda ne bo ali bo zakasnjeno. Po potrebi morate vedno uporabiti zavore. Če tega ne storite, lahko to povzroči nesrečo, resne poškodbe ali smrt.

Če se vozilo pred vami vključi na isti pas ali je pred vami na istem pasu počasnejše vozilo, bo vozilo prilagodilo hitrost tako, da bo vzdrževalo nastavljeno razdaljo. Na instrumentalni plošči zasveti sličica vozila.

Opomba: *Če sistem uporabi zavore, lahko te oddajajo zvok.*

Opomba: *Če vozite za vozilom in vklopite smernik, lahko aktivni tempomat začasno pospeši vozilo, s čimer vam pomaga pri prehitevanju.*

Vaše vozilo vzdržuje razdaljo do vozila spredaj, dokler:

- vozilo pred vami ne pospeši na hitrost, ki je višja od nastavljene,
- vozilo pred vami ne izstopi z vašega pasu,
- ne nastavite nove varnostne razdalje.

Sistem ohranja varno razdaljo z vozilom pred vami tako, da s samodejnim zaviranjem upočasni vozilo. Sistem zagotovi le omejeno moč zaviranja. S pritiskom na zavore lahko preglasite sistem.

Če sistem zazna, da njegova najvišja zavorna moč ne bo dovolj, boste zaslišali zvočno opozorilo, na informacijskem zaslonu se bo prikazalo sporočilo in indikator bo utripal, sistem pa bo še naprej zaviral. Nemudoma ukrepajte.

Vožnja za vozilom do popolnega mirovanja

Če vaše vozilo sledi vozilu in se ob tem popolnoma ustavi ter miruje manj kot tri sekunde, bo vaše vozilo pospešilo iz mirovanja in sledilo vozilu pred vami.


RES+ Če vaše vozilo sledi vozilu in se ob tem popolnoma ustavi ter miruje vsaj tri sekunde, boste s pritiskom gumba vklopili sledenje vozilu pred sabo. Ali pa pritisnite stopalko plina.

Nastavljanje razdalje med vozili

Razdaljo do vozila pred sabo lahko nastavite s pritiskom na nastavljanje razdalje.


Pritisnite in spustite, da zmanjšate varnostno razdaljo.


Pritisnite in spustite, da povečate varnostno razdaljo.

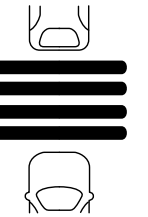
E164805

Nastavljena razdalja je prikazana na informacijskem zaslonu v grafični obliki, s palicami.

Opomba: *Nastavitev razmika je odvisna od časa, zato se bo razdalja prilagodila vaši hitrosti.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Vi ste odgovorni za nastavljanje razdalje med vozili, ki ustreza voznim razmeram.*

Nastavitev razdalje med vozili na aktivnem tempomatu

Grafični prikaz, prikazane črte med vozili	Razdalja	Dinamično obnašanje
1	Najbližje.	Športna.
2	Blizu.	Normalna.
3	Srednja.	Normalna.
4	Daleč.	Udobna.

Sistem ob vsakem zagonu izbere zadnjo določeno nastavitev varnostne razdalje.

Preglasitev nastavljene hitrosti

OPOZORILO: Ko voznik preglasi sistem s pritiskom na stopalko za plin, sistem samodejno ne zavira, da bi ohranil razdaljo do vozila spredaj.

S pritiskom stopalke za plin preglasite nastavljeno hitrost in razdaljo med vozili.

Normalno uporabite stopalko za plin, da bi namerno prekoračili nastavljeno omejitev hitrosti.

Ob preglasitvi sistema na informacijskem zaslonu zasveti zelena opozorilna lučka in grafični prikaz za vozilo ne bo prikazan.

Sistem nadaljuje z delovanjem, ko spustite stopalko za plin. Hitrost vozila se zniža na nastavljeno hitrost ali na nižjo hitrost, če sledite počasnejšemu vozilu.

Spreminjanje nastavljene hitrosti

RES+ S pritiskanjem postopoma dvigujte nastavljeno hitrost.

SET- S pritiskanjem postopoma zmanjšujete nastavljeno hitrost.

Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z velikimi spremembami, pritisnite in držite enega izmed gumbov. Ko dosežete želeno hitrost, spustite gumb.

Pritiskajte stopalko za plin ali zavoro, dokler ne dosežete želene hitrosti. Pritisnite enega od gumbov.

Sistem lahko uporabi zavore in upočasni vozilo na novo nastavljeno hitrost. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem aktiven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Preklic nastavljene hitrosti

CNCL Pritisnite in spustite gumb ali na kratko pritisnite stopalko zavore.

Opomba: *Sistem bo shranil nastavljeno hitrost.*

Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo

RES+ Pritisnite in spustite gumb.

Vozilo ponovno upošteva zadnje nastavitve za hitrost in razdaljo. Nastavljena hitrost je ves čas, kar je sistem aktiven, prikazana na informacijskem zaslonu.

Opomba: *Premor uporabite le, če se zavedate nastavljene hitrosti in jo nameravate znova uporabiti.*

Samodejni preklic

Samodejni preklic se prav tako lahko pojavi, če:

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- pnevmatike zgubijo oprijem;
- vklopite parkirno zavoro.

Uporaba parkirne zavore

Samodejni vklop in izklop parkirne zavore se pojavi, če:

- odpnete varnostni pas in odprete vrata po tem, ko ste ustavili vozilo,
- vozilo miruje vsaj tri minute.

Uporaba na hribovitem ozemlju

Ko je sistem aktiven v situacijah, kot so podaljšani spusti po strmem pobočju, npr. po gorskih pobočjih, morate izbrati nižjo prestavo. V teh primerih potrebuje sistem dodatno zaviranje z motorjem, da zmanjša obremenitev zavor vozila in tako prepreči njihovo pregrevanje.

Opomba: *Če so zavore v uporabi dlje časa, se zasliši zvočno opozorilo in sistem se izklopi. To omogoča zavoram, da se ohladijo. Sistem bo znova deloval normalno po tem, ko se zavore ohladijo.*

Izklop aktivnega tempomata



Pri vozilih brez omejevalnika hitrosti pritisnite in spustite gumb, ko je sistem v pripravljenosti ali odvzemite kontakt.



Pri vozilih z omejevalnikom hitrosti pritisnite in spustite gumb, ko je sistem v pripravljenosti ali odvzemite kontakt.

Opomba: *Nastavljeno hitrost boste izbrisali, če sistem izklopite.*


Težave z zaznavanjem

OPOZORILO: V redkih primerih se lahko pojavijo težave z zaznavanjem zaradi cestne infrastrukture, npr. mostov, predorov in varnostnih pregrad. V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik.

OPOZORILO: Če se sistem okvari, peljite vozilo čim prej na pregled.

Radarski senzor ima omejeno območje delovanja. V določenih okoliščinah je mogoče, da vozila sploh ne zazna ali pa ga zazna pozneje od pričakovanega. Če sistem ne zazna vozila pred vami, grafični prikaz vodilnega vozila ne zasveti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

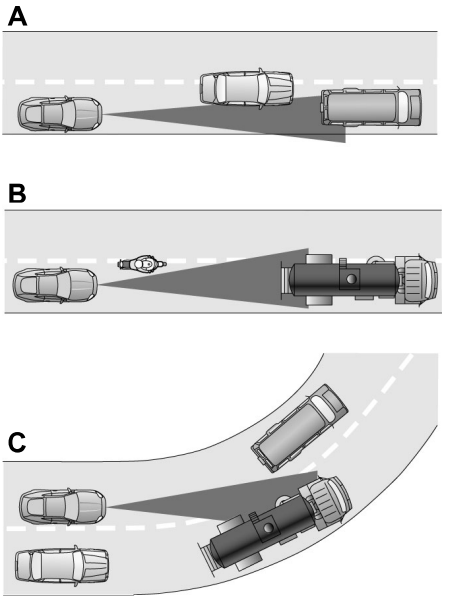

E71621

Težave z detekcijo lahko nastopijo:

A če ne vozite po isti namišljeni črti kot vozilo pred vami,

B če se vozila delno vključijo na vaš vozni pas pred vami. Sistem lahko zazna ta vozila šele, ko so v celoti na vašem voznem pasu.

C Pri vstopu ali izstopu iz ovinka se lahko pojavijo težave z zaznavanjem vozil pred vami.

V teh primerih lahko sistem zavira pozno ali nepričakovano. Biti morate pazljivi in po potrebi posredovati.

Če nekaj trči v prednji del vozila ali se pojavi poškodba, se lahko spremeni območje zaznave radarja. To lahko povzroči napačno ali lažno zaznavo vozil.

Za optimalno delovanje sistema mora kamera pod vetrobranskim steklom imeti čist pogled na cesto.

Delovanje morda ne bo optimalno, če:


- je kamera ovirana;
- je vidljivost ali osvetljenost slaba,
- so vremenske razmere slabe.

Sistem ni na voljo

Okoliščine, ki lahko povzročijo izklop sistema ali preprečujejo vklop sistema na zahtevo, vključujejo:

- zakrit senzor,
- visoka temperatura zavor,
- okvara sistema ali povezanega sistema.

Oviran senzor

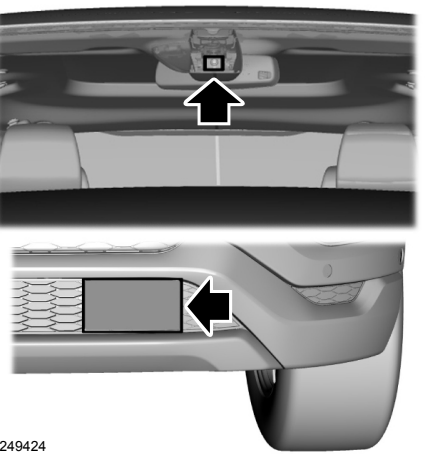
E249424

Če nekaj ovira radarske signale iz senzorjev, se prikaže sporočilo. Senzor se nahaja na spodnji prednji rešetki. Če nekaj ovira senzor, sistem ne more zaznati vozila spredaj in ne deluje.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Ne vidite senzorja. Nahaja se za masko vozila.*

Sprednji del vozila vzdržujte čist in brez kovinskih okraskov ali predmetov. Zaščita prednjega dela in poprodajne luči lahko prav tako ovirajo senzorje.

Možni vzroki in ravnanja, če se prikaže to sporočilo:

Vzrok	Ukrep
Površina radarja je umazana ali zakrita.	Očistite površino rešetke pred radarjem ali odstranite predmet, ki zakriva senzorje.
Površina radarja je čista, vendar sporočilo ostaja na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, preden radar zazna, da ni več ovir.
Močan dež ali sneg moti radarski signal.	V teh razmerah ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.
Voda, sneg in led na cesti lahko motijo delovanje radarskih signalov.	V teh razmerah ne uporabljajte sistema, ker obstaja možnost, da ne bo zaznal nobenega vozila pred vami.
Nahajate se v puščavi ali oddaljenem območju, kjer ni drugih vozil ali predmetov ob cesti.	Počakajte nekaj trenutkov ali prestavite na navadni tempomat.

Zaradi narave radarske tehnologije se lahko pripeti, da se pojavi opozorilo o oviranem senzorju, čeprav ga nič ne ovira. Lažno stanje o oviranem senzorju samodejno izgine ali pa se počisti po novem zagonu vozila.

Prestavljanje na navaden tempomat

OPOZORILO: Navadni tempomat ne zavira med približevanjem počasnejšim vozilom. Vedno pazite, kateri način je izbran, in po potrebi uporabite zavore.

Če izberete navaden tempomat, bo opozorilna lučka za tempomat zamenjala opozorilno lučko za aktivni tempomat. Nastavitev razdalje ni prikazana in sistem se samodejno ne odziva na vozila spredaj. Samodejno zaviranje ostane dejavno za potrebe vzdrževanja nastavljene hitrosti.

Med aktivnim in navadnim tempomatom prestavljate prek informacijskega zaslona.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OMEJEVALNIK HITROSTI - VOZILA Z: AKTIVNI TEMPOMAT

Princip delovanja

OPOZORILO: Ko se spuščate po klancu, se lahko hitrost vozila poveča čez nastavljeno. Sistem ne bo zaviral, prikaže se le opozorilo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

Sistem omogoča nastavitev hitrosti, na katero je omejeno vaše vozilo. Nastavljena hitrost bo postala dejanska hitrost vozila, vendar z možnostjo začasne prekoračitve te omejitve po potrebi.

Uporaba sistema

Opomba: *Nastavljeno omejitev lahko namenoma prekršite za kratek čas, na primer pri prehitevanju.*

Sistem upravljate s krmilniki za nastavljanje na volanu.



E184571

Vklop in izklop sistema

Za nastavitev načina pripravljenosti omejevalnika hitrosti pritisnite LIM CNCL/OFF. Informacijski zaslon vas bo pozval, da nastavite hitrost. Za izklop omejevalnika hitrosti pritisnite LIM CNCL/OFF, ko je ta v stanju pripravljenosti.

Nastavljanje omejitve hitrosti

- Za nastavitev omejevalnika hitrosti na trenutno hitrost pritisnite SET–, ko je ta v stanju pripravljenosti. Omejitev hitrosti se aktivira in simbol LIM na informacijskem zaslonu se obarva zeleno.
- Za izbiro želene omejitve hitrosti pritisnite RES+ ali SET–. Hitrost je prikazana na informacijskem zaslonu, sistem jo shrani kot nastavljeno hitrost.
- Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Z enojnim pritiskom gumba bodo spremembe nastavljene hitrosti majhne. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z velikimi spremembami, pritisnite in držite gumb.
- Pritisnite LIM CNCL/OFF, da prekličete omejevalnik in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Simbol LIM na informacijskem zaslonu se obarva sivo.
- Pritisnite RES+ za ponovno delovanje omejevalnika. Simbol LIM na informacijskem zaslonu se obarva zeleno.

Namerna prekoračitev nastavljene omejitve hitrosti

Trdno pritisnite na stopalko za plin, če želite začasno izključiti sistem. Sistem se bo ponovno vključil, ko hitrost vozila pade pod nastavljeno hitrost.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sistemska opozorila

Če nastavljeno omejitev slučajno presežete, bo nastavljena hitrost utripala na informacijskem zaslonu in zaslišali boste opozorilni zvok.

Če nastavljeno omejitev presežete namerno, bo nastavljena hitrost utripala na informacijskem zaslonu.

Uporaba pametnega omejevalnika hitrosti (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Opomba: *Pri prečkanju meje med državama z različnimi sistemi merskih enot (milje na uro, kilometri na uro) lahko pride do zakasnitve zaradi preklopa sistema med enotami hitrostnih omejitev. V tem času se lahko prikazana hitrostna omejitev razlikuje od dejanske predpisane hitrostne omejitve. Za najboljše delovanje naj bo kartica SD za navigacijo nameščena v navigacijski napravi.*

Sistem omogoča samodejno omejitev hitrosti vozila na omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov.

Na informacijskem zaslonu lahko spreminjate med ročnim in pametnim načinom omejevalnika hitrosti. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Na informacijskem zaslonu lahko poleg omejitve hitrosti na zaznano hitrost izberete tudi trajno toleranco omejitve hitrosti. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Vklop in izklop sistema

Za nastavitev načina pripravljenosti omejevalnika hitrosti pritisnite LIM CNCL/OFF. Informacijski zaslon vas bo pozval, da nastavite hitrost, ali pa bo prikazal zaznano omejitev hitrosti kot nastavljeno hitrost. Ko je v načinu pripravljenosti, pametni omejevalnik hitrosti ne bo omejil hitrosti vozila. Simbol Auto LIM in prikaz nastavljene hitrosti se v načinu pripravljenosti obarvata sivo. Za izklop omejevalnika hitrosti pritisnite LIM CNCL/OFF, ko je ta v stanju pripravljenosti.

Nastavljanje omejitve hitrosti

- Za nastavitev omejevalnika hitrosti na zaznano hitrost pritisnite Res+, ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti. Omejitev hitrosti se aktivira in simbol Auto LIM na informacijskem zaslonu se obarva zeleno.
- Za nastavitev omejevalnika hitrosti na trenutno hitrost pritisnite SET–, ko je ta v stanju pripravljenosti. Omejitev hitrosti se aktivira in simbol Auto LIM na informacijskem zaslonu se obarva zeleno.
- Za postopno spreminjanje trenutne nastavljene hitrosti na želeno omejitev hitrosti pritiskajte RES+ ali SET–. Hitrost je prikazana na informacijskem zaslonu, sistem jo shrani kot nastavljeno hitrost.
- Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Z enojnim pritiskom gumba bodo spremembe nastavljene hitrosti majhne. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z velikimi spremembami, pritisnite in držite gumb.
- Pritisnite LIM CNCL/OFF, da prekličete omejevalnik in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Simbol Auto LIM je obarvan sivo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Pritisnite RES+ za ponovno delovanje omejevalnika. Simbol Auto LIM je zelen.
- Sistem bo prilagodil omejitev hitrosti vozila na omejitev hitrosti, ki jo zazna sistem za prepoznavanje prometnih znakov. Pametni omejevalnik hitrosti se ne bo odzival na omejitve hitrosti, ki jih sistem za prepoznavo znakov prikaže kot pomožne znake. Če podatki o omejitvi hitrosti niso na voljo, omejevalnik hitrosti preklopi v stanje pripravljenosti.

Namerna prekoračitev nastavljene omejitve hitrosti

Trdno pritisnite na stopalko za plin, če želite začasno izključiti sistem. Sistem se bo ponovno vključil, ko hitrost vozila pade pod nastavljeno hitrost.

Sistemska opozorila

Če je nastavljena hitrost nižja od trenutne, bo ob dolgotrajnem preseganju nastavljene hitrosti indikator nastavljene hitrosti na informacijskem zaslonu utripal in zvočno opozorilo se bo oglasilo.

Če nastavljeno omejitev slučajno presežete, bo nastavljena hitrost utripala na informacijskem zaslonu in zaslišali boste opozorilni zvok.

Če nastavljeno omejitev presežete namerno, bo nastavljena hitrost utripala na informacijskem zaslonu.

Če sistem za prepoznavo znakov zazna omejitev hitrosti zunaj območja delovanja sistema, se oglasi zvočno opozorilo, sistem pa preklopi v stanje pripravljenosti.

OMEJEVALNIK HITROSTI - VOZILA Z: TEMPOMAT

Princip delovanja

OPOZORILO: Ko se spuščate po klancu, se lahko hitrost vozila poveča čez nastavljeno. Sistem ne bo zaviral, prikaže se le opozorilo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

Sistem omogoča nastavitev hitrosti, na katero je omejeno vaše vozilo. Nastavljena hitrost bo postala dejanska hitrost vozila, vendar z možnostjo začasne prekoračitve te omejitve po potrebi.

Uporaba sistema

Opomba: *Nastavljeno omejitev lahko namenoma prekršite za kratek čas, na primer pri prehitevanju.*

Sistem upravljate s krmilniki za nastavljanje na volanu.



Vklop in izklop sistema

Za nastavitev načina pripravljenost omejevalnika hitrosti pritisnite LIM. Informacijski zaslon vas bo pozval, da nastavite hitrost. Ponovno pritisnite LIM za izklop sistema.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nastavljanje omejitve hitrosti

- Za nastavitev omejevalnika hitrosti na trenutno hitrost pritisnite SET+ ali SET-, ko je ta v stanju pripravljenosti. Simbol LIM na informacijskem zaslonu se obarva zeleno.
- Za izbiro želene omejitve hitrosti pritisnite SET+ ali SET-. Hitrost je prikazana na informacijskem zaslonu, sistem jo shrani kot nastavljeno hitrost.
- Nastavljeno hitrost lahko nastavljate postopoma ali v večjih korakih. Z enojnim pritiskom gumba bodo spremembe nastavljene hitrosti majhne. Da bi nastavljeno hitrost spreminjali z velikimi spremembami, pritisnite in držite gumb.
- Pritisnite CNCL, da prekličete omejevalnik in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Simbol LIM na informacijskem zaslonu se obarva sivo.
- Pritisnite RES za ponovno delovanje omejevalnika. Simbol LIM je zelen.

Namerna prekoračitev nastavljene omejitve hitrosti

Trdno pritisnite na stopalko za plin, če želite začasno izključiti sistem. Sistem se bo ponovno vključil, ko hitrost vozila pade pod nastavljeno hitrost.

Sistemska opozorila

Če nastavljeno omejitev slučajno presežete, bo nastavljena hitrost utripala na informacijskem zaslonu in zaslišali boste opozorilni zvok.

Če nastavljeno omejitev presežete namerno, bo nastavljena hitrost utripala na informacijskem zaslonu.

OPOZARJANJE VOZNIKA

Načelo delovanja

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje voznika je zasnovan tako, da pomaga vozniku. Ne nadomesti vaše pozornosti in presoje. Še zmeraj ste sami odgovorni za previdno in pozorno vožnjo.

OPOZORILO: Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem morda ne bo deloval.

OPOZORILO: Če ste utrujeni, se redno ustavljajte in počivajte. Ne čakajte, da vas sistem opozori.

OPOZORILO: Nekateri slogi vožnje lahko povzročijo, da vas sistem opozori, tudi če niste utrujeni.

OPOZORILO: V hladnem in slabem vremenu sistem morda ne bo deloval. Dež, sneg in prš lahko omejijo delovanje senzorja.

OPOZORILO: Sistem ne deluje, če tipalo ne more slediti oznakam na cesti.

OPOZORILO: Pri poškodbah v neposredni bližini senzorja je treba vozilo čim prej odpeljati na pregled.

OPOZORILO: Če je vaše vozilo opremljeno s kompletom vzmetenja, ki ga nismo odobrili, sistem morda ne bo pravilno deloval.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Poskrbite, da na vetrobranskem steklu ni ovir, kot so denimo ptičji iztrebki, insekti, sneg ali led.*

Opomba: *Sistem vam pomaga pri vožnji po hitrih glavnih cestah in avtocestah.*

Opomba: *Sistem izračuna raven pozornosti pri hitrostih vozila nad približno 65 km/h.*

Sistem samodejno nadzoruje vaše obnašanje med vožnjo.

Sistem je zasnovan tako, da vas opozori, če zazna, da ste postali zaspani ali da se je poslabšal vaš slog vožnje.

Uporaba opozarjanja voznika

Vklop in izklop sistema

Sistem vključite z informacijskim zaslonom. Glejte **Prikaz informacij** (stran 111).

Opomba: *Sistem ostane vključen ali izključen, odvisno od zadnje nastavitve.*

Sistem izračuna vašo raven pozornosti po vašem obnašanju pri oznakah voznih pasov in ob upoštevanju drugih dejavnikov.

Sistemska opozorila

Opomba: *Sistem vas ne opozori, če hitrost vozila pade pod približno 65 km/h.*

Opozorilni sistem ima dve stopnji:


1. Izda se začasno opozorilo, ki vam svetuje počitek. To obvestilo se prikaže le za kratek čas.
2. Če se ne boste odločili za počitek in sistem še dalje zaznava poslabšanje vožnje, izda nadaljnje opozorilo. To ostane na informacijskem prikazovalniku, dokler ga ne prekličete. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

Pritisnite tipko **OK** na volanu, da odstranite opozorilo.

Sistemski prikaz


Vključen sistem samodejno deluje v ozadju in izdaja opozorila samo po potrebi. Njegovo stanje lahko kadarkoli preverite z informacijskim zaslonom. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Raven pozornosti se prikaže kot barvna črta v šestih korakih.

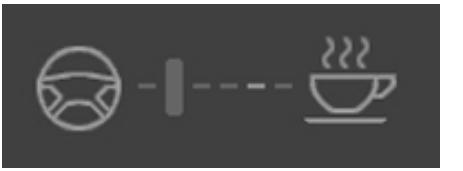

E131358

Pozornost je ustrezna, počitek ni potreben.

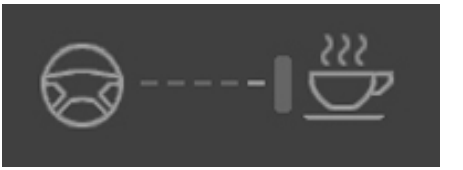

E131359

Stopnja pozornosti je kritična, kar pomeni, da se morate odpočiti, takoj ko to lahko varno storite.

Črta stanja se premika iz leve v desno, ko se zmanjšuje izračunana vrednost pozornosti. Ob približevanju ikoni za počitek se barva spremeni iz zelene v rumeno in na koncu v rdečo, ko si morate odpočiti.

- Zelena: počitek ni potreben.
- Rumena: prvo (začasno) opozorilo.
- Rdeča: drugo opozorilo.

Raven pozornosti se prikaže v sivi barvi, če:

- senzor kamere ne more slediti oznakam na cesti;
- hitrost vozila pade pod približno 65 km/h.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ponastavitev sistema

Sistem lahko ponastavite, tako da:

- Vključite ali izključite kontakt.
- Ustavite vozilo in nato odprete ali zaprete voznikova vrata.

SISTEM ZA OHRANJANJE PASU (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Med uporabo in upravljanjem stikal in funkcij vozila bodite vedno osredotočeni na promet.

OPOZORILO: V hladnem in slabem vremenu sistem morda ne bo deloval. Dež, sneg in prš lahko omejijo delovanje senzorja.

OPOZORILO: Sistem ne deluje, če senzor ne more slediti oznakam na cesti.

OPOZORILO: Senzor lahko napačno sledi oznakam voznega pasu, na primer drugim zgradbam ali predmetom. To lahko povzroči lažno ali napačno opozorilo.

OPOZORILO: Močen kontrast zunanje osvetlitve lahko omeji delovanje senzorja.

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem ne bo deloval pravilno. Vetrobransko steklo mora biti čisto.

OPOZORILO: Pri poškodbah v neposredni bližini senzorja je treba vozilo čim prej odpeljati na pregled.


OPOZORILO: Če je vaše vozilo opremljeno s kompletom vzmetenja, ki ga nismo odobrili, sistem morda ne bo pravilno deloval.

Opomba: *Sistem deluje pri hitrosti nad 64 km/h.*

Opomba: *Sistem deluje, dokler kamera zazna vsaj eno črto za oznako voznega pasu.*

Opomba: *Ko je vklopljen način Pomoč in sistem za kratek čas ne zazna premika volana, vas bo opozoril, da položite roke na volan. Lahek prijem ali dotik volana lahko sistem razume kot vožnjo brez rok.*

Opomba: *Če je kamera blokirana ali vetrobransko steklo umazano ali poškodovano, sistem mogoče ne bo deloval.*

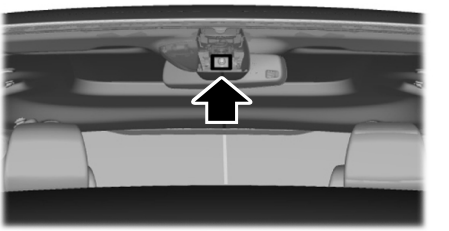

E249505

Ko vklopite sistem in ta zazna, da nenamerno zapuščate vozni pas, vas o tem obvesti ali vam ob pomoči krmilnega sistema in informacijskega zaslona pomaga ostati na voznem pasu. Glede na izbrani način delovanja vas bo sistem opozoril s tresenjem volanskega obroča ali pomagal z nežnim upravljanjem volanskega obroča proti sredini voznega pasu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vklop in izklop sistema

Opomba: *Nastavitev delovanja sistema je shranjena, dokler je ročno ne spremenite ali dokler ni zaznan ključ MyKey™. Če sistem zazna ključ MyKey™, se ponastavi na vklop in na način za opozarjanje.*




E132099

Za vklop oziroma izklop sistema pritisnite tipko na ročici za vklop smernikov.

Sistemske nastavitve


Sistem ima na voljo izbirne menije za nastavitve. Sistem shrani zadnjo znano izbiro za vsako izmed teh nastavitev. Nastavitev ni treba znova spreminjati ob vsakem zagonu sistema.

Način: Ta nastavitev vam omogoča izbiro funkcij sistema, ki jih lahko omogočite.

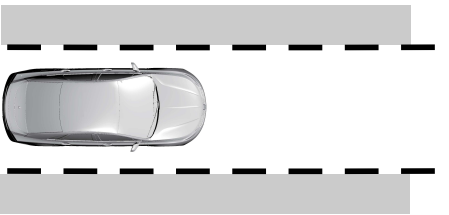


E165515

Le Opozorilo – Vklopi vibriranje volana, ko sistem zazna nenamerno menjavo pasu.

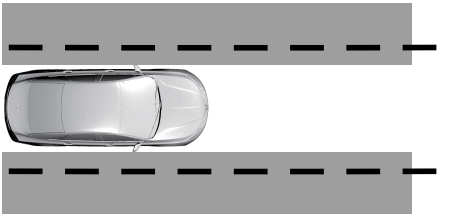

E165516

Le Pomoč – Ko sistem zazna nenamerno menjavo pasu, pomaga z obračanjem volana proti sredini pasu.

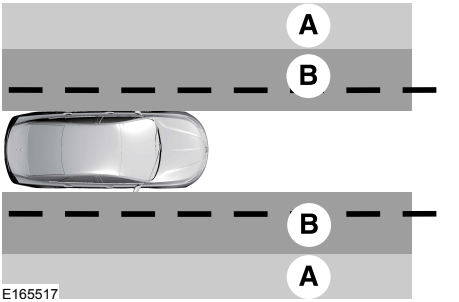

E165517

A Opozorilo
B Pomoč

Opozorilo + Pomoč – Pomaga z obračanjem volana proti sredini pasu.

Volan začne vibrirati, če vozilo nadaljuje z zapuščanjem pasu tudi po tem, ko sistem za ohranjanje voznega pasu opravi korekcijo smerne poti.

Opomba: *Slike opozorila in pomoči ilustrirajo splošna območja pokritosti. Ne prikažejo točnih parametrov območij.*

Intenzivnost: Ta nastavitev vpliva na intenzivnost vibriranja volana v načinih Pomoč in Opozorilo + Pomoč. **Ta nastavitev ne vpliva na način pomoči.**

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Nizka
- Normalna
- Visoka

Sistemski prikaz



E151660

Če ob vklopu sistema izberete način za opozarjanje, se na informacijskem zaslonu prikaže slika vozila od zgoraj z oznakami pasu.

Če ob vklopu sistema izberete način za pomoč ali način za opozarjanje in pomoč, se pokaže tudi ločena bela ikona ali pri nekaterih vozilih puščice poleg oznak pasu.

Ko sistem izklopite, grafični prikaz oznak pasu ne bo več prikazan.

Ko je sistem vklopljen, barva oznak pasu nakazuje status sistema.

Siva: sistem trenutno ne more zagotoviti opozorila ali intervencije na označeni strani. Morebitni razlogi:

- hitrost vozila je manjša od aktivacijske hitrosti,
- smernik je vklopljen,
- vozilo je vključeno v dinamični manever,
- cestne oznake znotraj vidnega polja kamere so slabe ali jih sploh ni,
- kamera je zastrta ali ne more zaznati cestnih oznak zaradi okoljskih ali prometnih razmer ali zaradi stanja vozila. Recimo določeni koti sonca, sence, sneg, močan dež ali megla, vožnja za velikim vozilom, ki ovira ali meče senco na pas, ter slaba svetilnost luči.

Za dodatne informacije preberite **Odpravljanje težav**.

Zelena: sistem je na voljo in v pripravljenosti za prikaz opozorila ali intervencijo na označeni strani.

Rumena: sistem ukrepa ali je pravkar ukrepal.

Rdeča: sistem prikazuje ali je pravkar prikazal opozorilo.

Sistem lahko kadar koli začasno onemogočite z naslednjim dejanjem:

- naglo zaviranje,
- naglo pospeševanje,
- uporaba smernika,
- manever za izogibanje,
- vožnja preblizu oznake pasu.

Odpravljanje težav

Zakaj funkcija ni na voljo (oznake pasu so sive), če so oznake pasu na cesti vidne?
Hitrost vozila je zunaj meja delovanja funkcije.
Sonce sije neposredno na lečo kamere.
Hitra namerna menjava pasu.
Vožnja preblizu oznake pasu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zakaj funkcija ni na voljo (oznake pasu so sive), če so oznake pasu na cesti vidne?
Vožnja pri visoki hitrosti skozi ovinke.
Zadnje opozorilo ali ukrepanje se je zgodilo pred kratkim.
Dvoumne cestne oznake, recimo na gradbiščih.
Nagla sprememba s svetlega na temno ali obratno.
Naglo odstopanje na oznakah.
ABS ali AdvanceTrac™ sta vklopljena.
Kamera je zastrta zaradi umazanije, nesnage, megle, ledu ali vode na vetrobranskem steklu.
Premajhna varnostna razdalja do vozila pred vami.
Prehod s pasu brez oznak na pas z oznakami ali obratno.
Stoječa voda na cesti.
Blede oznake pasu, recimo delno rumene oznake pasu na betonskih cestah.
Preozek ali preširok vozni pas.
Kamera ni bila umerjena po menjavi vetrobranskega stekla.
Vožnja po ozkih ali neravnih cestah.


Zakaj se vozilo ne vrne nazaj na sredino pasu, kot bi se moralo, v načinu Pomoč ali Pomoč + Opozorilo?
Močan bočni veter.
Velik prečni dvostranski nagib ceste.
Luknjaste ceste, brazde ali neutrjene bankine.
Neenakomerna razporeditev težkega tovora po vozilu ali nepravilen tlak v pnevmatikah.
Pnevmatike so bile zamenjane ali je vzmetenje bilo prirejeno.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

INFORMACIJSKI SISTEM MRTVEGA KOTA

OPOZORILO: Sistema za opozarjanje na mrtvi kot ne uporabljajte kot nadomestilo za uporabo notranjega ali stranskih ogledal in pogleda čez ramo pri menjavi pasov. Sistem za opozarjanje na mrtvi kot ni nadomestilo za pazljivo vožnjo.

OPOZORILO: V skrajnih razmerah, npr. v snegu, poledici, močnem dežju in pršu, obstaja možnost, da sistem ne bo deloval pravilno. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.

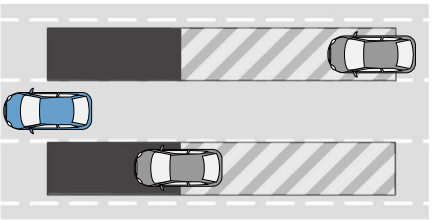

E255695

Sistem je zasnovan tako, da zazna vozila, ki so že vstopila v mrtvi kot. Območje zaznavanja sega na obeh straneh vozila od ogledal v vzvratni smeri vozila do približno 4 m za zadnjim odbijačem. Območje zaznavanja sega približno 18 m od zadnjega odbijača, če je hitrost vozila višja od 48 km/h. S tem vas opozori na hitro bližajoča se vozila.

Opomba: *Sistem ne prepreči trka z drugimi vozili. Sistem ni zasnovan za zaznavanje parkiranih vozil, pešcev, živali ali druge infrastrukture.*

Uporaba sistema za mrtvi kot

Vozila s samodejnim menjalnikom

Sistem se vklopi, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- zagnali ste vozilo;
- prestavili ste v prestavo za vožnjo (D);
- hitrost vozila je višja od 10 km/h.

Opomba: *Sistem ne deluje v parkirni (P) ali vzvratni prestavi (R).*

Vozila z ročnim menjalnikom

Sistem se vklopi, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- zagnali ste vozilo;
- hitrost vozila je višja od 10 km/h.

Opomba: *Sistem ne deluje v vzvratni prestavi (R).*

Luči in sporočila sistema




E142442

Ko sistem zazna vozilo, se vklopi indikator na zunanjem ogledalu na tisti strani, na kateri se približuje vozilo. Če vklopite smernik na tej strani vozila, začne indikator utripati.

Opomba: *Če je vozilo v območju mrtvega kota le kratek čas, se sistem morda ne bo sprožil.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zakriti senzorji

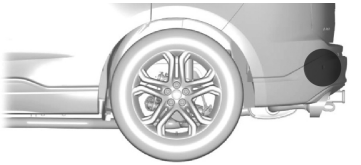

E205199

Senzorji sistema se nahajajo v zadnjem odbijaču na obeh straneh vozila.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte z nalepkami, kitom ali drugimi predmeti.*

Opomba: *Ovirani senzorji lahko vplivajo na delovanje sistema.*

Če so senzorji ovirani, se lahko na informacijskem zaslonu pojavi obvestilo. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123). Indikatorji ostanejo osvetljeni, vendar vas sistem ne bo opozarjal.

Sistemske napake

Če sistem zazna napako, bo zasvetila opozorilna lučka in na zaslonu se prikaže sporočilo. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

Vklop in izklop sistema

Sistem lahko izklopite na informacijskem zaslonu. Glejte **Splošne informacije** (stran 111). Ko izklopite sistem, bo zasvetila opozorilna lučka in na zaslonu se prikaže sporočilo. Ko sistem vklopite ali izklopite, bodo opozorilni indikatorji dvakrat zasvetili.

Opomba: *Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.*

Opomba: *Med vleko prikolice sistem mogoče ne bo deloval pravilno. Pri vozilih, ki so opremljena z vlečnim modulom in vlečno napravo, ki smo ju odobrili, se ob priklopu prikolice sistem izklopi. Pri vozilih, ki so opremljena z neoriginalnim vlečnim modulom in vlečno napravo, je priporočljivo sistem izklopiti ob priklopu prikolice.*

Da bi trajno izklopili sistem, obiščite pooblaščenega serviserja.

OPOZORILO ZA NAVZKRIŽNI PROMET

OPOZORILO: Sistema za opozarjanje na prečni promet ne uporabljajte kot nadomestilo za uporabo notranjega in stranskih ogledal in pogleda čez ramo pri speljevanju vzvratno s parkirnega prostora. Sistem za opozarjanje na prečni promet ni nadomestilo za pazljivo vožnjo.

OPOZORILO: V skrajnih razmerah, npr. v snegu, poledici, močnem dežju in pršu, obstaja možnost, da sistem ne bo deloval pravilno. Vedno vozite previdno in pozorno. Če niste previdni, lahko pride do trka.


Sistem je zasnovan tako, da vas opozori na vozila, ki se vam bližajo s strani, ko prestavite v vzvratno prestavo (R).

Uporaba sistema za prečni promet

Sistem za opozarjanje na prečni promet je zasnovan tako, da zazna vozila, ki se približujejo s hitrostjo do 60 km/h. Pokritost se zmanjša, če so senzorji delno, večinoma ali popolnoma zakriti. Počasna vzvratna vožnja pripomore k boljši pokritosti in učinkovitosti.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sistem se vklopi, ko zaženete motor in prestavite v vzvratno prestavo (R). Sistem se izklopi, ko prestavite iz vzvratne prestave (R).

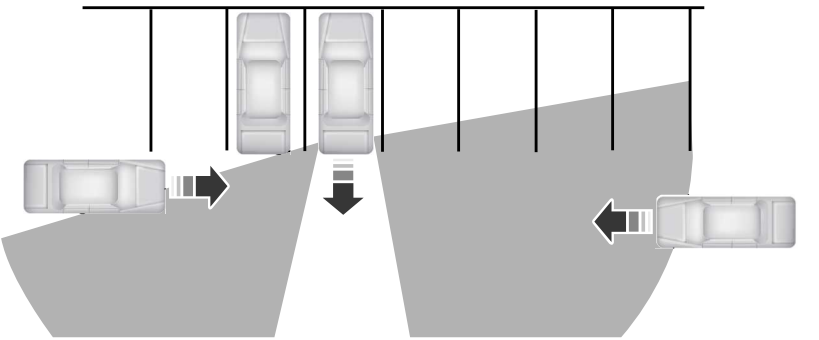

E142440

Levi senzor je le delno zakrit, območje pokritosti na desni strani je največje.

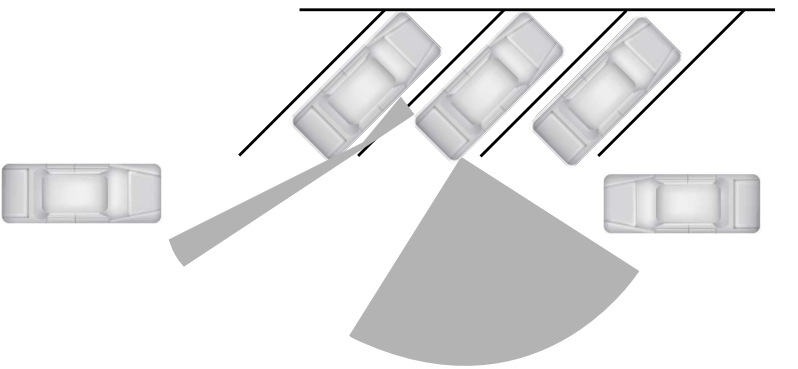

E142441

Območje pokritosti se zmanjša tudi pri parkiranju pod ostrim kotom. Senzor na levi strani je večinoma zakrit, območje pokritosti na tej strani je zelo omejeno.

Sistemske luči, sporočila in zvočna opozorila




E142442

Ko sistem zazna vozilo, se vklopi indikator na zunanjem ogledalu na tisti strani, na kateri se približuje vozilo. Zaslišali boste zvok in na informacijskem zaslonu se izpiše sporočilo.

Opomba: *V izrednih pogojih, ko se recimo vozilo pelje mimo na nekoliko večji razdalji, vas lahko sistem opozori, četudi v območju zaznavanja ni ničesar.*

Zakriti senzorji

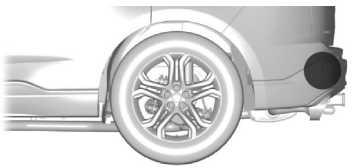

E205199

Senzorji sistema se nahajajo v zadnjem odbijaču na obeh straneh vozila.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev ne prekrijte z nalepkami, kitom ali drugimi predmeti.*

Opomba: *Ovirani senzorji lahko vplivajo na delovanje sistema.*

Če so senzorji ovirani, se lahko na informacijskem zaslonu ob prestavljanju v vzvratno prestavo (R) pojavi obvestilo. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

Sistemske omejitve

Sistem morda ne bo deloval pravilno v naslednjih primerih:

- senzorji sistema so ovirani;
- v bližini so parkirana vozila ali predmeti, ki ovirajo senzorje;
- vozilo se bliža s hitrostjo nad 60 km/h;
- hitrost vozila je višja od 12 km/h;
- vzvratno speljete s poševnega parkirnega prostora.

Sistemske napake

Če sistem zazna napako, se prikaže sporočilo. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Izklop in vklop sistema

Sistem lahko začasno vklopite in izklopite na informacijskem zaslonu. Glejte **Splošne informacije** (stran 111). Ko izklopite sistem, se prikaže sporočilo. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

Opomba: *Vsakič, ko zaženete vozilo in prestavite v vzvratno prestavo (R), se sistem vklopi. Če sistem začasno izklopite, se vklopi ob naslednjem zagonu.*

Opomba: *Med vleko prikolice sistem mogoče ne bo deloval pravilno. Pri vozilih, ki so opremljena z vlečnim modulom in vlečno napravo, ki smo ju odobrili, se ob priklopu prikolice sistem izklopi. Pri vozilih, ki so opremljena z neoriginalnim vlečnim modulom in vlečno napravo, je priporočljivo sistem izklopiti ob priklopu prikolice.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Da bi trajno izklopili sistem, obiščite pooblaščenega serviserja.

PREPOZNAVA PROMETNIH ZNAKOV (ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Princip delovanja

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje voznika je zasnovan tako, da pomaga vozniku. Ne nadomesti vaše pozornosti in presoje. Še zmeraj ste sami odgovorni za previdno in pozorno vožnjo.

OPOZORILO: Za nadzor in upravljanje vozila, nadzor nad sistemom in za morebitne potrebne intervencije je vedno odgovoren voznik. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če je senzor blokiran, sistem morda ne bo deloval.

Opomba: *V hladnem in slabem vremenu sistem morda ne bo deloval. Dež, sneg, meglica in močni svetlobni kontrasti lahko preprečijo pravilno delovanje tipala.*

Opomba: *Popravil vetrobranskega stekla ne opravljajte v neposredni okolici tipala.*

Opomba: *Če je vozilo opremljeno s kompletom vzmetenja, ki ga nismo odobrili, sistem morda ne bo deloval pravilno.*

Opomba: *Pri zamenjavi žarnic žarometov vedno namestite originalne dele Ford. Druge žarnice lahko zmanjšajo zmogljivost sistema.*

Opomba: *Sistem mogoče ne bo zaznal vseh prometnih znakov in jih lahko napačno interpretira.*

Opomba: *Poskrbite, da na vetrobranskem steklu ni ovir, kot so denimo ptičji iztrebki, insekti, sneg ali led.*

Opomba: *Sistem je zasnovan za samodejno zaznavanje znakov, ki izpolnjujejo Dunajsko konvencijo.*

Opomba: *Podatki o prometnih znakih, ki jih daje navigacijski sistem, vsebujejo informacije, povezane z izdajo podatkovnega nosilca.*

Senzor je nameščen za notranjim ogledalom. Neprestano spremlja prometne znake, da vas obvesti o trenutni omejitvi hitrosti in pravilih za prehitevanje.

Sistem zazna prepoznavne prometne znake, kot so:


- Znaki omejitve hitrosti.
- Brez znakov za prehitevanje.
- Znaki prenehanja omejitve hitrosti.
- Znaki za prenehanje prepovedi prehitevanja.

Uporaba sistema za prepoznavanje znakov

Nastavljanje opozorila hitrosti sistema

Sistem ima več ravni opozarjanja zaradi hitrosti, ki jih lahko nastavite z informacijskim zaslonom. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Sistemski prikaz

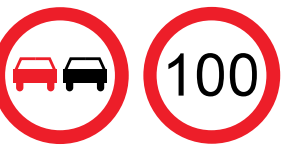

E132994

Sistem lahko vzporedno prikaže dva prometna znaka.

Njegovo stanje lahko kadarkoli preverite z informacijskim zaslonom.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sistem prikaže prepoznavne prometne znake v štirih stopnjah:

1. Vsi novi prometni znaki bodo prikazani svetlejši kot preostali na zaslonu.
2. Po predhodno določenem času bodo prikazani normalno.
3. Po predhodno določeni razdalji bodo prikazani zasenčeno.
4. Po drugi predhodno določeni razdalji bodo izbrisani.

Če sistem zazna dodaten prometni znak, je ta znak prikazan pod zadevnim prometnim znakom. Na primer pri prekoračitvi zmanjšane omejitve hitrosti pri znaku za mokre razmere na cesti.

Če ima vozilo navigacijski sistem, lahko shranjeni podatki o prometnih znakih vplivajo na prikazano omejitev hitrosti.

Vklop in izklop sistema

Sistem lahko vključite in izključite z informacijskim zaslonom. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

Opomba: *Sistem si zapomni zadnje nastavitve ob naslednjem zagonu.*

ACTIVE CITY STOP

Princip delovanja

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Tudi z navigacijskim sistemom ste vedno sami odgovorni za previdno in pozorno vožnjo. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Za doseg popolne zmožnosti vozila morate zavirati v zaviralnem sistemu. Glejte **Uvajanje** (stran 300). Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Če sistem samodejno zavre in motor ugasne, začnejo samodejno utripati lučke za nevarnost. Nepazljivost lahko privede do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: Sistem se ne odziva na kolesarje, motoriste, pešce, živali ali vozila, ki vozijo v drugi smeri. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem ne deluje med naglim pospeševanjem ali zavijanjem. Nepazljivost lahko privede do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo deloval v mrazu ali skrajnih vremenskih pogojih. Sneg, led, naliv in prš lahko vplivajo na sistem. Poskrbite, da se na pokrovu motorja ne nabirata sneg in led. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo deloval med vožnjo skozi ostre ovinke. Nepazljivost lahko privede do nesreče ali poškodb.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo deloval pravilno, če vetrobransko steklo zamenjate z neoriginalnim vetrobranskim steklom. Ne popravljajte vetrobranskega stekla pred senzorjem. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči nesrečo ali poškodbo.

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo zaznal predmetov, katerih površina vpija odsev. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem ne bo deloval pravilno, če je senzor blokiran. Poskrbite, da na vetrobranskem steklu ni ovir, kot so npr. ptičji iztrebki, insekti, sneg ali led. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči nesrečo ali poškodbo.

OPOZORILO: Ob vžigu motorja senzor odda laserski žarek. Nikoli ne glejte neposredno v senzor s kakršnim koli predmetom, saj obstaja nevarnost poškodbe oči.

Senzor se nahaja na zadnji strani notranjega ogledala. Neprekinjeno nadzira pogoje, da se odloči, kdaj posreduje.

Če sistem pri hitrosti, nižji od 40 km/h, zazna, da je trk zelo verjeten, bo samodejno zaviral. Če sistem začne samodejno zavirati, se na informacijskem zaslonu prikaže obvestilo.

Sistem lahko zmanjša možnost trka v drugo vozilo pri nizki hitrosti. Prav tako zmanjšuje škodo, povzročeno s trkom, ali pa povsem prepreči trčenje.

Opomba: *Da pridobite polno moč zaviranja, morate ponovno pritisniti zavorno stopalko.*

Izklop in vklop sistema

V določenih okoliščinah je sistem priporočljivo izklopiti. Na primer:

- Vožnja izven ceste, ko lahko predmeti pokrijejo vetrobransko steklo.
- Vožnja skozi avtopralnico.

Izbirni nastavitvi, ki sta na voljo pri tej funkciji, sta ON ali OFF. Aktivno zaviranje v mestu je privzeto vklopljeno.

Sistem lahko izklopite in vklopite z informacijskim zaslonom. Glejte **Splošne informacije** (stran 111).

POMOČ PRED TRKOM

OPOZORILO: Odgovorni ste za upravljanje z vozilom v vsakem trenutku. Sistem nudi pomoč in vas ne odreši odgovornosti za previdno in pozorno vožnjo. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem ne deluje med naglim pospeševanjem ali zavijanjem. Nepazljivost lahko privede do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: V mrazu in skrajnih razmerah obstaja možnost, da sistem ne bo deloval ali pa bo njegovo delovanje okrnjeno. Sneg, led, dež, prš in megla lahko slabo vplivajo na sistem. Poskrbite, da se na prednji kameri in radarju ne nabirata sneg in led. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Sistem mogoče ne bo deloval pravilno, če je vozilo opremljeno z vetrobranskim steklom, ki ga ni izdelalo podjetje Ford. Vetrobranskega stekla v bližini senzorja ne popravljajte.

OPOZORILO: V okoliščinah, ko je sposobnost zaznave kamere omejena, je lahko delovanje sistema okrnjeno. V te okoliščine so všteti med drugim tudi neposredna ali slaba svetloba, vozila ponoči brez zadnjih luči, nekonvencionalne vrste vozil, pešci na razgibanem ozadju, pešci, ki tečejo, delno zakriti pešci ali pešci, ki jih sistem ne more prepoznati v skupini. Nepazljivost lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Sistem za opozarjanje na nevarnost trka s pomočjo pri zaviranju ne more preprečiti vseh trkov. Ne zanašajte se na sistem v tej meri, da bo nadomestil vašo presojo ter potrebo po vzdrževanju pravilne varnostne razdalje in hitrosti.

Sistem opozarjanja na trke deluje pri hitrosti nad približno 5 km/h. Sistem za zaznavanje pešcev je dejaven pri hitrosti do 80 km/h.

Opomba: *Sistem ni zasnovan, da bi zaznal živali.*

Opomba: *Sistem ne zazna vozil ali kolesarjev, ki vozijo v drugi smeri.*



E156130

Sistem je zasnovan tako, da se ob naglem približevanju mirujočemu vozilu, vozilu ali kolesu, ki vozi v isto smer, ali pešcu na poti odzove v treh stopnjah.

Stopnja delovanja	Opis
Opozorilo	Ko se aktivira, bo opozorilna lučka utripala, zaslišali pa boste tudi zvočno opozorilo.
Pomožno zaviranje	S pripravo zavor na močno zaviranje pomaga zmanjšati hitrost pri naletu. Sistem ne zavira samodejno. Če pritisnete stopalko zavore, lahko sistem uporabi več moči ali maksimalno zavorno moč, čeprav ste se stopalke le narahlo dotaknili.
Aktivno zaviranje – vozila brez aktivnega tempomata	Če sistem zazna, da je trk neizogiben, bo aktiviral zavore. Tako lahko pomaga zmanjšati moč trka ali pa prepreči trčenje. Sistem deluje le pri hitrostih do 130 km/h.
Aktivno zaviranje – vozila z aktivnim tempomatom	Če sistem zazna, da je trk neizogiben, bo aktiviral zavore. Tako lahko pomaga zmanjšati moč trka ali pa prepreči trčenje.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Za vklop ali izklop aktivnega zaviranja uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist	Pritisnite menijski gumb.
Pre-collision Assist	Pritisnite tipko ***OK***.
Active braking	Pritisnite tipko ***OK***.

Opozorilo za vzdrževanje razdalje

(če je nameščen/-a)

Opozorilna lučka sveti, ko je razdalja do vozila pred vami majhna.

Opomba: *Opozorilna lučka ne sveti, če je vklopljen tempomat oziroma aktivni tempomat.*

Nastavitve občutljivosti opozorila za vzdrževanje razdalje

Da bi nastavili nastavitve občutljivosti opozorila za vzdrževanje razdalje, uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist	Pritisnite menijski gumb.
Pre-collision Assist	Pritisnite tipko ***OK***.
Alert sensitivity	Pritisnite tipko ***OK***. S pritiskanjem gumba gor ali dol izberite želeno nastavitev. Pritisnite tipko ***OK***.

Prikaz razdalje **(če je nameščen/-a)**

Grafični prikaz prikaže časovni razmik do vozil pred vami, ki se premikajo v isti smeri.

Opomba: *Če je vklopljen tempomat oziroma aktivni tempomat, grafika ne bo prikazana.*

Hitrost vozila	Občutljivost sistema	Barva indikatorja razdalje	Razdalja	Časovna razdalja
100 km/h	Normalna.	Siva.	Večji od 25 m.	Večji od 0,9 sekunde.
		Rumena.	17–25 m.	0,6–0,9 sekunde.
		Rdeča.	Manj kot 17 m.	Manjši od 0,6 sekunde.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Vklop ali izklop prikazovalnika razdalje

Za vklop ali izklop prikazovalnika razdalje uporabite gumbe na volanskem obroču in na informacijskem zaslonu izberite naslednje:

Postavka v imeniku	Ukrep
Driver assist	Pritisnite menijski gumb.
Pre-collision Assist	Pritisnite tipko ***OK***.
Distance indication	Pritisnite tipko ***OK***.

Senzorji sistema za opozarjanje na nevarnost trka

Vozila brez aktivnega tempomata

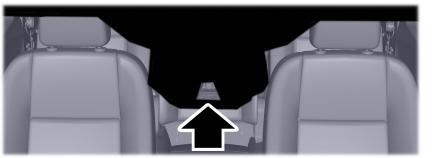

E243054

Kamera je nameščena za notranjim ogledalom.


Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*


Ovirani senzorji lahko vplivajo na natančnost sistema. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo.

Vozila z aktivnim tempomatom

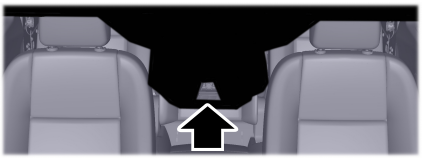

E243054

Kamera je nameščena za notranjim ogledalom.

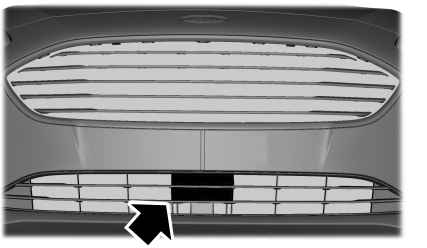

E244279

Radarski senzor je nameščen za sprednjo rešetko pod registrsko tablico.

Opomba: *Na senzorjih ne sme biti veliko umazanije, ledu in snega.*

Opomba: *Senzorjev nikoli ne čistite z ostrimi predmeti.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Če vozilo utrpi poškodbe, zaradi katerih so senzorji napačno poravnani, lahko to povzroči nepravilne meritve ali napačna opozorila.*

Ovirani senzorji lahko vplivajo na natančnost sistema. Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo.

Opozorilna lučka sistema za opozarjanje na nevarnost trka



Zasveti, če se vaše vozilo naglo približuje drugemu vozilu, in vas s tem opozori na tveganje trka z vozilom pred vami.

Lahko zasveti rdeče, ko je razdalja do vozila pred vami majhna.

Zasveti rumeno, ko izklopite sistem.

Informacijska sporočila sistema za opozarjanje na nevarnost trka

Sporočilo	Ukrep
Pre-collision assist not available	Okvara v delovanju sistema. Vozilo peljite čim prej na pregled.
Pre-collision assist not available Sensor blocked	Senzorji so umazani. Očistite senzorje. Če se sporočilo še naprej pojavlja, odpeljite vozilo čim prej na pregled.

V naslednji preglednici so našteti mogoči vzroki in ukrepi, ko se prikaže sporočilo o oviranem senzorju.

Vzrok	Ukrep
Površina radarja v rešetki je umazana ali zakrita.	Očistite površino maske pred radarjem ali odstranite predmet, ki zakriva senzorje.
Površina radarja je čista, vendar sporočilo ostaja na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, da sistem zazna, da je ovira odstranjena.
Naliv, prš, sneg ali megla motijo radarski signal.	Sistem je začasno izklopljen. Sistem bi se moral samodejno vklopiti kmalu za tem, ko se vremenske razmere izboljšajo.
Radar ni poravnan.	Vozilo peljite čim prej na pregled.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vzrok	Ukrep
Vetrobransko steklo pred kamero je umazano ali pa je na njem ovira.	Očistite zunanjo stran vetrobranskega stekla pred kamero.
Vetrobransko steklo pred kamero je čisto, a sporočilo ostane na zaslonu.	Počakajte kratek čas. Lahko traja nekaj minut, da kamera zazna, da je ovira odstranjena.
Odvečna toplota v okolici kamere.	Počakajte kratek čas. Ko temperatura v okolici kamere pade, bi moralo sporočilo izginiti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Poskrbite, da boste ustrezno pritrdili vse predmete v prtljažnem prostoru. Neupoštevanje tega navodila lahko ob nenadni zaustavitvi ali trku privede do resnih poškodb.

OPOZORILO: Na prekrivalo prtljažnika ne odlagajte večjih predmetov. Neupoštevanje tega navodila lahko ob nenadni zaustavitvi ali trku privede do resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ustrezna obremenitev vozila je lahko omejena s prostornino (razpoložljivim prostorom) ali nosilnostjo (koliko teže lahko vozilo prevaža). Ko dosežete najvišjo nosilnost vozila, ne dodajajte več tovora, čeprav je na voljo še dovolj prostora. Preveč ali nepravilno naloženo vozilo lahko pripomore k izgubi nadzora nad vozilom in prevračanju vozila.

OPOZORILO: Zagotovite, da so dvižna vrata popolnoma zaprta, saj s tem preprečite, da bi izpušni plini prišli v vozilo. Če ne morete popolnoma zapreti dvižnih vrat, odprite reže za pretok zraka ali okna in tako omogočite vstop svežega zraka v vozilo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Dovoljenih obremenitev sprednje in zadnje osi ne smete preseči.

Opomba: *Pri nalaganju dolgih predmetov v vozilo, kot so recimo cevi, deske ali pohištvo, bodite pozorni in ne poškodujte notranjosti.*

SIDRIŠČA ZA PRTLJAGO

Karavan



E86912


4-vratna in 5-vratna različica



E86913


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Hibrid

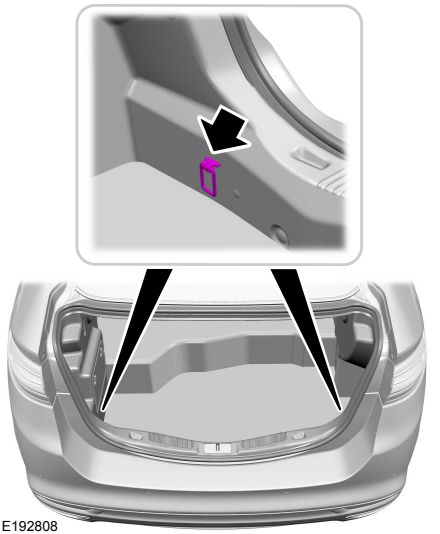

E192808

PREDAL POD PRTLJAŽNIKOM

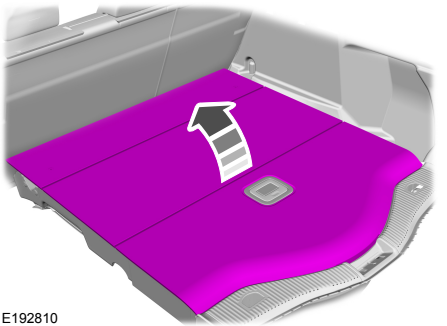


E192810

Za dostop do prtljažnega prostora dvignite tla nakladalnega prostora.

MREŽE ZA PRTLJAGO - KARAVAN


Mreža za prtljago

Namestitev mreže

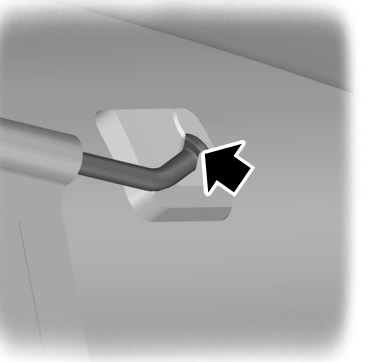

E87052


1. Konca zgornje palice potisnite drugega proti drugemu in ju vstavite v držali na oblazinjenju. Potisnite palico naprej v ozek del držal.

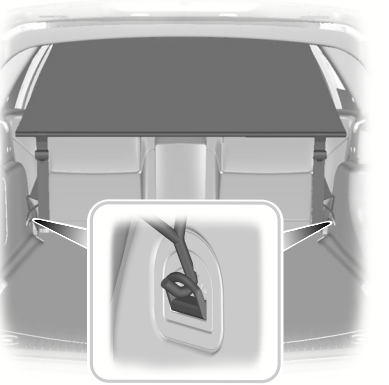

E87053

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


2. Mrežo pritrdite na sidrišča za pritrjevanje prtljage. Glejte **Sidrišča za prtljago** (stran 281).

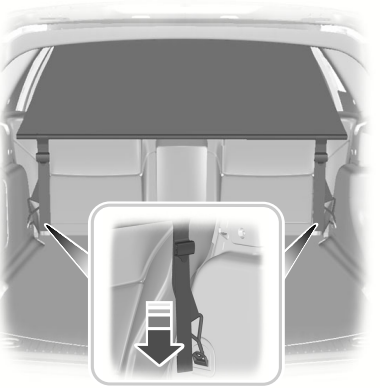

E87054

3. Zategnite pasove.

Odstranitev mreže

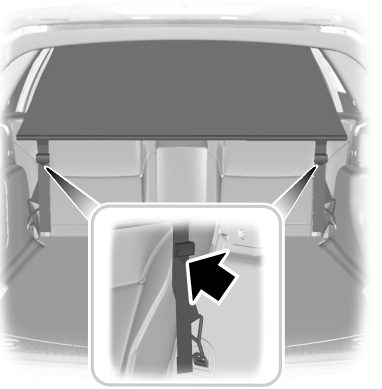


E87135

1. Sprostite pasove.
2. Sprostite mrežo s sidrišč za pritrjevanje prtljage.
3. Odstranite zgornji prečki.


PREKRIVALA ZA PRTLJAGO

OPOZORILO: Na prekrivalo prtljažnika ne odlagajte večjih predmetov.

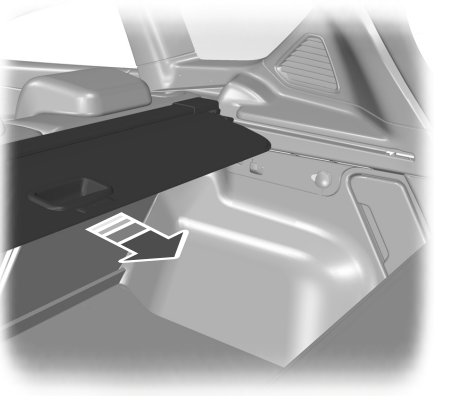

E112571


Izvlecite prekrivalo, dokler se ne zaskoči.

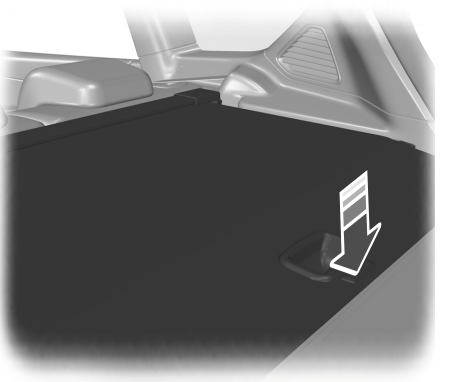

E112572

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Iz držal ga sprostite tako, da pritisnete pod ročko. Počasi ga pospravite nazaj v ohišje.

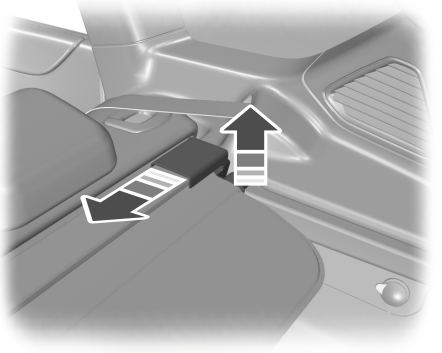

E112588

Za odstranitev ali namestitev prekrivala pritisnite enega izmed koncev ohišja navznoter.

Pospravljanje prekrivala prtljažnika – karavan brez rezervnega kolesa normalne velikosti



E134798

Prekrivalo prtljažnika pospravite pod tla prtljažnega prostora.

STREŠNI PRTLJAŽNIKI IN SISTEMI ZA PREVOZ PRTLJAGE

OPOZORILO: Pri nalaganju stvari na strešni prtljažnik razporedite težo enakomerno in ohranite nizko težišče. Naložena vozila z visokim težiščem se med vožnjo lahko obnašajo drugače kot prazna vozila. Ko vozite zelo natovorjeno vozilo, bodite še posebno pozorni, vozite počasneje in povečajte varnostno razdaljo.

OPOZORILO: Dovoljenih osnih obremenitev vozila ne smete preseči. Poglejte identifikacijsko tablico vozila.

OPOZORILO: Ko imate nameščen strešni prtljažnik, preberite in upoštevajte navodila proizvajalca.

OPOZORILO: Neposredno na površino strehe ne polagajte tovora.

OPOZORILO: Če uporabljate strešni prtljažnik, bo vozilo porabilo več goriva in lahko boste občutili drugačne vozne lastnosti.

OPOZORILO: Ne presezite največje dovoljene obremenitve strehe 75 kg (vključno s strešnim prtljažnikom).

Poskrbite, da je tovor varno pritrjen. Pred vožnjo in med vsakim postankom za polnjenje goriva preverite, da so jermeni zategnjeni.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Priporočamo, da uporabite originalne prečke Ford, ki so narejene posebej za vaše vozilo.

Da bi zmanjšali porabo goriva, odstranite prečne strešne nosilce, če jih ne uporabljate.


REŠETKA ZA PSE - KARAVAN, IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

Opomba: *Med pasjo pregrado in sedeži pred njo pustite vsaj 1 cm prostora.*

Opomba: *Potniki se ne bi smeli voziti na sedežih, ki se nahajajo neposredno za vrsto sedežev, na kateri je nameščena pasja pregrada.*


Opomba: *Vrtljivih gumbov, ki povezujejo rešetko s spodnjo palico, ne zategnite premočno. Prepričajte se, da okvir spodnje palice ni zvit.*

Nameščanje pregrade za pse za prednjimi sedeži

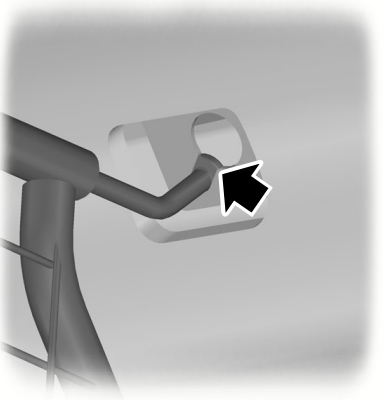

E86848

1. Konce palic na rešetki potisnite drugega proti drugemu in jih vstavite v držala na strehi. Potisnite palico naprej v ozek del držal.

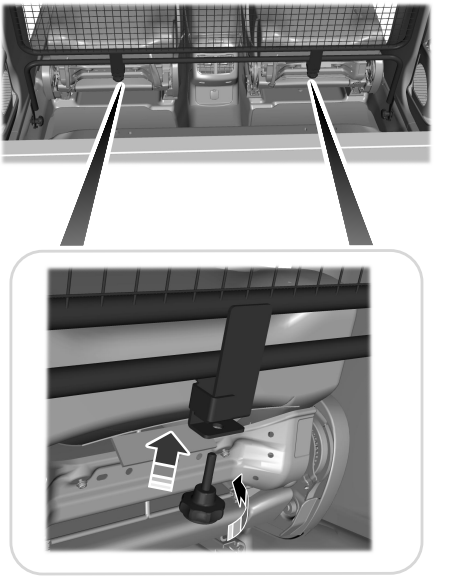

E188614

2. Rešetko pritrdite na spodnjo palico s priloženimi vrtljivimi gumbi. Ne zategnite vrtljivih gumbov.




E188613

3. Pasjo pregrado pritrdite na spodnja sidrišča s priloženimi vrtljivimi gumbi. Ne zategnite vrtljivih gumbov.
4. Vrtljive gumbe zategnite pri spodnjih sidriščih.
5. Vrtljive gumbe zategnite pri spodnjih pritrditvenih točkah na rešetki.

Odstranite ga v obratnem vrstnem redu.


Nameščanje pregrade za pse za zadnjimi sedeži

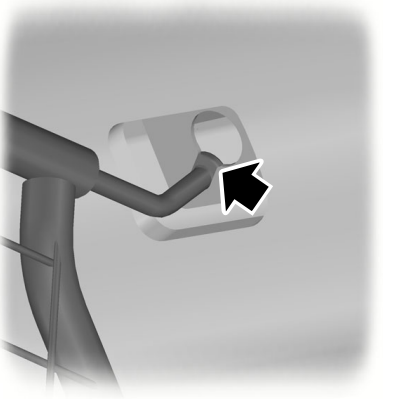

E86848

1. Konce palic na rešetki potisnite drugega proti drugemu in jih vstavite v držala na strehi. Potisnite palico naprej v ozek del držal.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

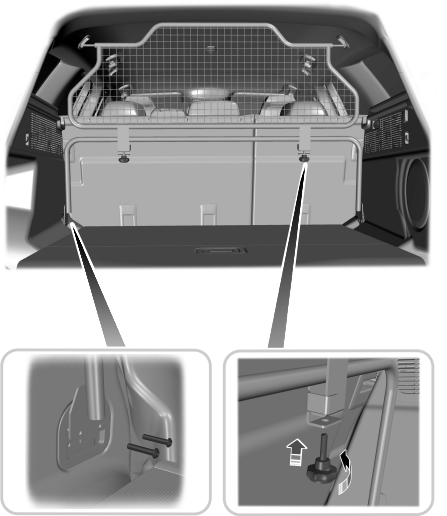

E188615

2. Odstranite vijaka iz vsakega sidrišča. Glejte **Sidrišča za prtljago** (stran 281).
3. Spodnjo palico pritrdite na rešetko s priloženimi vrtljivimi gumbi. Ne zategnite vrtljivih gumbov.
4. Spodnji drog pregrade za psa pritrdite na sidrišča za prtljago in ga privijte s priloženimi vijaki.
5. Zategnite pritrdilna gumba.

Odstranite ga v obratnem vrstnem redu.


REŠETKA ZA PSE - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV), KARAVAN

Opomba: *Med pasjo pregrado in sedeži pred njo pustite vsaj 1 cm prostora.*

Opomba: *Potniki se ne bi smeli voziti na sedežih, ki se nahajajo neposredno za vrsto sedežev, na kateri je nameščena pasja pregrada.*

Opomba: *Vrtljivih gumbov, ki povezujejo rešetko s spodnjo palico, ne zategnite premočno. Prepričajte se, da okvir spodnje palice ni zvit.*


Nameščanje pregrade za pse za prednjimi sedeži

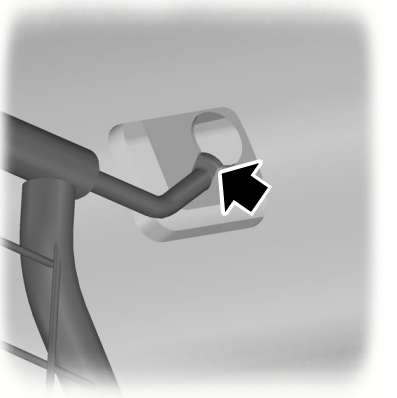

E86848

1. Konce palic na rešetki potisnite drugega proti drugemu in jih vstavite v držala na strehi. Potisnite palico naprej v ozek del držal.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

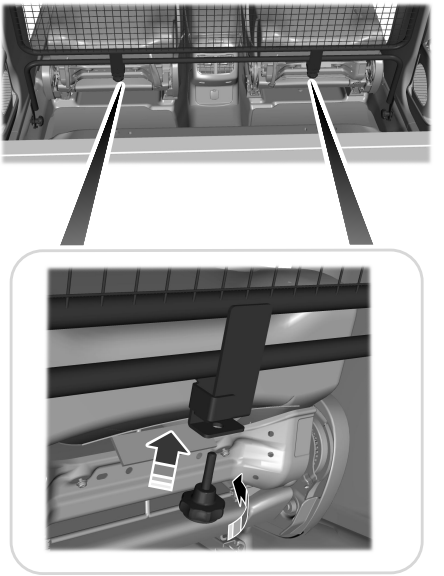

E188614

2. Rešetko pritrdite na spodnjo palico s priloženimi vrtljivimi gumbi. Ne zategnite vrtljivih gumbov.




E188613

3. Pasjo pregrado pritrdite na spodnja sidrišča s priloženimi vrtljivimi gumbi. Ne zategnite vrtljivih gumbov.
4. Vrtljive gumbe zategnite pri spodnjih sidriščih.
5. Vrtljive gumbe zategnite pri spodnjih pritrditvenih točkah na rešetki.

Odstranite v obratnem vrstnem redu.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nameščanje pregrade za pse za zadnjimi sedeži

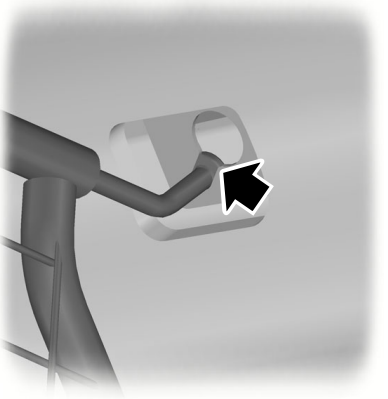

E86848

1. Konce palic na rešetki potisnite drugega proti drugemu in jih vstavite v držala na strehi. Potisnite palico naprej v ozek del držal.

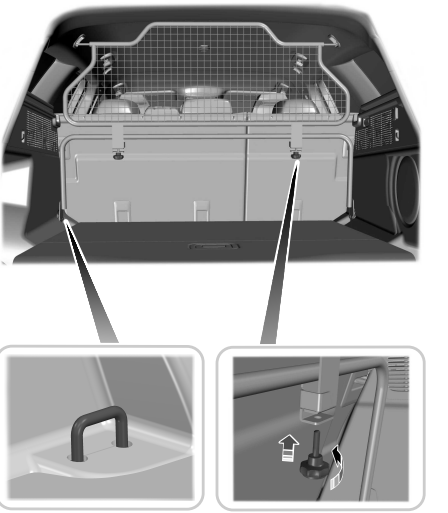

E294141

2. Rešetko pritrdite na spodnjo palico s priloženimi vrtljivimi gumbi. Ne zategnite vrtljivih gumbov.
3. Pasjo pregrado pritrdite na spodnja sidrišča s priloženimi vrtljivimi gumbi. Ne zategnite vrtljivih gumbov.
4. Vrtljive gumbe zategnite pri spodnjih sidriščih.
5. Vrtljive gumbe zategnite pri spodnjih pritrditvenih točkah na rešetki.

Odstranite v obratnem vrstnem redu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VLEKA PRIKOLICE - 4 VRATA, IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Ne presegajte 100 km/h. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Tlak v zadnjih pnevmatikah mora biti za 0,2 bara (3 psi) višji od predpisanega. Ne presezite maksimalnega tlaka, ki je naveden na boku pnevmatike. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Glejte **Platišča in pnevmatike** (stran 363).

OPOZORILO: Maksimalne skupne mase vozila in prikolice, ki je navedena na identifikacijski ploščici vozila, ne smete preseči. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti. Glejte **Ploščica z identifikacijo vozila** (stran 390).

OPOZORILO: Maksimalne dovoljene mase sprednjega dela prikolice (vertikalna teža na vlečni kljuki), ki je navedena na identifikacijski ploščici vozila, ne smete preseči. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Protiblokirni zavorni sistem ne nadzira naletne zavore na prikolici. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Pri vleki prikolice:

- Upoštevajte zakonodajo države za vleko prikolice.
- Ne presezite hitrosti 100 km/h, četudi državna zakonodaja dopušča višje hitrosti v določenih pogojih.
- Tovor namestite kar se da nizko in v sredino ob os prikolice. Če vlečete prikolico s praznim vozilom, namestite tovor v okviru dovoljene največje obremenitve bliže prednjemu delu prikolice, saj boste tako dosegli najboljšo stabilnost.
- Masa sprednjega dela prikolice (vertikalna teža na vlečni kljuki) je bistvena za stabilnost vozila in prikolice.
- Vertikalna teža na vlečni kljuki mora znašati vsaj 4 % celotne teže prikolice in ne sme preseči maksimalne dovoljene teže.
- Če začne prikolica kazati znake zibanja, takoj zmanjšajte hitrost. Glejte **Nadzor zanašanja prikolice** (stran 292).
- Pri spuščanju po strmem klancu uporabite nizko prestavo.

Opomba: *Največja dovoljena masa prednjega dela prikolice na identifikacijski ploščici prikolice je testna vrednost proizvajalca prikolice. Največja dovoljena masa prednjega dela prikolice je v specifikacijah vašega vozila lahko nižja.*

Stabilnost vozila in prikolice je v največji meri odvisna od kakovosti prikolice.

Vleka prikolice vpliva na vozne lastnosti vozila in poveča zavorno razdaljo. Prilagodite hitrost in vožnjo masi prikolice.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Skupna teža vozila in prikolice, ki je navedena na identifikacijski ploščici, velja za cestne naklone do 12 % in nadmorsko višino do 1.000 m med vleko prikolice. V hribovitih regijah se zmožnost motorja zmanjša zaradi manjšanja gostote zraka z višanjem nadmorske višine. Pri nadmorskih višinah nad 1.000 m morate na vsakih dodatnih 1.000 m nadmorske višine dovoljeno največjo maso vleke (vozila in prikolice) zmanjšati za 10 %.

Opomba: *Za namestitev vlečnega droga niso primerna oziroma homologirana vsa vozila. Za dodatne informacije stopite v stik s pooblaščenim trgovcem.*

VLEKA PRIKOLICE - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV), 4 VRATA

OPOZORILO: Vaše vozilo ni primerno za vleko prikolic. Z vozilom nikoli ne vlecite prikolice.

VLEKA PRIKOLICE - 5 VRATA/ KARAVAN

OPOZORILO: Ne presegajte 100 km/h. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Tlak v zadnjih pnevmatikah mora biti za 0,2 bara (3 psi) višji od predpisanega. Ne presezite maksimalnega tlaka, ki je naveden na boku pnevmatike. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Glejte **Platišča in pnevmatike** (stran 363).

OPOZORILO: Maksimalne skupne mase vozila in prikolice, ki je navedena na identifikacijski ploščici vozila, ne smete preseči. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti. Glejte **Ploščica z identifikacijo vozila** (stran 390).

OPOZORILO: Maksimalne dovoljene mase sprednjega dela prikolice (vertikalna teža na vlečni kljuki), ki je navedena na identifikacijski ploščici vozila, ne smete preseči. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Protiblokirni zavorni sistem ne nadzira naletne zavore na prikolici. To lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Pri vleki prikolice:

- Upoštevajte zakonodajo države za vleko prikolice.
- Ne presezite hitrosti 100 km/h, četudi državna zakonodaja dopušča višje hitrosti v določenih pogojih.
- Tovor namestite kar se da nizko in v sredino ob os prikolice. Če vlečete prikolico s praznim vozilom, namestite tovor v okviru dovoljene največje obremenitve bliže prednjemu delu prikolice, saj boste tako dosegli najboljšo stabilnost.
- Masa sprednjega dela prikolice (vertikalna teža na vlečni kljuki) je bistvena za stabilnost vozila in prikolice.
- Vertikalna teža na vlečni kljuki mora znašati vsaj 4 % celotne teže prikolice in ne sme preseči maksimalne dovoljene teže.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Če začne prikolica kazati znake zibanja, takoj zmanjšajte hitrost. Glejte **Nadzor zanašanja prikolice** (stran 292).
- Pri spuščanju po strmem klancu uporabite nizko prestavo.

Opomba: *Največja dovoljena masa prednjega dela prikolice na identifikacijski ploščici prikolice je testna vrednost proizvajalca prikolice. Največja dovoljena masa prednjega dela prikolice je v specifikacijah vašega vozila lahko nižja.*

Stabilnost vozila in prikolice je v največji meri odvisna od kakovosti prikolice.

Vleka prikolice vpliva na vozne lastnosti vozila in poveča zavorno razdaljo. Prilagodite hitrost in vožnjo masi prikolice.

Skupna teža vozila in prikolice, ki je navedena na identifikacijski ploščici, velja za cestne naklone do 12 % in nadmorsko višino do 1.000 m med vleko prikolice. V hribovitih regijah se zmožnost motorja zmanjša zaradi manjšanja gostote zraka z višanjem nadmorske višine. Pri nadmorskih višinah nad 1.000 m morate na vsakih dodatnih 1.000 m nadmorske višine dovoljeno največjo maso vleke (vozila in prikolice) zmanjšati za 10 %.

Opomba: *Za namestitev vlečnega droga niso primerna oziroma homologirana vsa vozila. Za dodatne informacije stopite v stik s pooblaščenim trgovcem.*

NADZOR ZANAŠANJA PRIKOLICE

Če prikolica začne opletati, bo na prikazovalniku začela utripati opozorilna lučka sistema za stabilnost. V takih primerih sistem uporabi zavore vozila na posamičnih kolesih in po potrebi zmanjša navor motorja, kar pripomore k večji stabilnosti vozila.

Zaustavite vozilo, kakor hitro dopušča varnost. Preverite navpično težo na vlečni kljuki in porazdelitev tovora. Glejte **Prevoz tovora** (stran 281).

Opomba: *Ta funkcija ne preprečuje opletanja prikolice, vendar ga zmanjša, če se pojavi.*

Opomba: *Ta funkcija ne more preprečiti opletanja vseh prikolic.*

Opomba: *V nekaterih primerih, če je hitrost vozila previsoka, se sistem vključi večkrat, ter postopoma zmanjšuje hitrost vozila.*


VLEČNA KLJUKA - VOZILA Z: SNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA

OPOZORILO: Ne presezite najnižje zmogljivosti vozila ali vlečne naprave. Prekomerna obremenitev vozila ali vlečne naprave lahko poslabša stabilnost in upravljanje vozila. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Vlečne naprave ne režite, vrtajte, varite ali spreminjajte. Spreminjanje vlečne naprave lahko zniža njeno vlečno zmogljivost.

Ročice vlečne kljuke ne smete razdreti ali popravljati.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

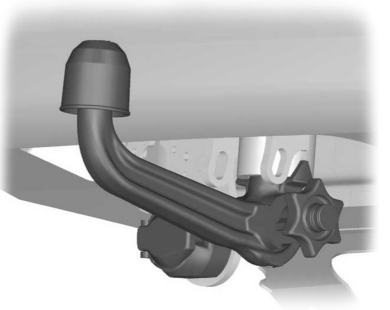

E71328


Snemanje vlečne kljuke

OPOZORILO: Vlečno kljuko vedno odložite na varno mesto v vozilu, da med trkom ne bi nevarno poletela po kabini. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Če vlečne kljuke ne uporabljate, jo snemite. Priporočamo, da vlečno kljuko varno pospravite v prtljažnik.

Vlečne kljuke ne snemajte z orodjem.

Vlečne kljuke nikoli ne sprostite ali snemite, če je nanjo priklopljena prikolica.

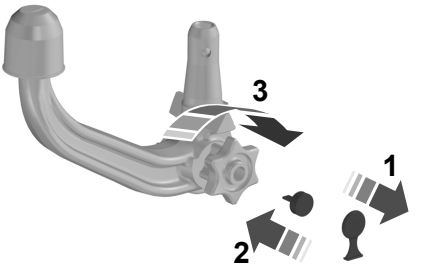


E71329

1. Odstranite zaščitni pokrovček.
2. Da bi sprostili koleščekvstavite ključ in ga obrnite v obratni smeri urnega kazalca.
3. Primite ročico vlečne kljuke. Izvlecite koleščekin ga obračajte v smeri urnega kazalca, dokler ne klikne.

Opomba: *Rdeča oznaka na koleščku se mora poravnati z belo piko na vlečni krogli.*

4. Spustite koleščekvstavite ključ in ga obrnite v obratni smeri urnega kazalca.
5. Da bi odstranili vlečno kljuko, jo povlecite navzdol.
6. Pomaknite vtičnico za priklop prikolice navzgor za 90º, dokler se ne zaskoči v končnem položaju.

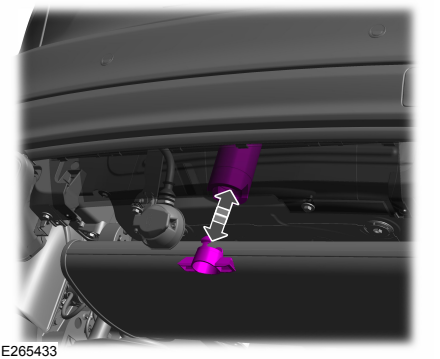

E265433


7. Vstavite slepi vtič.

Pritrditev vlečne kljuke


Vlečne kljuke ne pritrjujte z orodjem.

Opomba: *Vlečno kljuko lahko pritrdite le, če je sproščena.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

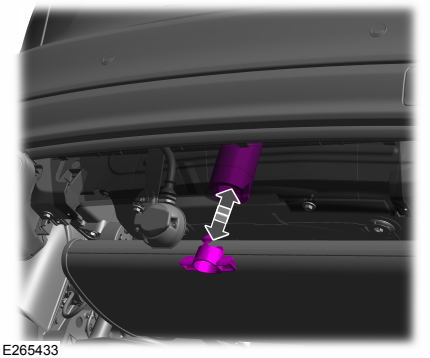

E265433

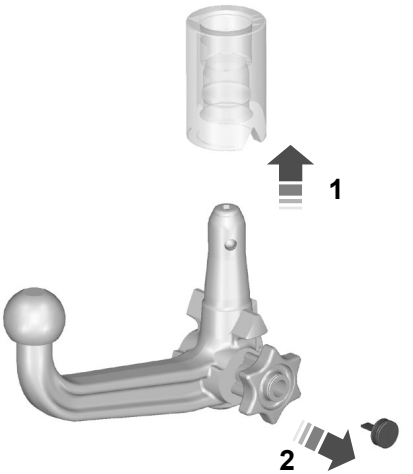


E71330

1. Odstranite slepi vtič in do konca vstavite vlečno kljuko, dokler se ne zaskoči.

Opomba: *Rok ne zadržujte v bližini koleščka.*

Opomba: *Zelena oznaka na koleščku se mora poravnati z belo piko na vlečni kljuki.*

2. Da bi zaklenili koleščk, vstavite ključ in ga obrnite v smeri urnega kazalca.
3. Namestite zaščitni pokrovček. Do konca ga potisnite čez ključavnico.
4. Pomaknite vtičnico za priklop prikolice navzdol za 90º, dokler se ne zaskoči v končnem položaju.

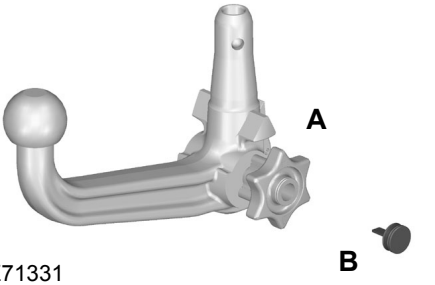

E71331

Preverite naslednje:


- Zelena oznaka na koleščku je poravnana z belo piko na vlečni kljuki.
- Koleščk (A) je zaskočen.
- Ključ (B) ste odstranili.

Opomba: *Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, vlečne kljuke ne uporabljajte. Vozilo peljite čim prej na pregled.*

Hitro snemanje vlečne kljuke

Vlečne kljuke nikoli ne sprostite ali snemite, če je nanjo priklopljena prikolica.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

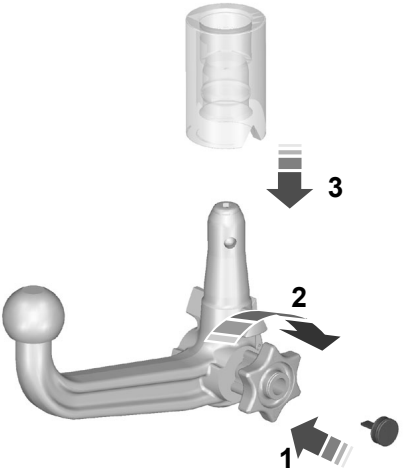

E71332

1. Odstranite zaščitni pokrovček. Da bi sprostili koleščekvstavite ključ in ga obrnite v obratni smeri urnega kazalca.
2. Primite ročico vlečne kljuke. Izvlecite koleščekin ga zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler se ne ustavi.
3. Da bi odstranili vlečno kljuko, jo povlecite navzdol.
4. Spustite koleščekl.
5. Vstavite slepi vtič.

Hitra namestitev vlečne kljuke

Če ste vlečno kljuko hitro sneli, jo lahko tudi hitro namestite.

1. Odstranite slepi vtič in do konca vstavite vlečno kljuko, dokler se ne zaskoči.

Opomba: *Rok ne zadržujte v bližini koleščka.*

Opomba: *Zelena oznaka na koleščku se mora poravnati z belo piko na vlečni kljuki.*

2. Da bi zaklenili koleščekvstavite ključ in ga obrnite v smeri urnega kazalca.
3. Namestite zaščitni pokrovček. Do konca ga potisnite čez ključavnico.

Navodila za vlečno kljuko

- Nadomestni ključi so na voljo. Priporočamo, da si zapišete številko ključa na vložku ključavnice.
- Sistem za vleko naj bo vedno čist. Občasno namažite ležaje, drsne površine in zaporne kroglice z mastjo brez kolofonije in smole ali jih naoljite. Ključavnico namažite z grafitom.
- Če ni v uporabi, odstranite kabel prikolice iz vtičnice. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do korozije vtičnice za priklop prikolice. Redno čistite vtičnico za priklop prikolice in poskrbite, da je pokrov popolnoma zaprt.
- Če vozilo čistite z visokotlačno vodno šobo, odklopite kabel prikolice. Šobe ne usmerite neposredno v vtičnico za priklop prikolice. Priporočamo, da vlečno kljuko pred pranjem vozila odstranite.

VLEČNA KLJUKA - VOZILA Z: ZLOŽLJIVA VLEČNA KLJUKA

OPOZORILO: Če vlečna naprava ni v popolnoma pospravljenem položaju ali položaju za vleko, se oglasi opozorilni zvok. Vlečnega droga ne uporabljajte, če se med premikanjem vlečne naprave ali takrat, ko se sistem vklopi, opozorilni zvok ne oglasi. Obiščite pooblaščenega trgovca.


OPOZORILO: Vlečne naprave se ne dotikajte, ko se ta premika.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Prepričajte se, da na poti vlečne naprave ni ovir.

Opomba: *Priporočamo, da je vlečna naprava v zloženem položaju, če je ne uporabljate. Poleg tega upoštevajte lokalno zakonodajo in pogoje zavarovalnice.*

Opomba: *Odstranite morebitne pretvornike iz električnega priklopa za prikolico. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do korozije vtičnice. Redno čistite vtičnico za priklop prikolice in poskrbite, da umazanija ne onemogoča popolnega zaprtja pokrova vtičnice.*

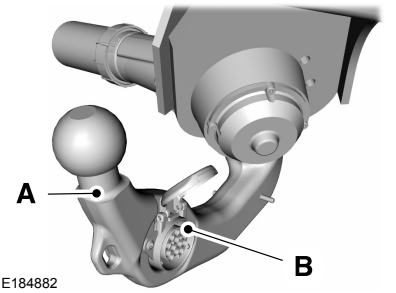

A Vlečna naprava.

B 13-polna vtičnica za prikolico.

Pomikanje vlečne naprave

Opomba: *V 13-polno vtičnico za prikolico ne priklapljajte vtičnika.*

Opomba: *Poskrbite, da je akumulator vozila poln.*

Opomba: *Da bi vlečna naprava delovala, mora vozilo mirovati.*

Opomba: *Če nekaj ovira vlečno napravo med nihanjem, se bo poskusila vrniti v predhodni položaj. Če se vlečna naprava ustavi, preden doseže končni položaj, ponovno začnite postopek z dvakratnim pritiskom gumba.*

Postavitev vlečne naprave

Opomba: *Če vlečna naprava ni v uporabi, vi pa zaslišite dvojni zvok (nizek ton, ki mu sledi visok ton), dodajte kontakt za 10 sekund in nato pritisnite stopalko zavore ter poskusite ponovno aktivirati vlečno napravo.*

1. Pritisnite tipko. Dvojni zvok (nizek ton, ki mu sledi visok ton) vas obvesti, da sistem deluje.
2. V razmiku štirih sekund znova pritisnite gumb, da premaknete vlečno napravo. Serija zvokov se oglasi in lučke LED utripajo, dokler se vlečna naprava premika.
3. Ko se vlečna naprava ustavi, lučke LED prenehajo utripati in zasliši se dvojni zvok (nizek ton, ki mu sledi visok ton).

Vlečna naprava je pripravljena za uporabo, ko preneha s premikanjem v položaj za vleko.

Pospravljanje vlečne naprave

Pred pospravljanjem vlečne naprave:

- Odklopite prikolico ter odstranite nosilce tovora in njihove priklope.
- Za stabilnejšo vožnjo odstranite priključke.
- Iztaknite vtikač prikolice in adapter iz vtičnice. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do škode na odbijaču med pospravljanjem vlečne naprave.

V razmiku štirih sekund znova pritisnite gumb, da pospravite vlečno napravo.

Vlečna naprava se samodejno pomakne v pospravljeni položaj.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Okvara vlečne naprave

Če lučka LED na gumbu vlečne naprave hitro utripa in se oglasi zaporedje (visok ton) zvokov, ponovite postopek pospravljanja oz. postavljanja vlečne naprave. Če to ne odpravi težave, obiščite pooblaščenega prodajalca.

Na informacijskem zaslonu se prikaže sporočilo. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).

Vožnja s prikolico

OPOZORILO: V primeru odpovedi vozila odklopite prikolico pred vleko vozila.

OPOZORILO: Če ne morete izpolniti katerega od spodnjih pogojev, ne uporabljajte vlečnega droga in ga peljite na pregled k ustrezno izobraženemu strokovnjaku. Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je vlečna naprava ustrezno zaskočena.

Preverite:

- Ko se postopek zaskočitve konča, se zasliši še zadnji nizek pisk.
- Vlečna naprava se je pravilno zaskočila. Prepričajte se, da se ob dreganju ne premika.

Vzdrževanje

Opomba: *Vlečna kljuka in krmilna enota ne potrebujeta vzdrževanja. Teh delov ne mažite z oljem ali maščobo.*

Opomba: *Vlečne naprave ne poskušajte popravljati. Le proizvajalec lahko izvaja popravila ali demontažo vlečne naprave.*

Opomba: *Pri pranju vozila z visokotlačno napravo curka ne smete usmeriti neposredno na preklopni zglob ročice vlečne kljuke in priklopa. Po čiščenju vozila odklopite priklop ali odprite vtičnico in se prepričajte, da voda ni prodrla v notranjost. Če je voda prisotna, osušite vtičnico.*

VLEKA VOZILA NA ŠTIRIH KOLESIH - SAMODEJNI MENJALNIK S 6 HITROSTMI

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate vklopiti vžig. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko resno povečate tveganje telesnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je prestavna ročica v položaju **N**. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb menjalnika in posledično do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: Pomoč zaviranja in krmiljenja ne bosta delovala, če motor ne deluje. Zavorno stopalko pritisnite močneje in računajte s povečano zavorno razdaljo in težjim obračanjem volana. Nepazljivost lahko privede do nesreče ali poškodb.

OPOZORILO: Če je vozilo opremljeno z zaklepanjem volana, se prepričajte, da je pred vleko ključavnica za vžig v položaju za vklop ali za dodatke.

OPOZORILO: Preveč napeta vlečna vrv lahko poškoduje vaše ali vlečno vozilo.

OPOZORILO: Ne vlecite vozila, če je zunanja temperatura nižja od 0°C.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Vozila ne vlecite vzvratno.

Zasilna vleka

Ob okvari vozila in ko vlečni vozički, vlečne prikolice ali vlečna vozila niso na voljo, lahko svoje vozilo odvlečete z vsemi kolesi na tleh. To lahko storite pod naslednjimi pogoji:

- Vaše vozilo gleda naprej in se ga vleče tako, da se premika naprej.
- Prestavna ročica je v položaju **N**. Če prestavne ročice ne morete prestaviti v položaj **N**, jo bo mogoče treba zaobiti. Glejte **Menjalnik** (stran 209).
- Najvišja hitrost je 50 km/h.
- Največja razdalja je 80 km.

Opomba: *Če morate preseči hitrost 50 km/h in razdaljo 80 km med vleko, morajo biti pogonska kolesa dvignjena s podlage.*

Opomba: *Priporočamo vam, da vozila na vlečete s pogonskimi kolesi na tleh. Če je vozilo treba odstraniti z nevarnega mesta, vozila ne vlecite hitreje kot 50 km/h, razdalja vleke pa ne sme preseči 80 km.*

OPOZORILO: Ob mehanski okvari menjalnika ne uporabite nosilcev posameznih osi. Vsa kolesa morajo biti na ravni podlagi in dvignjena s tal.

Odpeljite počasi in gladko brez sunkovitega premikanja vlečenega vozila.

Uporabite lahko le vlečno kljuko, ki ste jo dobili ob nakupu vozila. Glejte **Vlečne točke** (stran 311).

Vlečne vrvi ali vlečni drogovi morajo biti nameščeni na isti strani vozila. Denimo, vozilo z vlečno napravo zadaj desno lahko vleče vozilo z vlečno napravo spredaj desno.

Pri vleki morate uporabiti vlečno vrv ali vlečni drog, ki po moči ustreza teži vlečnega in vlečenega vozila.

Opomba: *Najvarnejši način vleke vozila je z vlečnim drogom.*

Teža vlečenega vozila ne sme preseči teže vlečnega vozila.

VLEKA VOZILA NA ŠTIRIH KOLESIH - ROČNI MENJALNIK

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate vklopiti vžig. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko resno povečate tveganje telesnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pomoč zaviranja in krmiljenja ne bosta delovala, če motor ne deluje. Zavorno stopalko pritisnite močneje. Zavedajte se, da je zavorna razdalja povečana in obračanje volana težje.

OPOZORILO: Če je vozilo opremljeno z zaklepanjem volana, potem se prepričajte, da je med vleko ključavnica za vžig v položaju za vklop ali za dodatke.

OPOZORILO: Preveč napetosti na vlečni vrvi lahko povzroči poškodbe na vašem vozilu ali vozilu, ki ga vleče.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Pri vleki vašega vozila morate izbrati nevtralno prestavo. Neupoštevanje tega opozorila lahko pripelje do poškodb menjalnika ali trka in poškodb.

Speljite počasi in tekoče, brez potresavanja vlečenega vozila.

Uporabite lahko le vlečno kljuko, ki ste jo dobili ob nakupu avtomobila. Glejte **Vlečne točke** (stran 311).

Vlečne vrvi ali vlečni drogovi morajo biti nameščeni na isti strani vozila. Denimo vozilo z vlečno napravo zadaj desno lahko vleče vozilo z vlečno napravo spredaj desno.

Pri vleki morate uporabiti vlečno vrv ali vlečni drog, ki po moči ustreza teži vlečnega in vlečenega vozila.

Teža vlečenega vozila ne sme preseči teže vlečnega vozila.

Ne presegajte 50 km/h. Glejte **Vleka vozila na štirih kolesih** (stran 298).

VLEKA VOZILA NA ŠTIRIH KOLESIH - AVTOMATSKI 8-STOPENJSKI MENJALNIK

Če potrebujete vleko vozila, se obrnite na strokovno vlečno službo ali, če ste upravičeni do pomoči na cesti, pokličite svojega ponudnika storitve pomoči na cesti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

UVAJANJE

Pnevmatike

Nove pnevmatike je treba uvajati približno 500 km. V tem času so možne spremenjene vozne lastnosti.

Zavore in sklopka

Če je mogoče, se izogibajte močnemu zaviranju in pritiskanju sklopke prvih 150 km po mestu oziroma prvih 1.500 km po avtocesti.

Motor

Izogibajte se prehitri vožnji prvih 1.500 km. Pogosto spreminjajte hitrost in zgodaj prestavljajte v višje prestave. Motorja ne preobremenjujte.

Vozila z dizelskim motorjem

Mogoče boste prvih 3.000 km med upočasnjevanjem slišali potrkavanje. To je zaradi utekanja novega dizelskega motorja in je povsem običajno.

ZMANJŠANA ZMOGLJIVOST MOTORJA

OPOZORILO: Če kljub pregrevanju motorja nadaljujete z vožnjo, lahko motor brez opozorila ugasne. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom.

Če se igla merilnika temperature hladilne tekočine motorja premakne v položaj zgornje meje, se motor pregreva. Glejte **Merilniki** (stran 100).

Če se motor pregreva, lahko vozite le krajšo razdaljo. Razdalja, ki jo lahko prevozite je odvisna od temperature okolja, obremenitve vozila in terena. Motor bo krajši čas deloval z omejeno močjo.

Če se bo temperatura motorja še naprej dvigala, se dovod goriva do motorja zmanjša. Klimatska naprava se izklopi, ventilator za hlajenje motorja bo nenehno vklopljen.

1. Počasi zmanjšajte hitrost in ustavite vozilo, kakor hitro to dopušča varnost.
2. Motor nemudoma ugasnite in s tem preprečite resne poškodbe motorja.
3. Počakajte, da se motor ohladi.
4. Preverite nivo hladilne tekočine. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).
5. Vozilo peljite čim prej na pregled.

GOSPODARNA VOŽNJA

Spodnji ukrepi pripomorejo k manjši porabi goriva:

- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah in poskrbite, da so napolnjene na pravilen tlak. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 380).
- Sledite servisnim navodilom in izvajajte priporočene preglede.
- Načrtujte potovanje in pred odhodom preverite razmere v prometu.
- Vozila ne puščajte v prostem teku dalj časa ali v mrzlem vremenu. Motor zaženite šele, ko ste pripravljeni speljati.
- V vozilu ne prevažajte odvečne teže, saj odvečna teža poveča porabo vozila.
- Ne dodajajte nepotrebne dodatne opreme na zunanji del vozila, npr. vstopne stopnice. Če uporabljate strešni prtljažnik, ga ne pozabite zložiti ali odstraniti, ko ga ne uporabljate.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Vozite tekoče, pospešujte nežno in predvidevajte dogodke na cesti, da bi se izognili naglemu zaviranju.
- Izklopite vse električne sisteme, ko jih ne uporabljate, na primer klimatsko napravo. Ne pozabite izključiti vseh pripomočkov iz vtičnice za dodatno opremo, ko jih ne uporabljate.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA HLADNO VREME

Na funkcijsko delovanje nekaterih komponent in sistemov lahko vplivajo temperature pod -25°C.


VOŽNJA PO VODI

OPOZORILO: Ne zapeljite v tekočo ali globoko vodo, saj lahko izgubite nadzor nad vozilom.

Opomba: *Vožnja po globoki vodi lahko poškoduje vozilo.*

Opomba: *Če voda vdre v zračni filter, lahko pride do okvare motorja.*

Pred vožnjo po globoki vodi preverite njeno globino. Nikoli ne zapeljite v vodo, ki sega više od prednjega praga vozila.

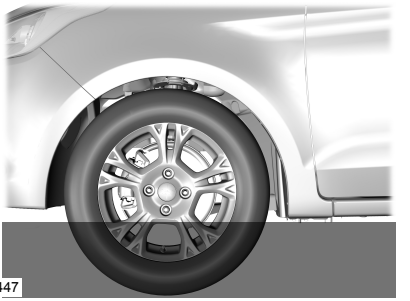
E266447

Med vožnjo po vodi vozite zelo počasi in ne ustavljajte vozila. Oprijem in zavorna zmogljivost sta lahko zelo omejena. Po vožnji po vodi ob prvi varni priložnosti:

- Rahlo pritisnite zavorno stopalko in preverite, ali zavore delujejo pravilno.
- Preverite delovanje hupe.
- Preverite delovanje žarometov.
- Obrnite volan in preverite, če servoojačevalnik volana deluje.

PREPROGE

OPOZORILO: Uporabite predpražnik, ki je zasnovan za vozilo in ne ovira stopalk. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.


OPOZORILO: Stopalke, ki se ne morejo prosto premikati, lahko povzročijo izgubo nadzora nad vozilom in povečajo tveganje za resne telesne poškodbe.

OPOZORILO: Predpražnik pritrdite na pritrditvene točke, da ne bo zdrsnil iz položaja in oviral uporabe stopalk. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Ne nameščajte dodatnih predpražnikov ali drugih prekrival prek originalnih predpražnikov. V nasprotnem primeru lahko predpražnik ovira delovanje stopalk. Neupoštevanje tega navodila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Vedno zagotovite, da med premikanjem vozila v prostor za noge pri vozniku ne padejo kaki predmeti. Prosti predmeti se lahko zataknejo pod stopalke in povzročijo izgubo nadzora nad vozilom.

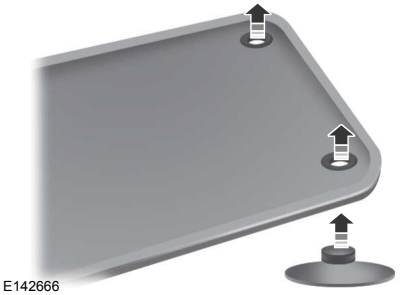
E142666

Predpražnike namestite tako, da luknjico v predpražniku postavite nad gumb v tleh in pritisnete, da pritrdite predpražnik.

Za odstranjevanje predpražnikov postopajte v nasprotnem vrstnem redu.

Opomba: *Redno pregledujte predpražnike in se prepričajte, da so varni za uporabo.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VARNOSTNE UTRIPALKE



Stikalo varnostnih utripalk se nahaja na instrumentalni plošči.

Varnostne utripalke uporabite, kadar je vozilo v okvari in pomeni nevarnost za druge udeležence v prometu.

Vklop ali izklop varnostnih utripalk



Pritisnite gumb za vklop varnostnih utripalk.

S ponovnim pritiskom gumba izklopite varnostne utripalke.

Opomba: *Vsi smerniki bodo utripali.*

Opomba: *Pri dolgotrajni uporabi varnostnih utripalk se akumulator lahko izprazni.*

Opomba: *Glede na veljavno zakonodajo in pravila, ki veljajo v državi, za katero je bilo vozilo izdelano, se lahko varnostne utripalke vključijo tudi pri močnem zaviranju.*

Indikator opozorilnih utripalk



Utripa, ko so varnostne utripalke vklopljene.

VARNOSTNI TRIKOTNIK

Prostor za shranitev je v prtljažnem prostoru.

IZKLOP GORIVA - IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Če je vaše vozilo doživelo trk, dajte sistem za dovod goriva v pregled. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do požara, poškodb ali smrti.

Za srednje in močne trke je vozilo opremljeno z lastnostjo prekinitve dovoda goriva, ki prekine dovod goriva v motor. Vsak trk ne bo povzročil prekinitve dovoda goriva.

Če bo vozilo po trku prekinilo dovod goriva, lahko mogoče znova zaženete vozilo. Za vozila, opremljena s sistemom na ključ:

1. Izključite kontakt.
2. Obrnite v začetni položaj.
3. Izključite kontakt.
4. Dodajte kontakt, da bi vklopili črpalko za gorivo.

Vozila, opremljena s sistemom zagona na gumb:

1. Pritisnite gumb **START/STOP** za izklop kontakta.
2. Da bi dodali kontakt, pritisnite stopalko zavore in gumb **START/STOP**.
3. Odmaknite nogo s stopalke za plin in pritisnite gumb **START/STOP** za izklop kontakta.
4. Motor lahko zaženete s pritisnjeno stopalko zavore in gumbom **START/STOP** ali s pritiskom na gumb **START/STOP** brez pritiskanja stopalke zavore. Oba načina znova zaženeta sistem za gorivo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Ko poskušate znova zagnati vozilo po tem, ko je bil prekinjen dovod goriva, se vozilo prepriča, da so različni sistemi varni za ponoven zagon. Ko vaše vozilo določi, da so sistemi varni, bo ponoven zagon mogoč.*

Opomba: *Če se vozilo ne zažene po treh poskusih ponovnega zagona, stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem.*

IZKLOP GORIVA - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Če je vaše vozilo doživelo trk, dajte sistem za dovod goriva v pregled. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do požara, poškodb ali smrti.

Opomba: *Ko poskušate znova zagnati vozilo po tem, ko je bil prekinjen dovod goriva, se vozilo prepriča, da so različni sistemi varni za ponoven zagon. Ko vozilo določi, da so sistemi varni, ga lahko znova zaženete.*

Opomba: *Če se vozilo ne zažene po treh poskusih ponovnega zagona, stopite v stik z usposobljenim tehnikom.*

Ob srednjem in močnem trku se prekine dovod goriva v motor. Vsak trk ne bo povzročil prekinitve dovoda goriva.

Če bo vozilo po trku prekinilo dovod goriva, lahko mogoče znova zaženete vozilo:

1. Za izklop vozila pritisnite gumb ***START/STOP***.
2. Da bi dodali kontakt, pritisnite stopalko zavore in gumb ***START/STOP***.
3. Preverite informacijski zaslon za luč, ki nakazuje pripravljenost na vožnjo, saj se bencinski motor mogoče ne bo zagnal, električni motor pa deluje. Če ne vidite luči, ki nakazuje pripravljenost na vožnjo, ponovite koraka 1 in 2 do dvakrat.

ZAGON VOZILA S KABLI - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Plini okoli akumulatorja lahko eksplodirajo, če so izpostavljeni plamenu, iskri ali prižgani cigareti. Eksplozija lahko povzroči osebne poškodbe ali škodo na vozilu.

OPOZORILO: Akumulatorji vsebujejo žveplovo kislino, ki lahko ob stiku povzroči opekline na koži, očeh in obleki.

Vozila ne poskušajte zagnati s potiskanjem. Lahko poškodujete menjalnik.

Opomba: *Ta postopek je primeren le za 12-voltni akumulator, ki se nahaja pod pokrovom.*

Opomba: *12-voltnega akumulatorja ne izklapljajte iz električnega sistema vozila.*


Priprava vozila

1. Vozili postavite tako, da se ne dotikata.
2. Pred priklopom premostitvenih kablov preverite vse pole akumulatorja in odstranite odvečno korozijo. Poskrbite, da so pokrovi prezračevalnih rež pritrjeni in poravnani.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

3. V obeh vozilih vklopite ventilator gretja, da bi preprečili prenapetostne sunke. Vse preostale dodatke izklopite.

Povezovanje premostitvenih kablov

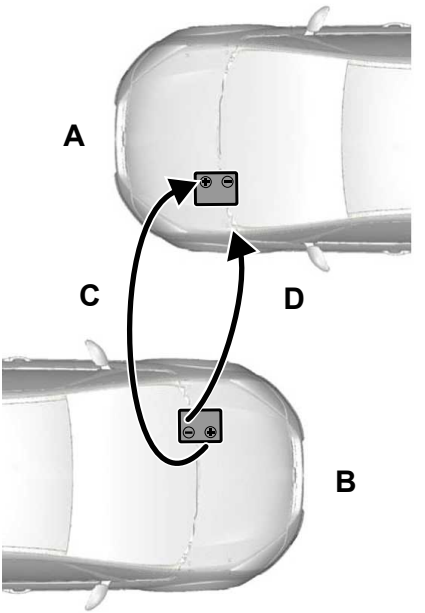

E102925

A Vozilo s praznim akumulatorjem.


B Vozilo z napajalnim akumulatorjem.

C Pozitivni (plus) kabel.

D Negativni (minus) kabel.

Vaše vozilo ima dva izpostavljena dela akumulatorja pod pokrovom motorja, čeprav se akumulator dejansko nahaja v prtljažniku. Vozilo lahko prek teh izhodov zaženete s premostitvenimi kabli enako kot preostala vozila. Spodnja ilustracija prikazuje dva izhoda za priklop, prek katerih lahko zaženete vozilo s premostitvenimi kabli.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

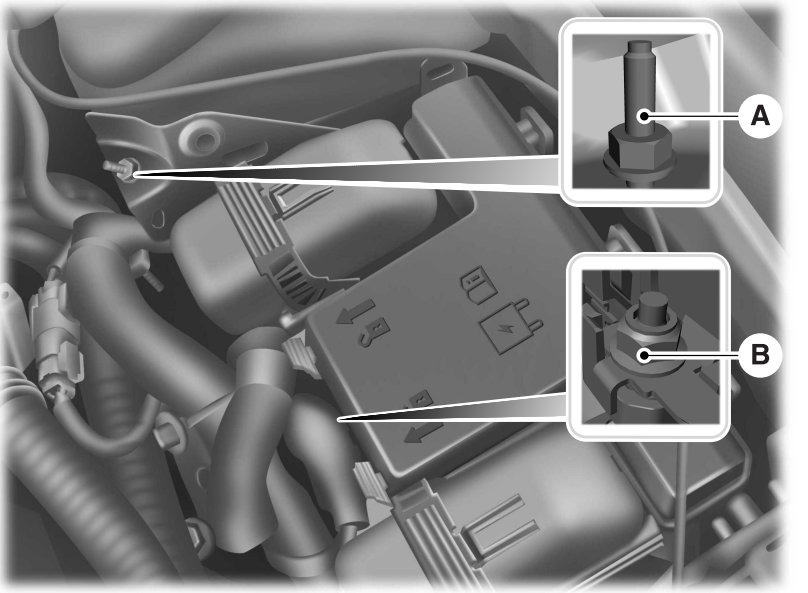

E175005

A Negativni (–) izhod.

B Pozitivni (+) izhod.

Opomba: *Pred priklopom premostitvenih kablov snemite rdeč pokrov s pozitivnega izhoda (B) na svojem vozilu.*

1. Povežite pozitiven (+) terminal vozila B s pozitivnim (+) terminalom vozila A (kabel C). Položaj akumulatorja je lahko drugačen.
2. Povežite negativen (-) terminal vozila B z ozemljitvenim priključkom vozila A (kabel D).

Opomba: *Za ozemljitev negativnega (–) premostitvenega kabla ga ne priklapljajte na vode goriva, pokrov ventilov, sesalni kolektor ali električne dele.*

OPOZORILO: Konca drugega kabla ne povežite na negativni (–) pol izpraznjenega akumulatorja. Iskra lahko povzroči eksplozijo plinov, ki obkrožajo akumulator.

OPOZORILO: Poskrbite, da so kabli dovolj oddaljeni od vseh premikajočih se delov. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zagon vozila

1. Motor vozila B naj deluje z zmerno hitrostjo.
2. Zaženite vozilo s praznim akumulatorjem. Preverite instrumentalno ploščo za luč, ki nakazuje pripravljenost na vožnjo, saj se bencinski motor mogoče ne bo zagnal, električni motor pa deluje.
3. Preden odklopite kable, naj oba motorja delujeta vsaj tri minute.

Opomba: *Kabla odklopite v obratnem zaporedju.*

ZAGON VOZILA S KABLI - IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Akumulator držite zunaj dosega otrok. Akumulatorji vsebujejo žveplovo kislino. Izogibajte se stiku s kožo, očmi ali obleko. Med delom v bližini akumulatorja zaščitite oči pred morebitnim brizganjem žveplove raztopine. Če kislina pride v stik s kožo ali očmi, jo takoj izpirajte z vodo vsaj 15 minut in poiščite ustrezno zdravniško pomoč. Ob zaužitju kisline nemudoma poiščite zdravniško pomoč.


OPOZORILO: Akumulatorji proizvajajo eksplozivne pline, ki lahko povzročijo poškodbe. Zato v bližini akumulatorja ne dovolite plamenov, iskric ali žarečih površin. Med delom v bližini akumulatorja vedno zaščitite obraz in oči. Vedno zagotovite ustrezno prezračevanje.

OPOZORILO: Uporabljajte le kable ustreznega premera z izoliranimi sponkami.

Opomba: *Akumulatorja ugasnjenega vozila ne izklapljajte, saj lahko to povzroči okvaro na električnem sistemu vozila.*

Povezovanje premostitvenih kablov

Opomba: *Na ilustraciji je vozilo, ki bo zagnalo drugo vozilo, upodobljeno niže.*

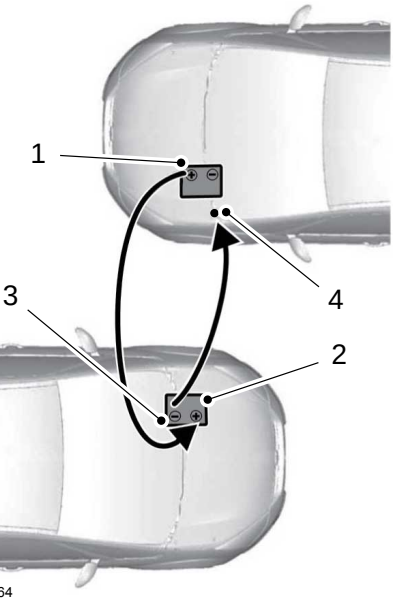

E142664


OPOZORILO: Poskrbite, da so kabli dovolj oddaljeni od vseh premikajočih se delov in delov sistema za dovajanje goriva.

Parkirajte vozilo s polnim akumulatorjem blizu motornega dela vozila s praznim akumulatorjem, vendar bodite pozorni, da se vozili ne dotikata.

Izključite motor in vso električno opremo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

1. Povežite pozitiven (+) premostitveni kabel s pozitivnim (+) polom izpraznjenega akumulatorja.
2. Drug konec pozitivnega (+) premostitvenega kabla povežite s pozitivnim (+) polom pomožnega akumulatorja.
3. Negativni (–) kabel povežite z negativnim (–) polom pomožnega akumulatorja.
4. Nazadnje povežite še negativni (–) kabel na izpostavljen kovinski del motorja stoječega vozila ali povežite negativni (–) kabel z ozemljitveno točko, če je mogoče.

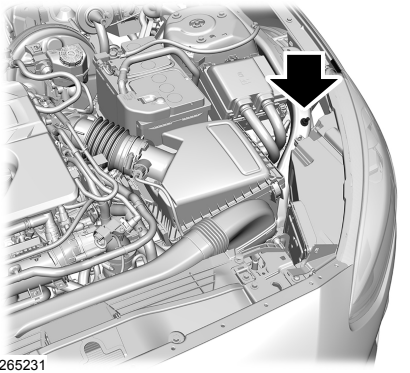
E265231

OPOZORILO: Konca drugega kabla ne povežite na negativni (–) pol izpraznjenega akumulatorja. Iskra lahko povzroči eksplozijo plinov, ki obkrožajo akumulator.

OPOZORILO: Poskrbite, da so kabli dovolj oddaljeni od vseh premikajočih se delov in delov sistema za dovajanje goriva.

Zagon motorja

1. Zaženite motor polnilnega vozila in zmerno navijte vrtljaje motorja med 2000 in 3000 vrtljajev na minuto.
2. Zaženite motor vozila s praznim akumulatorjem.
3. Po zagonu vozila s praznim akumulatorjem pustite motorja obeh vozil teči tri minute, preden odklopite premostitvene kable.

Kabla odklopite v obratnem vrstnem redu, kot ste jih namestili.

Opomba: *Pri odklopu kablov ne smete vključiti žarometov. Zaradi sunka napetosti bi lahko žarnice pregorele.*

TRK, ŠKODA ALI POŽAR

Navodila za električna in hibridna električna vozila podjetja Ford Motor Company, ki so opremljena z visokonapetostnimi akumulatorji

(Lastnik vozila/upravljavec/splošna javnost)
Na kaj biti pozoren pri električnih in hibridnih električnih vozilih

Ob poškodbah ali požaru, ki zajema električno vozilo ali hibridno električno vozilo:

- Vedno domnevajte, da so visokonapetostni akumulator in pripadajoči deli naelektreni in popolnoma napolnjeni.
- Izpostavljeni električni deli, napeljava in visokonapetostni akumulatorji predstavljajo potencialno nevarnost v obliki električnega udara visoke napetosti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Hlapi, ki nastajajo med zračenjem visokonapetostnega akumulatorja, so lahko strupeni in vnetljivi.
- Fizične poškodbe vozila ali visokonapetostnega akumulatorja lahko privedejo do takojšnjega ali zapoznelega izpusta strupenih, vnetljivih plinov in ognja.

Informacije o vozilu in splošna varnostna navodila:

- Zapomnite si leto izdelave in modelno leto vozila.
- Preberite navodila za lastnika ter se spoznajte z varnostnimi napotki za vozilo in priporočenimi varnostnimi navodili.
- Poškodovanega električnega in hibridnega električnega vozila ne poskušajte sami popraviti.

Obiščite pooblaščenega prodajalca.

Trki

Dovolj močan trk ali nesreča, ki bi pri konvencionalnem vozilu zahtevala odziv v sili, bosta pri električnem ali hibridnem električnem vozilu zahtevala enak odziv.

Če je mogoče:

- Pomaknite vozilo na varno lokacijo v bližini in počakajte na kraju dogodka.
- Pred ugašanjem vozila odprite okna.
- Prestavno ročico pomaknite v parkirno prestavo (P), vklopite parkirno zavoro, ugasnite vozilo, vklopite opozorilne utripalke in umaknite ključ(e) vsaj 5 m stran od vozila.

Vedno:

- Po potrebi pokličite asistenco v sili in povejte, da je v trk vpleteno električno ali hibridno električno vozilo.
- Izpostavljeni električni deli, napeljava in visokonapetostni akumulatorji predstavljajo potencialno nevarnost v obliki električnega udara visoke napetosti.
- Izogibajte se stiku s tekočinami in plini, ki iztekajo, ter se umaknite prihajajočemu prometu, dokler ne prispe policija ali reševalci.
- Ko prispe policija ali reševalci, jim povejte, da je vpleteno vozilo električno ali hibridno električno vozilo.

Požari

Kot pri vsakem drugem vozilu morate poklicati pomoč v sili takoj, ko vidite iskre, dim ali plamen. Ostanite na varni razdalji od vozila in se izogibajte dimu.

- Nemudoma izstopite iz vozila.
- Nujnim službam povejte, da je v trk vpleteno električno ali hibridno električno vozilo.
- Kot pri vsakem požaru na vozilu velja, da ne vdihujte dima, hlapov ali plinov, ki prihajajo iz vozila, saj so lahko nevarni.
- Med čakanjem na prihod nujnih služb se izogibajte cestišču in prometu.

Po dogodku

- Hudo poškodovanega vozila z litij-ionskim akumulatorjem ne shranjujte v stavbi ali na razdalji do 15 m do katere koli stavbe ali vozila.
- Prepričajte se, da sta potniški in prtljažni prostor zračena.
- Če opazite iztekanje tekočine, iskre, dim, plamen, če slišite brbotanje ali hreščanje iz visokonapetostnega akumulatorja, pokličite asistenco v sili.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


SISTEM OBVEŠČANJA PO TRKU


Sistem vklopi utripanje smernikov ob močnejšem trku, ki sproži zračne blazine (prednje, stranske, zavese ali varnostno zračno pregrinjalo) ali zategovalnike varnostnih pasov.


Luči ugasnejo, ko:

- Pritisnete gumb za nevarnost.
- Pritisnete gumb za paniko (če je v opremi) na oddajniku prenosne enote.
- Vozilu zmanjka elektrike.

TRANSPORT VOZILA



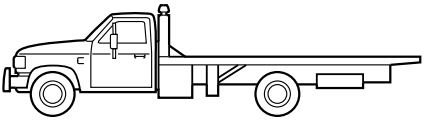

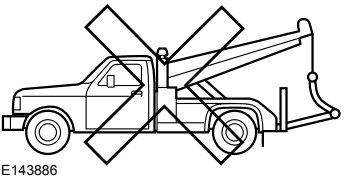

E143886

Če potrebujete vleko vozila, se obrnite na strokovno vlečno službo ali, če ste upravičeni do pomoči na cesti, pokličite svojega ponudnika storitve pomoči na cesti.

Priporočljivo je, da vozilo vlečete z vlečnim tovornjakom, ki lahko na keson naloži celotno vozilo, ki vlečeno vozilo dvigne za kolesa, ali z vozilom, ki vleče vlečni voziček, na katerega postavite kolesa vlečenega vozila. Vozila ne vlecite z vlečno vrvjo. Podjetje Ford Motor Company ni odobrilo vlečenja z vlečno vrvjo. Ob nepravilni vleki ali vleki z drugimi sredstvi lahko povzročite škodo.

Podjetje Ford Motor Company izdaja priročnik za vleko za vse pooblaščene upravljavce vlečnih vozil. Poskrbite, da upravljavec vlečnega vozila prebere ta priročnik glede priklopa in vleke vašega vozila.

Vaše vozilo na prednji pogon je mogoče vleči od spredaj, če je vleka opravljena z ustrezno opremo za vleko, ki prednja kolesa dvigne od tal. Med takšno vleko so lahko zadnja kolesa na tleh.

Vozila na prednji pogon morajo med vleko imeti prednja kolesa na vlečnem vozičku, če vozilo vlečete vzvratno. S tem preprečite poškodbe menjalnika.

Pri vleki vozila s pogonom na vsa ali štiri kolesa morajo biti vsa kolesa dvignjena s ceste, kot je to pri vlečnem tovornjaku, ki lahko na keson naloži celotno vozilo in ki vlečeno vozilo dvigne za kolesa, ali z vozilom, ki vleče vlečni voziček, na katerega postavite kolesa vlečenega vozila. S tem preprečite poškodbe menjalnika, pogonskega sistema na vsa ali štiri kolesa in vozila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VLEČNE TOČKE

Skladno z zahtevami lokalnega trga v nekaterih državah so lahko nekatera vozila opremljena z vlečno kljuko.


Lokacija vlečne kljuke

Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko na vijačenje, se ta nahaja poleg rezervnega kolesa ali pod talno oblogo prtljažnega prostora.


Namestitev vlečne kljuke

Za prednjo masko se nahaja točka za pritrditev vlečne kljuke.

Opomba: *Vlečna kljuka ima levi navoj. Privijete jo z obračanjem v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev. Prepričajte se, da je vlečna kljuka privita do konca.*

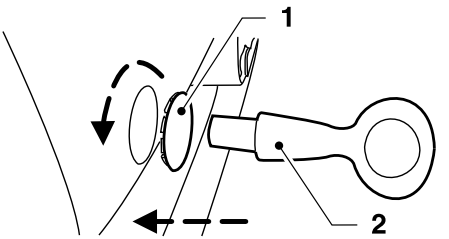

E146284

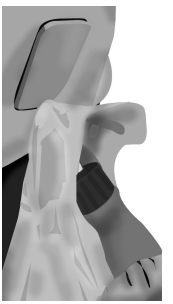

E188420


Pokrov odprtine za vlečno kljuko odstranite tako, da izvijač ali podobno orodje vtaknete v odprtino in ga snamete.

Opomba: *Orodje prekrijte z mehko krpo. S tem boste preprečili praske na barvi.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPECIFIKACIJE VAROVALK - IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

Škatla z varovalkami

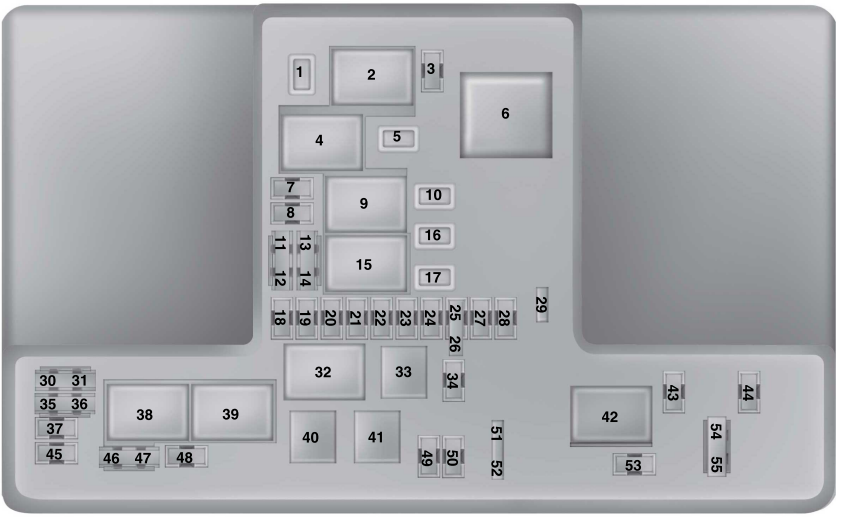

E144783

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiteni deli
1	25A[1]	Motorček prednjega desnega brisalca.
2	—	Rele zaganjalnika.
3	15A[2]	Samodejno delovanje brisalcev (senzor za dež). Zadnji brisalci.
4	—	Rele motorja ventilacije.
5	20A[1]	Zadnji del napetostnega izhoda za pomožno napajanje.

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiteni deli
6	—	Rele pomožnega grelca.
7	20A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
8	20A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
9	—	Rele modula krmiljenja pogonskega sklopa.
10	20A[1]	Dodatna vtičnica spredaj na voznikovi strani.
11	15A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
12	15A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
13	10A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
14	10A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
15	—	Rele zaganjalnika.
16	20A[1]	Napetostni izhod za pomožno napajanje.
17	20A[1]	Vtičnica v prtljažniku (le karavan).
18	10A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
19	10A[2]	Servovolan.
20	10A[2]	Žarometi. Stikalo žarometov.
21	15A[2]	Krmilni modul menjalnika. Črpalka za olje menjalnika.
22	10A[2]	Klimatska naprava.
23	15A[2]	Kazalec mrtvega kota. Vzvratna kamera. Aktivni tempomat. Indikator sistema za opozarjanje na nevarnost trka. Modul kakovosti napetosti. Senzor kakovosti zraka.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN sISVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiteni deli
24	10A[2]	Nerabljen (rezervni).
25	10A[3]	Protiblokirni zavorni sistem.
26	10A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
27	—	Prosto.
28	10A[2]	Črpalka za pranje zadnjega stekla.
29	—	Prosto.
30	—	Prosto.
31	—	Prosto.
32	—	Rele ventilatorja hladilnika.
33	—	Rele klimatske naprave.
34	15A[2]	Električno zaklepanje volanskega droga.
35	—	Prosto.
36	—	Prosto.
37	—	Prosto.
38	—	Rele ventilatorja hladilnika.
39	—	Rele ventilatorja hladilnika.
40	—	Prosto.
41	—	Rele hupe.
42	—	Rele črpalke za gorivo.
43	—	Prosto.
44	5A[2]	Ogrevana šoba za pranje.
45	—	Prosto.
46	10A[3]	Alternator.
47	10A[3]	Stikalo za vklop in izklop zavorne luči.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiteni deli
48	20A[2]	Hupa.
49	5A[2]	Spremljanje pretoka zraka.
	20A[2]	Element grelnika za gorivo – dizel.
50	10A[2]	Ventilator za hlajenje enote za razdelitev moči.
51	—	Prosto.
52	—	Prosto.
53	10A[2]	Električno nastavljivi sedeži.
54	5A[3]	Daljinski upravljalnik grelnika na gorivo.
55	5A[3]	Nerabljen (rezervni).

[1] Varovalka tipa M.
[2] Mikro varovalke.
[3] Dvojne mikro varovalke.


Škatla z varovalkami – dno

Varovalke se nahajajo na dnu škatle z varovalkami. Da bi dosegli dno škatle z varovalkami:

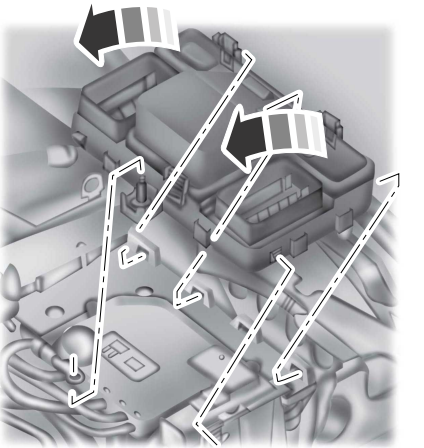

E145983

1. Sprostite zatiča, ki se nahajata ob straneh škatle z varovalkami.
2. Dvignite notranjo stran škatle z varovalkami iz njenega položaja.
3. Škatlo z varovalkami pomaknite proti središču motornega dela.
4. Pomaknite zunanjo stran škatle z varovalkami tako, da lahko dosežete spodnjo stran.

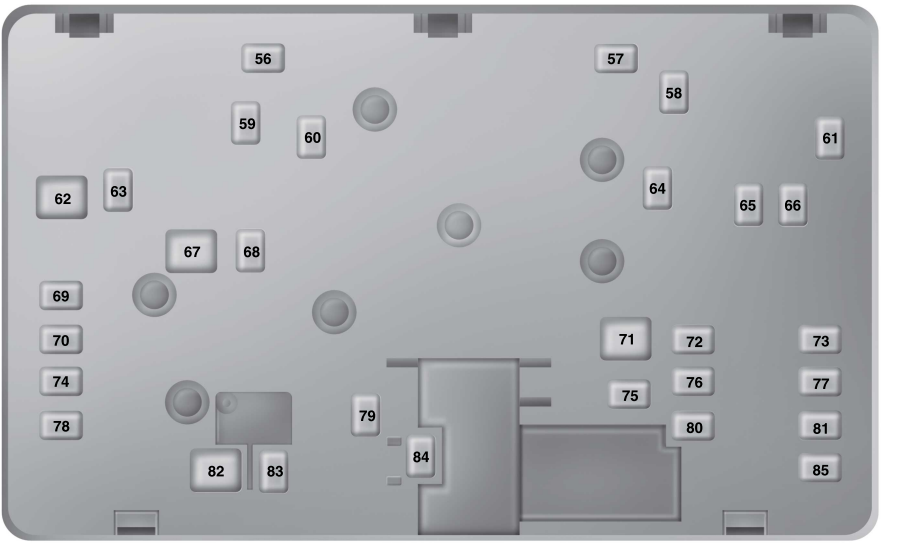

E144949

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiten del
56	—	Prosto.
57	20A[1]	Uparjalnik nafte.
58	30A[1]	Črpalka za gorivo.
59	30A[2]	Ventilator hlajenja.
	40A[2]	Ventilator za hlajenje (DW10F in 2,0L GTDI AU).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiten del
60	30A[2]	Ventilator hlajenja.
	40A[2]	Ventilator za hlajenje (DW10F in 2,0L GTDI AU).
61	40A[1]	Ogrevalni del vetrobranskega stekla (leva stran).
62	50A[2]	Modul za nadzor karoserije.
63	25A[1]	Ventilator hlajenja.
	30A[1]	Ventilator za hlajenje (DW10F in 2,0L GTDI AU).
64	30A[1]	Pomožni grelec.
65	20A[1]	Ogrevan prednji sedež.
66	40A[1]	Ogrevalni del vetrobranskega stekla (desna stran).
67	50A[2]	Modul za nadzor karoserije.
68	40A[1]	Ogrevano zadnje steklo.
69	30A[1]	Protiblokirni zavorni sistem.
70	30A[1]	Sovoznikov sedež.
71	60A[2]	Pomožni grelec.
72	30A[1]	Sončna streha.
73	20A[1]	Ogrevan zadnji sedež.
74	30A[1]	Modul voznikovega sedeža.
75	30A[1]	Pomožni grelec.
76	20A[1]	Črpalka za olje menjalnika.
77	30A[1]	Modul hlajenega sedeža.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiten del
78	40A[1]	Modul za vleko prikolice.
79	40A[1]	Motor ventilatorja.
80	30A[1]	Modul napajanja prtljažnega prostora.
81	40A[1]	220-voltni inverter.
82	60A[2]	Črpalka protiblokirnega zavornega sistema.
83	25A[1]	Motorček prednjega desnega brisalca.
84	30A[1]	Solenoid zaganjalnika.
85	20A[1]	Grelnik z zgorevanjem goriva.

[1] Varovalka tipa M.
[2] Varovalke tipa J.

Plošča z varovalkami v sovoznikovem predalu

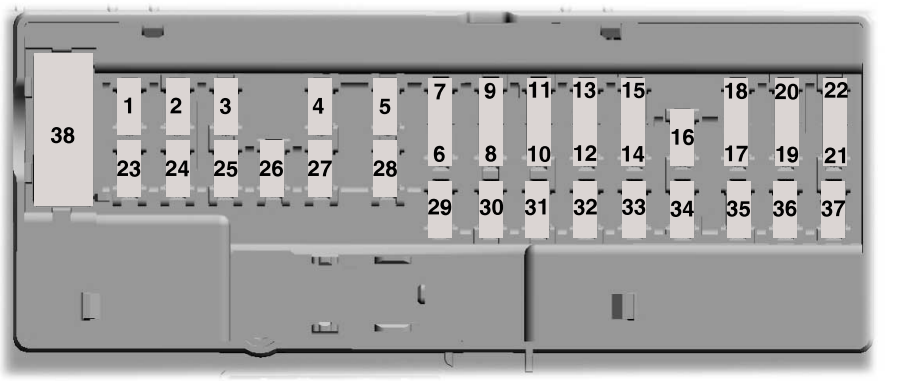

E145984

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiteni deli
1	—	Prosto.
2	7,5A[1]	Spominski sedež. Ledvena opora voznikovega sedeža. Električni panoramski senčnik (le 5-vratna različica).
3	20A[1]	Odklepanje voznikovih vrat. Odklepanje pokrova odprtine za dolivanje goriva.
4	5A[1]	Nerabljen (rezervni).
5	20A[1]	Nerabljen (rezervni).
6	10A[2]	Nerabljen (rezervni).
7	10A[2]	Nerabljen (rezervni).
8	10A[2]	Sirena protivlomnega alarma.
9	10A[2]	Nerabljen (rezervni).
10	5A[2]	Modul električnih dvižnih vrat.
11	5A[2]	Kombinirani varnostni modul.
12	7,5A[2]	Prednji krmilni integracijski modul (klimatska naprava in radio).
13	7,5A[2]	Volanski drog. Skupina instrumentov. Priključek za podatkovno povezavo.
14	10A[2]	Nerabljen (rezervni).
15	10A[2]	Priključek za podatkovno povezavo.
16	15A[1]	Otroška ključavnica. Zatič za sprostitev dvižnega okna prtljažnega prostora.
17	5A[2]	Sirena s pomožnim akumulatorjem.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sl SVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiteni deli
18	5A[2]	Kontaktna ključavnica. Gumb za zagon motorja.
19	7,5A[2]	Kontrolna lučka deaktiviranja sopotnikove zračne blazine.
20	7,5A[2]	Krmilni modul žarometov.
21	5A[2]	Termometer v sovoznikovem predalu. Senzor vlage.
22	5A[2]	Nerabljen (rezervni).
23	10A[1]	Zamik napajanja dodatkov.
24	20A[1]	Zaklepanje-odklepanje.
25	30A[1]	Voznikovo okno. Voznikovo stransko ogledalo.
26	30A[1]	Sovoznikovo okno. Sovoznikovo stransko ogledalo.
27	30A[1]	Sončna streha.
28	20A[1]	Ojačevalnik zvoka.
29	30A[1]	Zadnje okno na voznikovi strani.
30	30A[1]	Zadnje okno na sovoznikovi strani.
31	15A[1]	Nerabljen (rezervni).
32	10A[1]	Modul sistema za globalno določanje položaja. Glasovni nadzor (SYNC). Informacijski in zabavni zaslon. Prejemnik radijskih frekvenc.
33	20A[1]	Radio.
34	30A[1]	Vodilo za zagon (varovalke št. 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, prekinjalo tokokroga).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Nazivni tok varovalke	Zaščiteni deli
35	5A[1]	Krmilni modul zadrževalnih sistemov.
36	15A[1]	Samozatemnitveno vzvratno ogledalo. Modul ogrevanja zadnjih sedežev. Modul CCD. Sistem za opozarjanje na menjavo pasu. Samodejne dolge luči.
37	15A[1]	Modul pogona na vsa kolesa. Ogrevanje volana.
38	30A[1]	Nerabljen (rezervni).


[1] Mikro varovalke.

[2] Dvojne mikro varovalke.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sl SVN sl SVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPECIFIKACIJE VAROVALK - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

Razdelilna omarica

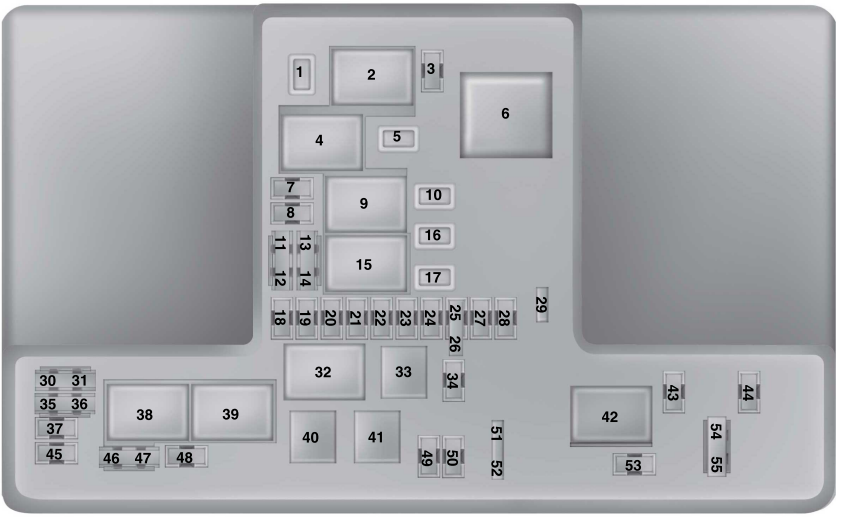

E144783

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
1	25 A[1]	Motorček prednjega desnega brisalca.
2	—	Prosto.
3	15 A[2]	Samodejno delovanje brisalcev (senzor za dež). Zadnji brisalec.
4	—	Rele motorja ventilacije.
5	20 A[1]	Napetostni izhod za pomožno napajanje na zadnji strani.

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
6	—	Prosto.
7	20 A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
8	20 A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
9	—	Rele modula krmiljenja pogonskega sklopa.
10	20 A[1]	Napetostni izhod za pomožno napajanje na voznikovi strani spredaj.
11	15 A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
12	15 A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
13	10 A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
14	10 A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
15	—	Rele zagona.
16	20 A[1]	Napetostni izhod za pomožno napajanje na konzoli.
17	—	Prosto.
18	10 A[2]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
19	10 A[2]	Servovolan.
20	10 A[2]	Žarometi. Stikalo žarometov.
21	15 A[2]	Krmilni modul menjalnika. Črpalka za olje menjalnika. Razsmernik hibridnega električnega vozila.
22	—	Prosto.
23	15 A[2]	Kazalec mrtvega kota. Vzvratna kamera. Aktivni tempomat. Indikator sistema za opozarjanje na trk. Modul kakovosti napetosti. Senzor kakovosti zraka. Prikaz na vetrobranskem steklu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
24	—	Prosto.
25	10 A[3]	Protiblokirni zavorni sistem.
26	10 A[3]	Krmilni modul pogonskega sklopa.
27	—	Prosto.
28	—	Prosto.
29	15 A[2]	Elektronski krmilni modul akumulatorja.
30	—	Prosto.
31	—	Prosto.
32	—	Prosto.
33	—	Prosto.
34	15 A[2]	Električno zaklepanje volanskega droga.
35	15 A[3]	Nerabljen (rezervni).
36	15 A[3]	Nerabljen (rezervni).
37	—	Prosto.
38	—	Rele podtlačne črpalke.
39	—	Rele podtlačne črpalke.
40	—	Rele črpalke za gorivo.
41	—	Rele hupe.
42	—	Prosto.
43	—	Prosto.
44	5 A[2]	Ogrevana šoba za pranje.
45	5 A[2]	Monitor podtlačne črpalke.
46	10 A[3]	Nerabljen (rezervni).
47	10 A[3]	Stikalo zadnjih luči.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
48	20 A[2]	Hupa.
49	5 A[2]	Monitor pretoka zraka.
50	—	Prosto.
51	15 A[3]	Upravljanje sistema razsmernika.
52	15 A[3]	Elektronski krmilni modul akumulatorja.
53	10 A[2]	Električni sedeži.
54	10 A[3]	Električna črpalka za hlajenje.
55	10 A[3]	Električna klimatska naprava.

[1] Varovalka tipa M.
[2] Mikro varovalke.
[3] Dvojne mikro varovalke.

Razdelilna omarica – dno


Varovalke se nahajajo na dnu škatle z varovalkami. Da bi dosegli dno škatle z varovalkami:

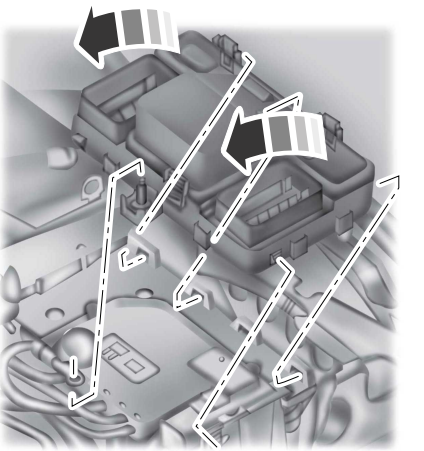

E145983

1. Sprostite zatiča, ki se nahajata na obeh straneh škatle z varovalkami.

2. Notranjo stran škatle z varovalkami dvignite iz sedeža.
3. Škatlo z varovalkami pomaknite proti središču motornega prostora.
4. Pomaknite zunanjo stran škatle z varovalkami tako, da lahko dosežete spodnjo stran.

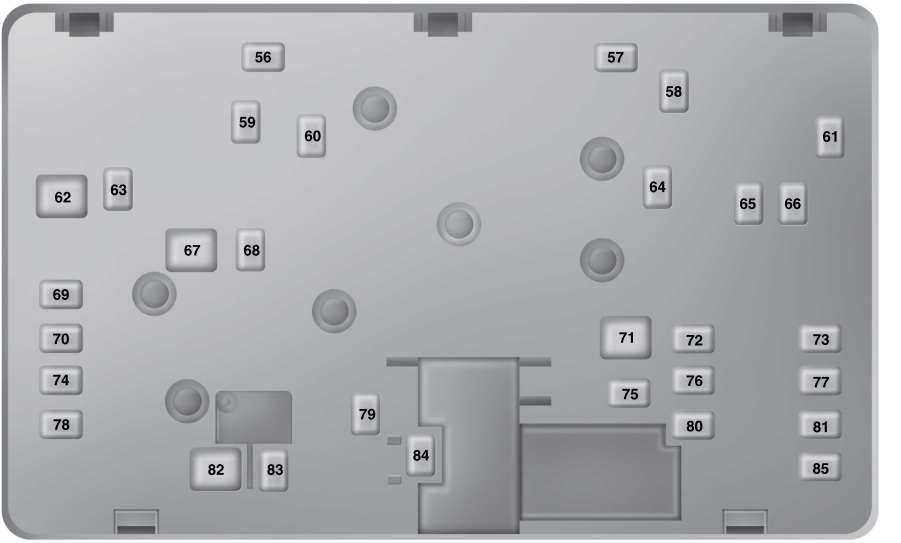

E144949

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
56	30 A[1]	Črpalka za gorivo.
57	20 A[1]	Nerabljen (rezervni).
58	—	Prosto.
59	40 A[1]	Protiblokirni zavorni sistem.
60	40 A[1]	Elektronski ventilator.


Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
61	40 A[1]	Ogrevalni del vetrobranskega stekla (leva stran).
62	50 A[2]	Modul za nadzor karoserije.
63	—	Prosto.
64	30 A[1]	Nerabljen (rezervni).
65	20 A[1]	Ogrevan prednji sedež.
66	40 A[1]	Ogrevalni del vetrobranskega stekla (desna stran).
67	50 A[2]	Modul za nadzor karoserije.
68	40 A[1]	Ogrevano zadnje steklo.
69	—	Prosto.
70	30 A[1]	Sovoznikov sedež.
71	60 A[2]	Nerabljen (rezervni).
72	—	Prosto.
73	20 A[1]	Ogrevan zadnji sedež.
74	30 A[1]	Modul voznikovega sedeža.
75	—	Prosto.
76	20 A[1]	Črpalka za olje menjalnika.
77	30 A[1]	Modul hlajenega sedeža.
78	40 A[1]	Nerabljen (rezervni).
79	40 A[1]	Motor ventilatorja.
80	—	Prosto.
81	40 A[1]	Razsmernik.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
82	—	Prosto.
83	25 A[1]	Motor desnega sprednjega brisalca.
84	—	Prosto.
85	20 A[1]	Nerabljen (rezervni).

[1] Varovalka tipa M.
[2] Varovalke tipa J.

Plošča z varovalkami v sovoznikovem predalu

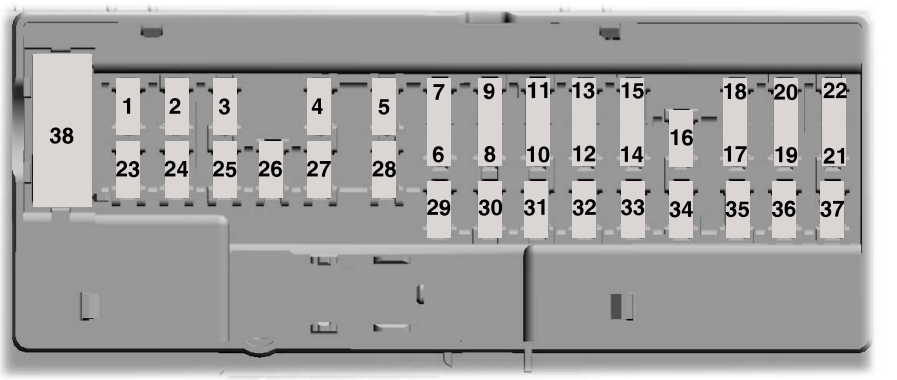

E145984

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
1	—	Prosto.
2	7,5 A[1]	Spominski sedež. Ledvena opora voznikovega sedeža.

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
		Električni panoramski senčnik (le 5-vratna različica).
3	20 A[1]	Odklepanje voznikovih vrat. Odklepanje pokrova odprtine za dolivanje goriva.
4	5 A[1]	Nerabljen (rezervni).
5	20 A[1]	Nerabljen (rezervni).
6	10 A[2]	Nerabljen (rezervni).
7	10 A[2]	Nerabljen (rezervni).
8	10 A[2]	Sirena protivlomnega alarma.
9	10 A[2]	Nerabljen (rezervni).
10	5 A[2]	Modul električnega pokrova prtljažnika.
11	5 A[2]	Kombinirani varnostni modul.
12	7,5 A[2]	Integracijski modul klimatske naprave za sprednji del vozila (klimatska naprava in radio).
13	7,5 A[2]	Volanski drog. Skupina instrumentov. Priključek za podatkovno povezavo.
14	10 A[2]	Elektronski krmilni modul HEV-akumulatorja. Pretvornik direktnega toka.
15	10 A[2]	Priključek za podatkovno povezavo.
16	15 A[1]	Otroška ključavnica. Sprostilni zatič pokrova prtljažnika.
17	5 A[2]	Sirena s pomožnim akumulatorjem.
18	5 A[2]	Kontaktna ključavnica. Gumb za zagon motorja.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
19	7,5 A[1]	Kontrolna lučka deaktiviranja sopotnikove zračne blazine.
20	7,5 A[1]	Krmilni modul žarometov.
21	5 A[2]	Termometer v sovoznikovem predalu. Senzor vlage.
22	5 A[2]	Zvočno opozorilo za pešce.
23	10 A[1]	Zamik napajanja dodatkov.
24	20 A[1]	Zaklepanje-odklepanje.
25	30 A[1]	Voznikovo okno. Voznikovo stransko ogledalo.
26	30 A[1]	Sovoznikovo okno. Sovoznikovo stransko ogledalo.
27	30 A[1]	Sončna streha.
28	20 A[1]	Ojačevalnik zvoka.
29	30 A[1]	Zadnje okno na voznikovi strani.
30	30 A[1]	Zadnje okno na sovoznikovi strani.
31	15 A[1]	Nerabljen (rezervni).
32	10 A[1]	Modul sistema za globalno določanje položaja. Glasovni nadzor (SYNC). Informacijski in zabavni zaslon. Prejemnik radijskih frekvenc.
33	20 A[1]	Radio. Aktiven nadzor hrupa.
34	30 A[1]	Vodilo za zagon (varovalke št. 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, prekinjalo tokokroga).
35	5 A[1]	Krmilni modul zadrževalnih sistemov.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Številka varovalke ali releja	Jakost varovalke	Zaščiten del
36	15 A[1]	Samozatemnitveno vzvratno ogledalo. Modul ogrevanja zadnjih sedežev. Računalniško krmiljen modul za nadzor toka skozi tuljavo. Modul sistema za opozarjanje na menjavo pasu. Samodejne dolge luči.
37	15 A[1]	Ogrevanje volana.
38	30 A[1]	Nerabljen (rezervni).

[1] Mikro varovalke.
[2] Dvojne mikro varovalke.

MENJAVA VAROVALK

Varovalke

OPOZORILO: Varovalko vedno zamenjajte z varovalko, ki ima predpisan nazivni tok. Uporaba varovalke z višjim nazivnim tokom lahko povzroči veliko škodo na žicah in požar.

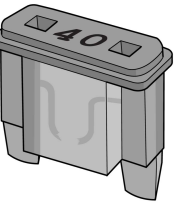


E217331

Če električne komponente v avtu ne delujejo, obstaja možnost, da je varovalka pregorela. Pregorele varovalke prepoznate po prekinjenih žicah v njih. Pred zamenjavo električnih delov preverite ustrezne varovalke.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Tipi varovalk

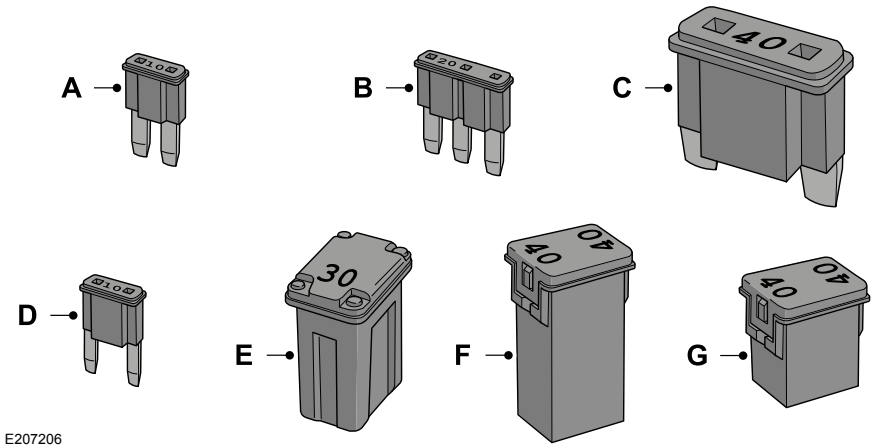

E207206

Oznaka	Tip varovalke
A	Mikro 2
B	Mikro 3
C	Maksi
D	Mini
E	Tip M
F	Tip J
G	Nizka varovalka tipa J

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Ne stikajte po motorju, če je vroč.

OPOZORILO: Izklopite kontakt in aktivirajte parkirno zavoro.

OPOZORILO: Ko je kontakt vključen ali ko motor deluje, se ne dotikajte delov elektronskega sistema za zagon. Sistem deluje z visoko napetostjo. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Pazite, da vaših prstov ali oblačil ne zagrabi ventilator hlajenja.

V določenih razmerah lahko ventilator za hlajenje motorja deluje še nekaj minut po tem, ko ugasnete vozilo. Glejte **Ventilator za hlajenje motorja** (stran 344).

Zagotovite, da po vzdrževalnih preverjanjih trdno pritrdite pokrovčke.

Priporočamo, da izvedete naslednje preglede.

Preglejte dnevno

- Zunanje luči.
- Notranje luči.
- Opozorilne utripalke in smernike.

Preverite pri polnjenju goriva


- Nivo tekočine za pranje stekel. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 351).
- Tlaki pnevmatik. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 380).
- Stanje pnevmatik. Glejte **Platišča in pnevmatike** (stran 363).

Preglejte vsak mesec

- Nivo motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).
- Nivo hladilne tekočine. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).
- Nivo zavorne tekočine. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).
- Morebitno netesnost cevi, vodov in posod.
- Delovanje klimatske naprave.
- Delovanje ročne zavore.
- Delovanje hupe.
- Pritegnjenost matic za platišča. Glejte **Vijaki za platišča** (stran 384).

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE POKROVA MOTORNEGA PROSTORA


Odpiranje pokrova motorja

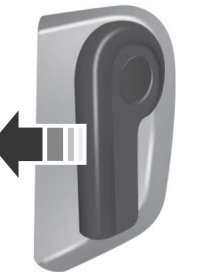


E142457

1. V notranjosti vozila povlecite zatič pokrova motorja, ki se nahaja pod levo stranjo instrumentalne plošče.
2. Narahlo dvignite pokrov.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

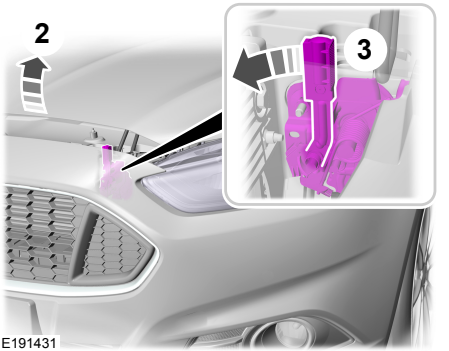

3. Premaknite zaponko v levo.

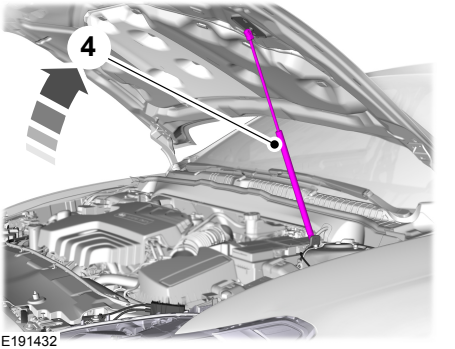

4. Odprite pokrov motorja. Opornik samodejno podpira pokrov motorja.


Zapiranje pokrova motorja

1. Pokrov motorja spustite do približno 20 cm.
2. Odločno pritisnite pokrov motorja navzdol, da bi ga popolnoma zaprli.

Opomba: *Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno zaprt.*

Opomba: *Če se pokrov motorja ne zapre popolnoma, ga odprite in znova zaprite.*

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 1,5L ECOBOOST™

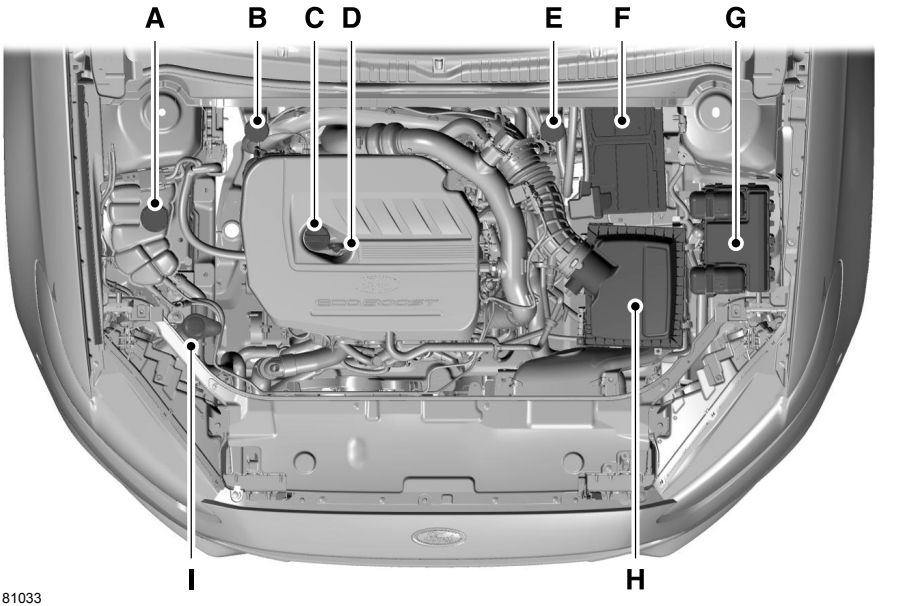

A. Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).

B. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na desni). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).

C. Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).

D. Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 342).

E. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na levi). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).

F. Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 351).

G. Škatla z varovalkami. Glejte **Varovalke** (stran 312).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


H. Sklop zračnega filtra.

I. Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 351).

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 2,0L HYBRID

Opomba: *Ne poskušajte popravljati visokonapetostnih delov ali napeljav. Za lažjo prepoznavo je izolacija visokonapetostne napeljave oranžna.*

OPOZORILO: Upravljalnik razsmernika vsebuje različne visokonapetostne sestavne dele, ki lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali smrt. Upravljalnik razsmernika ni popravljiv in se ga ne smete dotikati, ga sondirati ali kakor koli spreminjati.

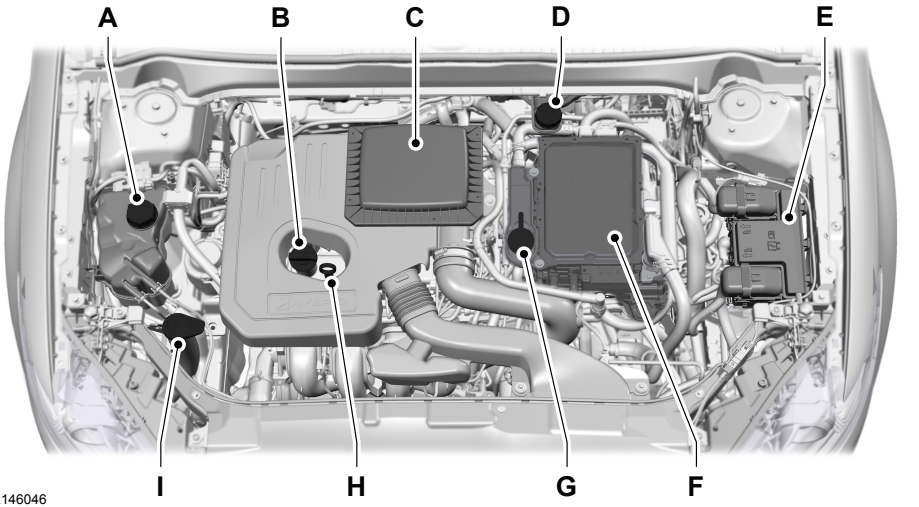

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).

B Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).

C Zračni filter.

D Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).

E Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Varovalke** (stran 312).


F Upravljalnik razsmernika.

G Posodica hladilnega sredstva upravljalnika razsmernika. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).

H Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 342).


I Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 351).

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 2,0L DURATORQ-TDCI DIZEL

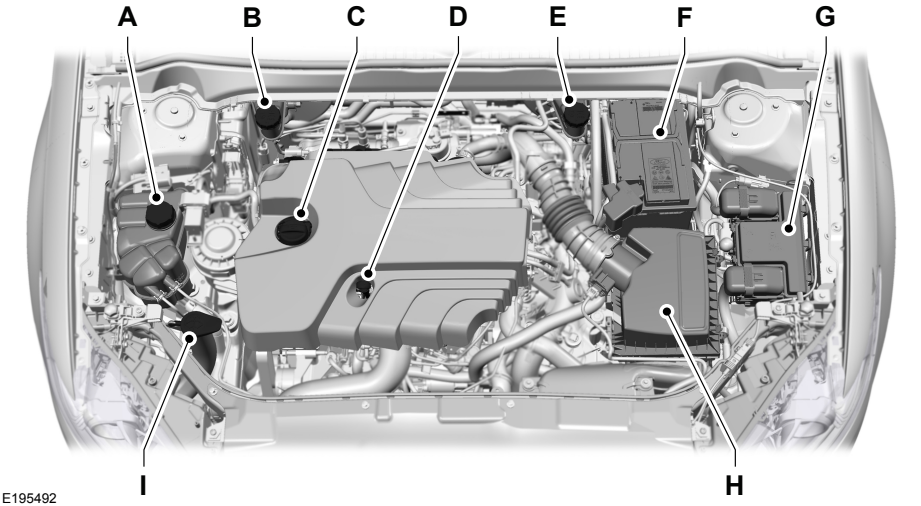

A. Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).
B. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na desni). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).
C. Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).
D. Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 343).
E. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na levi). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).
F. Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 351).
G. Škatla z varovalkami. Glejte **Varovalke** (stran 312).
H. Sklop zračnega filtra.
I. Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 351).

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 2,0L ECOBLUE

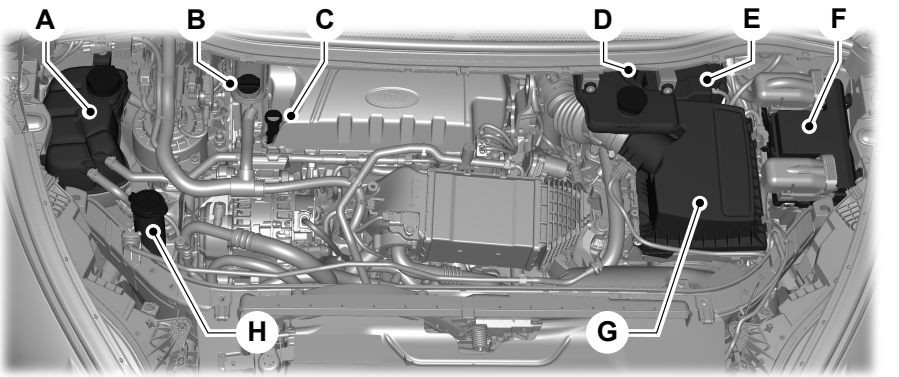

E269968

A Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).

B Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).

C Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 343).

D Posoda za zavorno tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).

E Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 351).


F Škatla z varovalkami v motornem prostoru. Glejte **Specifikacije varovalk** (stran 312).

G Zračni filter.

H Posoda s tekočino za pranje vetrobranskega stekla in zadnjega okna. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 351).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 2,0L ECOBOOST™

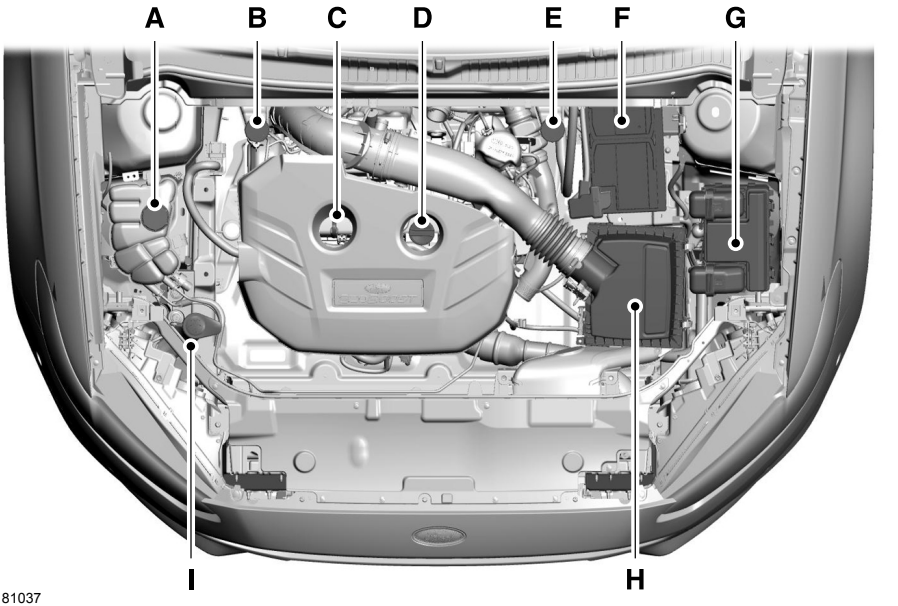

A. Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).

B. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na desni). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).

C. Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 342).

D. Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).

E. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na levi). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).

F. Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 351).


G. Škatla z varovalkami. Glejte **Varovalke** (stran 312).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

H. Sklop zračnega filtra.

I. Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 351).

POGLED POD POKROV MOTORNEGA PROSTORA - 2,5L DURATEC

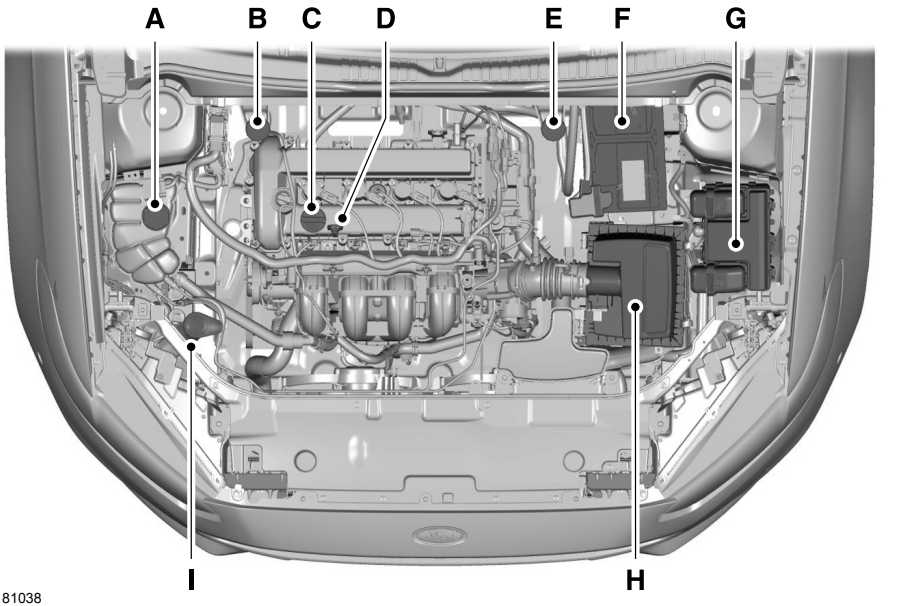

A. Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino. Glejte **Preverjanje hladilne tekočine** (stran 344).

B. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na desni). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).


C. Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja. Glejte **Preverjanje olja** (stran 343).

D. Merilna palica za nivo motornega olja. Glejte **Merilna palica za motorno olje** (stran 342).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

E. Posoda z zavorno tekočino in s tekočino sklopke (vozila z volanom na levi). Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).
F. Akumulator. Glejte **Zamenjava akumulatorja 12 V** (stran 351).
G. Škatla z varovalkami. Glejte **Varovalke** (stran 312).
H. Sklop zračnega filtra.
I. Posoda tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Glejte **Preverjanje tekočine za čiščenje stekel** (stran 351).


MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 1,5L ECOBOOST™

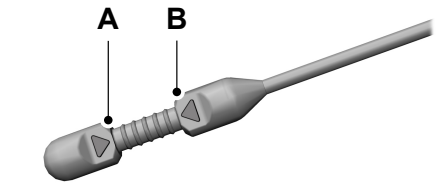

E188072

A Minimalna.
B Največja.


MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 2,0L ECOBOOST™/2,0L HYBRID/ 2,5L DURATEC

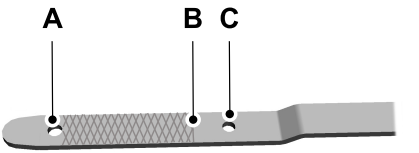

E250320

A Minimum.
B Nazivna.
C Maksimum.


MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 2,0L DURATORQ-TDCI DIZEL

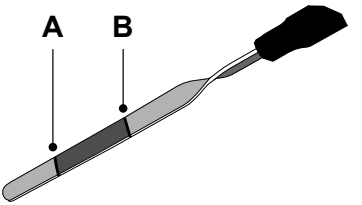

E205005

A Minimum.
B Maksimum.


MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 2,0L ECOBLUE

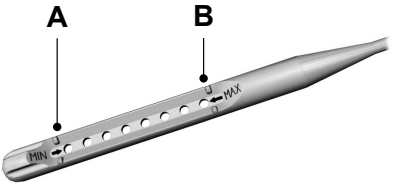

E226469

A Minimum.
B Maksimum.

MERILNA PALICA ZA MOTORNO OLJE - 2,0L ECOBOOST™

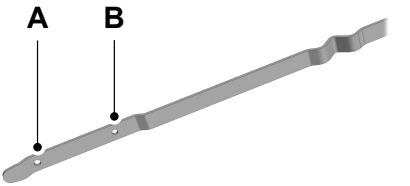

E191425

A Minimum.
B Maksimum.

PREVERJANJE OLJA

1. Pazite, da bo vozilo v vodoravnem položaju.
2. Pred zagonom motorja preverite nivo motornega olja ali ugasnite motor in počakajte 10 minut, da olje steče na dno posode.
3. Izvlecite merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča muck. Da bi preverili nivo olja, namestite merilno palčko in jo znova odstranite.

Če je raven olja na spodnji oznaki, nemudoma dolijte olje.

Opomba: *Poskrbite, da je raven olja med spodnjo in zgornjo oznako.*

Opomba: *Poraba olja pri novem motorju doseže običajno raven po približno 5.000 km.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Dodajanje motornega olja

OPOZORILO: Motornega olja ne dodajajte, dokler je motor vroč. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Pokrovčka odprtine za dolivanje olja ne smete odviti, ko motor deluje.

Ne uporabljajte dodatkov za motorna olja, saj so nepotrebna in lahko povzročijo okvare motorja, ki niso zajeta v garanciji vozila.

1. Očistite območje okrog pokrovčka za olje, preden ga odstranite.
2. Odstranite pokrovček odprtine za motorno olje.
3. Dodajte motorno olje, ki je skladno z našimi predpisi. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385).
4. Zamenjajte pokrovček odprtine za motorno olje. Obračajte ga v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite močnega upora.

Opomba: *Olja ne dodajajte preko zgornje oznake. Ravni olja nad zgornjo oznako lahko poškodujejo motor.*

Opomba: *Razlito olje takoj pobrišite z vpojno krpo.*

VENTILATOR ZA HLAJENJE MOTORJA

OPOZORILO: Pazite, da vaših prstov ali oblačil ne zagrabi ventilator hlajenja.

V določenih razmerah lahko ventilator za hlajenje motorja deluje še nekaj minut po tem, ko ugasnete vozilo.

PREVERJANJE HLADILNE TEKOČINE - 1,5L ECOBOOST™/ 2,0L ECOBOOST™/2,5L DURATEC, 2,0L DURATORQ-TDCI DIZEL/2,0L ECOBLUE, IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Pokrova rezervoarja hladilne tekočine ne odstranjujte, ko motor teče ali je hladilni sistem vroč. Počakajte 10 minut, da se hladilni sistem ohladi. Pokrov rezervoarja hladilne tekočine pokrijte z debelo krpo, s čimer preprečite možnost opeklin, in počasi odstranite pokrovček. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Hladilne tekočine ne nalijte v posodo s tekočino za pranje vetrobranskega stekla. Če hladilno tekočino poškropite po vetrobranskem steklu, se lahko vidljivost poslabša.

OPOZORILO: Da zmanjšate možnost telesnih poškodb, poskrbite, da je motor hladen, preden odvijete pokrovček za razbremenitev tlaka, pod katerim je hladilna tekočina. Sistem za hlajenje deluje s tlakom. Ob rahlem odvitju pokrovčka lahko pride do silovitega izbruha pare in vroče tekočine.

OPOZORILO: Dolijte le toliko, da doseže oznako ***MAX***.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Kadar je motor hladen, preverite koncentracijo in nivo hladilne tekočine v intervalih, navedenih v informacijah o načrtovanem vzdrževanju.

Opomba: *Prepričajte se, da je nivo hladilne tekočine med oznakama **MIN** in **MAX** na posodici za hladilno tekočino.*

Opomba: *Hladilna tekočina se z dviganjem temperature razteza. Nivo tekočine je lahko nad oznako **MAX**.*

Opomba: *Tekočine za motorna vozila niso zamenljive. Hladilno tekočino in tekočino za pranje vetrobranskega stekla uporabljajte samo za določene namene in samo na določenih mestih.*

Opomba: *Ne uporabljajte tesnil hladilnih sistemov ali aditivov, ki niso navedeni, saj lahko poškodujejo hladilni ali grelni sistem vozila. Poškodbe delov, ki so posledica neupoštevanja tega, niso krite iz naslova garancije vozila.*

Koncentracijo hladilne tekočine vzdržujte med 48 % in 50 %, kar je enakovredno točki zmrzovanja med –30 °F (–34 °C) in –34 °F (–37 °C). Koncentracijo hladilne tekočine preverjajte z refraktometrom. Za merjenje koncentracije hladilne tekočine ne priporočamo uporabe aerometrov ali testnih trakov za hladilno tekočino.

Dodajanje hladilne tekočine

OPOZORILO: Hladilne tekočine ne dodajajte, dokler je motor vroč. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Pokrova rezervoarja hladilne tekočine ne odstranjujte, ko motor teče ali je hladilni sistem vroč. Počakajte 10 minut, da se hladilni sistem ohladi. Pokrov rezervoarja hladilne tekočine pokrijte z debelo krpo, s čimer preprečite možnost opeklin, in počasi odstranite pokrovček. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

Zelo pomembno je, da uporabljate vnaprej razredčeno hladilno tekočino, ki je odobrena z ustrezno specifikacijo, da se izognete zamašitvi majhnih vodov v hladilnem sistemu vozila. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 397). Uporaba nepravilne hladilne tekočine lahko povzroči poškodbe delov, ki niso zajete v garanciji vozila.

Opomba: *Če vnaprej razredčena hladilna tekočina ni na voljo, uporabite odobreno koncentrirano hladilno tekočino, ki jo razredčite z destilirano vodo v razmerju 50/50. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385). Uporaba vode, ki ni bila deionizirana, lahko prispeva k nalaganju oblog, koroziji in zamašitvi majhnih vodov v hladilnem sistemu.*

Opomba: *Hladilne tekočine, ki se prodajajo za vse znamke in modele, morda niso skladne s Fordovimi specifikacijami in lahko poškodujejo hladilni sistem. Poškodbe delov, ki so posledica neupoštevanja tega, niso krite iz naslova garancije vozila.*

Če je nivo tekočine pri oznaki MIN ali pod njo, nemudoma dolijte vnaprej razredčeno hladilno tekočino.

Za dolivanje hladilne tekočine storite naslednje:

1. Počasi odvijte pokrovček. Pri odvijanju pokrovčka se izenači tlak.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN sISVN, Edition date: 201812, First-Printing

2. Dodajte vnaprej razredčeno hladilno tekočino, ki je skladna z ustrezno specifikacijo. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385).
3. Dodajte dovolj vnaprej razredčene hladilne tekočine, da dosežete ustrezen nivo.
4. Namestite pokrovček posode s hladilno tekočino in ga vrtite v smeri urnega kazalca, dokler ne začutite močnega upora.
5. Ob naslednjih nekaj vožnjah preverite nivo hladilne tekočine v posodi.

Če morate dodati več kot 1 L hladilne tekočine na mesec, odpeljite vozilo čim prej na pregled. Če motor deluje pri nizkem nivoju hladilne tekočine, lahko pride do pregretja in morebitne poškodbe motorja.

Opomba: *Med normalnim delovanjem vozila lahko hladilna tekočina spremeni barvo iz oranžne v rožnato ali svetlo rdečo. Dokler je hladilna tekočina bistra in neonesnažena, navedena sprememba barve ne pomeni poslabšanja kakovosti hladilne tekočine in ne zahteva izpraznitve hladilne tekočine, izpiranja sistema ali zamenjave hladilne tekočine.*

V vozilu ne mešajte različnih barv ali vrst predhodno razredčenih hladilnih tekočin. Mešanje predhodno razredčenih hladilnih tekočin ali uporaba napačne predhodno razredčene hladilne tekočine lahko povzročita poškodbe motorja ali komponent hladilnega sistema, ki jih garancija vozila morda ne krije.

V sili lahko v hladilni sistem dolijete večjo količino vode brez hladilne tekočine, da omogočite vožnjo do servisne delavnice. V tem primeru mora usposobljeno osebje:

1. izprazniti hladilni sistem;
2. očistiti čistilni sistem s kemičnim čistilom;
3. čim prej napolniti hladilni sistem s predhodno razredčenim hladilnim sredstvom.

Voda brez predhodno razredčene hladilne tekočine lahko povzroči poškodbe motorja zaradi korozije, pregrevanja ali zmrzovanja.

Uporaba naslednjih snovi namesto hladilne tekočine ni dovoljena:

- Alkohol.
- Metanol.
- Slanica.
- Hladilna tekočina, mešana s tekočino proti zmrzovanju na osnovi alkohola ali metanola.

Alkohol in druge tekočine lahko povzročijo poškodbe motorja zaradi pregrevanja ali zmrzovanja.

Hladilni tekočini ne dodajajte dodatnih inhibitorjev ali dodatkov. Ti lahko škodujejo in ogrozijo zaščito hladilne tekočine pred korozijo.

Reciklirana hladilna tekočina

Odsvetujemo uporabo recikliranih hladilnih tekočin, saj odobreni postopek recikliranja še ni na voljo.

Rabljeno hladilno tekočino odstranite na ustrezen način. Ravnajte skladno s predpisi in standardi v zvezi z recikliranjem ter odstranjevanjem tekočin za motorna vozila, ki veljajo na vašem območju.

Ostra podnebja

Pri vožnji v izjemno mrzlih razmerah:

- Mogoče bo treba zvišati koncentracijo hladilne tekočine nad 50 %.
- 60% koncentracija hladilne tekočine izboljšuje zaščito glede točke zmrzovanja. Koncentracije hladilne tekočine nad 60 % zmanjšujejo hladilne sposobnosti hladilne tekočine in lahko poškodujejo motor.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pri vožnji v izjemno vročih razmerah:

- Mogoče bo treba zmanjšati koncentracijo hladilne tekočine na 40 %.
- 40-odstotna koncentracija hladilne tekočine izboljšuje zaščito proti pregrevanju motorja. Koncentracije hladilne tekočine pod 40 % zmanjšujejo protizmrzovalne in protikorozijske lastnosti hladilne tekočine ter lahko poškodujejo motor.

Pri celoletni uporabi vozil v neostrih podnebjih je treba za optimalno zaščito hladilnega sistema in motorja uporabljati vnaprej razredčeno hladilno tekočino.

Menjava hladilne tekočine

Hladilno tekočino je treba menjavati v določenih kilometrskih intervalih, navedenih v informacijah o načrtovanem vzdrževanju. Dodajte vnaprej razredčeno hladilno tekočino, ki je skladna z ustrezno specifikacijo. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385).

Varno hlajenje ob težavah

Varno hlajenje ob težavah vam omogoča začasno vožnjo vozila, preden pride do kakršne koli poznejše poškodbe komponent. Razdalja, ki jo lahko prevozite z varnim hlajenjem, je odvisna od temperature v okolici, natovorjenosti vozila in terena, po katerem vozite.

Kako deluje varno hlajenje

Če se motor začne pregrevati, se igla merilnika temperature hladilne tekočine premakne v rdeče območje:





Zasveti opozorilna lučka in na informacijskem zaslonu se lahko prikaže obvestilo.

Če temperatura motorja doseže vnaprej nastavljeno zgornjo mejo, motor samodejno preklopi na izmenično delovanje valjev. Vsak onemogočeni valj deluje kot zračna črpalka in hladi motor.

Kadar se to zgodi, bo vaše vozilo še vedno delovalo, vendar pa bo:

- Moč motorja omejena.
- Sistem klimatske naprave izklopljen.

Nadaljnje delovanje bo dodatno povečalo temperaturo motorja in povzročilo njegov popoln izklop. V takem primeru bosta volan in zaviranje trša.

Ko se motor ohladi, ga lahko znova zaženete. Odpeljite vozilo čim prej na pregled, da čim bolj zmanjšate poškodbe motorja.

Ob vključitvi režima varnega hlajenja ob težavah

OPOZORILO: Režim varnega hlajenja ob težavah se uporablja le v sili. Vozilo, ki deluje v režimu varnega hlajenja, čim prej ustavite na varnem kraju in nemudoma poiščite pomoč. Kadar vozilo deluje v režimu varnega hlajenja, bo njegova moč omejena in ne bo moglo ohranjati visoke hitrosti. Vozilo se lahko v takem primeru popolnoma ustavi brez opozorila, poleg tega pa lahko pride do izgube moči motorja, servo krmiljenja in pomoči pri zaviranju, kar lahko poveča možnost trka, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Pokrova rezervoarja hladilne tekočine ne odstranjujte, ko motor teče ali je hladilni sistem vroč. Počakajte 10 minut, da se hladilni sistem ohladi. Pokrov rezervoarja hladilne tekočine pokrijte z debelo krpo, s čimer preprečite možnost opeklin, in počasi odstranite pokrovček. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

V režimu varnega hlajenja je moč motorja vozila omejena, zato vozite previdno. Vozilo ne more ohranjati visoke hitrosti, poleg tega pa lahko motor deluje slabše.

Ne pozabite, da se lahko motor samodejno izklopi, da se preprečijo poškodbe motorja. V takem primeru:

1. Takoj ko je mogoče, varno ustavite vozilo in ugasnite motor.
2. Če ste upravičeni do pomoči na cesti, pokličite svojega ponudnika storitve pomoči na cesti.
3. Če to ni mogoče, počakajte kratek čas, da se motor ohladi.
4. Preverite nivo hladilne tekočine. Če je nivo tekočine pri oznaki MIN ali pod njo, nemudoma dolijte vnaprej razredčeno hladilno tekočino.
5. Ko se motor ohladi, ga lahko znova zaženete. Odpeljite vozilo čim prej na pregled, da čim bolj zmanjšate poškodbe motorja.

Uravnavanje temperature hladilne tekočine. (če je nameščen/-a)

OPOZORILO: Če želite zmanjšati možnost trka in telesnih poškodb, bodite pripravljeni na morebitno znižanje hitrosti vozila in njegovo nezmožnost pospeševanja s polno močjo, dokler temperatura hladilne tekočine ne pade.

Če je na vozilo priklopljeno priklopno vozilo, lahko temperatura motorja začasno zraste med težkimi voznimi razmerami, denimo ob vožnji po dolgem in strmem klancu navzdol pri visoki temperaturi okolice.

V takem primeru lahko opazite premik igle merilnika temperature hladilne tekočine v rdeče območje, poleg tega pa se lahko na informacijskem zaslonu pojavi obvestilo.

Mogoče boste opazili nižjo hitrost vozila, ki je posledica zmanjšane moči motorja zaradi vzdrževanja temperature hladilne tekočine motorja. Vozilo lahko začne delovati v tem režimu, če pride do visokih temperatur in velikih obremenitev. Stopnja znižanja hitrosti je odvisna od natovorjenosti vozila, naklona in temperature okolice. Če pride do tega, vozila ni treba ustaviti. Z vožnjo lahko nadaljujete.

V težkih voznih razmerah se lahko klimatska naprava samodejno vklaplja in izklaplja, da bi zavarovala motor pred pregrevanjem. Ko temperatura hladilne tekočine pade na normalno delovno temperaturo, se bo klimatska naprava vklopila.

Če se igla merilnika temperature hladilne tekočine v celoti premakne v rdeče območje ali če se na informacijskem zaslonu pojavi opozorilo za previsoko temperaturo hladilne tekočine ali sporočilo o skorajšnjem servisu motorja, storite naslednje:

1. Vozilo čim prej varno ustavite in prestavite v parkirno prestavo **(P)**.
2. Pustite motor delovati, dokler se igla merilnika temperature hladilne tekočine motorja ne premakne v običajni položaj. Če po nekaj minutah temperatura ne pade, storite naslednje.
3. Izključite motor in počakajte, da se ohladi. Preverite nivo hladilne tekočine.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

4. Če je nivo tekočine pri oznaki MIN ali pod njo, nemudoma dolijte vnaprej razredčeno hladilno tekočino.
5. Če je nivo hladilne tekočine normalen, znova zaženite motor in nadaljujte.


PREVERJANJE HLADILNE TEKOČINE - 2,0L HYBRID, HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Pokrova rezervoarja hladilne tekočine ne odstranjujte, ko motor teče ali je hladilni sistem vroč. Počakajte 10 minut, da se hladilni sistem ohladi. Pokrov rezervoarja hladilne tekočine pokrijte z debelo krpo, s čimer preprečite možnost opeklin, in počasi odstranite pokrovček. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do poškodb.

OPOZORILO: Tekočina ne sme priti v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, sperite prizadeto območje z večjo količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Nerazredčena hladilna tekočina je vnetljiva in se lahko vžge, če se polije po vroči izpušni cevi.

Vaše vozilo je opremljeno z dvema ločenima hladilnima sistemoma. Eden hladi motor, drugi pa upravljalnik razsmernika, ki je značilen za hibridni sistem. Sistema delujeta podobno, le da hladilni sistem upravljalnika razsmernika načeloma deluje na nižji temperaturi in pri nižjem tlaku.

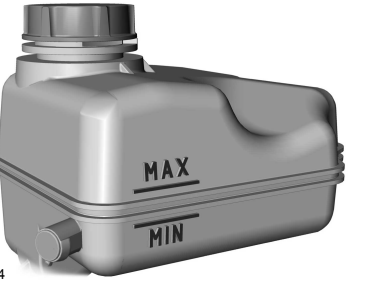

E169064

Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama **MIN** in **MAX**. Če je nivo hladilne tekočine na oznaki **MIN** ali pod njo, takoj dolijte hladilno tekočino, ki ustreza specifikacijam. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385).

Opomba: *Hladilna tekočina se z dviganjem temperature razteza. Tako je lahko raven hladilne tekočine tudi nad oznako **MAX**.*

Dodajanje hladilne tekočine

1. Odstranite pokrovček odprtine za olje.
2. Dolijte hladilno tekočino do oznake **MAX**, ne dolijte preveč.
3. Zamenjajte pokrovček odprtine za olje. Obračajte ga v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite močnega upora.

Opomba: *Dodajte 50/50 mešanico antifriza in vode ali pripravljeno mešanico hladilne tekočine, ki ustreza specifikacijam. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385).*

Opomba: *V sili lahko hladilnemu sistemu dolijete čisto vodo, da omogočite vožnjo do servisne delavnice.*

Opomba: *Daljša uporaba nepravilno razredčene hladilne tekočine lahko povzroči poškodbe motorja, na primer rjo, pregrevanje ali zmrzovanje.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Dodajanje hladilnega sredstva upravljalnika razsmernika

1. Odprite pokrovček posodice hladilnega sredstva upravljalnika razsmernika.
2. Pri dolivanju razredčenega hladilnega sredstva v posodico upravljalnika razsmernika uporabite lijak. Poskrbite, da je nivo hladilnega sredstva med oznakama **MIN** in **MAX** na posodici. Za dolivanje uporabite vnaprej razredčeno hladilno sredstvo, ki je skladno s specifikacijami podjetja Ford. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385).
3. Zaprite pokrovček posodice hladilnega sredstva upravljalnika razsmernika.

Po vsakem dodajanju hladilnega sredstva redno preverjajte nivo hladilnega sredstva v posodici naslednjih nekaj voženj. Po potrebi dolivajte razredčeno hladilno sredstvo, da doseže predpisan nivo v posodici.

PREVERJANJE ZAVORNE TEKOČINE

OPOZORILO: Uporaba katere koli druge tekočine razen priporočene lahko zmanjša učinkovitost zavor. Uporaba neustrezne zavorne tekočine lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, resne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO: Uporabljajte le zavorno tekočino iz zaprte posode. Onesnaženost z umazanijo, vodo in izdelki iz nafte ali drugih materialov lahko povzročijo škodo na zavornem sistemu ali odpoved. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do izgube nadzora nad vozilom, resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Tekočina ne sme priti v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, sperite prizadeto območje z večjo količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Če je raven tekočine med črtama ***MAX*** in ***MIN***, je količina tekočine ustrezna in ni potrebe po dodajanju. Če količina zavorne tekočine odstopa od dovoljenih vrednosti, je lahko delovanje sistema ogroženo. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled.



E170684

Da bi se izognili onesnaženju tekočine, poskrbite, da je pokrovček vedno na mestu in trdno zaprt, razen ko dodajate tekočino.

Dolijte le tekočino, ki ustreza specifikacijam Ford. Glejte **Kapacitete in specifikacije** (stran 385).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PREVERJANJE TEKOČINE SKLOPKE - ROČNI MENJALNIK

Zavorni sistem in sistem sklopke si delita posodo za tekočino. Glejte **Preverjanje zavorne tekočine** (stran 350).

PREVERJANJE TEKOČINE ZA ČIŠČENJE STEKEL

Ob dolivanju tekočine uporabite mešanico tekočine za pranje stekel in vode, da preprečite zamrzovanje v hladnem vremenu in izboljšate zmogljivost čiščenja. Vedno sledite navodilom proizvajalca o redčenju tekočine.

Opomba: *Posoda napaja sprednji in zadnji sistem pralnika.*

ZAMENJAVA AKUMULATORJA 12 V - IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

OPOZORILO: Akumulatorji proizvajajo eksplozivne pline, ki lahko povzročijo poškodbe. Zato v bližini akumulatorja ne dovolite plamenov, iskric ali žarečih površin. Med delom v bližini akumulatorja vedno zaščitite obraz in oči. Vedno zagotovite ustrezno prezračevanje.

OPOZORILO: Med dviganjem plastičnega pokrova akumulatorja lahko prevelik pritisk na končne stene povzroči iztek kisline skozi prezračevalne pokrove ter povzroči osebne poškodbe in poškodbe na vozilu ali akumulatorju. Akumulator dvignite z nosilcem za akumulator ali z rokami na nasprotnih koncih akumulatorja.

OPOZORILO: Akumulator držite zunaj dosega otrok. Akumulatorji vsebujejo žveplovo kislino. Izogibajte se stiku s kožo, očmi ali obleko. Med delom v bližini akumulatorja zaščitite oči pred morebitnim brizganjem žveplove raztopine. Če kislina pride v stik s kožo ali očmi, jo takoj izpirajte z vodo vsaj 15 minut in poiščite ustrezno zdravniško pomoč. Ob zaužitju kisline nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Poli in terminali akumulatorja ter povezani deli vsebujejo svinec in svinčene spojine; kemikalije, ki v zvezni državi Kaliforniji veljajo za kancerogene in povzročitelje škode na reproduktivnih organih. **Po rokovanju z njimi si vedno umijte roke**.

OPOZORILO: Za vozila z Auto-Start-Stop sistemom so potrebe po akumulatorju drugačne. Akumulator morate zamenjati s takšnim, ki ima natančno takšne specifikacije.

Akumulator se nahaja v prostoru za motor. Glejte **Pogled pod pokrov motornega prostora** (stran 335).

Vaše vozilo je opremljeno z akumulatorjem, ki ne zahteva vzdrževanja. Med delovanjem ne potrebuje dodatne vode.

Če je vozilo opremljeno s pokrovom akumulatorja, se prepričajte, da je pokrov nameščen po vsakem čiščenju ali menjavi akumulatorja.

Za daljše in brezhibno delovanje poskrbite, da je akumulator čist in suh ter kabli trdno pritrjeni na akumulatorske terminale. Če se na akumulatorjih ali njegovih terminalih pojavi rja, odstranite kable in očistite terminale z žično krtačo. Kislino lahko nevtralizirate z mešanico sode bikarbone in vode.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN sISVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Če odklopite le kabel z negativnega akumulatorskega terminala, se prepričajte, da je izoliran ali stran od akumulatorskega terminala, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nenamernega stika ali električnega preboja.*

Da bi ohranili pravilno delovanje akumulatorskega sistema, nikar ne priklopite ozemljitve novo nameščenih električnih naprav neposredno na negativni terminal akumulatorja. Priklop na negativni akumulatorski terminal lahko povzroči netočne meritve stanja akumulatorja in morebitno nepravilno delovanje sistema.

Opomba: *Če ste v vozilo dodatno namestili električno opremo ali dele, lahko negativno vplivajo na delovanje akumulatorja, vzdržljivost in delovanje preostalih električnih sistemov v vozilu.*

Če ste zamenjali akumulator, se prepričajte, da novi akumulator ustreza električnim zahtevam vozila.

Ob odklopu ali zamenjavi akumulatorja na vozilu, ki je opremljeno z avtomatskim menjalnikom, se mora menjalnik znova priučiti adaptivne strategije. Zaradi tega lahko menjalnik med prvo vožnjo prestavlja nekoliko okorno. To je normalno delovanje, dokler menjalnik svojega delovanja ne posodobi na optimalno prestavljanje.

Odstranite in ponovno namestite akumulator

Za odklop ali odstranjevanje akumulatorja storite naslednje:

1. Aktivirajte parkirno zavoro in izključite kontakt.
2. Vse električne komponente, kot npr. luči in radio, izklopite.
3. Pred odklopom akumulatorja počakajte vsaj dve minuti.

Opomba: *Sistem za upravljanje motorja ima funkcijo za ohranitev napajanja in ostane vklopljen še nekaj časa po tem, ko odvzamete kontakt. Ta funkcija omogoča shranjevanje diagnostičnih in adaptivnih preglednic. Odklop akumulatorja brez čakanja lahko povzroči škodo, ki je garancija vozila ne krije.*

4. Odstranite objemko za pritrditev akumulatorja.
5. Akumulator povlecite naprej.
6. Odklopite kabel na negativnem akumulatorskem terminalu.
7. Odklopite kabel na pozitivnem akumulatorskem terminalu.
8. Odstranite akumulator.
9. Za namestitev izvedite postopek odstranitve v obratnem vrtnem redu.

Opomba: *Pred ponovnim priklopom akumulatorja se prepričajte, da je vžig izklopljen.*

Opomba: *Prepričajte se, da so akumulatorski terminali trdno zategnjeni.*

Če odklopite ali zamenjate akumulator, morate ponastaviti naslednje funkcije:

- Funkcijo odskoka oken. Glejte **Okna z električnim pomikom stekel** (stran 92).
- Nastavitve ure.
- Prednastavljene radijske postaje.


Kako zavreči akumulator



Izrabljene baterije vedno zavrzite na do okolja prijazen način. O recikliranju starih akumulatorjev se posvetujte z lokalnimi oblastmi.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PREVERJANJE METLIC BRISALCEV

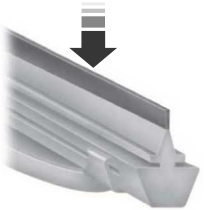

E142463

Potegnite s prstom po metlici brisalca, da preverite morebitne zatrdline ali poškodbe.

Očistite metlice brisalcev s tekočino za pranje ali vodo, ki jo nanesete na mehko gobo ali krpo.

MENJAVA METLIC BRISALCEV


Roke brisalcev je mogoče premakniti ročno, ko je vžig izključen. To olajša menjavo metlic in čiščenje pod metlicami.

Da zagotovite optimalno delovanje, najmanj enkrat na leto zamenjajte metlice brisalcev.

Slabo kakovost brisanja lahko izboljšate s čiščenjem brisalcev in vetrobranskega stekla.

Menjava metlic prednjih brisalcev

1. Metlico in roko brisalca potegnite stran od stekla.

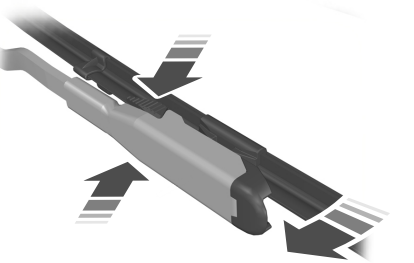

E239324


2. Skupaj pritisnite tipke za zaklepanje.
3. Obrnite in odstranite metlico brisalca.
4. Namestite v obratnem vrstnem redu.

Opomba: *Preverite, ali se je metlica brisalca pravilno zaskočila. Metlico in roko brisalca spustite nazaj k vetrobranskemu steklu. Roke brisalcev se samodejno vrnejo v običajni položaj, ko vklopite vžig.*

Menjava metlice zadnjega brisalca

5-vratni

1. Metlico in roko brisalca potegnite stran od stekla.

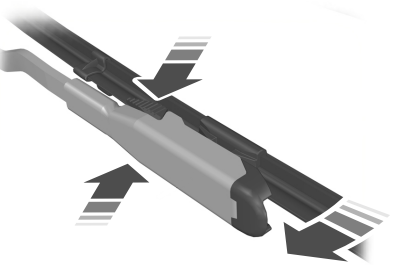

E239324


2. Skupaj pritisnite tipke za zaklepanje.
3. Obrnite in odstranite metlico brisalca.
4. Namestite v obratnem vrstnem redu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Preverite, ali se je metlica brisalca pravilno zaskočila. Metlico in roko brisalca spustite nazaj k vetrobranskemu steklu. Roke brisalcev se samodejno vrnejo v običajni položaj, ko vklopite vžig.*

Karavan

1. Dvignite ročico brisalca.

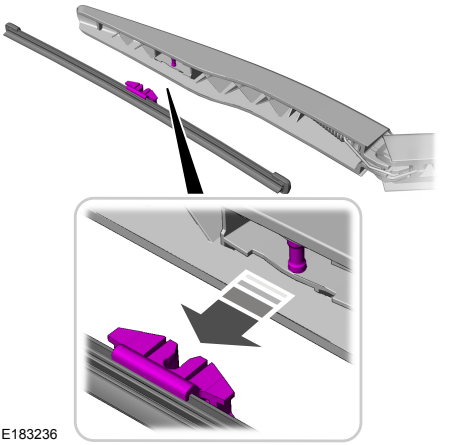
E183236

2. Odstranite metlico brisalca.
3. Nove metlice brisalcev namestite v obratnem vrstnem redu.

Opomba: *Preverite, ali se je metlica brisalca pravilno zaskočila. Metlico in roko brisalca spustite nazaj k vetrobranskemu steklu.*

MENJAVA ŽARNICE

OPOZORILO: Izklopite vse luči in kontakt. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko ima to za posledico hude telesne poškodbe.


OPOZORILO: Med uporabo postanejo žarnice vroče. Pred menjavo počakajte, da se ohladijo.

Uporabljajte le žarnice z ustrezno specifikacijo. Glejte **Tabela specifikacij žarnic** (stran 403).

Nadomestne žarnice namestite v obratnem vrstnem redu.

Žaromet

Pred menjavo katere koli žarnice morate odstraniti žaromet.

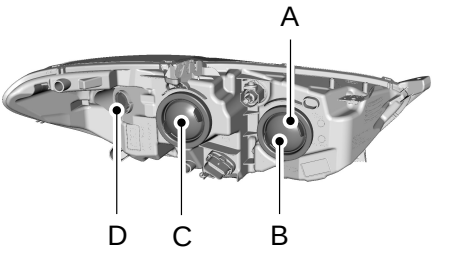

E159753

A	Prednja stranska luč.
B	Dolge luči.
C	Zasenčene luči.
D	Prednji smernik.

Prednja stranska luč

1. Odstranite žaromet.
2. Odstranite prekrivalo.
3. Odstranite držalo žarnice, tako da ga izvlečete naravnost ven.
4. Žarnico odstranite tako, da jo potegnete naravnost ven.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Prednji smernik

1. Odstranite žaromet.
2. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.

Opomba: *Žarnice ne morete ločiti od držala.*

Zasenčeni žarometi

1. Odstranite žaromet.
2. Odstranite prekrivalo.
3. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
4. Odklopite električni priključek.

Opomba: *Steklenega dela žarnice se ne dotikajte.*

Opomba: *Žarnice ne morete ločiti od držala.*

Dolge luči

1. Odstranite žaromet.
2. Odstranite prekrivalo.
3. Držalo žarnice zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev in ga odstranite.
4. Odklopite električni priključek.

Opomba: *Steklenega dela žarnice se ne dotikajte.*

Opomba: *Žarnice ne morete ločiti od držala.*

Visokointenzivni žarometi z razelektrenjem

Te žarnice delujejo na visoki napetosti. Ob okvari obiščite pooblaščenega serviserja.

Luči LED


Luči LED se ne da popravljati. Ob okvari obiščite pooblaščenega serviserja.

Naslednje luči so LED:

- Zavorne in zadnje luči.
- Sredinska zgornja zavorna luč.
- Dnevne luči.
- Zadnji smerniki.
- Stranski smerniki.

Vzvratna luč


Odstranite sklop zadnje luči, 4- in 5-vratni modeli

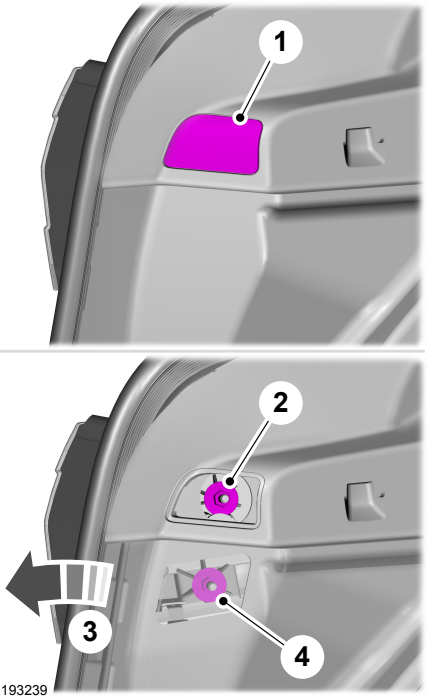

1. Previdno odstranite okrasno letev.
2. Odstranite krilato matico.

3. Previdno odstranite tesnilo prtljažnika in nežno povlecite notranjo stransko oblogo, da boste imeli dostop do druge krilne matice.
4. Odstranite krilato matico.
5. Nežno povlecite luč stran od vozila.

Odstranite sklop zadnje luči, karavan

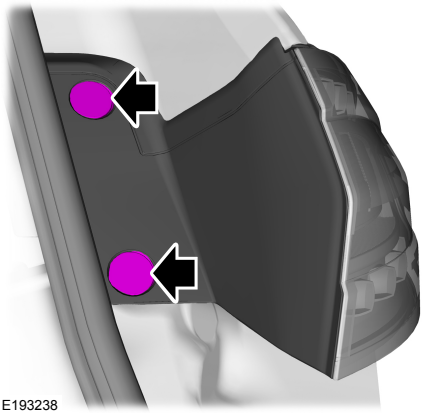

E193238


1. Previdno odstranite kapice vijakov in odvijte vijake.
2. Nežno povlecite luč stran od vozila.

Odstranite žarnico



E145779

1. Obrnite okov žarnice v nasprotni smeri urnega kazalca in odstranite okov žarnice.

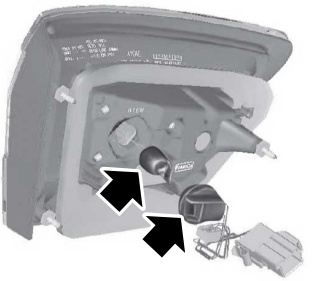


E145780

2. Žarnico odstranite iz okova.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Menjava žarnice za osvetlitev registrske tablice

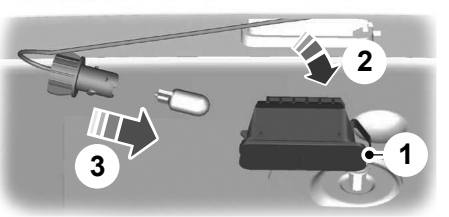

E72789

1. Previdno sprostite sponko.
2. Odstranite luč.
3. Odstranite žarnico.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sl SVN sl SVN, Edition date: 201812, First-Printing

ČIŠČENJE ZUNANJOSTI

Vozilo redno perite s hladno ali mlačno vodo in šamponom z nevtralnim pH.

- Nikoli ne uporabljajte močnih gospodinjskih detergentov ali mila, na primer čistila za posodo ali pranje perila. Ti izdelki lahko razbarvajo ali povzročijo madeže na lakiranih površinah.
- Vozila nikoli ne perite, če je vroče na dotik ali če je izpostavljeno močni neposredni sončni svetlobi.
- Vozilo posušite z jelenjo kožo ali mehko frotirno brisačo, da odpravite kapljice vode.
- Razlito gorivo, ptičje iztrebke, insekte in cestni katran odstranite takoj. Te stvari lahko sčasoma poškodujejo barvo in dodatke na vozilu.
- Pred vstopom v avtopralnico odstranite vso zunanjo opremo, recimo anteno.
- Po dolivanju tekočine AdBlue® takoj odstranite morebitne ostanke tekočine na barvi vozila.

Opomba: *Losjoni za sončenje in sredstva za odganjanje žuželk lahko poškodujejo lakirano površino. Če pridejo te snovi v stik z vozilom, jih čim prej sperite.*

Opomba: *Po uporabi programa pranja z voskanjem ne pozabite odstraniti voska z vetrobranskega stekla in metlic brisalcev.*

Opomba: *Pred uporabo avtopralnice preverite, ali je primerna za vaše vozilo.*

Opomba: *Nekatere avtopralnice uporabljajo visokotlačne naprave. Zaradi tega lahko kapljice vode prodrejo v vozilo in celo poškodujejo določene dele vozila.*

Opomba: *Pred uporabo samodejne avtopralnice odstranite anteno.*

Opomba: *Izključite ventilator, da bi preprečili onesnaženje kabinskega filtra.*

Priporočamo pranje vozila z gobo in mlačno vodo ter uporabo šampona za pranje avtomobilov.

Čiščenje žarometov

Opomba: *Ne opraskajte žarometov.*

Opomba: *Žarometov ne čistite z abrazivnimi sredstvi in alkoholnimi ali kemičnimi topili.*

Opomba: *Ne brišite žarometov, ko so suhi.*

Čiščenje zadnjega stekla

Opomba: *Ne drgnite notranje strani zadnjega stekla*

Opomba: *Notranje strani zadnjega stekla ne čistite z abrazivnimi sredstvi in alkoholnimi ali kemičnimi topili.*

Notranjo stran zadnjega stekla očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, in neabrazivnim čistilom.

Čiščenje kromiranih okraskov (če je nameščen/-a)

Opomba: *Ne uporabljajte grobih ali kemičnih čistil. Uporabite milnico.*

Opomba: *Čistila ne nanašajte na vroče površine in čistila na kromiranih površinah ne pustite dlje, kot je priporočeno.*

Opomba: *Industrijska (močna) čistila ali čistilne kemične snovi lahko po določenem času povzročijo škodo.*

Čiščenje črt ali poslikav (če je nameščen/-a)

Priporočamo ročno pranje, vendar je ob upoštevanju naslednjih pogojev vozilo mogoče prati tudi z visokotlačnim čistilnikom:

- Tlak vode ne sme presegati 14.000 kPa.
- Temperatura vode ne sme presegati 82°C.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Uporabite pršilo z 40º širokim kotom pršenja.
- Šobo držite na razdalji 305 mm pod kotom 90º glede na površino vozila.

Opomba: *Držanje šobe pod kotom glede na površino vozila lahko poškoduje nalepke in povzroči, da se robovi odlepijo od površine vozila.*

Zaščita laka karoserije

Ptičje iztrebke, drevesno smolo, ostanke žuželk, umazanijo, sol s ceste, industrijske odpadke in podobne ostanke odstranjujte redno, da ne poškodujejo barve.

Če se po cesti posipava sol, redno perite podvozje vozila.

Priporočamo vam, da enkrat ali dvakrat letno poskrbite za voskanje karoserije.

Opomba: *Ne nanašajte laka na močni sončni svetlobi, saj se v takšnih pogojih lak prehitro suši.*

Opomba: *Ne dovolite, da lak pride v stik s plastičnimi površinami, saj ga je zelo težko odstraniti.*

Opomba: *Sredstva za poliranje ne nanašajte na vetrobransko ali na zadnje steklo. Umazano vetrobransko steklo ali umazane metlice brisalcev lahko povzročijo glasno brisanje, slabšo kakovost brisanja ali slabše delovanje senzorja za dež.*

ČIŠČENJE OKEN IN BRISALCEV

Kemikalije iz avtopralnice in zunanji vplivi lahko onesnažijo vetrobransko steklo in metlice brisalcev. Umazano vetrobransko steklo in brisalci povzročijo slabo učinkovitost brisalcev. Za zagotavljanje učinkovitosti brisalcev poskrbite, da so vetrobransko steklo in metlice brisalcev čisti.

Čiščenje vetrobranskega stekla in brisalcev:

- Vetrobransko steklo očistite z neabrazivnim čistilom za stekla. Med čiščenjem notranje strani vetrobranskega stekla pazite, da čistilo za okna ne pade na armaturno ploščo ali obloge vrat. Nemudoma obrišite čistilo za okna s teh površin.
- Drevesno smolo, kemikalije, vosek ali mrčes očistite z vetrobranskega stekla tako, da celotno vetrobransko steklo očistite s krožnimi gibi z jekleno volno (maksimalna grobost 0000) in sperete z vodo.
- Metlice brisalcev očistite z izopropilnim alkoholom ali koncentriranim čistilom za vetrobransko steklo.

Opomba: *Nalepk na notranji strani ogrevanega vetrobranskega stekla ne odstranjujte z britvicami ali drugimi ostrimi predmeti. Garancija vozila ne vključuje poškodb grelnih žic v ogrevanih steklih.*

ČIŠČENJE NOTRANJOSTI

Opomba: *Preprečite, da bi se osveževalci zraka in sredstva čiščenje rok polila po notranjih površinah. Če pride do razlitja, nemudoma obrišite. Poškodbe mogoče ne bodo krite iz naslova garancije vozila.*

Opomba: *Ne uporabljajte čistil za gospodinjstva ali čistil za stekla, ki lahko pustijo madeže ali razbarvajo tkanino ter vplivajo na protipožarne lastnosti materialov, iz katerih so narejeni sedeži.*

Opomba: *Za pranje priporočamo destilirano vodo.*

Tkanina, preproge, sedeži, naslonjala za glavo in predpražniki iz blaga

Opomba: *Površin ne namakajte. Pri čiščenju notranjosti vozila ne uporabljajte veliko vode.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Da bi se izognili madežem ali lisam, očistite celotno površino.*

Čiščenje:

- Prah in umazanijo odstranite s sesalnikom ali ščetko.
- Površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.
- Če se po čiščenju na tkanini pojavi obroč, takoj očistite celotno površino. Pri tem površine ne namakajte, ker bo v tem primeru obroč postal trajen.

Varnostni pasovi

OPOZORILO: Čistil s topilom, belil ali barv ne uporabljajte na varnostnih pasovih, saj lahko s tem oslabite varnostni pas.

OPOZORILO: Kemičnih čistil ali močnih detergentov ne uporabljajte na sedežih, ki imajo vgrajene varnostne blazine. Takšni izdelki lahko onesnažijo sistem stranske varnostne blazine in vplivajo na njeno delovanje ob trku.

Opomba: *Za čiščenje varnostnih pasov ne uporabljajte grobih abrazivnih ali kemičnih sredstev.*

Opomba: *Preprečite, da bi vlaga prodrla v mehanizem navijalnika varnostnega pasu.*

Čiščenje lahko varno opravite z blagim milom in vodo. Posušijo se naj na zraku, ne uporabljajte umetne toplote.

Usnjena notranjost (če je nameščen/-a)

Opomba: *Pri čiščenju usnjenih delov armaturne plošče in preostalih površin v notranjosti sledite enakim navodilom, ki veljajo za čiščenje usnjenih sedežev.*

Pri običajnem čiščenju površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.

Za čiščenje in odstranjevanje madežev, kot je prenos barve, uporabljajte izdelke za čiščenje usnjene notranjosti avtomobila.

Ne uporabljajte spodnjih izdelkov, saj lahko poškodujejo usnje:

- balzam za usnje na osnovi olja in petroleja ali silikona,
- gospodinjska čistila,
- raztopine alkohola,
- topila ali čistila za gumo, vinil ali plastiko.

Blago z mikrovlakni iz semiša (če je nameščen/-a)

Opomba: *Ne čistite s paro.*

Opomba: *Da bi se izognili madežem ali lisam, očistite celotno površino.*

Ne uporabljajte naslednjih izdelkov:

- Nega usnjenih izdelkov.
- gospodinjska čistila,
- Raztopine alkohola.
- Odstranjevalci madežev.
- Krema za čevlje.

Čiščenje:

- Prah in umazanijo odstranite s sesalnikom.
- Površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.
- Če se po čiščenju na tkanini pojavi obroč, takoj očistite celotno površino. Pri tem površine ne namakajte, ker bo v tem primeru obroč postal trajen.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zasloni skupine instrumentov, LCD zasloni in radijski zasloni

Opomba: *Zaslonov na armaturni plošči, zaslonov LCD ali radijskih zaslonov ne čistite z agresivnimi sredstvi, alkoholnimi ali kemičnimi topili. Ti izdelki za čiščenje lahko poškodujejo zaslone.*

Armaturno ploščo in števce čistite s čisto, vlažno in mehko krpo ter nato do suhega obrišite s čisto, suho in mehko krpo.

Tekočin ne pršite neposredno po zaslonu.

Špranj okrog zaslona ne čistite s krpo z mikrovlakni, saj lahko poškoduje površino.

Zadnja okna

Opomba: *Za čiščenje notranjosti zadnjega stekla ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev.*

Opomba: *Na notranjo stran zadnjega stekla ne nameščajte nalepk.*

Ogledala

Ohišja ali stekla katerega koli ogledala ne čistite z močnimi abrazivnimi sredstvi, bencinom ali drugimi izdelki iz nafte ali čistili na osnovi amoniaka.

Predali, držala in pepelniki

Čiščenje:

- Odstranite vse odstranljive vložke.
- Površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.

ČIŠČENJE USNJENIH SEDEŽEV

(ČE JE NAMEŠČEN/-A)

Opomba: *Pri čiščenju usnjenih delov armaturne plošče in preostalih površin v notranjosti sledite enakim navodilom, ki veljajo za čiščenje usnjenih sedežev.*

Pri običajnem čiščenju površino obrišite z mehko, vlažno krpo ter blagim milom in vodno raztopino. Območje obrišite s suho in mehko krpo.

Za čiščenje in odstranjevanje madežev, kot je prenos barve, uporabite čistilo Motorcraft Premium Leather and Vinyl Cleaner ali komercialne izdelke za čiščenje usnjene notranjosti avtomobila.

Opomba: *Čistila ali odstranjevalce madežev najprej preizkusite na skritem mestu.*

Storite naslednje:

- Prah in umazanijo odstranite s sesalnikom.
- Razlitja in madeže očistite takoj, ko je to mogoče.

Ne uporabljajte spodnjih izdelkov, saj lahko poškodujejo usnje:

- balzam za usnje na osnovi olja in petroleja ali silikona,
- gospodinjska čistila,
- raztopine alkohola,
- topila ali čistila za gumo, vinil ali plastiko.

POPRAVLJANJE MANJŠIH POŠKODB LAKA

Poškodbe laka zaradi kamenčkov ali manjše praske morate čim prej popraviti. Veliko izbiro izdelkov imate pri pooblaščenem trgovcu.

Pred popravljanjem okruškov barve odstranite delce, kot so ptičji iztrebki, drevesni sok, žuželke, madeži smole, sol za ceste in industrijski prah.

Pred uporabo izdelka vedno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ČIŠČENJE KOLES

Opomba: *Ne nanašajte čistilnih kemičnih snovi na topla ali vroča platišča in pokrove.*

Opomba: *Industrijska (močna) čistila ali čistilne kemikalije, skupaj s krtačenjem zaradi odstranjevanja umazanije in prahu, lahko po določenem času obrabi prozoren lak.*

Opomba: *Ne uporabljajte čistil za kolesa, zasnovanih na fluorovodikovi kislini ali lužilu, jeklene volne, goriva ali močnih gospodinjskih čistil.*

Opomba: *Če nameravate parkirati vozilo za daljši čas po čiščenju platišč s čistilom za platišča, se najprej vozite naokoli nekaj minut, preden parkirate. S tem boste zmanjšali nevarnost povečane korozije zavornih diskov, zavornih ploščic in oblog.*

Opomba: *Nekatere samodejne avtopralnice lahko poškodujejo zgladitev na platiščih in pokrovih.*

Platišča iz lahkih litin in pokrovi so premazani s prosojno barvno zgladitvijo. Za vzdrževanje njihovega stanja priporočamo:

- Čistite jih vsak teden s priporočenimi čistili za platišča in pnevmatike.
- Za odstranjevanje trdovratne umazanije in zavornega prahu uporabite gobo.
- Ko končate postopek čiščenja, jih temeljite izperite z vodo pod pritiskom.

Priporočamo, da uporabljate servisno čistilo za platišča podjetja Ford. Obvezno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca.

Uporaba drugih nepriporočenih čistilnih izdelkov lahko povzroči resne in trajne kozmetične poškodbe.

KAROSERIJSKI KOMPLETI

V primerjavi z drugimi modeli je višina trebuha vozila nad tlemi manjša. Vozite izredno previdno, da ne poškodujete vozila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Preverite in nastavite tlak v pnevmatikah pri okoljskih temperaturah, v katerih boste vozili in ko so pnevmatike hladne. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 380).

Opomba: *Redno preverjajte tlak v pnevmatikah, da izboljšate porabo goriva.*

Uporabljajte le platišča in pnevmatike odobrenih dimenzij. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vozila ali izgube prometnega dovoljenja.

Če na vozilo namestite pnevmatike drugačnih dimenzij od originalnih, lahko števec hitrosti prikazuje nepravilno hitrost vozila.

TESNILO ZA PNEVMATIKE IN KOMPLET ZA POLNJENJE


OPOZORILO: Kompleta za polnjenje ne smete uporabiti pri pnevmatikah z možnostjo uporabe kljub izpraznjenju. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.

OPOZORILO: Glede na vrsto in obseg poškodbe je mogoče nekatere pnevmatike zatesniti samo delno ali pa to sploh ni mogoče. Izguba tlaka v pnevmatiki vpliva na upravljanje vozila in lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilo.

OPOZORILO: Kompleta ne uporabljajte na že poprej poškodovani pnevmatiki, na primer, ko je bila med vožnjo nezadostno napihnjena. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, telesne poškodbe ali smrt.

Če vaše vozilo ni opremljeno z rezervnim kolesom, ima namesto tega tesnilni komplet za pnevmatike. Komplet je v prtljažniku. Uporabite le komplet, dobavljen z vozilom.

Opomba: *S tesnilnim kompletom lahko zakrpate eno pnevmatiko, velikost luknje ne sme presegati premera 6 mm.*

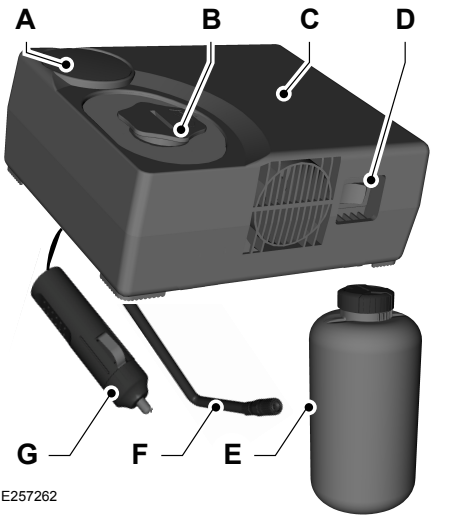

A	Manometer.
B	Pokrovček steklenice s tesnilno maso.
C	Opozorilna nalepka.
D	Stikalo za vklop.
E	Plastenka s tesnilom.
F	Cevka za polnjenje pnevmatike.
G	Priključek za napajanje 12 V.

Opomba: *Redno preverjajte rok uporabe steklenice s tesnilno maso.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Če zasveti opozorilna lučka za nizek tlak v pnevmatikah, naredite naslednje:

1. Počasi zmanjšajte hitrost in ustavite vozilo, kakor hitro to dopušča varnost.
2. Aktivirajte parkirno zavoro in izključite kontakt.
3. Preverite stanje pnevmatik.

Opomba: *Predmetov, kot so žeblji ali vijaki, nikoli ne odstranjujte iz predrte pnevmatike.*

Uporaba kompleta za polnjenje s tesnilno maso

OPOZORILO: Pred polnjenjem preverite stranico pnevmatike. Če so na površini razpoke, izbokline ali druge poškodbe, pnevmatike ne poskušajte popraviti. To lahko povzroči telesne poškodbe.

OPOZORILO: Med polnjenjem opazujte bočnico pnevmatike. Če se pokažejo razpoke, izbokline ali druge poškodbe, izklopite kompresor in z izpustnim ventilom izpustite zrak. S to pnevmatiko vožnje ne smete nadaljevati. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.

OPOZORILO: Med polnjenjem pnevmatike s kompresorjem se odmaknite od pnevmatike. To lahko povzroči telesne poškodbe, če pnevmatika poči.

OPOZORILO: Ne pustite, da bi komplet deloval brez nadzora. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.


OPOZORILO: Kompresor ne sme delovati več kot 10 minut. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči napake pri delovanju kompresorja in posledično privede do resnih telesnih poškodb.

Postopek za začasno popravilo predrte pnevmatike:



E257263


1. Odstranite cevko za polnjenje pnevmatike in priključek za napajanje 12 V s spodnje strani kompresorja.

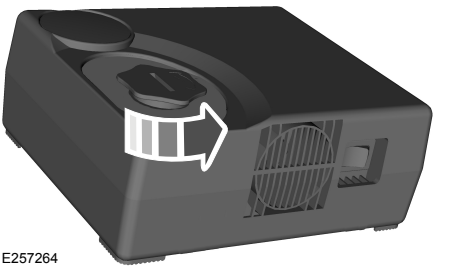

E257264


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

2. Pokrovček steklenice s tesnilno maso obrnite v levo in ga odstranite.

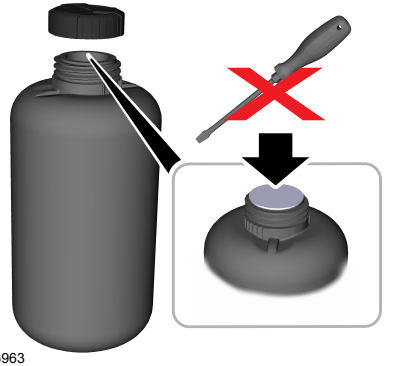

E256963


3. Odstranite pokrovček steklenice s tesnilno maso. Ne prebadajte in ne odstranjujte tesnila.

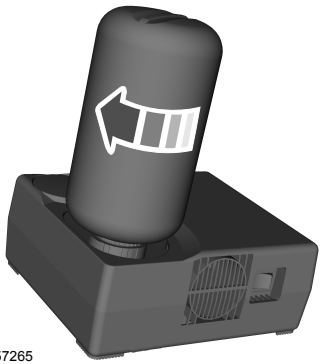

E257265

4. Steklenico s tesnilno maso namestite na kompresor. Obračajte steklenico s tesnilno maso v desno, dokler ne začutite močnega upora.

Opomba: *Z namestitvijo steklenice s tesnilno maso na kompresor predrete tesnilo. Ne odvijajte steklenice, saj lahko tesnilo izteče.*

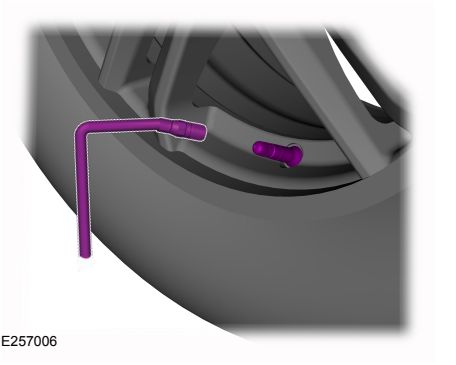

E257006


5. Odstranite zaščitni pokrovček ventila in namestite cevko za polnjenje pnevmatike.



E257022

6. Vtaknite priključek za napajanje 12 V v vtičnico 12 V v vozilu. Glejte **Dodatne vtičnice** (stran 159).
7. Zaženite motor.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

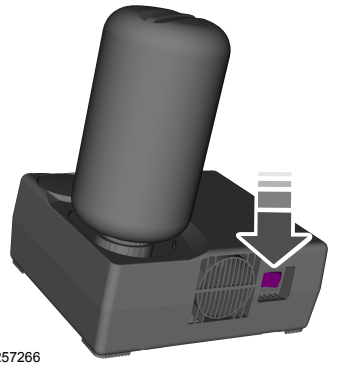

E257266

8. Vklopite kompresor.



E257121

9. Napolnite pnevmatiko približno do 2–3 bar.

Opomba: *Če tlak v pnevmatiki v desetih minutah ne doseže 1,8 bar, je pnevmatika verjetno preveč poškodovana, zato začasno popravilo ni možno. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Ne nadaljujte vožnje z vozilom.*


10. Ko tlak v pnevmatiki doseže priporočeno vrednost nekje med 2–3 bar, izklopite kompresor in ključavnico za vžig.

11. Odklopite cevko za polnjenje pnevmatike in priključek za napajanje 12 V.

Opomba: *Steklenice s tesnilno maso ne odstranite s kompresorja.*

12. Znova namestite zaščitni pokrovček ventila pnevmatike.

13. Na volan namestite opozorilno nalepko in ustrezno shranite komplet.

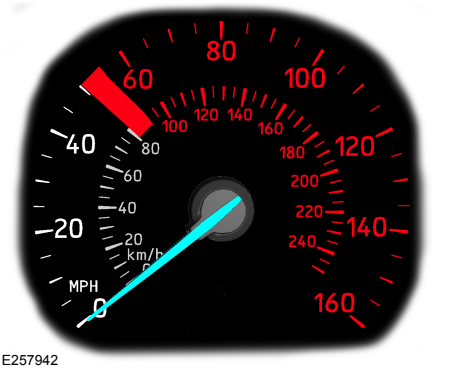

E257942

14. Vozilo nemudoma odpeljite približno 3–10 km. Ne presegajte 80 km/h.



E257121

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

15. Po približno 3–10 km se ustavite in preverite tlak v pnevmatiki. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 380).

Opomba: *Če tlak v pnevmatiki pade na 1,8 bar ali manj, je pnevmatika verjetno preveč poškodovana, zato začasno popravilo ni možno. Vozilo nemudoma odpeljite na pregled. Ne nadaljujte vožnje z vozilom.*

Opomba: *Če tlak v pnevmatiki pade, a je še zmeraj višji od 1,8 bar, napolnite pnevmatiko s priloženim kompletom.*

Po uporabi kompleta za polnjenje s tesnilno maso

OPOZORILO: Če med vožnjo naletite na močne tresljaje, neenakomerno obnašanje med zavijanjem ali hrup, počasi zmanjšajte hitrost in ustavite vozilo, takoj ko to lahko varno storite. Ponovno preverite pnevmatiko in tlak v pnevmatiki. Če je tlak v pnevmatiki nižji od 1,3 bar ali če se pokažejo razpoke, izbokline ali druge poškodbe, vožnje s to pnevmatiko ne smete nadaljevati. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom.

Komplet zagotavlja le začasno mobilnost. Zakonodaja in pravila glede popravila ter zamenjave pnevmatik po uporabi kompleta za začasno mobilnost se lahko razlikujejo od države do države. Priporočamo, da se obrnete na strokovno usposobljenega vulkanizerja.


Po uporabi kompleta:

- Ne prevozite več kot 200 km, dokler ne popravite ali zamenjajte predrte pnevmatike.
- Vse druge uporabnike vašega vozila obvestite, da je bila pnevmatika zatesnjena s kompletom. Opozorite jih, da je treba upoštevati posebne vozne pogoje.
- Redno preverjajte tlak v pnevmatiki, dokler pnevmatike, zatesnjene s tesnilom, ne popravi ali zamenja vulkanizer. Pred odstranitvijo pnevmatike s platišča vulkanizerju povejte, da je v pnevmatiki tesnilo.
- Komplet odnesite k vulkanizerju, kjer vam bodo zamenjali steklenico s tesnilom in cevko za polnjenje pnevmatike.

NEGA PNEVMATIK


Opomba: *Prednje gume so prikazane na levi strani diagrama.*

Neusmerjene pnevmatike

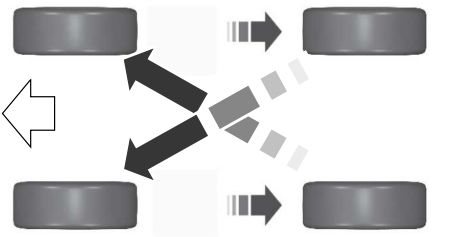

E142547

Smerne pnevmatike

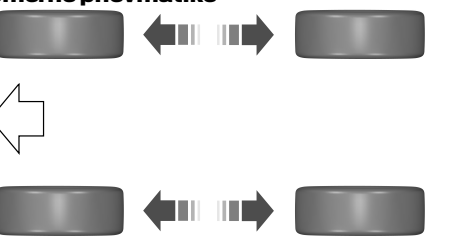

E70415

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Da bi zagotovili enakomerno obrabo in daljšo življenjsko dobo pnevmatik na sprednjih in zadnjih kolesih, vam priporočamo, da v rednih intervalih od 5.000 km do 10.000 km sprednja kolesa premestite nazaj in obratno.

OPOZORILO: Pazite, da pri parkiranju pnevmatike ne bodo drgnile ob robnike.

Če morate zapeljati na pločnik, storite to počasi in s kolesi, obrnjenimi pravokotno na pločnik.

Redno preverjajte, ali so pnevmatike brez vreznin, tujkov in znakov neenakomerne obrabe. Neenakomerna obraba lahko pomeni, da nastavitev koles ni v skladu s specifikacijami.

Preverite tlak v pnevmatikah (vključno z nadomestno pnevmatiko), ko so hladne vsaka dva tedna.

UPORABA ZIMSKIH PNEVMATIK



E278852

Takrat, ko temperature padejo pod 7°C, ali na snegu in ledu priporočamo uporabo zimskih ali celoletnih pnevmatik, označenih s tem simbolom.

Zimske pnevmatike napolnite na isti tlak, kot je naveden v tabeli za tlak v pnevmatikah. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 380).

UPORABA SNEŽNIH VERIG

OPOZORILO: Ne presegajte 50 km/h.

OPOZORILO: Snežnih verig ne uporabljajte na cestah brez snega.

OPOZORILO: Snežne verige nameščajte le na navedene pnevmatike. Glejte **Tlak v pnevmatikah** (stran 380).

OPOZORILO: Če ima vaše vozilo okrasne pokrove koles, jih pred namestitvijo snežnih verig odstranite.

Uporabljajte le snežne verige debeline največ 10 milimetrov.

Snežne verige namestite le na sprednji kolesi.

Opomba: *Protiblokirni zavorni sistem bo še naprej deloval na običajen način.*

Vozila z upravljanjem stabilnosti

Ko je vključeno upravljanje stabilnosti, lahko dobi vozilo nekaj neobičajnih voznih lastnosti. To zmanjšate z izklopom upravljanja zdrsa. Glejte **Uporaba nadzora stabilnosti** (stran 231).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

OPOZORILO: Sistem za nadzor pritiska v pnevmatikah ne nadomesti ročnega pregledovanja pritiska v pnevmatikah. Tlak v pnevmatikah morate redno preverjati z merilnikom. Nepravilno vzdrževanje pritiska v pnevmatikah lahko poveča tveganje za okvaro pnevmatik, izgubo nadzora, prevrnitev vozila in osebne poškodbe.

Opomba: *Tesnilno maso za pnevmatike uporabljajte le v nujnih primerih, saj lahko poškoduje senzor za nadzor tlaka v pnevmatiki.*

Opomba: *Če se senzor za nadzor tlaka v pnevmatiki poškoduje, morda ne bo več deloval.*

Vsako pnevmatiko, tudi rezervno (če jo vozilo ima), je treba preverjati mesečno v hladnem stanju in napolniti na tlak, ki ga priporoča proizvajalec vozila oziroma je naveden na ploščici s podatki vozila oziroma nalepki s podatki o polnilnih tlakih. (Če ima vozilo nameščene pnevmatike drugih mer od navedenih na ploščici s podatki vozila ali na nalepki s podatki o polnilnih tlakih, ugotovite, kakšen je pravi polnilni tlak za nameščene pnevmatike.)

Kot dodatno varnostno opremo ima vozilo vgrajen sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki prižge opozorilno lučko za prenizek tlak v pnevmatikah, če v eni ali več pnevmatikah tlak bistveno pade. Če se torej prižge opozorilna lučka za prenizek tlak v pnevmatikah, morate čim prej ustaviti vozilo, preveriti pnevmatike in jih napolniti na pravilni tlak. Vožnja s pnevmatiko z bistveno prenizkim tlakom povzroča njeno pregrevanje in lahko povzroči njeno okvaro. Prenizek tlak tudi povečuje porabo goriva in skrajšuje življenjsko dobo tekalne plasti pnevmatike, lahko pa vpliva tudi na vozne lastnosti in zavorno pot vozila.

Za vzdrževanje pravilnega tlaka v pnevmatikah odgovarja voznik, tudi nad mejo padca tlaka, pri kateri sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah sproži opozorilno lučko za prenizek tlak.

Vozilo je opremljeno tudi z indikatorjem, ki vas opozori, če sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ne deluje pravilno. Indikator okvare sistema in opozorilna lučka za prenizek tlak v pnevmatikah sta združena v celoto. Ko sistem zazna odpoved, začne opozorilna lučka utripati približno minuto, nato sveti neprekinjeno. To zaporedje se ponavlja tudi ob naslednjih zagonih vozila, dokler napaka ni odpravljena.

Ko je indikator okvare osvetljen, sistem mogoče ne bo mogel pravilno zaznati ali sporočiti nizkega tlaka v pnevmatikah. Okvara sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah se lahko pojavi zaradi več razlogov, vključno z namestitvijo rezervnega kolesa ali kolesa, ki onemogoča pravilno delovanje sistema. Po vsaki menjavi ene ali več pnevmatik oziroma platišč na vozilu obvezno preverite opozorilno lučko za prenizek tlak pnevmatik in se prepričajte, ali sistem pravilno deluje tudi po namestitvi rezervnih oziroma drugačnih koles.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Menjava pnevmatike s sistemom za nadzor pritiska v pnevmatikah


E142549

Opomba: *Vsako kolo in pnevmatika sta opremljena s senzorjem za tlak, ki se nahaja v prostoru med platiščem in pnevmatiko. Senzor za tlak je pritrjen na koren ventila. Senzor za tlak je prekrit s pnevmatiko in ni viden, dokler se pnevmatika ne odstrani. Pri menjavi pnevmatik bodite pozorni, da ne poškodujete senzorja.*

Pnevmatike naj vedno vzdržuje pooblaščen prodajalec.


Tlak v pnevmatikah je treba redno (vsaj enkrat na mesec) pregledovati z natančnim merilnikom. Glejte **Polnjenje pnevmatik** v tem poglavju.

Menjava koles pri vozilu s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah

Po rotiranju pnevmatik se mora sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ponovno priučiti novih vrednosti. Da bi to dosegli, storite naslednje:

1. Poskrbite, da so pnevmatike dovolj napolnjene. Po potrebi napolnite pnevmatike.
2. Vozilo parkirajte za najmanj 20 minut.
3. Izpeljite ponastavitev sistema za nadzor pritiska v pnevmatikah. Glejte **Postopek ponastavitve sistema za nadzor pritiska v pnevmatikah**, ki se nahaja v nadaljevanju tega poglavja.
4. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se bo samodejno priučil novih vrednosti ob naslednji vožnji, ki mora trajati vsaj 15 minut in med katero naj bo hitrost vožnje nad 40 km/h.

Razumevanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah

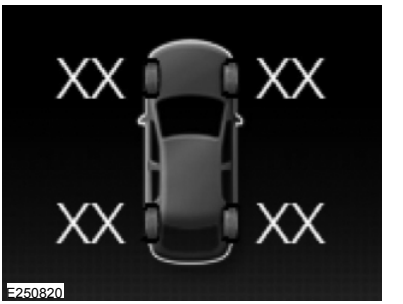

E250820

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah meri tlak v pnevmatikah in pošilja podatke o tlakih sistemu vozila. Tlak v pnevmatikah lahko preverite tudi na informacijskem zaslonu. Glejte **Splošne informacije** (stran 111). Opozorilna lučka za nizek tlak v pnevmatikah bo zasvetila, če je tlak v pnevmatiki bistveno prenizek. Če lučka sveti, imajo pnevmatike prenizek tlak in jih je treba napolniti na vrednost, ki jo priporoča proizvajalec. Tudi če lučka zasveti le za kratek čas in nato ugasne, je treba tlak v pnevmatikah vseeno preveriti.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ko je nameščena začasna rezervna pnevmatika

Ko ste morali katero od pnevmatik na vozilu zamenjati z začasno rezervno pnevmatiko, sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah javlja težavo, s čimer vas opominja, da je treba poškodovano platišče in pnevmatiko popraviti ter namestiti nazaj na vozilo.

Za ponovno vzpostavitev pravilnega delovanja sistema morate poškodovano pnevmatiko in platišče popraviti in znova namestiti na vozilo.

Če mislite, da sistem ne deluje pravilno

Glavna naloga sistema je, da vas opozori, ko je treba pnevmatike napolniti. Prav tako vas lahko opozori, če sistem ni več zmožen delovati, kot je predvideno. Za informacije o sistemu za nadzor tlaka v pnevmatikah si oglejte spodnjo preglednico:

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opozorilna lučka za nizek tlak v pnevmatiki	Možen vzrok	Potreben ukrep uporabnika
Opozorilna lučka sveti neprekinjeno	Prenizek tlak v eni ali več pnevmatik	Poskrbite, da so pnevmatike napolnjene na pravilen tlak Glejte Polnjenje pnevmatik v tem poglavju. Po tem, ko pnevmatike napolnite na tlak, kakršnega priporoča proizvajalec in je naveden na nalepki s podatki o pnevmatikah (na robu voznikovih vrat ali B-stebričku), je treba vozilo peljati vsaj dve minuti s hitrostjo nad 32 km/h, da lučka ugasne.
	Rezervno kolo v uporabi	Za ponovno vzpostavitev pravilnega delovanja sistema morate pnevmatiko in platišče popraviti in znova namestiti na vozilo. Za opis delovanja sistema glejte **Ko je nameščena začasna rezervna pnevmatika** v tem poglavju.
	Okvara TPMS	Če so pnevmatike pravilno napolnjene in rezervno kolo ni v uporabi, lučka pa še zmeraj sveti, čim prej odpeljite vozilo na pregled k pooblaščenemu serviserju.
Opozorilna lučka utripa	Rezervno kolo v uporabi	Za ponovno vzpostavitev pravilnega delovanja sistema morate pnevmatiko in platišče popraviti in znova namestiti na vozilo. Za opis delovanja sistema glejte **Ko je nameščena začasna rezervna pnevmatika** v tem poglavju.
	Okvara TPMS	Če so pnevmatike pravilno napolnjene in rezervno kolo ni v uporabi, lučka pa še zmeraj sveti, čim prej odpeljite vozilo na pregled k pooblaščenemu serviserju.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pri polnjenju pnevmatik

OPOZORILO: Tlaka v pnevmatikah, ki je prikazan na informacijskem zaslonu, ne uporabljajte kot merilnika za tlak. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do poškodb ali smrti.

Pri polnjenju pnevmatik (denimo na bencinski črpalki ali v svoji garaži) se lahko zgodi, da se sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah na spremembo tlaka ne odzove takoj.

Včasih je po polnjenju pnevmatik na priporočeni tlak treba vozilo peljati do dve minuti s hitrostjo nad 32 km/h, da opozorilna lučka ugasne.

Kako temperatura vpliva na tlak v pnevmatikah

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah nadzoruje tlak v vsaki pnevmatiki posebej. Med običajno vožnjo se lahko tlak v pnevmatikah osebnega avtomobila dvigne za 14–28 kPa glede na tlak ob začetku vožnje s hladnimi pnevmatikami. Če vozilo čez noč miruje in je nočna temperatura bistveno nižja od dnevne, lahko tlak v pnevmatikah pade približno 21 kPa na vsakih 30 ºF (17 ºC) znižanja temperature okolice. Tako znižan tlak v pnevmatikah lahko sistem zazna kot bistveno nižji tlak od pravilnega in prižge se opozorilna lučka za nizek tlak v pnevmatiki. Če sveti opozorilna lučka za nizek tlak v pnevmatikah, vizualno preverite pnevmatike, ali je katera izpraznjena. Če je katera pnevmatika prazna, jo po potrebi popravite. Preverite zračni tlak v cestnih pnevmatikah. Če je v kateri od pnevmatik prenizek tlak, previdno zapeljite vozilo do prvega mesta, kjer je mogoče pnevmatiko napolniti. Pnevmatike napolnite na priporočeni polnilni tlak.

Postopek ponastavitve sistema za nadzor pritiska v pnevmatikah

Pregled

Postopek ponastavitve sistema morate izpeljati po vsaki zamenjavi ali nastavitvi pritiska v pnevmatikah.

Da bi vzdrževali nosilnost vozila, se mora tlak v prednjih pnevmatikah mogoče razlikovati od tlaka v zadnjih pnevmatikah. V tem primeru bo opozorilna lučka sistema zasvetila, če se bo tlak v prednjih in zadnjih pnevmatikah razlikoval.

Po rotiranju pnevmatik je treba ponastaviti sistem, da se lahko nauči novih vrednosti. Sistem ne ve, kateri senzor se nahaja kje, in domneva, da je tlak v pnevmatikah pravilen.

Ponastavitev sistema

1. Vključite kontakt.
2. Na informacijskem zaslonu poiščite nastavitve sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah. Glejte **Informativna sporočila** (stran 123).
3. Pritisnite in držite tipko OK, dokler se ne pojavi potrditveno sporočilo. Če ima vaše vozilo gumb za ponastavitev sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah, ga pritisnite in držite, dokler se ne pojavi potrditev.

MENJAVA CESTNEGA KOLESA

OPOZORILO: Naenkrat je lahko na vozilu nameščeno le eno rezervno kolo.

OPOZORILO: Pnevmatike rezervnega kolesa ne popravljajte.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Med uporabo rezervnega kolesa in po polnjenju pnevmatike s kompletom za začasno mobilnost ne izklapljajte nadzora stabilnosti ter ne izberite športnega načina.

Če se pnevmatika sprazni med vožnjo, storite naslednje:

- Trdno primite volan.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju.
- Počasi zmanjšajte hitrost in ustavite vozilo, kakor hitro to dopušča varnost.
- Parkirno zavoro popolnoma aktivirajte.
- Izključite kontakt.

Rezervno kolo, dvigalka, vlečna kljuka, ključ za matice in odstranjevalec kolesnih pokrovov se nahajajo v prtljažnem prostoru pod talno oblogo ali v stranski oblogi.

Če je rezervno kolo točno iste vrste in velikosti kot druga nameščena vozna kolesa, lahko zamenjate obstoječe vozno kolo z rezervnim kolesom in še naprej vozite normalno. Priporočamo, da poškodovano kolo in pnevmatiko čim prej popravite in zamenjate.

Informacije o rezervnem kolesu drugačnih dimenzij

OPOZORILO: Z neupoštevanjem teh navodil lahko tvegate izgubo nadzora nad vozilom, poškodbe in smrt.

OPOZORILO: Če niste prepričani, kakšno vrsto rezervnega kolesa imate, ne presezite 80 km/h.

Če se rezervno kolo razlikuje od drugih koles, je lahko opremljeno z opozorilno nalepko, na kateri je navedena najvišja dovoljena hitrost. Med vožnjo z rezervnim kolesom drugačnih dimenzij vozite previdno.

Rezervno kolo drugačnih dimenzij je le za zasilno rabo. Po najkrajši poti se odpravite na servis ter poškodovano kolo in pnevmatiko čim prej popravite in zamenjajte. Če je rezervno kolo drugačnih dimenzij poškodovano, ga je treba zamenjati.

Uporaba velikega rezervnega kolesa drugačnih dimenzij lahko pripelje do slabših naslednjih lastnosti:

- upravljanje, stabilnost in zavorna učinkovitost,
- udobje in hrup,
- oddaljenost od tal in parkiranje na pločniku,
- vozne lastnosti v zimskih pogojih,
- vozne lastnosti v mokrih pogojih,
- vozne lastnosti pri pogonu na vsa kolesa.

Rezervno kolo drugačnih dimenzij se od cestnih platišč in pnevmatik razlikuje po velikosti in videzu ter lahko spada v eno izmed treh vrst:

Majhno rezervno kolo tipa T

To rezervno kolo je označeno s črko T, ki ji sledi velikost pnevmatike, recimo T125/80R15, in ima lahko v bočnico ulito oznako "Temporary Use Only".

Med vožnjo s tem tipom pnevmatike drugačnih dimenzij:

- ne presezite najvišje dovoljene hitrosti, ki je napisana na nalepki,
- ne naložite vozila čez maksimalno obremenitev vozila, ki je deklarirana v homologaciji,
- ne vlecite prikolice,

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- ne uporabljajte snežnih verig na kolesih, ki so nameščena na osi, na kateri je tudi rezervno kolo drugačnih dimenzij,
- ne uporabljajte sočasno več kot enega rezervnega kolesa drugačnih dimenzij,
- ne uporabljajte komercialne opreme za pranje vozila.

Veliko rezervno kolo drugačnih dimenzij z oznako na kolesu

Na oznaki na kolesu piše: THIS WHEEL AND TIRE ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY (TO KOLO IN PNEVMATIKA STA LE ZA ZAČASNO UPORABO).


Med vožnjo s tem tipom pnevmatike drugačnih dimenzij:

- ne presezite najvišje dovoljene hitrosti, ki je napisana na nalepki,
- ne naložite vozila čez maksimalno obremenitev vozila, ki je deklarirana v homologaciji,
- ne vlecite prikolice,
- ne uporabljajte snežnih verig na kolesih, ki so nameščena na osi, na kateri je tudi rezervno kolo drugačnih dimenzij,
- ne uporabljajte sočasno več kot enega rezervnega kolesa drugačnih dimenzij,
- ne uporabljajte komercialne opreme za pranje vozila.

Veliko rezervno kolo drugačnih dimenzij brez oznake na kolesu

Če je rezervno kolo točno iste vrste in velikosti kot druga nameščena vozna kolesa, lahko zamenjate obstoječe vozno kolo z rezervnim kolesom in še naprej vozite normalno.


Odstranitev rezervnega kolesa, dvigalke in kolesnega ključa

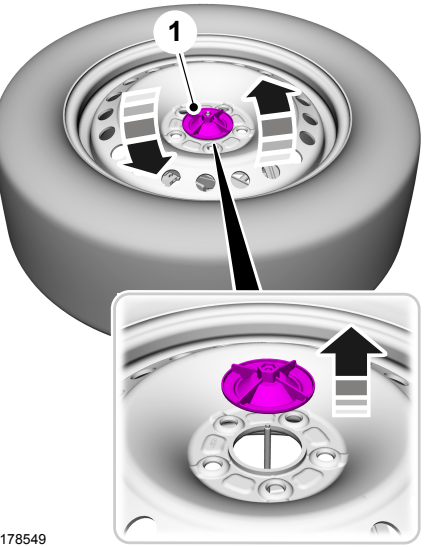

E178549


1. Pritrdilno matico zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in jo odstranite. Rezervno kolo odmaknite.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

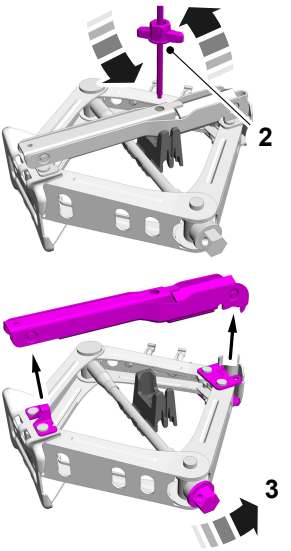

E178548

2. Obrnite pritrditveni vijak dvigalke v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.
3. Obrnite vijak dvigalke v nasprotni smeri urnega kazalca, da bi odstranili ročico dvigalke in orodje za matice iz dvigalke.

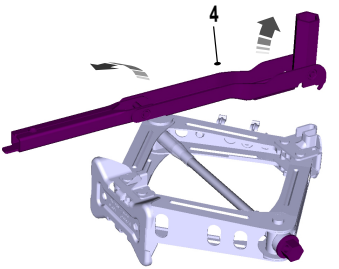

E245204

4. Pred uporabo dvigalke postavite ročico dvigalke in šesterokotni konec v pravilen položaj. S šesterokotnim koncem upravljajte vijak dvigalke in odstranite matice.

Sestavljanje ključa za matice

Popolnoma razširite ročico dvigalke in ključ za matice.

Vozila brez rezervnega kolesa

Vozila brez rezervnega kolesa so opremljena s kompletom za začasno mobilnost. Glejte **Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje** (stran 363).

Odstranjevanje kolesnega pokrova

(če je nameščen/-a)

Za odstranjevanje kolesnih pokrovov uporabite kljuko na ročici dvigalke in orodje za matice.

Opomba: *Pazite, da boste kljukico za odstranjevanje kolesnega pokrova potegnili pod pravim kotom na pokrov.*

Dvigalka

OPOZORILO: Preverite, da dvigalka ni poškodovana ali deformirana ter da je navoj podmazan in čist.

OPOZORILO: Med dvigalko in tlemi nikoli ne podlagajte ničesar.

OPOZORILO: Med dvigalko in vozilom nikoli ne podlagajte ničesar.

OPOZORILO: Uporabljajte dvigalko z nosilnostjo vsaj 1.500 kg in dvižno ploščad premera vsaj 80 mm.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPOZORILO: Dvigalka, priložena vozilu, je namenjena samo za menjavo koles. Ne uporabljajte dvigalke, razen v nujnem primeru za menjavo kolesa.

OPOZORILO: Ne posegajte v vozilo dokler sloni le na dvigalki. Če vozilo zdrsne z dvigalke, se lahko vi ali kdo drug resno poškoduje.

OPOZORILO: Nihče ne sme položiti nobenega dela telesa pod vozilo, ki je dvignjeno z dvigalko.

OPOZORILO: Ne zadržujte se pod vozilom, ki je dvignjeno le z dvigalko.

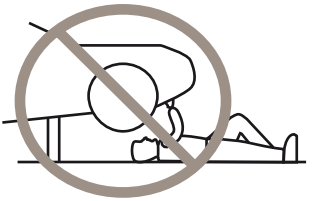

E166722

Hidravlična dvigalka za servisne delavnice

OPOZORILO: Uporabljajte dvigalko z nosilnostjo vsaj 1.500 kg in dvižno ploščad premera vsaj 80 mm.

Pri zamenjavi letnih pnevmatik z zimskimi in obratno priporočamo uporabo delavniške hidravlične dvigalke.




E93020

Upoštevajte navodila proizvajalca dvigalke.

Točke za namestitev dvigalke


OPOZORILO: Uporabljajte le navedene točke za dviganje vozila. Pri nameščanju dvigalke na drugih točkah bi lahko prišlo do poškodb karoserije, krmiljenja, vzmetenja, motorja, zavornega sistema ali napeljave za gorivo.

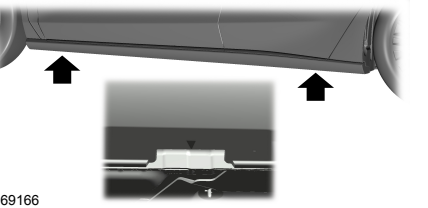

E269166

1. Najdite točke za namestitev dvigalke. Majhne oznake v obliki puščic označujejo mesta.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

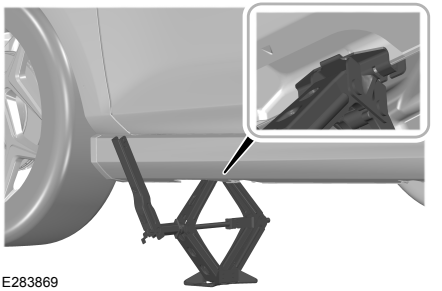

E283869

2. Previdno položite dvigalko na točko za dvig vozila.
3. Šesterokotni konec ročice dvigalke in orodje za matice namestite na dvigalko.
4. Za dvig vozila obračajte ročico dvigalke v smeri urnega kazalca.

Odstranjevanje kolesa

OPOZORILO: Vozilo parkirajte tako, da ne ovirate ali ogrožate drugih udeležencev v prometu ali sebe.

OPOZORILO: Vozilo parkirajte tako, da ne ovirate pretoka prometa in ne ogrožate sebe ter postavite opozorilni trikotnik.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je vozilo na ravnih in trdnih tleh ter da so prednja kolesa poravnana naravnost naprej.

OPOZORILO: Izklopite kontakt in aktivirajte parkirno zavoro.

OPOZORILO: Pri vozilih z ročnim menjalnikom prestavite v prvo ali v vzvratno prestavo. Če je vaše vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, premaknite ročico v parkirno prestavo (P).


OPOZORILO: Prepričajte se, da so vsi potniki zapustili vozilo.

OPOZORILO: Prepričajte se, da je dvigalka postavljena na ravna tla ter točno pod točko dviganja.

OPOZORILO: Kolo, ki je diagonalno nasproti poškodovanega kolesa, zavarujte z ustrezno zagozdo ali s podobnim predmetom.

OPOZORILO: Če je dvignjeno eno od prednjih koles, samo menjalnik ne bo preprečil premikanja vozila in zdrsa z dvigalke, četudi je menjalnik v parkirni prestavi (P).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

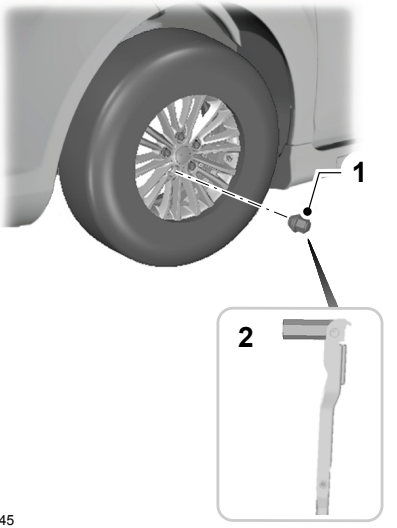

E181745

1. Če ima vozilo pritrdilne matice, namestite ključ za matice na pritrdilno matico in najprej odvijte njo.
2. Sprostite matice za platišče.
3. Dvignite vozilo, da bo pnevmatika povsem v zraku.
4. Odstranite kolesne matice in kolo.

Opomba: *Platišč iz lahkih litin ne odlagajte z zunanjo površino navzdol. Tako bi lahko poškodovali barvo.*

Namestitev kolesa

OPOZORILO: Ko nameščate kolo, vedno odstranite rjo, umazanijo ali tujke, ki se nahajajo na naležni površini kolesa ali na površini pesta kolesa, zavornega bobna ali zavornega diska, ki je v stiku s kolesom. Prepričajte se, da ste pritrjevalce za pritrditev rotorja na pesto pritrdili tako, da ne vplivajo na naležno površino kolesa. Nameščanje koles brez pravilnega stika kovin na naležni površini lahko med vožnjo povzroči, da se vijaki razrahljajo in kolesa snamejo, kar lahko pripelje do izgube nadzora nad vozilom, poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Pazite, da na navojih ali na površini med vijaki kolesa in maticami ni masti ali olja. To bi lahko povzročilo odvijanje vijakov platišča med vožnjo.

OPOZORILO: Uporabljajte le platišča in pnevmatike z odobrenimi dimenzijami. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vozila ali izgube prometnega dovoljenja.

OPOZORILO: Pnevmatik z možnostjo uporabe kljub izpraznjenju ne nameščajte na vozila, ki niso bila že prvotno opremljena z njimi. Za dodatne podrobnosti glede združljivosti se obrnite na pooblaščenega trgovca.

OPOZORILO: Koles s platišči iz lahkih litin ne smete pritrditi s kolesnimi maticami za jeklena platišča.

OPOZORILO: Čim prej preverite pritezni moment kolesnih matic in tlak v pnevmatikah.




E145950

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

1. Pred namestitvijo preverite premer pesta kolesa (**A**) in naležno površino. Odstranite vidno rjo ali proste delce.
2. Namestite kolo.
3. Z roko privijte kolesne matice.

Opomba: *Pazite, da bo stožčasti del kolesne matice obrnjen proti kolesu.*

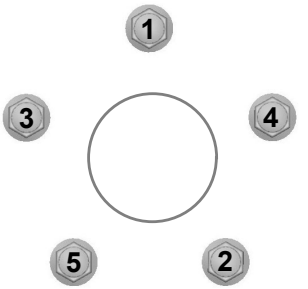

E75442

4. Kolesne matice delno zategnite v prikazanem zaporedju.
5. Spustite vozilo in odmaknite dvigalko.
6. Kolesne matice popolnoma zategnite v prikazanem zaporedju. Glejte **Vijaki za platišča** (stran 384).
7. Previdno namestite kolesni pokrov.

Pospravljanje prazne pnevmatike

OPOZORILO: Med pospravljanjem rezervnega kolesa v ustrezen prostor ga ne držite za sredinsko luknjo, saj s tem tvegate poškodbe.

Cestno kolo normalne velikosti lahko shranite v prostor pod talno oblogo.

1. Kolo položite v prostor za rezervno kolo z ventilom navzdol. Kolo pritrdite z matico za pritrditev rezervnega kolesa.
2. Dvigalko in ključ za matice položite na sredino rezervnega kolesa. Pritrdite ju z vijakom za dvigalko.

TLAK V PNEVMATIKAH - IZVZETO: HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Tlak v pnevmatikah preverite, ko so mrzle, in vsaj enkrat na dva tedna.

Opomba: *Da bi preverili tlak v rezervni pnevmatiki, morate pri nekaterih vozilih vzeti rezervno kolo iz prostora za shranjevanje.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Do 160 km/h.

Motor	Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
		Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
		bar	bar	bar	bar
1.5L EcoBoost	215/60R16[1]	2,4	2,4	2,5	3,2
1.5L EcoBoost	215/55R17 235/50R17 235/45R18 235/40R19	2,2	2,2	2,5	2,9
2.0L EcoBoost	215/60R16[1]	2,4	2,4	2,5	3,2
2.0L EcoBoost	235/50R17 235/45R18 235/40R19	2,4	2,2	2,5	2,9
2,0L EcoBlue	215/60R16[1]	2,4	2,4	2,5	3,2
2,0L EcoBlue	235/50R17 235/45R18 235/40R19	2,4	2,2	2,5	2,9
Vsi motorji	T125/70R16 T125/80R16 T125/70R17	4,2	4,2	4,2	4,2

[1] Snežne verige nameščajte le na navedene pnevmatike. Glejte **Uporaba snežnih verig** (stran 368).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Stalna hitrost nad 160 km/h ali med vleko prikolice do 100 km/h

Motor	Velikost pnev-matik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
		Spredaj	Zadaj	Spredaj	Zadaj
		bar	bar	bar	bar
1.5L EcoBoost	215/60R16 215/55R17	2,4	2,4	2,5	3,2
1.5L EcoBoost	235/50R17 235/45R18 235/40R19	2,4	2,2	2,5	3,2
2.0L EcoBoost	215/60R16 215/55R17	2,6	2,6	2,8	3,2
2.0L EcoBoost	235/50R17 235/45R18	2,5	2,3	2,7	3,2
2.0L EcoBoost	235/40R19	2,5	2,3	2,7	3,4
2,0L EcoBlue	215/60R16 215/55R17	2,6	2,6	2,8	3,2
2,0L EcoBlue	235/50R17 235/45R18	2,5	2,3	2,7	3,2
2,0L EcoBlue	235/40R19	2,5	2,3	2,7	3,4

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

TLAK V PNEVMATIKAH - HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (HEV)

Priporočene tlake v pnevmatikah najdete na nalepki na voznikovem B-stebričku.

Tlak v pnevmatikah preverite, ko so mrzle, in vsaj enkrat na dva tedna.

Opomba: *Da bi preverili tlak v rezervni pnevmatiki, morate pri nekaterih vozilih vzeti rezervno kolo iz prostora za shranjevanje.*

Do 160 km/h.

Motor	Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
		Spredaj bar	Zadaj bar	Spredaj bar	Zadaj bar
2,0 l4 iVCT Hibrid	215/60 R16[1]	2,4	2,4	2,5	3,2
	235/50 R17 235/45 R18 235/40R19	2,4	2,2	2,5	2,9

[1] Snežne verige nameščajte le na navedene pnevmatike. Glejte **Uporaba snežnih verig** (stran 368).

Stalna hitrost 160 km/h

Motor	Velikost pnevmatik	Normalna obremenitev		Polna obremenitev	
		Spredaj bar	Zadaj bar	Spredaj bar	Zadaj bar
2,0 l4 iVCT Hibrid	215/60 R16	2,6	2,6	2,8	3,2
	235/50 R17 235/45 R18 235/40R19	2,5	2,3	2,7	3,2

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VIJAKI ZA PLATIŠČA

Navor kolesnih matic

Nm
135

Varnostni vijaki

S potrdilom z referenčno številko si lahko pri pooblaščenih prodajno-servisnih centrih zagotovite nadomestni adapter in nadomestne kolesne matice z varovalom proti kraji.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

DIMENZIJE VOZILA - 4 VRATA

Opis dimenzij	Dimenzije mm
Skupna dolžina.	4.871
Skupna širina vključno z zunanjima ogledaloma.	2.130
Skupna višina brez antene.	1.465–1.490
Medosna razdalja.	2.850
Kolotek spredaj.	1.589–1.599
Kolotek zadaj.	1.585–1.595

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

DIMENZIJE VOZILA - 5 VRATA

Opis dimenzij	Dimenzije mm
Skupna dolžina.	4.871
Skupna širina vključno z zunanjima ogledaloma.	2.130
Skupna višina brez antene.	1.466–1.490
Medosna razdalja.	2.850
Kolotek spredaj.	1.589–1.599
Kolotek zadaj.	1.585–1.595


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

DIMENZIJE VOZILA - KARAVAN

Opis dimenzij	Dimenzije mm
Skupna dolžina.	4.869
Skupna širina vključno z zunanjima ogledaloma.	2.130
Skupna višina brez antene.	1.482–1.516
Medosna razdalja.	2.850
Kolotek spredaj.	1.589–1.599
Kolotek zadaj.	1.585–1.595

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

DIMENZIJE VLEČNE NAPRAVE - 4 VRATA/5 VRATA

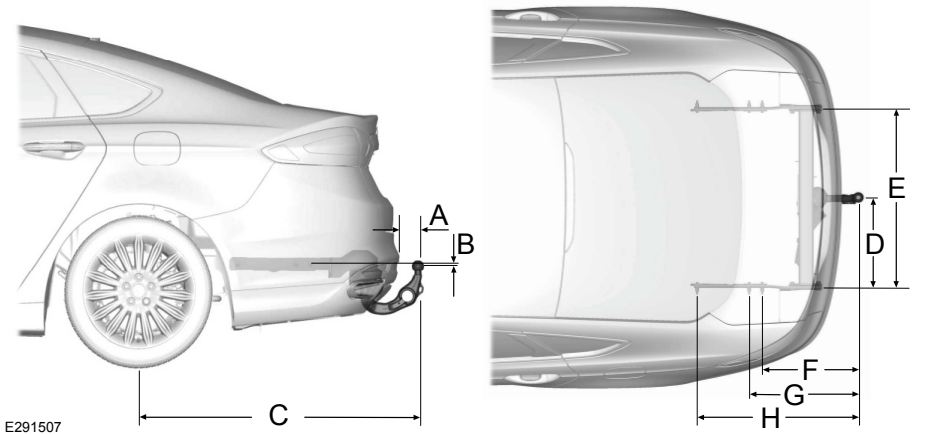


Postavka	Opis dimenzij	Dimenzije mm
A	Od odbijača do središča vlečne kljuke.	79
B	Od točke pritrditve do središča vlečne kljuke.	4
C	Od središča kolesa do središča vlečne kljuke.	1.166
D	Od središča vlečne kljuke do vzdolžnega nosilca šasije.	426
E	Razdalja med vzdolžnimi nosilci šasije.	852
F	Od središča vlečne kljuke do središča prve točke pritrditve.	450
G	Od središča vlečne kljuke do središča druge točke pritrditve.	511
H	Od središča vlečne kljuke do središča tretje točke pritrditve.	753

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Največja dovoljena navpična teža prikolice

Največja dovoljena navpična teža prikolice
90 kg

DIMENZIJE VLEČNE NAPRAVE - KARAVAN

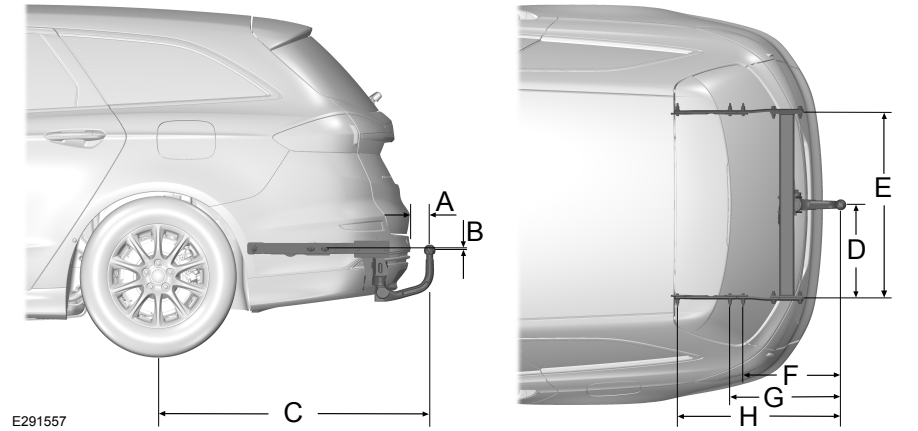


Postavka	Opis dimenzij	Dimenzije mm
A	Od odbijača do središča vlečne kljuke.	80
B	Od točke pritrditve do središča vlečne kljuke.	4
C	Od središča kolesa do središča vlečne kljuke.	1.164
D	Od središča vlečne kljuke do vzdolžnega nosilca šasije.	426
E	Razdalja med vzdolžnimi nosilci šasije.	852
F	Od središča vlečne kljuke do središča prve točke pritrditve.	448
G	Od središča vlečne kljuke do središča druge točke pritrditve.	509
H	Od središča vlečne kljuke do središča tretje točke pritrditve.	751

Največja dovoljena navpična teža prikolice
90 kg

PLOŠČICA Z IDENTIFIKACIJO VOZILA

Opomba: *Zasnova identifikacijske ploščice vozila se lahko razlikuje od prikazane.*

Opomba: *Informacije, prikazane na identifikacijski ploščici vozila, so odvisne od zahtev trga.*

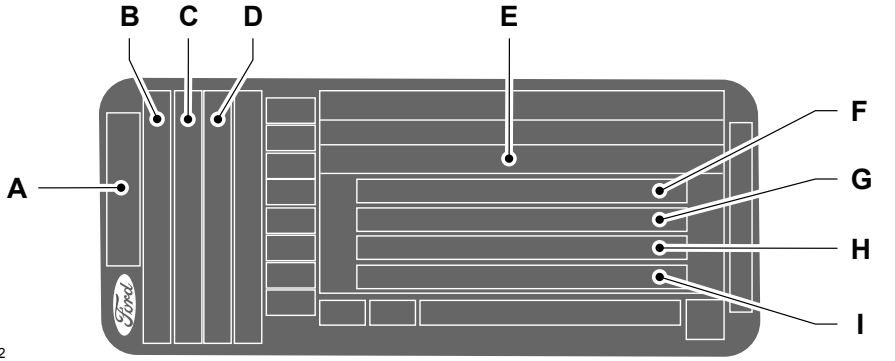

E135662


A Model
B Različica
C Oznaka motorja
D Moč motorja in raven izpustov
E Identifikacijska številka vozila
F Skupna masa vozila
G Skupna masa vozila in prikolice
H Maksimalna obremenitev sprednje osi
I Maksimalna obremenitev zadnje osi

Identifikacijska številka vozila in maksimalne mase najdete na ploščici, ki je nameščena spodaj na strani ključavnice desne odprtine vrat.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA VOZILA


Identifikacijsko številko vozila lahko najdete na naslednjih mestih.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

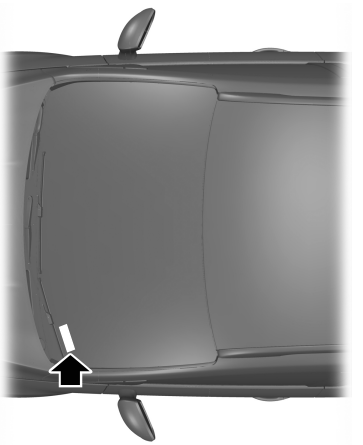

E163915

Na levi strani armaturne plošče.

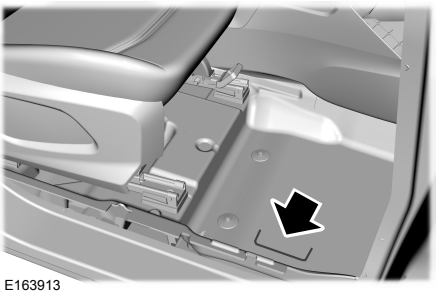

E163913

Vtisnjeno na vratni oblogi na desni strani, pred prednjim sedežem.

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 1,5L ECOBOOST™

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila,
- povečane količine izpustov,
- zmanjšano moč motorja,
- višjo porabo,
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	4,1 L	3,8 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 0,8 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C948-B, lahko dolijete motorno olje SAE 5W-20, ki ustreza specifikaciji ACEA C2.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 0,5 L alternativnega motornega olja.*

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	10,5 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D2

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	60 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	5,7 L

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 2,0L HYBRID

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila,
- povečane količine izpustov,
- zmanjšano moč motorja,
- višjo porabo,
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	4,3 L	3,9 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 0,9 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C948-B, lahko dolijete motorno olje SAE 5W-20, ki ustreza specifikaciji ACEA C2.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 0,5 L alternativnega motornega olja.*

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	7 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D2

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	49 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	4,5 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 2,0L DURATORQ-TDCI DIZEL

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila,
- povečane količine izpustov,
- zmanjšano moč motorja,
- višjo porabo,
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	6,1 L	5,65 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 1,8 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 0W-30	WSS-M2C950-A

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C950-A, lahko dolijete motorno olje SAE 0W-30, ki ustreza specifikaciji ACEA C2.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 1 L alternativnega motornega olja.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	8 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D2

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Pogon na prednja kolesa.	60 L
Pogon na vsa kolesa.	61 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	4,5 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 2,0L ECOBLUE

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila,
- povečane količine izpustov,
- zmanjšano moč motorja,
- višjo porabo,
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	6,4 L	6,2 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 1,9 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 0W-30	WSS-M2C950-A

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C950-A, lahko dolijete motorno olje SAE 0W-30, ki ustreza specifikaciji ACEA C2.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 1 L alternativnega motornega olja.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vozila brez grelca na gorivo ali pomožnega grelca.	10,7 L
Vozila z grelcem na gorivo.	11,4 L
Vozila s pomožnim grelcem.	12 L
Vozila z grelcem na gorivo in pomožnim grelcem.	12,7 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Pogon na prednja kolesa.	60 L
Pogon na vsa kolesa.	61 L

Rezervoar za tekočino za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue)

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	11,2 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	4,5 L

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 2,0L ECOBOOST™

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila,
- povečane količine izpustov,
- zmanjšano moč motorja,
- višjo porabo,
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	5,4 L	5,1 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 0,9 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C948-B, lahko dolijete motorno olje SAE 5W-20, ki ustreza specifikaciji ACEA C2.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 0,5 L alternativnega motornega olja.*

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	8,4 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D2

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	60 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	5,7 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

KAPACITETE IN SPECIFIKACIJE - 2,5L DURATEC

Uporabljajte olja in tekočine, ki ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti.

Uporaba olj in tekočin, ki ne ustrezajo predpisanim specifikacijam in viskoznosti, lahko vodi v:

- Poškodba dela, ki je izvzeta iz garancije vozila.
- daljši zagon vozila,
- povečane količine izpustov,
- zmanjšano moč motorja,
- višjo porabo,
- zmanjšano zavorno moč.

Motor

Motorno olje

Prostornina

Različica	Vključno z oljnim filtrom	Brez oljnega filtra
Vsi.	5 L	4,6 L

Opomba: *Količina motornega olja, ki je potrebna, da se nivo olja na palici dvigne z minimuma na maksimum, je 0,9 L.*

Materiali

Ime	Specifikacija
Motorno olje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dolivanje motornega olja

Če ne najdete olja, ki ustreza specifikaciji WSS-M2C948-B, lahko dolijete motorno olje SAE 5W-20, ki ustreza specifikaciji ACEA C2.

Opomba: *Med načrtovanimi servisnimi intervali ne uporabite več kot 0,5 L alternativnega motornega olja.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Hladilna tekočina motorja

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	6,8 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D
Tekočina proti zmrzovanju	WSS-M97B44-D2

Rezervoar za gorivo

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	60 L

Posoda tekočine za pranje stekla

Prostornina

Različica	Količina
Vsi.	5,7 L

Materiali

Ime	Specifikacija
Tekočina za pranje stekel	WSS-M14P19-A

Zavorni sistem

Materiali

Ime	Specifikacija
Zavorna tekočina	WSS-M6C65-A2

TABELA SPECIFIKACIJ ŽARNIC

Zunanje luči

Luč	Specifikacija	Moč (W)
Prednji smernik.[1]	W5W	5
Dnevne luči.[1]	H15	15
Dolge luči.[1]	H15	55
Zasenčeni žarometi.[1]	H7	55
Prednje meglenke.[1]	H8	35
Smerne utripalke.[1]	PWY19W	19
Zadnja luč in zavorna luč.	LED.	LED.
Sredinska zgornja zavorna luč.	LED.	LED.
Zadnji smernik.	LED.	LED.
Zadnja meglenka.	LED.	LED.
Vzvratne luči.	W16W	16
Lučka registrske tablice.	W5W	5

[1] Te luči so na voljo tudi kot luči LED.
Opomba: *Če se luči LED pokvarijo, vozilo čim prej odpeljite na pregled.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Luči v notranjosti

Luč	Specifikacija	Moč (W)
Osvetlitev notranjosti.	LED.	LED.
Luč v prtljažnem prostoru.	LED.	LED.
Luč za branje.	LED.	LED.

Opomba: *Če se luči LED pokvarijo, vozilo čim prej odpeljite na pregled.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH

Ekonomičnost porabe goriva in emisije CO2

Deklarirana poraba goriva/energije, emisije CO2 in doseg z uporabo električne energije so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami v evropski Uredbi (ES) 715/2007 in Uredbi (ES) 692/2008, kot sta bili nazadnje dopolnjeni. Poraba goriva in emisije CO2 so določeni za različico vozila, ne za posamezen avtomobil. Uporabljen standardni preskusni postopek omogoča primerjavo med različnimi vrstami vozil in različnimi proizvajalci.

Direktiva 1999/94/ES

Poleg samega izkoristka goriva avtomobila na določanje porabe goriva in emisij CO2 avtomobila vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. CO2 je toplogredni plin, ki je glavni krivec za globalno segrevanje. Priročnik o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki vsebuje podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov, je brezplačno na voljo na vseh prodajnih mestih.

Globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila

Od 1. septembra 2017 dalje bodo nekatera nova vozila v skladu z nedavno dopolnjeno Direktivo (EU) 2017/1151 tipsko odobrena na podlagi globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Gre za nov in bolj realističen preskusni postopek za merjenje porabe goriva in emisij CO2. S 1. septembrom 2018 bo globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila povsem nadomestil novi evropski vozni cikel, ki predstavlja trenutni preskusni postopek. V obdobju ukinjanja novega evropskega voznega cikla se poraba goriva in emisije CO2 po globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila postavljajo v soodvisnost z novim evropskih voznim ciklom. Zaradi tega bo prišlo do odstopanj od prejšnjih podatkov o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah, saj so se nekateri elementi preskusov spremenili. Posledično bo isti avtomobil morda imel drugačne podatke o porabi goriva in emisijah CO2.

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 1,5L ECOBOOST™

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
10,1–8	6,1–5,3	7,6–6,3	143-172

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 2,0L HYBRID

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
4,9–4,5	4,5–3,8	4,8–4,4	101-107

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 2,0L DURATORQ-TDCI DIZEL

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7,1–4,7	5,8–3,8	6,3–4,2	109-165

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sl SVN sl SVN, Edition date: 201812, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 2,0L ECOBLUE

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
6,8–5,5	5–3,8	5,5–4,5	116-144

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 2,0L ECOBOOST™

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
11,7–10,3	6,1–5,8	8,1–7,5	134-154

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PORABA GORIVA V ŠTEVILKAH - 2,5L DURATEC

Mestna vožnja	Zunajmestna vožnja	Kombinirana vožnja	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
11,8	6,1	8,2	189

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opomba: *Poslušanje glasbe pri visoki glasnosti dalj časa lahko poškoduje vaš sluh.*

Radijske frekvence in dejavniki sprejema

Dejavniki radijskega sprejema	
Razdalja in moč	Bolj ko se oddaljite od postaje FM, šibkejši je signal in slabši sprejem.
Teren	Hribi, gore, visoke stavbe, mostovi, predori, nadvozi, parkirne garaže, gosta drevesa in nevihte lahko vplivajo na vaš sprejem.
Preobremenitev postaje	Ko se peljete mimo oddajnega stolpa, lahko močan signal preglasi šibkejši signal in lahko povzroči motnje avdio sistema.

Informacije o zgoščenki in CD-predvajalniku

Opomba: *CD-enote predvajajo le zgoščenke premera 12 cm. Zaradi tehnične nezdružljivosti nekatere zgoščenke za snemanje in ponovno presnemavanje v Ford CD predvajalnikih morda ne bodo delovale pravilno.*

Opomba: *Ne vstavljajte zgoščenk z doma narejenimi papirnimi (nalepljenimi) etiketami v CD-predvajalnik, saj se lahko etiketa odlepi in zagozdi zgoščenko. Na doma posnetih zgoščenkah namesto etiket raje uporabite flomastre. Kemična pisala lahko zgoščenke poškodujejo. Za dodatne informacije stopite v stik s pooblaščenim trgovcem.*

Opomba: *Ne uporabljajte nepravilno oblikovanih plošč ali disket s pritrjeno zaščitno plastjo.*

Zgoščenke vedno primite le za robove. Zgoščenke čistite le z odobrenim čistilom za zgoščenke. Zgoščenke brišite od središča zgoščenke proti robu. Ne čistite v krogu.

Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti zgoščenk neposredni sončni svetlobi ali virom toplote.

MP3 in WMA skladbe in struktura mape

Avdio sistemi, ki lahko prepoznajo in predvajajo MP3 in WMA posamične skladbe in strukture map, delujejo kot sledi:

- Za predvajanje zgoščenk MP3 in WMA sta na voljo dva različna načina: Način skladb MP3 in WMA (privzeti sistem) in način mape MP3 in WMA.
- Način skladb MP3 in WMA prezre strukturo map na zgoščenki MP3 in WMA. Predvajalnik oštevilči vsako skladbo MP3 in WMA na zgoščenki (ki ima pripono MP3 ali WMA) od T001 do največ T255. Največje število datotek MP3 in WMA, ki jih lahko predvajate, je lahko manjše glede na strukturo zgoščenk in natančen model radia.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- Način mape MP3 in WMA predstavlja strukturo mape, ki je sestavljena iz ene ravni map. CD Predvajalnik oštevilči vse skladbe MP3 in WMA na zgoščenki (ki imajo pripono MP3 ali WMA) in vse mape, ki vsebujejo datoteke MP3 ali WMA, od F001 (mapa) T001 (skladba) do F253 T255.
- Ustvarjanje zgoščenk z le enim nivojem map olajša pomikanje po mapah na zgoščenki.

Če izdelujete lastne MP3 in WMA zgoščenke je pomembno da razumete, kako sistem bere strukture, ki jih ustvarite. Če so prisotne ostale datoteke (datoteke s pripono, ki ni MP3 ali WMA), bo sistem predvajal le datoteke MP3 ali WMA, ostale bo ignoriral. To vam omogoča, da uporabljate enako zgoščenko MP3 in WMA za različna opravila na vašem računalniku na delovnem mestu, doma in sistemu v vozilu.


V načinu predvajanja po skladbah sistem predvaja in prikaže strukturo zgoščenke, kot da bi vse bilo na eni ravni (predvaja vse datoteke MP3 in WMA, ne glede na razporejenost po mapah). V načinu predvajanja po mapah sistem predvaja le tiste datoteke MP3 in WMA, ki se nahajajo v trenutni mapi.

AVDIO ENOTA - VOZILA BREZ: ZVOČNI SISTEM SONY

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Opomba: *Odvisno od opreme vozila in dodatnih paketov je lahko sistem videti drugačen od prikazanega.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

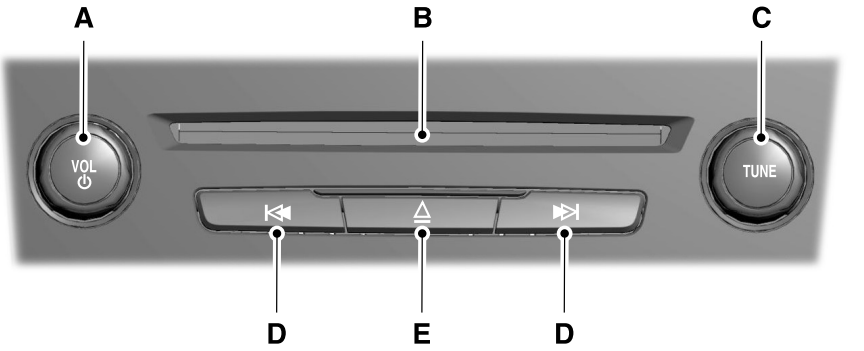

E248209

A **VOL in Power:** Pritisnite za vklop in izklop sistema. Za nastavljanje glasnosti ga obračajte.

B **Reža za CD:** Vstavite CD.

C **TUNE:** Z obračanjem ročno preiščite frekvenco v posameznih majhnih korakih.

D **Iskanje, Hitro previjanje naprej in nazaj:** V radijskem načinu izberite frekvenčni pas in pritisnite enega od teh gumbov. Sistem se ustavi pri prvi radijski postaji, ki jo najde v tej smeri. V načinu Media pritisnite za izbiro naslednje oziroma prejšnje skladbe. Pritisnite in držite gumb za hitro previjanje naprej oziroma nazaj skozi trenutno skladbo.


E **Izvrzi:** Pritisnite za izmet zgoščenke.

AVDIO ENOTA - VOZILA Z: AM/FM/CD/SYNC

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Opomba: *Odvisno od opreme vozila in dodatnih paketov je lahko sistem videti drugačen od prikazanega.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

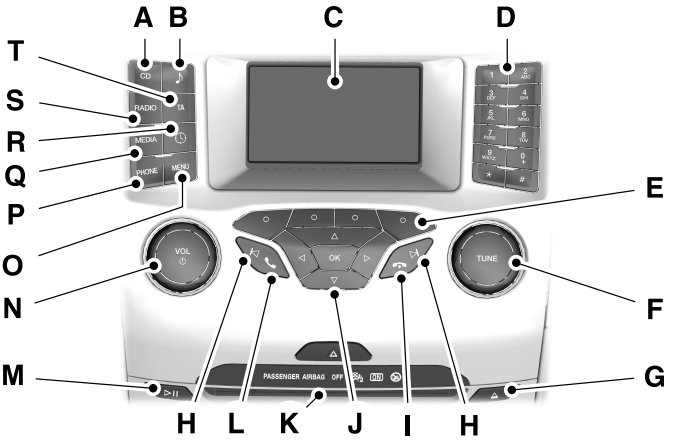

E217028

A **CD:** Pritisnite za predvajanje CD. Pritisnite funkcijske gumbe za pomikanje po menijskih izbirah.

B **ZVOK:** Pritisnite za dostop do nastavitev visokih tonov, srednjih tonov, basa, prehodov ali ravnovesja. S smernima tipkama gor in dol izberite različne nastavitve. Ko opravite izbiro, s smernima gumboma levo in desno spreminjate nastavitve. Pritisnite **OK** za nastavitev ali pritisnite **MENU** za izhod. Zvočne nastavitve lahko nastavite posebej za vsak zvočni vir.

C **Prikaz:** Prikazuje stanje trenutnega izbranega načina.

D **Skupek gumbov s številkami:** V načinu radio s temi gumbi shranite in prestavite na priljubljene radijske postaje. Radijsko postajo shranite tako, da jo najdete, nato pritisnete in držite gumb, dokler se zvok ne vrne. V načinu Media izberete skladbo. V telefonskem načinu vnesete telefonsko številko.

E **Funkcijski gumbi:** Izbirajte med različnimi funkcijami avdio sistema glede na način, v katerem ste (npr. način Radio ali Media).

F **TUNE:** Premikajte za ročno iskanje po radiofrekvenčnem pasu.

G **Izvrzi:** Pritisnite za izmet zgoščenke.

H **Iskanje, Hitro previjanje naprej in nazaj:** V načinu radia izberite frekvenčni pas in pritisnite ta gumb. Sistem se ustavi pri prvi radijski postaji, ki jo najde v tej smeri. V načinu Media pritisnite za izbiro naslednje oziroma prejšnje skladbe. Pritisnite in držite gumb za hitro previjanje naprej oziroma nazaj skozi trenutno skladbo.

I **Zaključek telefonskega klica:** S pritiskom zaključite telefonski klic.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

J **Gumbi OK in pušč:** Pritisnite **OK** za potrditev menijskih izbir. Pritisnite za pomikanje po menijskih izbirah.

K **Reža za CD:** Vstavite CD.

L **Sprejmi telefonski klic:** Pritisnite za sprejem dohodnega telefonskega klica ali za klicanje.

M **Predvajaj/Pavza:** Pritisnite za utišanje radijske postaje. V načinu media z obračanjem izberete novo skladbo. Pritisnite za predvajanje skladbe ali premor.

N **VOL in Vklop:** Pritisnite za vklop in izklop sistema. Za nastavljanje glasnosti ga obračajte.

O **MENU:** Pritisnite za dostop do različnih funkcij avdio sistema. Preberite razdelek **Struktura imenika** v nadaljevanju tega dela.

P **PHONE:** Pritisnite za dostop do funkcij telefona v sistemu SYNC. Preverite informacije o SYNC.

Q **MEDIA:** S pritiskom odprete meni z medijskimi viri. Za izbiro CD ali naprave SYNC-Media lahko večkrat pritisnete ta gumb ali se s smernimi gumbi premikate po medijskih virih. Za izbiro vira pritisnite OK.

R **URA:** S pritiskom prikličete prikaz ure, če niste v načinu telefona.

S **RADIO:** Za izbiro frekvenčnega pasu večkrat pritisnite ta gumb. Pritisnite in držite za izbiro funkcije samodejnega shranjevanja. Pritisnite za vrnitev na glavni zaslon aktivnega radijskega pasu.

T **TA:** S pritiskom vklopite ali izklopite prometna obvestila in prekličete aktivno obveščanje.


Opomba: Prometna obvestila mogoče niso na voljo povsod.

AVDIO ENOTA - VOZILA Z: SONY AM/FM/CD

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna odgovornost je varno delovanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Opomba: *Zaslon na dotik upravlja večino radijskih funkcij. Preverite informacije o SYNC.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

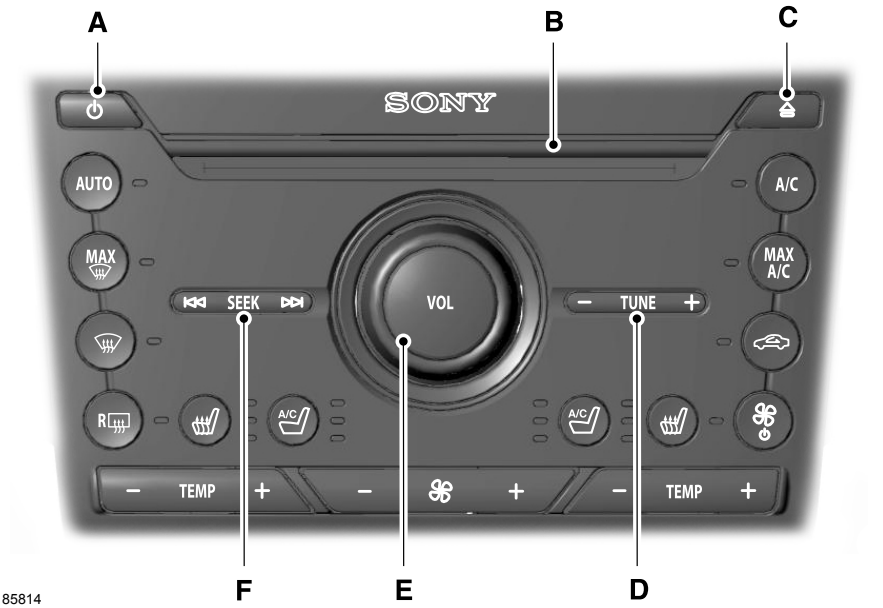

A **Vklop/izklop:** Pritisnite za vklop in izklop sistema.

B **Reža za CD:** Vstavite CD.

C **Izvrzi:** S pritiskom tega gumba izvržete CD.

D **TUNE:** V radijskem načinu ročno preiskujete po radiofrekvenčnem pasu.

E **Glasnost:** Z obračanjem nastavite glasnost.

F **Iskanje, Hitro previjanje naprej in nazaj:** V načinu radia izberite frekvenčni pas in pritisnite ta gumb. Sistem se ustavi pri prvi radijski postaji, ki jo najde v tej smeri. V načinu Media pritisnite za izbiro naslednje oziroma prejšnje skladbe. Za hitro pomikanje naprej po trenutni skladbi gumb pritisnite in držite pritisnjen.

Struktura Menija

Opomba: *Odvisno od vašega sistema so lahko določene možnosti videti drugačne.*

Pritisnite menijski gumb.

Pritisnite smerna gumba gor ali dol za pomikanje po možnostih.

Za vstop v meni pritisnite desno puščico. Za izhod iz menija pritisnite levo puščico.

Izbor potrdite s pritiskom na gumb OK.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

radio,	
Scan	Izberite, da bi slišali kratek vzorec vseh razpoložljivih kanalov.
AST	Izberite za shranjevanje šestih lokalnih postaj z najmočnejšim signalom na frekvenčnih pasovih AM-AST in FM-AST.
Radio text *	Izberite za prikaz dodatnih informacij, kot je ime izvajalca.

*Dodatne informacije morda niso vedno na voljo.

Avdio nastavitve	
Alternativna frekvenca	Če je vklopljena opcija alternativne frekvence, sistem prestavi na drugo frekvenco z boljšim sprejemom za isto postajo.
Regionalni način	Regionalni način določa uporabo alternativnih frekvenc med regionalno povezanimi omrežji skupne programske hiše.
News announcement	Če je obveščanje o novicah vključeno, sistem prekine aktivni radijski vir zaradi novic, če trenutna poslušana postaja (ali pri poslušanju drugega vira zadnja poslušana postaja) podpira novice.
Service linking *	Če je vklopljen Service Linking, sistem samodejno prestavi z DAB na FM, če DAB postane nedosegljiv.
Adaptive volume	Samodejno nastavi glasnost glede na hrup zaradi hitrosti in vetra. Sistem lahko nastavite med 0 in +7.
Sound	Izberite za prilagoditev zvočnih nastavitev za visoke, srednje tone, bas, pojemanje oziroma ravnovesje.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sl SVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Avdio nastavitve	
DSP occupancy	Izberite za optimizacijo kakovosti zvoka za izbran položaj sedenja.
DSP	Izbirajte med načini stereo. Le z zunanjim zvočnim sistemom.

* Le znotraj različic DAB.

Nastavitve CD	
Skeniranje vsega	Izberite za skeniranje vseh izbranih zgoščenk.
Skeniranje mape	Izberite za skeniranje vse glasbe v trenutni mapi MP3.

Nastavitve ure	
Set date and time	Izberite za nastavitev ure in datuma.
24-hour	Izberite za 12- ali 24-urni prikaz časa.

Nastavitve zaslona	
Zatemnitev	Izberite za spreminjanje svetlosti zaslona.
Language	Izberite za prikaz v angleškem, francoskem ali španskem jeziku.
Temp. Nastavitev	Izberite za prikaz zunanje temperature v Fahrenheitih ali Celzijih.

DIGITALNI RADIO

Splošne informacije

Sistem vam omogoča poslušanje radijskih postaj DAB (Digitalni avdio prenos).

Opomba: *Pokritost se razlikuje od regije do regije in vpliva na kakovost sprejema. Oddaja se na državni, regionalni in lokalni ravni. Pokritost se lahko spreminja zaradi vremenskih pogojev in razgibanosti površja.*

Podprti so naslednji formati:

- DAB.
- DAB+.
- DMB-Avdio (Digitalni multimedijski prenos).

Sklopi

Seznami vsebujejo skupino radijskih postaj. Vsak seznam je lahko sestavljen iz več različnih radijskih postaj.

Ime radijske postaje se prikaže pod imenom seznama.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Med prestavljanjem po seznamih lahko traja nekaj časa, preden se sistem sinhronizira z naslednjim seznamom. Med sinhronizacijo se sistem utiša.*

Povezovanje storitev

Če zapustite območje oddajanja radijske postaje DAB, bo sistem samodejno prestavil na ustrezno radijsko postajo FM.

To funkcijo lahko izklopite in vklopite z informacijskim zaslonom. Glejte **Splošne informacije** (stran 411).

Opomba: *Če radijska postaja DAB ne najde ustrezne radijske postaje FM, se avdio med prestavljanjem utiša.*

Opomba: *Sistem bo prikazal simbol FM ob povezavi radijske postaje DAB in FM.*

Opomba: *Kakovost zvoka se spremeni, ko sistem prestavi z DAB na ustrezno postajo FM.*

Uporaba digitalnega avdio predvajanja (DAB) na zaslonu, ki ni na dotik

Izbira radijskega območja

DAB1 in DAB2 delujeta na enak način. Za vsako območje lahko shranite do 10 različnih prednastavljenih postaj.

1. Pritisnite tipko **RADIO**.
2. Razpoložljiva valovna območja lahko prikažete s pritiskom na tipko s puščico levo.
3. Izberite **DAB1** ali **DAB2**.
4. Za prestavljanje med vsemi valovnimi pasovi lahko večkrat pritisnete gumb **RADIO**.

Opomba: *Ko pridete do prve ali zadnje prednastavljene radijske postaje na seznamu, nadaljnje iskanje povzroči preskok na naslednji seznam. Med to spremembo se lahko pojavi kratek zamik in zvok bo za trenutek izginil.*

Funkcija iskanja radijskih postaj

Iskanje (alternativa 1)

1. Pritisnite tipko iskanje. Sistem se ustavi na prvi radijski postaji, ki jo najde v izbrani smeri.

Seznam radijskih postaj (alternativa 2)

Ta lastnost prikaže vse razpoložljive radijske postaje na seznamu.

1. Pritisnite funkcijsko tipko 1.
2. Pritisnite smerna gumba levo ali desno za spremembo seznama. Pritisnite smerna gumba gor ali dol za pomikanje po želenih radijskih postajah.
3. Izbor potrdite z gumbom **OK**.

Opomba: *Na zaslonu bodo prikazane le radijske postaje v trenutnem sklopu.*

Ročno iskanje (alternativa 3)

1. Zavrtite vrtljivi gumb **TUNE** v levo ali desno.

Gumbi za prednastavljene radijske postaje

Ta lastnost vam omogoča, da shranite do deset priljubljenih radijskih postaj s katerega koli seznama v vsaki skupini.

1. Izberite radijsko postajo.
2. Pritisnite in zadržite eno od tipk za prednastavljene postaje. Ko sistem shrani radijsko postajo, se prikaže sporočilo. Sistem v znak potrditve tudi za trenutek utiša predvajanje.

Ko je postaja shranjena, lahko s pritiskom gumba v vsakem trenutku izberete svojo najljubšo postajo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Mogoče radijske postaje, ki so shranjene na prednastavljenih gumbih, ne bodo vedno na voljo, če ste zunaj njihovega območja oddajanja. V tem primeru sistem utiša predvajanje. To lahko privede do nepričakovanih sprememb pri prednastavljenih radijskih postajah.*

Radio besedilo

Lahko prikažete dodatne informacije. Denimo ime izvajalca. Za vklop te funkcije izberite radijsko postajo in pritisnite funkcijsko tipko 3.

Opomba: *Dodatne informacije morda niso vedno na voljo.*

Uporaba digitalnega avdio predvajanja (DAB) in SYNC na zaslonu na dotik

Izbira radijskega območja

DAB1, DAB2 in DAB3 delujejo na isti način. Na vsakem frekvenčnem pasu lahko shranite do 6 različnih postaj.

1. Pritisnite tipko **RADIO**.
2. Razpoložljiva valovna območja lahko prikažete s pritiskom na tipko s puščico levo.
3. Izberite **DAB1**, **DAB2** ali **DAB3**.

Opomba: *Ko dosežete prvo ali zadnjo radijsko postajo znotraj sklopa, z nadaljnjim iskanjem skočite na naslednji sklop. Med to spremembo lahko pride do zamika in avdio za trenutek utihne.*

Funkcija iskanja radijskih postaj

Iskanje (alternativa 1)

1. Pritisnite tipko iskanje. Sistem se ustavi na prvi radijski postaji, ki jo najde v izbrani smeri.

Seznam radijskih postaj (alternativa 2)

Ta lastnost prikaže vse razpoložljive radijske postaje na seznamu.

1. Pritisnite gumb za brskanje.
2. Pritisnite smerni tipki levo ali desno za spremembo seznama. Pomikajte se po seznamu in izberite želeno postajo s pritiskom območja na zaslonu na dotik, kjer je prikazana vaša izbira.
3. Izbor potrdite z gumbom **OK**.

Opomba: *Na zaslonu bodo prikazane le radijske postaje v trenutnem sklopu.*

Ročno iskanje (alternativa 3)

1. Pritisnite iskalna gumba. Pritisnite in držite, da se hitro pomikate po valovnem območju.
2. Izbor potrdite z gumbom **OK**.

Gumbi za prednastavljene radijske postaje

Ta lastnost vam omogoča, da shranite do 6 priljubljenih radijskih postaj s katerega koli seznama v vsaki skupini.

1. Izberite radijsko postajo.
2. Pritisnite in zadržite eno od tipk za prednastavljene postaje. Ko sistem shrani radijsko postajo, se prikaže sporočilo. Sistem v znak potrditve tudi za trenutek utiša predvajanje.

Ko shranite radijsko postajo, jo lahko izberete kadar koli s pritiskom gumba za izbiro shranjene radijske postaje.

Opomba: *Mogoče radijske postaje, ki so shranjene na prednastavljenih gumbih, ne bodo vedno na voljo, če ste zunaj njihovega območja oddajanja. V tem primeru sistem utiša predvajanje. To lahko privede do nepričakovanih sprememb pri prednastavljenih radijskih postajah.*

Radio besedilo


Lahko prikažete dodatne informacije. Denimo ime izvajalca. Za vklop te funkcije izberite **Možnosti** > **Vklop radijskega teksta**.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Dodatne informacije morda niso vedno na voljo.*

VRATA USB

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna naloga je varno upravljanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

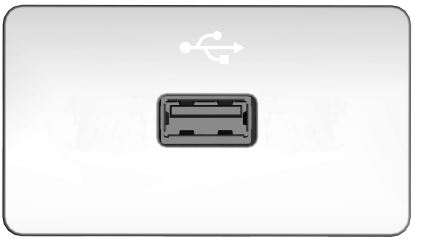

E201595

Izhod USB se nahaja na sredinski konzoli pod gumbi za klimatsko napravo.

Izhod USB lahko uporabljate za predvajanje medijev ali polnjenje naprave.

UPORABA PREPOZNAVE GLASU

Govorne storitve telefona

Ta sistem vam omogoča uporabo telefonskih funkcij za prepoznavo glasu, zato se lahko osredotočite na vožnjo.



Pritisnite in držite gumb za glasovne ukaze na volanu.

Opomba: *To je na voljo le, ko je telefon povezan prek povezave Bluetooth.*

Opomba: *Pri uporabi prepoznave glasu uporabljajte jezik, ki je nastavljen na napravi.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna naloga je varno upravljanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

O SYNC


Sistem vam omogoča interakcijo z zabavnim, informacijskim in komunikacijskim sistemom v vozilu prek glasovnih ukazov in zaslona na dotik. Sistem nudi preprosto interakcijo z avdio sistemom, telefonom, navigacijo, mobilnimi aplikacijami in nastavitvami.

Opomba: *Sistem lahko vklopite in uporabljate do eno uro brez dodajanja kontakta.*

Opomba: *Sistem lahko uporabljate do 10 minut po izklopu vžiga ali dokler ne odprete vrat.*

Opomba: *Zaradi varnosti so nekatere funkcije pogojene s hitrostjo. Njihova uporaba je omejena na hitrosti do 5 km/h.*

Uporaba zaslona na dotik

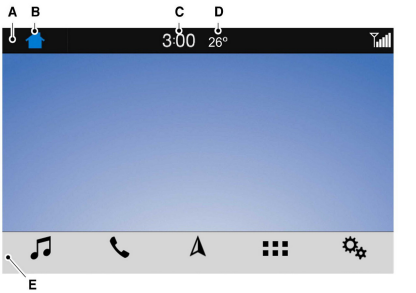

A Statusna vrstica.

B Domači zaslon. Glejte **Domači zaslon** (stran 424).

C Ura. Glejte **Nastavitve** (stran 445).

D Temperatura zunanjega zraka.

E Funkcijska vrstica.

Statusna vrstica


Mikrofon mobilnega telefona je utišan.


Avdio sistem utišan.


Posodobitev programske opreme nameščena.


Povezano z Wi-Fi.


Gostovanje z mobilnim telefonom.


Prejeto besedilno sporočilo.


Asistenca v sili izklopljena.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Moč signala omrežja mobilnega telefona.

Funkcijska vrstica


Izberite za uporabo radia, naprave USB, medijskega predvajalnika ali naprave Bluetooth. Glejte **Zabava** (stran 430).


Izberite za klicanje, prejemanje klicev in dostop do telefonskega imenika na svojem mobilnem telefonu. Glejte **Telefon** (stran 435).


Izberite za uporabo navigacijskega sistema. Glejte **Navigacija** (stran 436).


Izberite za iskanje in uporabo združljivih aplikacij na svoji napravi iOS ali Android. Glejte **Aplikacije** (stran 444).


Izberite za urejanje sistemskih nastavitev. Glejte **Nastavitve** (stran 445).

Čiščenje zaslona na dotik

Glejte **Čiščenje notranjosti** (stran 359).

Posodabljanje sistema

Posodabljanje sistema s pogonom USB

Prenos posodobitve

1. Pojdite na stran s posodobitvijo SYNC na lokalnem spletnem mestu Ford.
2. Prenesite posodobitev.

Opomba: *Spletno mesto vas obvesti, če je na voljo posodobitev.*

3. Vstavite pogon USB v računalnik.

Opomba: *Pogon USB mora biti prazen in mora izpolnjevati minimalne zahteve, ki so navedene na spletni strani.*

4. Sledite navodilom in prenesite posodobitev na pogon USB.

Namestitev posodobitve

Opomba: *Med namestitvijo lahko uporabljate sistem.*

1. Odklopite vse druge naprave USB iz izhodov USB.
2. Priključite pogon USB s posodobitvijo v izhod USB.

Opomba: *Namestitev se samodejno začne v roku 10 minut.*

Posodabljanje sistema prek omrežne povezave Wi-Fi

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi


V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Automatic updates***.
2. Izberite ***System Wi-Fi***.
3. Vklopite ***System Wi-Fi***.
4. Izberite ***Available Wi-Fi networks***.
5. Izberite razpoložljivo omrežje Wi-Fi.

Opomba: *Vnesite omrežno geslo, da bi se povezali z varnim omrežjem.*

Vklop samodejnih posodobitev


V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Automatic updates***.
2. Vklopite ***Automatic system updates***.

Sistem je zdaj nastavljen, da samodejno preverja in sprejema sistemske posodobitve, ko je povezan z omrežjem Wi-Fi.

Opomba: *Sistem lahko uporabljate med prenosom.*


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Če med prenosom sistem izgubi povezavo z omrežjem Wi-Fi, se prenos nadaljuje, ko se sistem naslednjič poveže z omrežjem Wi-Fi.*

Dodatne informacije in pomoč

Za več informacij in pomoč priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca ali obiščete lokalno spletno mesto Ford.

DOMAČI ZASLON

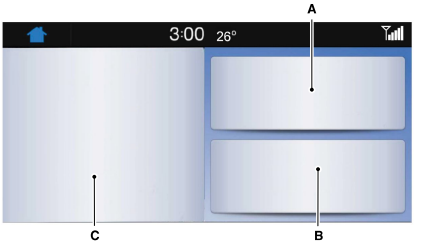

A Glejte **Zabava** (stran 430).
B Glejte **Telefon** (stran 435).
C Glejte **Navigacija** (stran 436).

UPORABA PREPOZNAVE GLASU

Sistem vam omogoča interakcijo z zabavnim, informacijskim in komunikacijskim sistemom v vozilu prek glasovnih ukazov. To vam pomaga imeti roke na volanu in se posvetiti dogajanju pred vami.



Pritisnite gumb za glasovne ukaze na volanu in počakajte na glasovni zahtevek.

Opomba: *Znova pritisnite gumb za glasovne ukaze, da bi prekinili glasovni zahtevek in izgovorili ukaz.*

Opomba: *Za spremembo glasnosti obrnite gumb za glasnost takrat, ko se predvaja glasovni zahtevek.*

Opomba: *Pritisnite in držite gumb za glasovno upravljanje na volanu, da bi uporabili Siri na svoji napravi iOS.*

Naslednji glasovni ukazi so vam v pomoč na katerem koli zaslonu:

- ***List of commands***
- ***Help***

V naslednjih preglednicah so nekateri najpogosteje uporabljani glasovni ukazi. Za celoten seznam glasovnih ukazov obiščite področno spletno stran Ford.

Splošno

Glasovni ukazi	Opis
___ list of commands	Oglejte si seznam glasovnih ukazov za določeno funkcijo.[1]
Cancel	Prekličite dejavno glasovno sejo.
___ help	Oglejte si seznam glasovnih ukazov za določeno funkcijo.[1]
Back	Vrnite se na prejšnji zaslon.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Glasovni ukazi	Opis
Main menu	Pojdite v glavni meni.
Next page	Pojdite na naslednjo stran.
Previous page	Pojdite na prejšnjo stran.

[1] Ukazu dodajte ime funkcije.

Zabava

Avdio vir

Glasovni ukazi	Opis
Radio	Uporabite radio.
CD Player	Uporabite predvajalnik CD.
Bluetooth audio	Uporabite napravo Bluetooth.
USB	Uporabite napravo USB ali medijski predvajalnik.

Radio

Glasovni ukazi	Opis
AM	Poslušate radio AM.
___ AM	Poslušajte določeno frekvenco AM.[1]
DAB	Poslušajte radio DAB.
FM	Poslušate radio FM.
___ FM	Poslušajte določeno frekvenco FM.[1]

[1] Ukazu dodajte radijsko frekvenco do dveh decimalnih mest.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Naprava USB in medijski predvajalnik

Glasovni ukazi	Opis
Browse all albums	Brskajte po svoji glasbi.
Browse all artists	
Browse all audiobooks	
Browse all genres	
Browse all playlists	
Browse all podcasts	
Browse all tracks	
Browse album ___	Brskajte po svoji glasbi po kategoriji.[1]
Browse artist ___	
Browse audiobook ___	
Browse genre ___	
Browse playlist ___	
Browse podcast ___	
Play album ___	Predvajajte svojo glasbo po kategoriji.[1]
Play artist ___	
Play genre ___	
Play playlist ___	
Play song ___	

[1] Ukazu dodajte ime albuma, ime izvajalca, ime zvočne knjige, ime zvrsti, ime seznama predvajanja, ime podcasta ali ime skladbe. Ime izgovorite točno tako, kot je prikazano v napravi.

Klimatska naprava

Opomba: *Ni na voljo v sistemu pri vseh modelih.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Glasovni ukazi	Opis
Set temperature to ___	Nastavite temperaturo med 15,5ºC in 29,5ºC.[1]
Max temperature	Temperaturo nastavite na maksimum.
Min temperature	Temperaturo nastavite na minimum.

[1] Ukazu dodajte želeno temperaturo.

Telefon

Glasovni ukazi	Opis
Pair phone	Mobilni telefon povežite z napravo Bluetooth.
Redial	Pokličite zadnjo klicano številko.
Dial ___	Pokličite številko.[1]
Call ___	Pokličite določen stik iz telefonskega imenika.[2]
Call ___ ___	Pokličite določen stik iz telefonskega imenika na določeni lokaciji.[3]
Listen to message	Poslušajte besedilno sporočilo.
Listen to message ___	Poslušajte določeno sporočilo s seznama besedilnih sporočil.
Reply to message	Odgovorite na zadnje besedilno sporočilo.

[1] Ukazu dodajte številko, ki jo želite poklicati.

[2] Ukazu dodajte ime stika iz svojega imenika. Ime izgovorite točno tako, kot je prikazano v napravi.

[3] Ukazu dodajte ime stika in lokacijo iz svojega imenika. Ime in priimek stika izgovorite točno tako, kot sta zapisana v napravi.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Navigacija (če je nameščen/-a)

Določanje cilja

Glasovni ukazi	Opis
Find an address	Vnesite naslov. Po zahtevku izgovorite hišno številko, ulico in mesto.
Find a POI	Iščite interesno točko po imenu ali kategoriji.
Find nearest ___	Iščite interesno točko v bližini po kategoriji.[1]
Find a POI category	Iščite kategorijo interesne točke.[1]
Destination home	Za cilj nastavite shranjen domači naslov.
Destination work	Za cilj nastavite shranjen naslov službe.
Previous destinations	Prikažite in izberite vnos s seznama prejšnjih ciljev.
Favourite destinations	Prikažite in izberite vnos s seznama priljubljenih ciljev.

[1] Ukazu dodajte interesno točko po imenu ali kategoriji.

Usmerjanje po poti

Glasovni ukazi	Opis
Cancel route	Prekličite trenutno pot.
Reroute	Izberite alternativno pot.
Repeat last instruction	Ponovite zadnje navodilo za usmerjanje.
Show route	Prikaže pregled poti.
Show traffic	Prikaže seznam prometnih dogodkov na poti.
Show all traffic	Prikaže seznam vseh prometnih dogodkov.
Show map	Prikaže zemljevid na zaslonu.
Show north up	Prikaže dvodimenzionalni zemljevid, sever je vedno na vrhu ekrana.
Show heading up	Prikaže dvodimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno proti zgornjemu delu zaslona.
Show 3D	Prikaže tridimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno spredaj.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Aplikacije

Splošno

Glasovni ukazi	Opis
Mobile apps	Zaženi aplikacijo. Sistem bo od vas zahteval, da izgovorite ime aplikacije.
List apps	Prikaže seznam aplikacij, ki so zagnane v vaši napravi.
Find apps	Išči in poveži se z aplikacijami, ki tečejo v vaši mobilni napravi.

Aktivna aplikacija

Glasovni ukazi	Opis
___ help	Oglejte si seznam glasovnih ukazov za določeno aplikacijo.[1]
Close ___	Zapri aplikacijo.[1]

[1] Ukazu dodajte ime aplikacije.

Glasovne nastavitve

Glasovni ukazi	Opis
Voice settings	Pojdite v glasovne nastavitve.
Interaction mode standard	Vklopite dolge glasovne zahtevke.
Interaction mode advanced	Vklopite kratke glasovne zahtevke.
Call confirmation on	Vklopite potrditev klica. Sistem pred izvedbo klica zahteva potrditev.
Call confirmation off	Izklopite potrditev klica. Sistem pred izvedbo klica ne zahteva potrditve.
Voice command lists on	Vklopite prikaz glasovnih ukazov.
Voice command lists off	Izklopite prikaz glasovnih ukazov.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736sISVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Samodejno zmanjšanje moči pihanja

Sistem med uporabo glasovnih ukazov po potrebi zmanjša moč pihanja in s tem zmanjša količino hrupa v ozadju. Ko končate, se moč pihanja povrne na prejšnjo moč.


Izklop samodejnega zmanjšanja moči pihanja

Hkrati pritisnite gumb ***A/C*** in gumb za kroženje zraka.

ZABAVA



V funkcijski vrstici izberite možnost zabava.

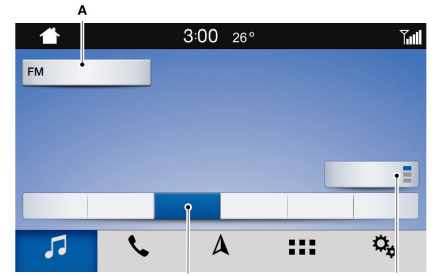

E270672

A Avdio vir. Pritisnite za izbiro drugega zvočnega vira.

B Izberite za prikaz različnih skupkov shranjenih postaj.

C Shranjene postaje.

Uporaba radia

Določanje radijske postaje na zaslonu na dotik

Neposredno iskanje radijske postaje

Izberite ***Sources***.

Izberite ***AM*** ali ***FM***.

Izberite ***Frequency***.

Vnesite frekvenco radijske postaje in izberite ***Enter***.

Opomba: *Vnesti morate frekvenco z dvema decimalnima mestoma.*

Izbira radijske postaje s seznama

Izberite ***Sources***.

Izberite ***FM*** ali ***DAB***.

Izberite ***Station***.

Izberite radijsko postajo s seznama.

Vklop prometnih obvestil

Izberite ***Traffic (TA)***.

Opomba: *Če vklopite prometna obvestila, bodo prometna obvestila na radijskih postajah prekinila trenutni vir predvajanja in vam pomagala pri načrtovanju vaše poti.*

Shranjevanje radijske postaje

Uporabite lahko različne skupke shranjenih postaj, da lahko vozniki shranijo svoje priljubljene radijske postaje.

Nastavite radijsko postajo.

Izberite ***Presets***.

Opomba: *To naredite le, če želite izbrati drug skupek shranjenih postaj.*

Pritisnite in zadržite eno od tipk za prednastavljene postaje.

Opomba: *Radio za trenutek utiša zvok, kar nakazuje na uspešen postopek shranjevanja postaje.*

Uporaba predvajalnika CD

Izberite ***Sources***.

Izberite ***CD***.

Iskanje skladb na CD

Izberite ***Stations***.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Izberite skladbo.

Ponavljanje skladb na CD



Za ponavljanje skladb izberite ikono za ponavljanje.

Opomba: *Na zvočnem zapisu CD lahko ponavljate eno skladbo ali vse skladbe. Na zgoščenki z datotekami MP3 lahko ponavljate eno skladbo, vse skladbe ali vse skladbe v eni mapi.*

Opomba: *Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna številka 1, ki označuje, da je skladba nastavljena na ponavljanje. Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna ikona mape, ki označuje, da je mapa nastavljena na ponavljanje.*

Predvajanje skladb na CD po naključnem vrstnem redu



Izberite za predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu.

Predvajanje glasbe iz naprave Bluetooth

Združljivost svoje naprave preverite na regijskem spletnem mestu Ford.

Seznanite napravo. Glejte **Telefon** (stran 435).

Izberite ***Sources***.



Izberite Bluetooth.

Iskanje skladb v napravi Bluetooth

Izberite ***Stations***.

Izberite skladbo.

Opomba: *Izberite ovitek za ogled informacij o trenutni skladbi.*

Ponavljanje skladb v napravi Bluetooth



Za ponavljanje skladb izberite ikono za ponavljanje.

Opomba: *Na zvočnem zapisu v napravi Bluetooth lahko ponavljate eno skladbo ali vse skladbe. Iz naprave Bluetooth z datotekami MP3 lahko ponavljate eno skladbo, vse skladbe ali vse skladbe v eni mapi.*

Opomba: *Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna številka 1, ki označuje, da je skladba nastavljena na ponavljanje. Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna ikona mape, ki označuje, da je mapa nastavljena na ponavljanje.*

Predvajanje skladb iz naprave Bluetooth po naključnem vrstnem redu



Izberite za predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu.

Predvajanje glasbe iz naprave USB ali medijskega predvajalnika

Priklopite napravo v izhod USB.

Izberite ***Sources***.



Izberite USB.

Opomba: *Sistem glasbo indeksira pred predvajanjem.*

Iskanje skladb v napravi USB ali medijskem predvajalniku

Izberite ***Stations***.

Izberite skladbo.

Opomba: *Izberite ovitek za ogled informacij o trenutni skladbi.*

Opomba: *Brskate lahko glede na ime albuma, izvajalca, zvočne knjige, zvrsti, seznama predvajanja, podcasta ali ime skladbe.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ponavljanje skladb v napravi USB ali medijskem predvajalniku



Za ponavljanje skladb izberite ikono za ponavljanje.

Opomba: *Na zvočnem zapisu v napravi USB ali medijskem predvajalniku lahko ponavljate eno skladbo ali vse skladbe. Iz naprave USB ali medijskega predvajalnika z datotekami MP3 lahko ponavljate eno skladbo, vse skladbe ali vse skladbe v eni mapi.*

Opomba: *Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna številka 1, ki označuje, da je skladba nastavljena na ponavljanje. Poleg ikone za ponavljanje se pojavi majhna ikona mape, ki označuje, da je mapa nastavljena na ponavljanje.*

Podprte naprave

Sistem podpira večino naprav USB in medijskih predvajalnikov, vključno z napravami iOS in Android.

Podprti datotečni formati

Sistem podpira naslednje formate datotek:

- zvočni formati MP3, MP4, WMA, WAV, AAC, AIFF, APE, DSD in FLAC.
- Končnice datotek MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC in FLAC.
- Datotečni sistemi FAT, exFAT in NTFS.

Metapodatki zvočnih datotek

Sistem lahko organizira datoteke v vaši napravi USB ali medijskem predvajalniku po metapodatkovnih oznakah. Metapodatkovne oznake vsebujejo informacije o datoteki. Če metapodatkovne oznake za datoteke v napravi USB ali medijskem predvajalniku ne vsebujejo informacij, jih sistem označi kot neznane. Sistem lahko indeksira do 50.000 skladb v napravi USB ali medijskem predvajalniku in do 10 naprav.

KLIMA

Za dostop do funkcij klimatske naprave se dotaknite gumba za klimatsko napravo na zaslonu.

Opomba: *Lahko preklapljate med temperaturnimi enotami, in sicer med stopinjami Fahrenheita in Celzija. Glejte* ***Nastavitve*** *(stran 445).*

Dostopanje do menija za upravljanje klimatske naprave



Za dostop do dodatnih funkcij klimatskega sistema za sprednji del vozila se dotaknite gumba.

Usmeritev smeri pihanja



Dotaknite se gumba, da bi usmerili zrak skozi zračnike vetrobranskega stekla in zračnike za odrositev.



Dotaknite se gumba, da bi usmerili zrak skozi zračnike na armaturni plošči.



Dotaknite se gumba, da bi usmerili zrak skozi zračnike pri nogah.

Pihanje zraka lahko usmerite skozi te reže v kateri koli kombinaciji.

Nastavitev moči pihanja



Dotaknite se gumba navzgor ali navzdol za povečanje oz. zmanjšanje intenzivnosti prezračevanja v vozilu.

Nastavitev temperature

Dotaknite se gumba navzgor ali navzdol na levi strani klimatske naprave za nastavljanje temperature na levi strani vozila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Ta gumb nastavi tudi temperaturo na sovoznikovi strani, če je dvopodročni način delovanja izklopljen.*

Dotaknite se gumba navzgor ali navzdol na desni strani klimatske naprave za nastavljanje temperature na desni strani vozila.

Vklop in izklop samodejnega načina



Za samodejno delovanje se dotaknite tega gumba in nato nastavite temperaturo.

Moč pihanja, porazdelitev zraka, delovanje klimatske naprave in zajem zunanjega zraka ali kroženje se samodejno prilagajajo, da dosežejo in vzdržujejo želeno temperaturo.

Vklop in izklop klimatske naprave



Na zaslonu se pojavi pojavno okno z možnostmi klimatske naprave.

MAX A/C: Dotaknite se gumba za vklop in izboljšano hlajenje. Ko je temperatura na vozniкovi in sovoznikovi strani nastavljena na LO, zrak, ki kroži po kabini, piha skozi zračnike na armaturni plošči, samodejna klimatska naprava se samodejno vklopi in ventilator se samodejno nastavi na najvišjo hitrost.

A/C: Z dotikom vklopite ali izklopite klimatsko napravo. Uporabite A/C s kroženjem zraka za boljše in učinkovitejše hlajenje.

Opomba: *V določenih primerih, denimo pri najvišji stopnji odmrzovanja, lahko kompresor klimatske naprave deluje tudi po izklopu klimatske naprave.*

Vklop in izklop klimatske naprave



Dotaknite se gumba.

Vklop in izklop hlajenja sedežev



Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami in izklopom hlajenja sedeža.

Vklop in izklop dvojnega načina delovanja



Dotaknite se gumba za vklop klimatske naprave na desni strani vozila.

Vklop in izklop ogrevanja zunanjih ogledal



Dotaknite se gumba.

Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla



Z dotikom gumba odtalite tanek led in odstranite meglico na zadnjem steklu.

Vklop in izklop ogrevanja sedežev



Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami in izklopom gretja.

Vklop in izklop ogrevanja volanskega obroča



Dotaknite se gumba.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vklop in izklop najmočnejšega delovanja klimatske naprave



Dotaknite se gumba za maksimalno hlajenje.

Zrak, ki kroži po kabini, piha skozi zračnike na armaturni plošči, klimatska naprava se samodejno vklopi in moč pihanja se nastavi na najvišjo hitrost.

Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja



Dotaknite se gumba za maksimalno odmrzovanje.

Zrak piha skozi zračnike pri vetrobranskem steklu, moč pihanja se nastavi na najvišjo hitrost.

To nastavitev lahko uporabite tudi za odpravljanje zameglitve ali odtalitev tanke plasti ledu.

Opomba: *Da bi preprečili meglico na oknih, je kroženje zraka izklopljeno, ko je najvišja stopnja odmrzovanja vklopljena.*

Opomba: *Pri izbiri najvišje stopnje odmrzovanja se ogrevanje zadnjega stekla vklopi.*

Vklop in izklop kroženja zraka



Z dotikanjem gumba prestavljate med zunanjim zrakom in kroženjem zraka v notranjosti.

Zrak, ki je trenutno v kabini, kroži. S tem lahko skrajšate čas, ki je potreben za hlajenje notranjosti (v kombinaciji z ***A/C***), in zmanjšate vdor neželenega vonja v vozilo.

Opomba: *Kroženje zraka se lahko izklopi (ali onemogoči vklop) pri vseh usmeritvah pihanja, razen pri* ***MAX A/C****, in s tem zmanjša možnost nastanka meglice. Kroženje zraka se lahko, da bi se izboljšala učinkovitost hlajenja v vročem vremenu, vklopi ali izklopi tudi pri različnih porazdelitvah pihanja.*

Vklop in izklop prezračevanja sedežev



Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami in izklopom prezračevanja sedežev.

Dostopanje do stikal za upravljanje klimatske naprave



Za dostop do dodatnih funkcij klimatskega sistema za zadnji del vozila se dotaknite gumba.

Indikator izklopa klimatske naprave zadaj



Dotaknite se gumba.

Ko sveti, lahko z gumbi spredaj upravljate le nastavitve za zadnje sedeže.

Vklop in izklop samodejnega načina za zadnji del vozila



Za samodejno delovanje v zadnjem delu vozila se dotaknite tega gumba in nato nastavite temperaturo.

Vklop in izklop hlajenja zadnjih sedežev



Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami in izklopom hlajenja sedeža.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vklop in izklop ogrevanja zadnjih sedežev



Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami in izklopom gretja.

Vklop in izklop prezračevanja zadnjih sedežev



Z dotikanjem gumba izbirate med različnimi nastavitvami in izklopom prezračevanja sedežev.

TELEFON

OPOZORILO: Če med vožnjo niste pozorni, lahko pride do izgube nadzora nad vozilom, nesreče in telesnih poškodb. Priporočamo, da ste zelo previdni, ko uporabljate katero koli napravo, zaradi katere vam lahko pozornost uide s ceste. Vaša glavna naloga je varno upravljanje vozila. Priporočamo, da ne uporabljate ročnih naprav med vožnjo in da vedno, ko je mogoče, uporabljate sisteme z glasovnim upravljanjem. Seznanite se z zadevnimi državnimi ter krajevnimi predpisi, ki lahko vplivajo na uporabo elektronskih naprav med vožnjo.

Združljivost svoje naprave preverite na lokalnem spletnem mestu Ford.

Prvo seznanjanje mobilnega telefona

Pojdite v nastavitve telefona in vklopite Bluetooth.



V meniju s funkcijami izberite telefon.

1. Izberite ***Pair phone***.

Opomba: *Zahtevek vas opozori na iskanje modela vozila na mobilnem telefonu.*

2. Na mobilnem telefonu izberite vozilo.

Opomba: *Na mobilnem telefonu in zaslonu na dotik se pojavi številka.*

3. Potrdite, da se številka na mobilnem telefonu ujema s številko na zaslonu.

Opomba: *Zaslon na dotik vas obvesti o uspešni seznanitvi mobilnega telefona.*

4. Ob vprašanju prenesite telefonski imenik iz mobilnega telefona.

Opomba: *Če ste seznanili več mobilnih telefonov, v nastavitvah določite primarni telefon. To nastavitev lahko kadar koli spremenite.*

Uporaba mobilnega telefona

Recent Call list

Prikaže in izbere vnos s seznama prejšnjih klicev.

Contacts

Razporedite stike po abecednem vrstnem redu. Glejte **Nastavitve** (stran 445).

Phone settings

Spremenite melodijo za zvonjenje ali opozorila oziroma seznanite dodatni telefon.

Do not disturb

Zavrnite dohodni klic in izklopite melodijo zvonjenja in opozorila.

Phone Keypad

Vnesite številko za klicanje.

Mute

Izklopite mikrofon mobilnega telefona.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Besedilno sporočanje

Nastavljanje obvestil za besedilna sporočila

iOS

1. Pojdite v nastavitve telefona.
2. Izberite Bluetooth.
3. Izberite informacijsko ikono, ki se nahaja desno od vozila.
4. Vklopite obvestila za besedilna sporočila.

Android

1. Pojdite v nastavitve telefona.
2. Izberite Bluetooth.
3. Izberite možnost s profili.
4. Izberite profil telefona.
5. Vklopite obvestila za besedilna sporočila.

Uporaba besedilnega sporočanja

Postavka v imeniku	Opis
Hear it	Poslušajte besedilno sporočilo.
View	Ogled besedilnega sporočila.
Call	Pokličite pošiljatelja.
Reply	Odgovorite na besedilno sporočilo s standardnim besedilnim sporočilom.

Apple CarPlay

1. Priklopite napravo v izhod USB.
2. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Opomba: *Pri uporabi Apple CarPlay nekatere funkcije sistema ne bodo na voljo.*

Izklop Apple CarPlay



V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Apple CarPlay preferences***.
2. Izklopite ***Apple CarPlay***.

Android Auto

1. Priklopite napravo v izhod USB.
2. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Opomba: *Mogoče boste morali v nastavitvah omogočiti Android Auto.*

Opomba: *Pri uporabi Android Auto nekatere funkcije sistema ne bodo na voljo.*

Izklop Android Auto



V meniju s funkcijami izberite nastavitve.

1. Izberite ***Android Auto***.
2. Izklopite ***Android Auto***.


NAVIGACIJA

Opomba: *Za več informacij obiščite lokalno spletno mesto Ford.*



V meniju s funkcijami izberite navigacijo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

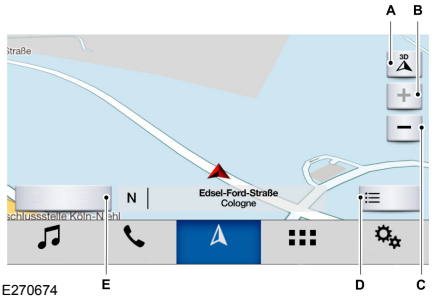

E270674


A Meni za ogled zemljevida.
B Povečava.
C Pomanjšava.
D Meni za usmerjanje po poti.
E Meni za vnos cilja.

Določanje cilja

Meni za vnos cilja

Postavka	Opis
Search	Vnesite naslov.
Previous destinations	Prikažite in izberite vnos s seznama prejšnjih ciljev.
Home	Za cilj nastavite shranjen domači naslov
Work	Za cilj nastavite shranjen naslov službe.
Favourites	Prikažite in izberite vnos s seznama priljubljenih ciljev.

Določanje cilja na zaslonu za vnos besedila

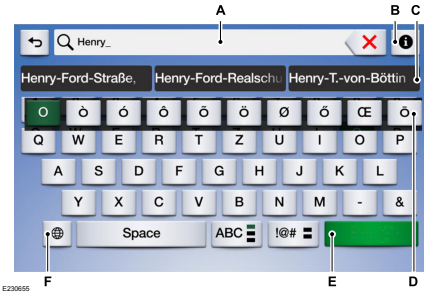


A	Polje za vnos besedila.
B	Informacijska ikona.
C	Samodejne predloge na osnovi vnesenega besedila.
D	Razširjena tipkovnica.
E	Išči.
F	Nastavitve tipkovnice.

Opomba: *Izberite enega od predlogov za kopiranje podrobnosti v polje za vnos besedila.*

You can search by entering all or part of the destination, such as: Address (Eg: 150 London Wall London or 54 Main St), POI category or name (Eg: Parking or Big Ben), Town or postcode (Eg: Paris or SS15 6EE), Junction (Eg: Palace St & Stafford Place), Latitude, longitude (Eg: 51.501476, -0.140634). Tips: The search is not case sensitive. To enter special or accented characters (Eg: ä or é) press and hold the corresponding letter on the keyboard. For additional search support, please refer to your regional Ford website.

Opomba: *Pritisnite gumb v zgornjem desnem kotu zemljevida, da bi prikazali predvideni čas prihoda, preostali čas vožnje ali razdaljo do cilja.*

Določanje cilja ob pomoči zemljevida

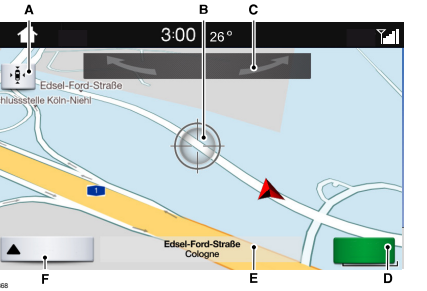

A	Vračilo zemljevida na središče.
B	Izbrana lokacija.
C	Vrtenje 3D-zemljevida. Podrsajte levo ali desno.
D	Začni z usmerjanjem.
E	Ime cilja.
F	Prikaži funkcijsko vrstico.

Izberite lokacijo na zemljevidu.

Izberite ***Start*** za začetek usmerjanja.

Spreminjanje oblike zemljevida

Prikaže zemljevid v eni izmed naslednjih oblik:

- Dvodimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno na vrhu ekrana.
- Dvodimenzionalni zemljevid, sever je vedno na vrhu ekrana.
- Tridimenzionalni zemljevid, smer potovanja je vedno spredaj.


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Povečava

Prikaži več ali manj podrobnosti na zemljevidu.

Opomba: *Prikaz lahko pomanjšate ali povečate tudi ob uporabi dveh prstov na zaslonu. Da bi povečali prikaz, položite dva prsta na zaslon in ju razmaknite. Da bi pomanjšali prikaz, položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.*

Usmerjanje po poti

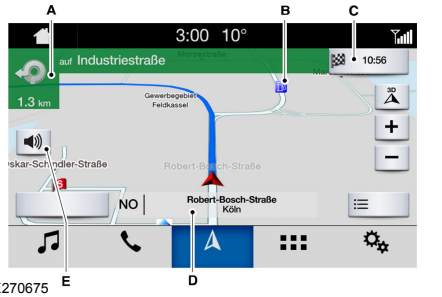

A Smernik. Izberite za poslušanje zadnjega glasovnega zahtevka.

B Interesna točka.

C Predvideni čas prihoda, razdalja do cilja ali preostali čas do cilja.

D Trenutna cesta.

E Utišaj glasovne napotke.

Opomba: *Za spremembo glasnosti usmerjanja obrnite gumb za glasnost takrat, ko se predvaja glasovno usmerjanje.*

Meni za usmerjanje po poti

Postavka v imeniku	Opis
Screen view	Nastavitve zemljevida nastavite za takrat, ko je usmerjanje aktivno.
Full map	Prikaz zemljevida čez celoten zaslon, ko je usmerjanje aktivno.
Motorway exit info	Oglejte si informacije o avtocestnem izvozu na poti.
Turn list	Oglejte si seznam križišč za trenutno pot. Izberite cesto, ki se ji želite izogniti.
Navigation settings	Nastavite nastavitve navigacije. Glejte **Nastavitve** (stran 445).
Where am I?	Oglejte si informacije o trenutni lokaciji.
Cancel route	Prekličite usmerjanje.
Show route	Oglejte si celotno pot na zemljevidu.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Postavka v imeniku	Opis
Re-route	Oglejte si alternativno pot.
Edit waypoints	Spremenite vrstni red ali odstranite vmesne točke.
Optimise order	Sistem namesto vas določi vrstni red vmesnih točk.
Start	Nadaljujte na naslednji zaslon in začnite novo pot.

Nastavitev glasnosti usmerjanja

Za spremembo glasnosti obrnite gumb za glasnost takrat, ko se predvaja glasovno usmerjanje.

Opomba: *Če ste nehote nastavili glasnost na nič: s pritiskom gumba smernika boste predvajali zadnji glasovni napotek, nato glasnost nastavite na želeno raven.*

Izklop glasovnega usmerjanja



Da bi izklopili glasovno usmerjanje, izberite funkcijo za utišanje na zaslonu.

Opomba: *Sistem utiša naslednjo in vse prihodnje glasovne usmeritve.*

Dodajanje vmesnih točk

Vmesne točke lahko dodajate k poti kot dodatne destinacije po poti. Dodate lahko do pet vmesnih točk.


1. Izberite funkcijo iskanja na zemljevidu.
2. Določite cilj.
3. Izberite ***Add waypoint***.
4. Izberite ***Start***.

Preklic usmerjanja



Na zaslonu za aktivno usmerjanje izberite možnost usmerjanja na poti.

Izberite ***Cancel route***.

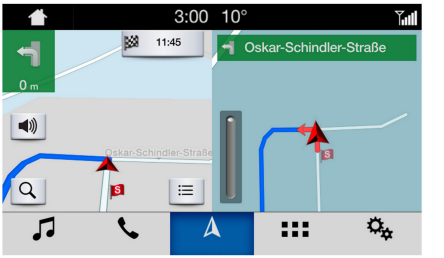

E270676

Opomba: *Menijska funkcija za usmerjanje je vedno v desnem spodnjem kotu zemljevida.*

Potovalni vodnik Michelin (če je nameščen/-a)

Potovalni vodnik Michelin je storitev, ki nudi dodatne informacije o določenih interesnih točkah, kot so restavracije, hoteli in turistične točke. Interesne točke z informacijami iz potovalnega vodnika Michelin imajo gumb, ki prikažejo več informacij. Pritisnite ta gumb za prikaz dodatnih informacij. Če ste telefon seznanili s sistemom, lahko pritisnete gumb za telefon za neposreden klic izbrane interesne točke.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing


Posodobitve zemljevida navigacije

HERE je dobavitelj digitalnih zemljevidov za aplikacijo navigacije. Če na zemljevidu najdete napake, jih lahko prijavite neposredno podjetju HERE na www.here.com. HERE oceni vse prijavljene napake na zemljevidu in sporoči izsledke svojih preiskav po elektronski pošti.

ELEKTRIČNI PODATKI VOZILA

Pretok energije

Informacije o pretoku elektrike v vašem hibridnem vozilu so na voljo med aplikacijami na zaslonu na dotik.

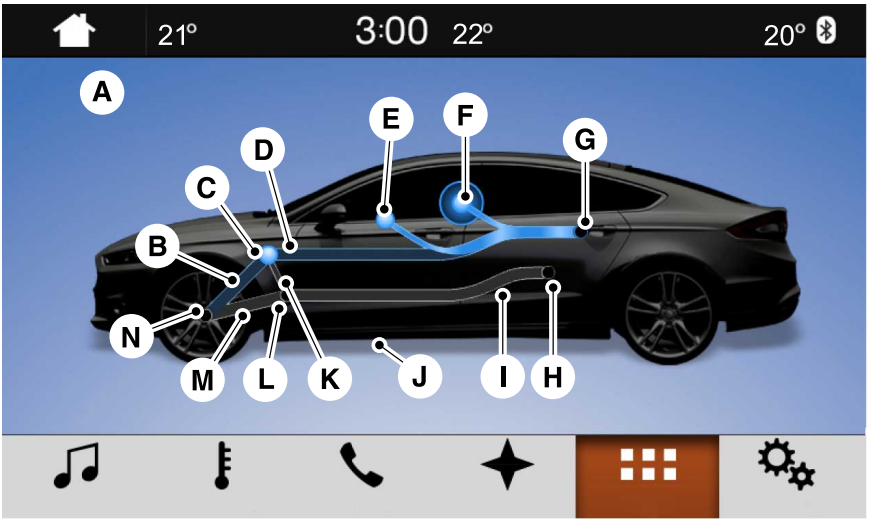

E241957

Oznaka	Postavka	Opis	
A	Power	To nakazuje, kateri način je aktiven v sistemu vozila.	
		Postavka v imeniku	Dejanje in opis
		Status: Hybrid drive	Električni motor in bencinski motor poganjata vozilo.

Oznaka	Postavka	Opis	
		Status: charging high voltage battery	Hibridni sistem shranjuje električno energijo v visokonapetostni akumulator.
		Status: Idle	Vozilo miruje ali dobavlja zelo malo električne energije sistemskim električnim delom.
		Status: Electric drive	Vozilo se pelje v električnem načinu (elektriko dobavlja električni motor). V tem načinu je bencinski motor ugasnjen.
B	Pretok od motorja do kolesa	Prikaže smer pretoka med kolesi in električnim motorjem.	
C	Electric motor	Predstavlja hibridni električni motor. Višja je moč motorja, večji je krog okrog te točke. Točka zasveti vsakič, ko je vozilo pripravljeno na vožnjo.	
D	Pretok iz akumulatorja v motor [1]	Prikaže smer gibanja električne energije med visokonapetostnim akumulatorjem in električnim motorjem. Pretok k motorju nakazuje, da akumulator zagotavlja elektriko za pospeševanje vozila (praznjenje akumulatorja). Pretok k akumulatorju nakazuje, da električni motor zagotavlja elektriko akumulatorju (polnjenje akumulatorja).	
E	Other [2]	Vključuje vso porabo elektrike za nizkonapetostne dodatke, kot so ventilator klimatske naprave, žarometi in ogrevanje sedežev. Višja je poraba teh dodatkov, večji je krog okrog točke. Točka sveti vedno, ko je avtomobil vklopljen, saj se nizkonapetostna elektrika vedno porablja.	
F	Climate [2,3]	Vključuje porabo visokonapetostnih delov klimatske naprave, kot je električni kompresor klime. Višja je poraba teh delov, večji je krog okrog točke.	
G	Battery	Predstavlja visokonapetostni akumulator. Krog zasveti okrog točke, ko visokonapetostni akumulator prejema elektriko iz regenerativnega zaviranja ali polnjenja iz motorja. Več elektrike teče proti visokonapetostnemu akumulatorju, večji je krog okrog točke.	
H	Fuel	Predstavlja posodo za gorivo vozila.	

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Oznaka	Postavka	Opis
I	Pretok goriva v motor	Prikaže pretok iz posode za gorivo v motor, ko motor teče in porablja gorivo (v določenih primerih motor teče, vendar ne porablja goriva). Ko motor teče, vendar ne uporablja goriva, je točka motorja aktivna, dovod goriva pa je izklopljen. Primer tega je, ko noga ni na stopalki za plin, vozilo pa vozi z veliko hitrostjo.
J	Engine on due to:	Prikaže razlog(e), zakaj bencinski motor deluje. Ko je bencinski motor ugasnjen, ta zaslon ni prikazan. **Motor teče zaradi** razlogov, ki jih sistem prikaže z grafom, ki sledijo temu seznamu.
K	Pretok od električnega motorja do motorja	Prikaže smer pretoka med motorjem in električnim motorjem. Smer prikaže, če bencinski motor zagotavlja elektriko visokonapetostnemu električnemu sistemu ali če visokonapetostni električni sistem zagotavlja elektriko za krmiljenje in zagon bencinskega motorja.
L	Engine	Predstavlja bencinski motor. Zasveti le, ko bencinski motor deluje. Višja je moč bencinskega motorja, večji je krog okrog te točke.
M	Pretok iz motorja v kolesa	Prikaže smer pretoka med motorjem in kolesi.
N	Drive	Predstavlja moč, ki potuje v kolesa. Višja je moč koles, večji je krog okrog te točke. Ko bencinski motor ne teče, je pogonska moč prikazana v modri barvi. Ko bencinski motor teče, je pogonska moč prikazana v sivi barvi.

[1]Pretok iz akumulatorja v motor vključuje tudi moč akumulatorja, ki jo vozilo uporablja za pospeševanje. Ne vključuje energije, ki jo vozilo porabi za napajanje dodatkov (kot so klimatska naprava, žarometi in radio). Porabi dodatkov in klimatske naprave sta prikazani ločeno.

[2] **Dodatki** prikaže električne potrebe' dodatne opreme. Dodatki porabljajo elektriko, ne pripomorejo pa k pogonu vozila. Pretok elektrike ločeno prikaže porabo elektrike klimatske naprave in drugih dodatkov.

[3]Sistem za nadzor temperature lahko določi, da je klimatska naprava potrebna tudi, ko jo izklopite. V tem primeru lahko vidite, da klimatska naprava porablja elektriko, čeprav je izklopljena.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Bencinski motor teče zaradi	
Heater setting	Motor teče zaradi nastavitev grelca. Zmanjšajte ali izklopite nastavitve grelca, da bi se vrnili v električni način.
High speed	Motor teče, ker hitrost vozila presega hitrost za izključno električno delovanje. Zmanjšajte hitrost, da bi se vrnili v električni način.
Drive power	Motor teče, ko pritiskate na stopalko za plin ali ste vklopili tempomat. Zmanjšajte pritisk na stopalko za plin ali izklopite tempomat, da bi se vrnili v električni način.
Neutral gear	Motor teče, ker je vozilo v prostem teku. Prestavite iz prostega teka, da bi se vrnili v električni način.
Low gear	Motor teče, ker je vozilo v nizki prestavi. Prestavite iz nizke prestave, da bi se vrnili v električni način.
Battery charging	Motor teče, da bi napolnil visokonapetostni akumulator. Vozilo se bo vrnilo v električni način, ko se akumulator napolni.
Normal operation	Motor teče zaradi optimizacije delovanja vozila. Vozilo se bo vrnilo v električni način, ko bo to mogoče.
Engine braking active	Bencinski motor deluje, da zagotovi večjo zavorno moč z motorjem. To se lahko zgodi, ko vklopite funkcijo za pomoč pri vožnji po hribu navzdol, ko je nadzor hitrosti vklopljen ali med vožnjo brez noge na stopalki za plin. Izklop sistema za pomoč pri vožnji po hribu navzdol ali nadzora hitrosti lahko omogoči vrnitev v električni način.

APLIKACIJE

Opomba: *Za več informacij o razpoložljivih aplikacijah obiščite področno spletno stran Ford.*

Ob prvem zagonu aplikacije prek sistema vas lahko sistem povpraša po določenih dovoljenjih. Dovoljenja, ki ste jih podelili, lahko preverite ali spremenite kadar koli, ko vozilo miruje. Glejte **Nastavitve** (stran 445).

Opomba: *Pred uporabo aplikacij prek sistema svetujemo, da pri operaterju preverite količino zakupljenega prenosa podatkov. Uporaba aplikacij lahko povzroči dodatne stroške.*

Opomba: *Priporočamo, da pred uporabo aplikacije preverite pogoje in pravila ter politiko o zasebnosti ponudnika aplikacije.*

Opomba: *Prepričajte se, da imate aktivni račun za aplikacijo, ki jo želite uporabljati v sistemu.*

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opomba: *Nekatere aplikacije bodo delovale brez nastavljanja. Pri drugih je treba pred uporabo nastaviti nekatere osebne nastavitve.*

Uporaba aplikacij na napravi iOS



V meniju s funkcijami izberite aplikacije.

1. Izklopite Apple CarPlay. Glejte **Telefon** (stran 435).
2. Priklopite napravo v izhod USB.
3. Na svoji napravi zaženite aplikacije, ki jih želite uporabljati v SYNC.


Opomba: *Če v napravi zaprete aplikacije, jih ne boste mogli uporabljati s sistemom.*

4. Izberite ***Find mobile apps***.

Opomba: *Sistem išče in se poveže z združljivimi aplikacijami, ki tečejo v vaši mobilni napravi.*

5. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati na zaslonu na dotik.

Uporaba aplikacij v napravi Android



V meniju s funkcijami izberite aplikacije.

1. Izklopite Android Auto. Glejte **Telefon** (stran 435).
2. Seznanite napravo. Glejte **Telefon** (stran 435).
3. Na svoji napravi zaženite aplikacije, ki jih želite uporabljati v SYNC.

Opomba: *Če v napravi zaprete aplikacije, jih ne boste mogli uporabljati s sistemom.*

4. Izberite ***Find mobile apps***.

Opomba: *Sistem išče in se poveže z združljivimi aplikacijami, ki tečejo v vaši mobilni napravi.*

5. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati na zaslonu na dotik.

NASTAVITVE

Splošno

Postavka	Opis
Language	Nastavite jezik.
Measure unit	Nastavite enoto za razdaljo.
Temperature unit	Nastavite enoto za temperaturo.
Touchscreen beep	Vklop in izklop zvokov zaslona.
About SYNC	Oglejte si informacije o sistemu in programski opremi.
Software licences	Oglejte si informacije o licenci programske opreme.
Master reset	Povrnite tovarniško privzete nastavitve.[1]

[1] S tem ponastavite vse nastavitve in izbrišete svoje osebne podatke.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Zaslon

Postavka	Opis
Brightness	Nastavite svetlost zaslona.[1]
Mode	Nastavite svetlo ozadje, temno ozadje ali izberite, da sistem sam nastavlja ozadje glede na zunanjo osvetlitev.
Display off	Izklop zaslona.[2]
Auto dim	Naj sistem sam nastavlja ozadje glede na zunanjo osvetlitev.

[1] S tem se ne spremeni svetlost, ki ste jo nastavili na informacijskem zaslonu.
[2] Zaslon vklopite tako, da se ga dotaknete.

Zvok

Postavka	Opis
Reset all	Povrnite tovarniško privzete zvočne nastavitve.
Treble	Nastavite visoke tone.
Mid-range	Nastavite srednje tone.
Bass	Nastavite nizke tone.
Balance/Fade	Nastavite ravnovesje zvoka levo/desno in naprej/nazaj.
Adaptive volume	Nastavite količino tako, da se zvok stopnjuje z višanjem hitrosti vožnje.
DSP occupancy	Optimizirajte zvok za določene položaje sedenja.
Sound mode	Vklopite in izklopite stereo in prostorski zvok.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Medijski predvajalnik

Postavka	Opis
Podcast speed	Prilagodite hitrost predvajanja podcastov na nekaterih napravah iOS.
Audiobook playback speed	Prilagodite hitrost predvajanja zvočnih knjig na nekaterih napravah iOS.
Cover Art priority	Prikaže naslovno sliko iz datotek v vaši napravi. Če datoteke v vaši napravi ne vsebujejo naslovne slike, sistem prikaže naslovno sliko storitve Gracenote.
Gracenote® management	Izklopite pridobivanje metapodatkov iz storitve Gracenote.
Gracenote® database info	Oglejte si informacije o storitvi Gracenote.
Device information	Oglejte si informacije o licenci programske opreme svojega predvajalnika medijske vsebine.
Reset media index	Izbrišite metapodatke, ki jih ima sistem o datotekah v vaši napravi, in s tem omogočite ponovno indeksiranje.

Ura

Postavka	Postavka v podimeniku
Clock format	Izberite način prikaza časa.
Auto time zone update	Nastavite, da se ura prilagaja časovnim območjem.
Reset clock to GPS time	Nastavite, da se ura prilagaja spremembam satelitov GPS.

Sistem samodejno shrani spremembe, ki ste jih vnesli v teh nastavitvah.

Bluetooth

Postavka	Opis
Bluetooth	Vklopite ali izklopite Bluetooth.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Telefon

Postavka	Opis
View Devices	Uredite svojo napravo.
Add device	Dodajte napravo.
Connect	Priključite napravo.
Disconnect	Izključite napravo.
Device information	Oglejte si informacije o svoji napravi.
Make favourite	Izberite prednostno napravo.
Delete	Izbrišite napravo.
Manage contacts	Upravljajte imenik in stike.
Automatic contact download	Vklopite samodejni prenos imenika.
Sort by:	Izberite, da so stiki prikazani po abecedi po imenu ali priimku.
Re-download contacts	Ročno prenesite imenik.
Delete contacts	Izbrišite imenik iz sistema.
Phone Ringtone selection	Upravljajte zvoke naprave.
No ringtone	Utišajte zvonjenje mobilnega telefona.
Use phone ringtone	Oglejte si in izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice. Izberete lahko melodijo na telefonu ali eno izmed sistemskih melodij.
Text messaging	Vklop in izklop zvokov zaslona.
No tone (silence)	Vklopite in izklopite obvestila za besedilna sporočila.
Voice read out	Vklopite in izklopite glasovna obvestila za besedilna sporočila.
Mute audio in Hands-free off	Zvok naj bo utišan med prenosom klica na mobilni telefon.
Roaming warning	Vklopite in izklopite obvestila o gostovanju.
Low battery notification	Vklopite in izklopite obvestila o prazni bateriji.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pomoč v sili

Postavka	Opis
Emergency Assistance	Vklopite in izklopite pomoč v sili.
Set emergency contacts	Iz imenika določite stike za klic v sili.

Radio

Postavka	Opis
Radio text	Oglejte si informacije o trenutnem radijskem sprejemu.
Autostore presets (AST)	Osvežite šest postaj FM z najmočnejšim signalom na trenutni lokaciji v seznam shranjenih postaj.

Navigacijski sistem (če je nameščen/-a)

Zemljevid

Postavka	Opis
Map preferences	Nastavite nastavitve zemljevida.
3-D city model	Prikaži tridimenzionalne zgradbe na zemljevidu.
Breadcrumbs	Prikaži bele pike na zemljevidu, ki predstavljajo predhodno pot.
POI icons	Prikaži ikone interesnih točk na zemljevidu.
Select POIs	Izberite, katere kategorije interesnih točk naj bodo prikazane na zemljevidu.

Usmerjanje po poti

Postavka	Opis
Route preferences	Nastavite nastavitve poti.
Preferred route	Izberite najkrajšo, najhitrejšo ali najbolj okolju prijazno pot.
Always use ___ route	Izbira obvozne poti pri programiranju cilja. Sistem na podlagi vaših priljubljenih nastavitev poti preračuna le eno pot.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Postavka	Opis
Automatic find parking	Med približevanjem cilju sistem išče in prikaže razpoložljiva parkirišča.
Eco time penalty	Izberite raven stroška preračunane ekološke poti. Z višanjem te vrednosti se podaljšuje tudi trajanje poti.
Dynamic route guidance	Vklopite ali izklopite, odvisno od tega, ali želite, da sistem upošteva prometne informacije med načrtovanjem poti.[1]
Navigation preferences	Nastavite prednostne nastavitve navigacije.
Guidance prompts	Izberite glas in zvok, le glas ali le zvok.
Hazard spot warning	Izberite vizualno in zvok ali le vizualno.[2]

[1] Odvisno od kanala s prometnimi informacijami ali trenutnega prometa.
[2] Ni na voljo v vseh državah.

Aplikacije

Postavka	Opis
Mobile apps settings	Vklopite ali izklopite uporabo mobilnih aplikacij v sistemu. Izklop mobilnih aplikacij v meniju nastavitev onemogoči samodejne posodobitve in uporabo mobilnih aplikacij v sistemu.
Update mobile apps	Zagotavlja informacije o trenutno razpoložljivih posodobitvah aplikacij.
All apps	Podelite ali zavrnite dovoljenje vsem aplikacijam naenkrat.

Wi-Fi

Postavka	Opis
System Wi-Fi	Nastavite nastavitve brezžičnega omrežja Wi-Fi.
View available networks	Izberite s seznama razpoložljivih omrežij Wi-Fi.
Wi-Fi availability notification	Vklopite in izklopite obvestila.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nastavitve vozila (če je nameščen/-a)

Kamera

Postavka	Opis
Camera settings	Nastavite nastavitve vzvratne kamere.
Rear camera delay	To funkcijo lahko vklopite in izklopite z drsnikom. Ko je funkcija vklopljena, se za kratek čas na zaslonu prikaže slika vzvratne kamere, ko prestavite v prestavo za vožnjo naprej.
Active Park Assist	Omogoči vklop ali izklop parkirnih pomagal med prikazom slike vzvratne kamere.

Prepoznava govora

Postavka	Opis
Advanced mode	Vklopite to funkcijo za odstranitev dodatnih glasovnih zahtevkov in potrditev.
Phone confirmation	Vklopite to funkcijo, če želite, da sistem pred klicem preveri ime stika.
Voice command list	Vklopite to funkcijo, če želite, da se ob pritisku gumba za glasovno upravljanje prikažejo razpoložljivi glasovni ukazi.

Način služabnika (če je nameščen/-a)

Način služabnika vam omogoča, da zaklenete sistem. Dokler sistem ni odklenjen s pravilno šifro PIN, ni mogoče dostopati do nobene informacije.

Ko izberete način služabnika, se pojavi pojavno okno, ki zahteva štirimestno številko za vklop in izklop načina služabnika. Uporabite lahko PIN po želji, vendar morate uporabiti isti PIN tudi za izklop načina služabnika. Sistem vas povpraša po vnosu šifre.

Opomba: *Če se sistem zaklene in boste morali ponastaviti PIN, se obrnite na pooblaščenega serviserja.*

Za vklop načina služabnika vnesite izbrano številko PIN. Sistem vas povpraša po potrditvi številke PIN tako, da jo znova vnesete. Sistem se nato zaklene.

Za odklepanje sistema vnesite isto številko PIN. Sistem se znova poveže s telefonom in vse funkcije so znova na voljo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ODPRAVLJANJE TEŽAV SYNC™ 3

Prepoznava govora

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem ne razume, kaj govorim.	– Uporabljate napačne glasovne ukaze. • Glejte **Uporaba prepoznave glasu** (stran 424). • Za celoten seznam glasovnih ukazov obiščite lokalno spletno mesto Ford. – Prehitro začnete govoriti. • Počakajte na glasovni zahtevek in šele nato izgovorite ukaz.
Sistem ne razume imena skladbe ali izvajalca.	– Omejitve naprave. Bluetooth ne podpira glasovnih ukazov. • Priklopite napravo v izhod USB. • Če imate napravo z iOS, pritisnite in držite gumb za glasovne ukaze na volanu, da bi Siri predvajala določene skladbe. – Uporabljate napačne glasovne ukaze. • Glejte **Uporaba prepoznave glasu** (stran 424). • Za celoten seznam glasovnih ukazov obiščite lokalno spletno mesto Ford. – Ne izgovarjate imena popolnoma enako, kot je prikazano v napravi. • Naslov skladbe ali ime izvajalca izgovorite točno tako, kot je prikazano v napravi. Vse okrajšave v imenu črkujte. Ime skladbe ali izvajalca lahko vsebuje posebne znake, ki jih sistem ne prepozna. – Ime vsebuje posebne znake, recimo *, – ali +. • Preimenujte datoteke v napravi ali na zaslonu na dotik izberite in predvajajte skladbo.
Sistem ne razume imena stika v imeniku naprave in pokliče napačen stik.	– Ne izgovarjate imena popolnoma enako, kot je prikazano v napravi. • Ime in priimek stika izgovorite točno tako, kot sta zapisana v napravi. Vse okrajšave v imenu črkujte. – Ime vsebuje posebne znake, recimo *, – ali +. • Preimenujte stike v napravi ali na zaslonu na dotik izberite in pokličite stik.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem mogoče ne razume tujih imen stikov v imeniku naprave.	– Ne izgovarjate imena popolnoma enako, kot je prikazano v napravi. • Ime in priimek stika izgovorite točno tako, kot sta zapisana v napravi. Sistem pri imenih stikov, ki so shranjeni v vašem mobilnem telefonu, uporabi pravila za izgovarjanje glasov za izbrani jezik. Izberite ime stika na zaslonu in uporabite funkcijo "poslušaj", da bi slišali, kakšno izgovarjavo sistem pričakuje.
Glasovni ukazi sistema in izgovarjava nekaterih besed niso najbolj natančni.	– Omejitve naprave. • Sistem uporablja tehnologijo pretvorbe besedila v govor in umetno generiran glas namesto predhodno posnetega človeškega glasu.

USB in Bluetooth Audio

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem povezati naprave.	– Okvara naprave. • Izklopite napravo. Izklopite napravo, jo ponovno zaženite in poskusite znova. – Težava pri povezavi kabla. • Kabel pravilno povežite z napravo in izhodom USB v vozilu. – Kabel ni združljiv. • Uporabite kabel, ki ga priporoča proizvajalec naprave.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
	– Nepravilne nastavitve naprave. • Poskrbite, da naprava nima programa za samodejno nastavitev ali dejavnih varnostnih nastavitev. • Preverite, da ni naprava nastavljena le na polnjenje. – Naprava ima vklopljeno zaklepanje zaslona. • Preden napravo povežete, jo odklenite.
Sistem ne prepozna naprave.	– Omejitve naprave. • Naprave ne puščajte v vozilu pri visokih ali nizkih temperaturah.
Sistem ne razume imena skladbe ali izvajalca.	– Omejitve naprave. Bluetooth ne podpira glasovnih ukazov. • Priklopite napravo v izhod USB. • Če imate napravo z iOS, pritisnite in držite gumb za glasovne ukaze na volanu, da bi Siri predvajala določene skladbe.
Ne morem predvajati zvoka iz naprave Bluetooth.	– Nezdružljiva naprava. • Združljivost svoje naprave preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Naprava ni povezana. • Seznanite napravo. Glejte **Telefon** (stran 435). – Medijski predvajalnik ne predvaja. • Vklopite medijski predvajalnik v napravi.
Sistem ne prepozna glasbe v napravi.	– Metapodatki zvočne datoteke manjkajo ali so nepravilni, recimo izvajalec, ime skladbe, album ali zvrst. • Popravite datoteke v napravi. – Pokvarjene datoteke. • Popravite datoteke v napravi. – Zaščitene datoteke. • Uporabite napravo, ki vsebuje datoteke, ki niso zaščitene. – Nepodprti format datotek. • Popravite ali pretvorite datoteke v podprti format. Glejte **Zabava** (stran 430).

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
	– Potrebno je indeksiranje naprave. • Znova indeksirajte napravo. Glejte **Nastavitve** (stran 445). – Naprava ima vklopljeno zaklepanje zaslona. • Preden napravo povežete, jo odklenite.
Včasih ne morem slišati skladbe, ki se predvaja v moji napravi.	– Okvara naprave. • Izklopite napravo. Izklopite napravo, jo ponovno zaženite in poskusite znova.
Ko odklopim napravo iOS, je glasnost zvoka nastavljena na najvišjo raven.	– Omejitve naprave. • Zmanjšajte glasnost na napravi
Sistem ne predvaja skladb na pogonu USB v pravilnem vrstnem redu.	Če sistem ne predvaja skladb v napravi USB v pravilnem vrstnem redu, lahko mogoče pomaga naslednje: – Če ste med indeksiranjem za vir izbrali USB, SYNC predvaja skladbe po abecednem vrstnem redu po imenu datoteke v osnovni mapi. – Če ste za vir izbrali USB po tem, ko je sistem končal z indeksiranjem, SYNC predvaja vse skladbe po abecednem vrstnem redu po naslovu v oznaki ID3, ne glede na mesto datoteke. SYNC uporabi ime datoteke, če naslov v oznaki ID3 ne obstaja. – Če ste izbrali predvajanje vseh skladb iz imenika, bo SYNC predvajal vse skladbe, razporejene po abecednem vrstnem redu glede na naslov v oznaki ID3, ne glede na mesto datoteke. SYNC uporabi ime datoteke, če naslov v oznaki ID3 ne obstaja. – Če ste med uporabo funkcije za raziskovanje naprave izbrali skladbo, bo SYNC predvajal skladbe po abecednem vrstnem redu glede na ime datoteke v izbrani mapi. SYNC nato predvaja vse skladbe v vseh podmapah mape, ki ste jo izbrali.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Telefon

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Med klicem je prisotnega veliko šuma iz ozadja.	– Napačne nastavitve mobilnega telefona. • Preverite in nastavite zvočne nastavitve na mobilnem telefonu. Glejte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona.
Med klicem lahko slišim drugo osebo, ona pa ne more slišati mene.	– Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova. – Mikrofon mobilnega telefona je utišan. • Vklopite mikrofon mobilnega telefona.
Med klicem ne slišim druge osebe, prav tako ona ne sliši mene.	– Potreben je ponovni zagon sistema. • Ponovno zaženite sistem. Odvzemite kontakt in odprite vrata. Zaprite vrata in zaklenite vozilo. Počakajte, da se zaslon na dotik ugasne in vsi osvetljeni izhodi USB prenehajo biti osvetljeni. Odklenite vozilo, dodajte kontakt in poskusite znova.
Ne morem prenesti imenika.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Napačne nastavitve mobilnega telefona. • Dovolite sistemu, da pridobi stike iz vašega mobilnega telefona. Glejte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona. – Napačne sistemske nastavitve. • Vklopite samodejni prenos imenika. Glejte **Nastavitve** (stran 445). – Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Prikaže se sporočilo, ki pravi, da je telefonski imenik prenesen, vendar je imenik prazen ali v njem manjkajo stiki.	– Napačne nastavitve mobilnega telefona. • Dovolite sistemu, da pridobi stike iz vašega mobilnega telefona. Glejte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona. • Preverite lokacijo manjkajočih stikov na svojem mobilnem telefonu. Če so manjkajoči stiki shranjeni na vaši kartici SIM, jih prenesite v pomnilnik mobilnega telefona. – Napačne sistemske nastavitve. • Vklopite samodejni prenos imenika. Glejte **Nastavitve** (stran 445).
Ne morem povezati svojega mobilnega telefona.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova. • Namestite najnovejšo vgrajeno programsko opremo mobilnega telefona. • Izbrišite napravo iz sistema in izbrišite SYNC na napravi ter poskusite znova. • Izklopite samodejni prenos imenika. Glejte **Nastavitve** (stran 445).
Besedilna sporočila ne delujejo.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford. – Okvara mobilnega telefona. • Izklopite mobilni telefon, ga ponovno zaženite in poskusite znova.
Ne morem poslušati besedilnih sporočil.	– Nezdružljiv mobilni telefon. • Združljivost svojega mobilnega telefona preverite na lokalnem spletnem mestu Ford.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Navigacija (če je nameščen/-a)

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem vnesti imena ulice, ko sem v tujini.	– Napačen način vnosa. • Vnesite ime ulice brez države.
Sistem ne prepozna koordinat.	– Uporabljate napačno obliko koordinat. • Uporabite obliko ##. #####, ##. ##### (za S/J, V/Z). Če je vnesena smer zahod, pred koordinato vpišite minus, za vzhod pa naj bo vrednost pozitivna; recimo 12.5412 pomeni vzhodno in –12.5412 pomeni zahodno.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Aplikacije

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Sistem ne najde mojih aplikacij.	– Nezdružljiva naprava. • Potrebna je naprava Android z OS 2.3 ali novejšim ali naprava iOS 3GS z iOS 5.0 ali novejšim. Seznanite in povežite napravo Android, da bi našli aplikacije, ki so združljive z AppLink. Napravo iOS povežite z izhodom USB, da bi našli aplikacije, ki so združljive z AppLink.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Aplikacije, ki podpirajo AppLink, niso nameščene v vaši mobilni napravi. • Prenesite in namestite najnovejšo različico aplikacije. – Aplikacije, ki podpirajo AppLink, niso zagnane v vaši mobilni napravi. • Zaženite aplikacije, da jih lahko sistem najde, in poskrbite, da ste v aplikacije vpisani, če je to potrebno. – Napačne nastavitve aplikacije. • Preverite in nastavite nastavitve aplikacije na svoji napravi in po potrebi dovolite SYNC dostop do aplikacije.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, moje aplikacije so zagnane, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Aplikacije se ne zaprejo popolnoma. • Znova zaženite aplikacije in poskusite znova. • Če imate napravo Android z aplikacijami, ki imajo možnost izhoda ali izklopa, uporabite to možnost in znova zaženite aplikacijo. V nasprotnem primeru uporabite funkcijo prisilne zaustavitve v nastavitvah v svoji napravi. • Če imate napravo iOS z iOS 7.0 ali novejšim, pritisnite domači gumb dvakrat in podrsajte aplikacijo navzgor, da jo zaprete.
Imam napravo Android in je pravilno povezana, aplikacije sem znova zagnal in tečejo, vendar jih sistem še vedno ne najde.	– Mogoče je, da zaradi napake v nekaterih starejših različicah operacijskega sistema Android sistem ne najde aplikacij. • Izklopite Bluetooth in ga znova vklopite ter s tem prisilite sistem, da se znova poveže z vašo napravo.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Imam napravo iOS in je pravilno povezana, aplikacije sem znova zagnal in tečejo, vendar jih sistem še vedno ne najde.	– Težava pri povezavi kabla. • Odklopite kabel iz svoje naprave, počakajte nekaj trenutkov in ga znova priklopite ter s tem prisilite sistem, da se znova poveže z vašo napravo.
Imam napravo Android, v kateri teče medijska aplikacija, ki jo je sistem našel, vendar ne slišim zvoka ali pa je ta zelo tih.	– Glasnost naprave je nastavljena zelo nizko. • Povečajte glasnost na napravi.
Imam združljivo napravo in je pravilno povezana, vendar sistem še vedno ne najde mojih aplikacij.	– Omejitve naprave. Nekateri Androidi imajo omejeno število izhodov Bluetooth, prek katerih se lahko povežejo aplikacije. Če v telefonu teče več aplikacij, kot pa je na voljo izhodov Bluetooth, sistem ne bo mogel najti vseh. • Zaustavite nekaj aplikacij, da lahko sistem najde tiste, ki jih želite uporabljati.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Povezljivost z Wi-Fi

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Ne morem se povezati z omrežjem Wi-Fi.	– Napaka pri geslu. • Vnesite pravilno geslo. – Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran. – Več vstopnih točk znotraj dosega z istim SSID. • Uporabite edinstveno ime za svoj SSID. Ne uporabite privzetega imena, če ne vsebuje edinstvenega identifikatorja, kot je denimo del naslova MAC.
Po uspešni povezavi se povezava Wi-Fi prekine.	– Šibek omrežni signal. • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran.
Sem blizu dostopne točke Wi-Fi, vendar je omrežni signal šibek.	– Oviran omrežni signal. • Če je vozilo opremljeno z ogrevanim vetrobranskim steklom, postavite vozilo tako, da vetrobransko steklo ni obrnjeno proti dostopni točki Wi-Fi. • Če ima vozilo kovinsko zatemnjena vsa okna razen vetrobranskega, postavite vozilo tako, da je z vetrobranskim steklom obrnjeno proti dostopni točki Wi-Fi, ali odprite okno, ki je obrnjeno proti dostopni točki. • Če ima vozilo kovinsko zatemnjena vsa okna, tudi vetrobransko, odprite tisto okno, ki je obrnjeno proti dostopni točki. • Če je vozilo v garaži in so garažna vrata zaprta, jih odprite.
Na seznamu omrežij ne vidim omrežja, ki ga želim.	– Skrito omrežje. • Omrežje nastavite kot vidljivo in poskusite znova.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Simptom	Možen vzrok in rešitev
Med iskanjem omrežij Wi-Fi na svojem mobilnem telefonu ali drugih napravah ne vidim SYNC.	– Sistemske omejitve. • SYNC trenutno ne zagotavlja dostopne točke Wi-Fi.
Prenos programske opreme traja predolgo.	– Šibek omrežni signal • Pomaknite vozilo bližje točki Wi-Fi ali mestu, kjer omrežni signal ni tako oviran. – Dostopna točka Wi-Fi je obremenjena ali ima počasno internetno povezavo. • Uporabite bolj zanesljivo dostopno točko Wi-Fi.
Sistem se poveže z omrežjem Wi-Fi in moč signala je odlična, programska oprema pa se ne posodablja.	– Posodobitev programske opreme ni na voljo. – Omrežje Wi-Fi zahteva naročnino ali sprejem pravil in pogojev. • Testirajte povezavo z drugo napravo. Če omrežje zahteva naročnino ali sprejem pravil in pogojev, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Ponastavitev sistema

1. Hkrati pritisnite in držite gumba za iskanje navzgor in vklop zvočne enote, dokler se zaslon ne ugasne.
2. Počakajte 3 minute, da se lahko sistem v celoti ponastavi.
3. S pritiskom gumba za vklop zvočne enote vklopite sistem.

Opomba: *Sistem lahko ponastavite, da povrnete funkcionalnost, ki je prenehala delovati. Ponastavitev sistema je zasnovana tako, da povrne funkcionalnost in ne izbriše podatkov, ki ste jih imeli shranjene.*

Dodatne informacije in pomoč

Za več informacij in pomoč priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca ali obiščete lokalno spletno mesto Ford.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

OPOZORILO: Ne postavljajte predmetov oziroma ne nameščajte opreme na pokrov zračne blazine, ob strani naslonjala (sprednjih sedežev) ali v območju sprednjih sedežev, ki bi lahko prišla v stik s sproženo zračno blazino. Neupoštevanje teh navodil privede do povečanega tveganja za telesne poškodbe ob trku.


OPOZORILO: Kablov antene nikoli ne pritrjujte na ožičenje vozila, napeljavo za gorivo ali cevi zavornega sistema.

OPOZORILO: Antena in napajalni kabli morajo biti vsaj 10 cm oddaljeni od elektronskih modulov in zračnih blazin.

Opomba: *Vozilo je bilo preizkušeno in potrjeno po zakonodaji o elektromagnetni skladnosti (Regulacija 10 UN ECE ali drugi veljavni lokalni predpisi). Sami ste odgovorni za to, da je oprema, ki jo pooblaščeni prodajalec namesti v vozilo, skladna z ustrezno lokalno zakonodajo ali drugimi predpisi.*

Opomba: *Vsa oprema v vozilu za oddajanje radijskih frekvenc (npr. mobilni telefoni in amaterski radijski sprejemniki) mora ustrezati specifikacijam v spodnji preglednici. Za vgradnjo in uporabo ni posebnih določil ali pogojev.*


Avtomobil

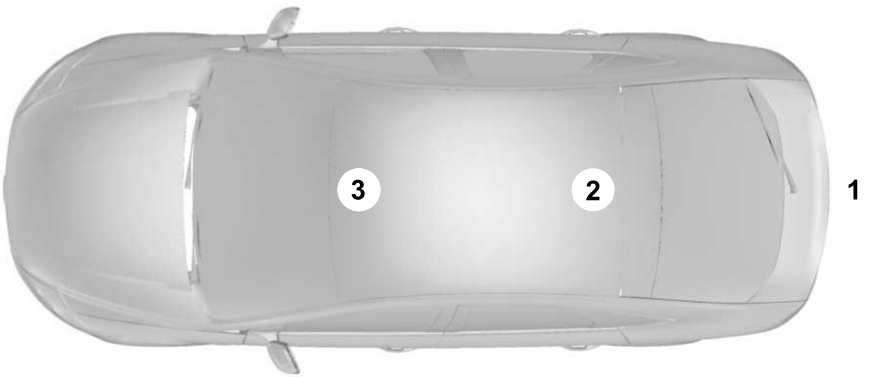

E239120


Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Furgon

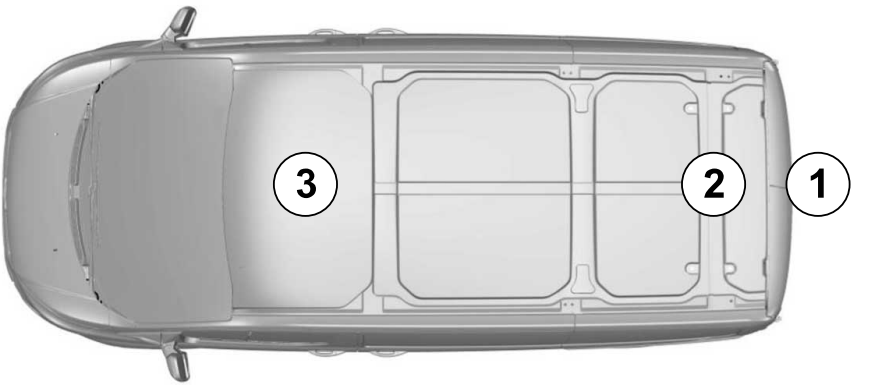

E239122

Tovornjak

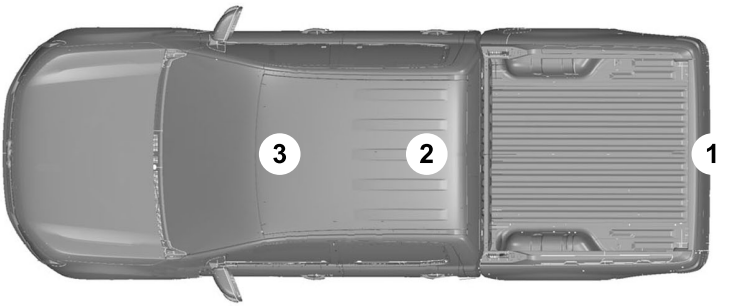

E239121

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Frekvenčno območje v MHz	Največja izhodna moč v W (RMS)	Položaji antene
1-30	50	1
50-54	50	2. 3
68-88	50	2. 3
142-176	50	2. 3
380-512	50	2. 3
806-870	10	2. 3

Opomba: *Po vgradnji naprav, ki oddajajo radijske frekvence, preverite morebitne motnje v delovanju električne opreme vašega vozila, tako v stanju pripravljenosti kot med oddajanjem.*

Preverite vso električno opremo:

- pri vklopljenem kontaktu,
- pri delujočem motorju,
- pri vožnji z različnimi hitrostmi.

Preverite, da elektromagnetno polje, ki ga oddajnik ustvarja v notranjosti vozila, ne presega omejitev, v veljavnih zahtevah za človeško izpostavljenost.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

LICENČNI SPORAZUM KONČNEGA UPORABNIKA

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME VOZILA (EULA)

- Vi (“Vi” ali “Vaš”) ste pridobili vozilo z več napravami, vključno s SYNC ® in različnimi krmilnimi moduli, ("NAPRAVE"), ki vključujejo programsko opremo z licenco ali lastništvom podjetja Ford Motor Company in njegovih podružnic ("FORD MOTOR COMPANY"). Programske izdelke, ki izvirajo iz podjetja FORD MOTOR COMPANY, ter z njimi povezane medije, tiskana gradiva in vgrajeno elektronsko dokumentacijo ("PROGRAMSKA OPREMA"), ščitijo mednarodni zakoni in pogodbe o varovanju intelektualne lastnine. Za PROGRAMSKO OPREMO se izdaja licenca in se ne prodaja. Vse pravice pridržane.
- PROGRAMSKA OPREMA se lahko povezuje in/ali komunicira oziroma bo pozneje nadgrajena za povezovanje in/ali komunikacijo z dodatno programsko opremo in/ali sistemi podjetja FORD MOTOR COMPANY.

ČE SE NE STRINJATE S TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA ("EULA"), NAPRAV NE UPORABLJAJTE IN NE KOPIRAJTE PROGRAMSKE OPREME. VSAKA UPORABA PROGRAMSKE OPREME, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA UPORABO NA NAPRAVAH, POMENI VAŠE STRINJANJE S TO POGODBO EULA (OZIROMA POTRDITEV PREDHODNEGA STRINJANJA).

PODELITEV LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO: Ta EULA vam daje naslednjo licenco:

- PROGRAMSKO OPREMO smete uporabljati takšno, kot je nameščena v NAPRAVAH in kot se sicer povezuje s sistemi in/ali storitvami, ki jih ponujajo ali so ponujeni skozi podjetje FORD MOTOR COMPANY ali njegove zunanje ponudnike programske opreme in storitev.

Opis drugih pravic in omejitev

- **Prepoznavanje govora:** Če PROGRAMSKA OPREMA vključuje komponente za prepoznavanje govora, morate razumeti, da je prepoznavanje govora v temelju statističen postopek, ki nujno vključuje napake. Ne podjetje FORD MOTOR COMPANY ne njegovi dobavitelji ne prevzemajo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi napak v postopku prepoznavanja govora. Odgovorni ste, da nadzorujete vse funkcije za prepoznavanje govora, ki so vključene v sistemu.
- **Omejitve povratnega inženiringa, razstavljanja in dekompiliranja:** Na PROGRAMSKI OPREMI ne smete izvajati povratnega inženiringa, ne smete je razstavljati, dekompilirati, prevajati ali kako drugače poskušati ugotoviti izvorno kodo ali ideje ali algoritme, prav tako ni dovoljeno izvajanje povratnega inženiringa, razstavljanje, dekompiliranje PROGRAMSKE OPREME razen in izključno v takšni meri, kot jo dopušča zadevna zakonodaja kljub tej omejitvi ali v obsegu, ki je dovoljen z licenčnimi pogoji, ki urejajo uporabo odprtokodnih delov, ki so vključeni v PROGRAMSKO OPREMO.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- **Omejitve distribucije, kopiranja, spreminjanja in ustvarjanja izpeljanih del:** PROGRAMSKE OPREME ne smete distribuirati, spreminjati ali iz nje ustvarjati izpeljanih del, razen in izključno v takšni meri, kot jo dopušča zadevna zakonodaja kljub tej omejitvi ali v obsegu, ki je dovoljen z licenčnimi pogoji, ki urejajo uporabo odprtokodnih delov, ki so vključeni v PROGRAMSKO OPREMO.
- **Ena EULA:** Dokumentacija za NAPRAVE in povezane sisteme ter storitve za končnega uporabnika lahko vsebuje več pogodb EULA, na primer različne prevode in/ali različice na različnih medijih (na primer v uporabniški dokumentaciji in programski opremi). Tudi če ste prejeli več pogodb EULA, imate licenco za uporabo samo ene (1) kopije PROGRAMSKE OPREME.
- **Prenos PROGRAMSKE OPREME:** Svoje pravice po tej pogodbi EULA lahko trajno prenesete samo v okviru prodaje ali prenosa NAPRAV, če ne obdržite nobenih kopij, če prenesete vso PROGRAMSKO OPREMO (vključno z vsemi sestavnimi deli, mediji in tiskovinami, morebitnimi posodobitvami ter, če je to mogoče, Potrdilom o pristnosti) in če se prejemnik strinja z določili te pogodbe EULA. Če je PROGRAMSKA OPREMA posodobitev, mora vsak prenos vključevati vse prejšnje različice PROGRAMSKE OPREME.
- **Konec veljavnosti:** Brez vpliva na druge pravice si podjetje FORD MOTOR COMPANY pridržuje pravico do končanja veljavnosti te pogodbe EULA, če ne upoštevate določil in pogojev te pogodbe EULA.
- **Deli storitev, ki temeljijo na internetu:** PROGRAMSKA oprema lahko vsebuje dele, ki omogočajo in olajšujejo uporabo določenih storitev, ki temeljijo na internetu. Podjetje FORD MOTOR COMPANY, drugi ponudniki programske opreme in storitev, z njimi povezana podjetja in/ali z njihove strani določeni zastopniki lahko samodejno preverjajo različico PROGRAMSKE OPREME in/ali njenih delov, ki jih uporabljate, in lahko ponujajo posodobitve ali dopolnitve PROGRAMSKE OPREME, ki se lahko samodejno prenesejo v vaše NAPRAVE.
- **Dodatna programska oprema/storitve:** PROGRAMSKA OPREMA lahko podjetjem FORD MOTOR COMPANY, drugim ponudnikom programske opreme in storitev, z njimi povezanimi podjetji in/ali z njihove strani določenim zastopnikom dovoli, da vam ponudijo ali dajo na razpolago posodobitve, dopolnitve, dodatne dele ali dele za internetne storitve za PROGRAMSKO OPREMO po datumu pridobitve začetne kopije PROGRAMSKE OPREME ("Dopolnilni deli"). Posodobitve PROGRAMSKE OPREME lahko povzročijo dodatne stroške pri vašem ponudniku za prenos podatkov. Če vam podjetje FORD MOTOR COMPANY ali drugi ponudniki programske opreme in storitev ponudijo dopolnilne dele in skupaj z njimi niso ponujena dodatna določila pogodbe EULA, veljajo določila te pogodbe EULA. Podjetje FORD MOTOR COMPANY, z njim povezana podjetja in/ali z njegove strani določeni zastopniki si pridržujejo pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti prenehajo ponujati kakršno koli internetno storitev, ki vam je ponujena ali vam je dana na razpolago z uporabo PROGRAMSKE OPREME.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- **Povezave do spletnih mest drugih ponudnikov:** PROGRAMSKA OPREMA vam lahko ponudi možnost povezav s spletnimi mesti drugih ponudnikov. Spletna mesta drugih ponudnikov niso pod upravljanjem podjetja FORD MOTOR COMPANY, z njim povezanih podjetij in/ali z njihove strani določenega zastopnika. Podjetje FORD MOTOR COMPANY, z njim povezana podjetja in/ali z njegove strani določeni zastopniki niso odgovorni za (I) vsebino katerega koli spletnega mesta drugega ponudnika, katere koli povezave na spletnem mestu drugega ponudnika ali kakršne koli spremembe ali posodobitve na spletnih mestih drugega ponudnika ali za (ii) spletne oddaje ali kakršne koli oblike prenosov, ki jih prejmete s spletnih mest drugih ponudnikov. Če vam PROGRAMSKA OPREMA ponuja povezave do spletnih mest drugih ponudnikov, so vam te povezave ponujene samo zaradi priročnosti, vključitev katere koli povezave pa ne pomeni, da je spletno mesto drugega ponudnika odobreno s strani podjetja FORD MOTOR COMPANY, z njim povezanega podjetja in/ali z njegove strani določenega zastopnika.
- **Obveznost odgovorne vožnje:** Zavedate se svoje obveznosti, da morate voziti odgovorno in biti pozorni na cesto. Prebrali boste in upoštevali navodila za uporabo NAPRAV, zlasti glede varnosti, ter se strinjate s prevzemom vsega tveganja, povezanega z uporabo NAPRAV.

POSODOBITVE IN MEDIJI ZA OBNOVITEV: Če vam je PROGRAMSKO OPREMO ponudilo podjetje FORD MOTOR COMPANY ločeno od NAPRAV na mediju, kot so integrirano vezje ROM, diski CD ROM, prek spletnega prenosa ali na druge načine, in če je označena s "Samo za posodobitev" ali "Samo za obnovitev", smete namestiti eno (1) kopijo take PROGRAMSKE OPREME v NAPRAVO kot nadomestno kopijo za obstoječo PROGRAMSKO OPREMO in jo uporabljati skladno s to pogodbo EULA, vključno z morebitnimi dodatnimi določili pogodbe EULA, ki spremlja PROGRAMSKO OPREMO za posodobitev.

PRAVICE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO: Vse pravice in intelektualna lastnina za PROGRAMSKO OPREMO (vključno z, vendar ne omejeno na slike, fotografije, animacije, videoposnetke, zvok, glasbo, besedilo in "pripomočke", ki so vključeni v PROGRAMSKO OPREMO), spremljajoče tiskovine in vse kopije PROGRAMSKE OPREME ima podjetje FORD MOTOR COMPANY ali z njim povezana podjetja ali dobavitelji. Za PROGRAMSKO OPREMO se izdaja licenca in se ne prodaja. Ne smete kopirati tiskovin, ki spremljajo PROGRAMSKO OPREMO. Vse lastniške in intelektualne pravice za vsebino, do katere lahko dostopate z uporabo PROGRAMSKE OPREME, so last ustreznega lastnika vsebine in so lahko zaščitene z zadevnimi zakoni ter mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Ta pogodba EULA vam ne daje nikakršnih pravic do uporabe take vsebine v drugačne namene. Vse pravice, ki vam niso bile izrecno podeljene s to pogodbo EULA, so pridržane za podjetje FORD MOTOR COMPANY, njegova povezana podjetja ter druge ponudnike programske opreme in storitev. Uporaba katerih koli spletnih storitev, ki jih lahko uporabljate s PROGRAMSKO OPREMO, je lahko urejena z določili za uporabo, ki so povezani s takimi storitvami. Če ta programska oprema vsebuje dokumentacijo, ki je ponujena samo v elektronski obliki, smete natisniti eno kopijo take elektronske dokumentacije.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

IZVOZNE OMEJITVE: Priznavate, da je PROGRAMSKA OPREMA podrejena izvozni pristojnosti ZDA in Evropske unije. Strinjate se, da boste upoštevali vse zadevne mednarodne in državne zakone, ki veljajo za PROGRAMSKO OPREMO, vključno s predpisi, ki jih v ZDA določa Izvozna administracija, in omejitve za končne uporabnike, končno uporabo ter cilj, ki so jih izdali ZDA in druge vlade.

BLAGOVNE ZNAMKE: Ta pogodba EULA vam ne daje nobenih pravic v povezavi z blagovnimi znamkami ali storitvenimi znamkami podjetja FORD MOTOR COMPANY, z njim povezanih podjetij ter drugih ponudnikov programske opreme in storitev.

PODPORA ZA IZDELEK: Za podporo za izdelek glejte navodila podjetja FORD MOTOR COMPANY, ki so priložena v dokumentaciji za NAPRAVE, kot npr. priročnik za lastnike vozil.

Če imate vprašanja o tej pogodbi EULA ali če se želite na podjetje FORD MOTOR COMPANY obrniti zaradi katerega drugega vzroka, glejte naslov, ki je v dokumentaciji NAPRAV.

Brez odgovornosti za določeno škodo: RAZEN ČE JE TO ZAKONSKO PREPOVEDANO, PODJETJE FORD MOTOR COMPANY, MOREBITNI DRUGI PONUDNIKI PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV IN Z NJIMI POVEZANA PODJETJA NISO ODGOVORNI ZA NOBENO POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI Z UPORABO ALI IZVAJANJEM PROGRAMSKE OPREME. TA OMEJITEV VELJA TUDI, ČE KATERA OD REŠITEV NE USPE V SVOJEM OSNOVNEM NAMENU. NE DAJEMO NIKAKRŠNIH GARANCIJ, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO DANE ZA VAŠE NOVO VOZILO.

SYNC® Pomembne varnostne informacije. Preberite in upoštevajte navodila:

- Pred uporabo sistema SYNC® preberite in upoštevajte vsa navodila ter varnostne informacije, ki so na voljo v tem priročniku za končnega uporabnika ("Navodila za uporabo"). Neupoštevanje previdnostnih ukrepov v Navodilih za lastnika lahko vodi v nesrečo ali druge resne poškodbe.

Splošno upravljanje

- **Upravljanje z glasovnimi ukazi**: Določene funkcije v sistemu SYNC® lahko uporabljate z glasovnimi ukazi. Uporaba glasovnih ukazov med vožnjo pripomore k upravljanju sistema brez odmikanja rok z volana ali pogleda s ceste.
- **Dolgotrajno gledanje zaslona:** Med vožnjo ne dostopajte do funkcij, ki zahtevajo dolgotrajno gledanje zaslona. Pred poskušanjem izvedbe funkcije sistema, ki zahteva dolgotrajno pozornost, vozilo ustavite na varen in zakonit način.
- **Nastavitev glasnosti:** Glasnosti ne povečujte na čezmerno raven. Glasnost imejte nastavljeno tako, da med vožnjo še vedno lahko slišite zunanji promet in vozila na nujnih vožnjah. Če vozite tako, da ne morete slišati teh zvokov, lahko povzročite prometno nesrečo.
- **Funkcije za navigacijo:** Morebitne funkcije za navigacijo v sistemu so namenjene zagotavljanju navodil od križišča do križišča, s katerimi boste prišli na želeni cilj. Poskrbite, da vse osebe, ki uporabljajo ta sistem, pazljivo preberejo in sledijo navodilom ter varnostnim informacijam.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

- **Tveganje preusmeritve pozornosti:** Vse navigacijske funkcije lahko zahtevajo ročno (neverbalno) nastavljanje. Poskus izvedbe takšne nastavitve ali vnašanja podatkov med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost in morda povzroči prometno nesrečo ali druge hude poškodbe. Pred poskušanjem izvedbe teh postopkov vozilo ustavite na varen in zakonit način.
- **Vozite z glavo:** Vse funkcije za navigacijo so ponujene samo v pomoč. Odločitve med vožnjo sprejemajte na podlagi svojih opažanj o krajevnih pogojih in obstoječih prometnih predpisih. Nobena taka funkcija ne more nadomestiti vaše osebne presoje. Kakršni koli predlogi poti, ki jih da ta sistem, nikoli ne smejo prevladati nad krajevnimi prometnimi predpisi, vašo osebno presojo in vašim poznavanjem varne vožnje.
- **Varnost poti:** Predlagani poti ne sledite, če bi to zahtevalo nevarne ali nezakonite manevre, če bi vas to ogrozilo ali če bi bili s tem usmerjeni v območje, ki se vam ne zdi varno. Za varno upravljanje vozila je vedno v celoti odgovoren voznik, zato mora on oceniti, ali je varno, da upošteva predlagana navodila za pot.
- **Morebitna netočnost zemljevidov:** Zemljevidi, ki jih uporablja ta sistem, so lahko nenatančni zaradi sprememb na cestah, usmerjanju prometa ali pogojih vožnje. Pri sledenju predlaganim potem vedno dobro presojajte in uporabite zdrav razum.
- **Reševalne službe:** Za usmerjanje do reševalnih služb se ne zanašajte na funkcije navigacije, ki so vključene v sistemu. Za ta mesta prosite za pomoč krajevne organe ali operaterja reševalnih služb. Vse reševalne službe, kot so policija, gasilski domovi, bolnišnice in klinike, verjetno ne bodo vključene v podatkovni zbirki zemljevida za takšne navigacijske funkcije.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vaša odgovornost in prevzemanje tveganja

- Strinjate se z naslednjim:(a) Vsakršna uporaba PROGRAMSKE OPREME med vožnjo avtomobila ali drugega vozila, ki predstavlja kršenje veljavne zakonodaje, ali drugače nevarna vožnja predstavlja bistveno tveganje za nepozornost med vožnjo in se je ne sme izvajati pod nobenimi pogoji.(b) Uporaba te PROGRAMSKE OPREME pri preveliki glasnosti predstavlja veliko tveganje za okvare sluha in se ne sme izvajati pod nobenimi pogoji.(c) PROGRAMSKA OPREMA mogoče ni združljiva z novo ali drugačno različico operacijskega sistema, programsko opremo drugega ponudnika ali storitvami drugega ponudnika ter PROGRAMSKA OPREMA lahko povzroči kritično okvaro operacijskega sistema, programske opreme drugega ponudnika ali storitve drugega ponudnika.(d) Za vsako storitev drugega ponudnika ali programsko opremo drugega uporabnika, do katere dostopa ali se jo uporabi s PROGRAMSKO OPREMO, (I) se lahko računa pristopnina, (ii) mogoče ne bo delovala pravilno, brez prekinitev ali napak, (iii) lahko spremeni format pretakanja ali prekine delovanje, (iv) lahko vsebuje vsebino za odrasle ali vsebino, ki je žaljiva ali nespodobna; in (v) lahko vsebuje netočno, napačno ali zavajajočo vsebino o prometu, vremenu, financah ali varnosti ali drugo vsebino.(e) Uporaba PROGRAMSKE OPREME lahko povzroči dodatne stroške s strani vašega ponudnika brezžičnih storitev (WSP), vsi podatkovni in časovni izračuni, ki so morebiti vključeni v programski opremi, so le za orientacijo, ni garancije, da so točni, in se na njih ne smete zanašati.
- Ob uporabi PROGRAMSKE OPREME potrjujete, da ste odgovorni za in prevzamete vso tveganje za stvari, naštete v delu (a)–(e) zgoraj.

Omejitev garancije

IZRECNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA UPORABLJATE NAPRAVE IN PROGRAMSKO OPREMO NA LASTNO ODGOVORNOST TER DA JE VSO TVEGANJE GLEDE ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, ZMOGLJIVOSTI, ZDRUŽLJIVOSTI, TOČNOSTI IN TRUDA NA VAS, PROGRAMSKA OPREMA IN PROGRAMSKA OPREMA ALI STORITVE DRUGIH PONUDNIKOV SO V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOPUŠČA ZADEVNA ZAKONODAJA, DOBAVLJENE "KOT SO" IN “KOT SO NA VOLJO”, Z VSEMI NAPAKAMI IN BREZ VSAKE GARANCIJE, PODJETJE FORD MOTOR COMPANY NA TEM MESTU ZAVRAČA VSE GARANCIJE IN POGOJE GLEDE PROGRAMSKE OPREME, PROGRAMSKE OPREME IN STORITEV DRUGIH PONUDNIKOV, TAKO IZRECNE KOT NAZNAČENE ALI ZAKONSKO DOLOČENE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENE GARANCIJE IN/ALI POGOJE ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVO KAKOVOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, TOČNOST, TIHO UŽIVANJE IN NEKRŠENJE PRAVIC TRETJIH OSEB. PODJETJE FORD MOTOR COMPANY NE JAMČI (a) ZA MOTENJE VAŠEGA UŽITKA OB PROGRAMSKI OPREMI, PROGRAMSKI OPREMI ALI STORITVAH DRUGIH PONUDNIKOV, (b) DA BODO PROGRAMSKA OPREMA, PROGRAMSKA OPREMA ALI STORITVE DRUGIH PONUDNIKOV IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE, (c) DA BO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV DRUGIH PONUDNIKOV BREZ PREKINITEV ALI NAPAK (d) ALI DA BODO NAPAKE PROGRAMSKE OPREME, PROGRAMSKE

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

OPREME ALI STORITEV DRUGIH PONUDNIKOV ODPRAVLJENE. USTNA ALI PISNA INFORMACIJA ALI NASVET, KI GA DA PODJETJE FORD MOTOR COMPANY ALI NJEGOV ZASTOPNIK, NE ŠTEJE KOT GARANCIJA. ČE SE PROGRAMSKA OPREMA, PROGRAMSKA OPREMA ALI STORITEV DRUGEGA PONUDNIKA IZKAŽE ZA OKVARJENO, BOSTE PREVZELI CELOTEN STROŠEK SERVISIRANJA, POPRAVILA ALI ODPRAVE NAPAKE. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ZAKONSKE GARANCIJE ALI OMEJITVE ZAKONSKO DOLOČENIH PRAVIC KUPCEV, ZATO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. EDINA GARANCIJA, KI JO NUDI PODJETJE FORD MOTOR COMPANY, SE NAHAJA V INFORMACIJAH O GARANCIJI SKUPAJ S PRIROČNIKOM ZA UPORABNIKA. ČE SE POGOJI V TEM POGLAVJU NE UJEMAJO Z GARANCIJSKO KNJIŽICO, IMA VEČJO VELJAVO KNJIŽICA.

Veljavna zakonodaja, kraj, pristojnost

- To EULA in vašo uporabo PROGRAMSKE OPREME urejajo zakoni zvezne države Michigan. Vašo uporabo PROGRAMSKE OPREME lahko urejajo tudi drugi lokalni, državni ali mednarodni zakoni. Vsi spori, ki izhajajo ali se nanašajo na EULA, se bodo reševali izključno na sodišču zvezne države Michigan, ki se nahaja v okrožju Wayne, ali na Okrožnem sodišču Združenih držav Amerike za vzhodno okrožje države Michigan. Strinjate se, da bodo vsi spori, ki izhajajo ali se nanašajo na EULA, predani v presojo na sodišče zvezne države Michigan, ki se nahaja v okrožju Wayne, ali na Okrožno sodišče Združenih držav Amerike za vzhodno okrožje države Michigan.

Zavezujoča arbitraža in odpoved skupinski tožbi

(a) Uporaba. To poglavje se nanaša na vse spore RAZEN NA SPOR O KRŠENJU AVTORSKIH PRAVIC ALI NA IZVRŠEVANJE OZ. VELJAVNOST PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, KI SO VAŠE, OD PODJETJA FORD MOTOR COMPANY ALI KATEREGA IZMED PODELJEVALCEV LICENC FORD MOTOR COMPANY. Spor pomeni vsak spor, dejanje ali nesoglasje med Vami in podjetjem FORD MOTOR COMPANY, razen za zgoraj omenjene izjeme, ki zadevajo PROGRAMSKO OPREMO (vključno s ceno) ali to EULA, bodisi na osnovi pogodbe, garancije, odškodninske odgovornosti, zakona, predpisa, odloka ali na kateri koli drugi pravni ali pravični osnovi.

(b) Obvestilo o sporu. Ob sporu morate Vi ali podjetje FORD MOTOR COMPANY drugi strani izročiti "Obvestilo o sporu", tj. pisno obvestilo z navedenim imenom, naslovom in kontaktnimi podatki strani, ki podaja obvestilo, razlogi za spor in prošnjo o rešitvi spora. Vi in podjetje FORD MOTOR COMPANY boste poskusili rešiti spore prek neuradnih pogajanj v 60 dneh od datuma pošiljanja Obvestila o sporu. Po 60 dneh lahko Vi ali podjetje FORD MOTOR COMPANY sprožite arbitražo.

(c) Spori majhnih vrednosti. Spore majhnih vrednosti lahko vložite na sodišče v okrožju, kjer prebivate, ali v glavnem kraju poslovanja podjetja FORD MOTOR COMPANY', če spor ustreza pogojem za reševanje na sodišču kot spor majhnih vrednosti. Pravdni postopek za spore majhnih vrednosti lahko začnete ne glede na to, ali ste opravili neuradna pogajanja.

(d) Zavezujoča arbitraža. Če Vi in podjetje FORD MOTOR COMPANY ne rešite spora z neuradnim pogajanjem ali na sodišču kot spor majhne vrednosti, se bo reševanje spora reševalo izključno z zavezujočo arbitražo. Odrekate se pravici

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

pravdanja (ali sodelovanja kot stranka ali član) sporov na sodišču pred sodnikom ali poroto. Namesto tega bo vse spore reševal neodvisni arbiter, čigar odločitev bo dokončna, razen omejene pravice do pritožbe po Zveznem zakonu o arbitraži. Vsako sodišče z jurisdikcijo nad strankama lahko uveljavi odločitev arbitra.

(e) Odpoved skupinski tožbi. Vsi poskusi reševanja ali pravdanja sporov bodo opravljeni izključno na individualni osnovi. Niti vi niti podjetje FORD MOTOR COMPANY ne boste poskušali reševati sporov skupinsko, v skupnem zastopništvu zasebnega odvetnika ali kako drugače, kjer stranka nastopa ali predlaga delovanje v skupinskem zastopstvu. Arbitraža ali postopek ne bosta kombinirana z drugim brez pisnega soglasja vseh strani, ki so vpletene v arbitražo ali postopek.

(f) Arbitražni postopek. Arbitražo bo opravilo Ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association – "AAA"), skladno s pogoji gospodarske arbitraže. Če ste fizična oseba in uporabljate PROGRAMSKO OPREMO za osebne potrebe ali v vozilu, ali če vrednost spora ne dosega 75.000 USD ne glede na to, ali ste fizična oseba ali ne, in ne glede na to, za kaj uporabljate PROGRAMSKO OPREMO, bodo veljali Nadomestni postopki za spore s strankami združenja AAA. Za začetek arbitraže oddajte združenju AAA obrazec z zahtevkom za gospodarsko arbitražo. Z upoštevanjem pravil združenja AAA lahko zahtevate telefonsko ali osebno zaslišanje. Pri sporih, ki ne dosegajo vrednosti 10.000 USD, bodo vsa zaslišanja opravljena po telefonu, razen če arbiter najde dober razlog za zaslišanje v živo. Za več informacij si oglejte adr.org ali pokličite številko 1-800-778-7879. Strinjate se, da bo arbitraža sprožena le v okrožju, kjer bivate, ali v glavnem kraju poslovanja podjetja FORD MOTOR COMPANY. Arbiter lahko Vam osebno dodeli enako odškodnino kot sodišče. Arbiter lahko izda ugotovitveno sodbo ali pravno varstvo le Vam kot fizični osebi in le v obsegu, ki je potreben za zadovoljitev Vašega individualnega zahtevka.

(g) Stroški in provizije arbitraže.

- i. Spori do vrednosti 75.000 USD. Podjetje FORD MOTOR COMPANY Vam bo takoj povrnilo stroške ter plačalo stroške in provizijo združenja AAA ter arbitra. Če zavrnete zadnji pisni predlog poravnave podjetja FORD MOTOR COMPANY, ki je bil podan pred imenovanjem arbitra ("zadnja pisna ponudba"), bo spor prešel v presojo arbitra (imenovano "nagrada"), in vam arbiter dodeli nagrado, ki presega zadnjo pisno ponudbo, vam bo podjetje FORD MOTOR COMPANY dalo tri nadomestila: (1) plačilo višje nagrade ali 1.000 USD, (2) plačilo v višini dvojnega zneska vaših razumnih stroškov odvetniških storitev ter (3) povračilo stroškov (vključno s stroški in provizijo sodnega izvedenca), ki jih je vaš odvetnik nabral za potrebe raziskovanja, priprave in izvršitve vašega zahtevka na arbitraži. Zneske bo določil arbiter.
- ii. Spori nad vrednostjo 75.000 USD. Pravila AAA bodo urejala plačilo stroškov vložitve zahtevka ter plačilo stroškov in provizij združenja AAA ter arbitra.
- iii: Spori poljubne vrednosti. Pri vsaki arbitraži, ki ste jo vi zahtevali in za katero arbiter razsodi, da je neresna ali vložena zaradi neprimernih razlogov, bo podjetje FORD MOTOR COMPANY zahtevalo povrnitev stroškov in provizij za združenje AAA ali arbitra ter vaših stroškov pri vložitvi zahtevka. Če podjetje FORD MOTOR COMPANY vloži zahtevo za arbitražo, bo podjetje plačalo vse stroške vložitve zahtevka,

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

stroške in provizije združenja AAA ter arbitra. Podjetje ne bo pri arbitraži od vas zahtevalo povračila stroškov ali provizij za svojega odvetnika. Stroški in provizije se ne štejejo med znesek, ki določa višino spora.

(h) Zahtevke ali spore je treba vložiti v roku enega leta. Skladno z zadevno zakonodajo morajo biti vsi zahtevki ali spori pod okriljem EULA, na katere se nanaša to poglavje, vloženi v roku enega leta na sodišču kot spor majhne vrednosti (poglavje c) ali na arbitražo (poglavje d). Obdobje enega leta začne teči s trenutkom, ko je mogoče prvič vložiti zahtevek ali spor. Če spor ali zahtevek ni oddan v roku enega leta, za vedno zastara.

(i) Delna ničnost. Če je odpoved skupinski tožbi (poglavje e) spoznana kot nezakonita ali neveljavna v odnosu na del spora ali cel spor, potem tisti del poglavja e ne bo veljal za te določene dele. Namesto tega bodo ti deli nični, preostali deli pa bodo upoštevani pri arbitraži. Če je katero drugo določilo v poglavju e spoznano kot nezakonito ali neveljavno, potem bo to določilo izločeno, preostanek poglavja e pa ostane v polni veljavi.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika programske opreme Telenav

Pred uporabo programske opreme TeleNav skrbno preberite te pogoje in določila. Vaša uporaba programske opreme TeleNav pomeni, da sprejemate te pogoje in določila. Če ne sprejemate teh pogojev in določil, ne uničite pečata na embalaži ter ne zaženite ali drugače uporabite programske opreme TeleNav. Podjetje TeleNav lahko kadar koli spremeni to Pogodbo in politiko zasebnosti, z obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da boste občasno obiskali http://www.telenav.com in pregledali takrat veljavno različico te Pogodbe in politike zasebnosti.

1. Varna in zakonita uporaba

Potrjujete, da se zavedate, da lahko posvečanje pozornosti programski opremi TeleNav pomeni tveganje telesnih poškodb ali smrti za vas in druge v situacijah, kjer je sicer potrebna vaša popolna pozornost, zato se strinjate, da boste pri uporabi programske opreme TeleNav upoštevali naslednje:

(a) Upoštevajte vse prometne predpise in vozite varno.

(b) Pri vožnji uporabljajte lastno presojo. Če domnevate, da pot, ki jo predlaga programska oprema TeleNav, ni varna ali skladna z zakoni, če bi vas ogrozila ali če bi bili s tem usmerjeni v območje, ki se vam ne zdi varno, potem ne sledite navodilom.

(c) Ne vnašajte ciljev oz. ne upravljajte programske opreme TeleNav, če vozilo ne miruje in je parkirano.

(d) Programske opreme TeleNav ne uporabljajte v nezakonite, nepooblaščene, nenačrtovane, nevarne, tvegane ali protizakonite namene, ali v namene, ki so v nasprotju s to Pogodbo.

(e) Uredite vse GPS in brezžične naprave in kable, ki so potrebni za uporabo programske opreme TeleNav, na varen način v vozilu, da ne bodo motili vožnje in preprečevali delovanja varnostnih naprav (npr. zračnih blazin).

Strinjate se, da boste podjetje TeleNav razbremenili in varovali pred vsemi zahtevki, ki bi izhajali iz nevarne ali drugače neprimerne uporabe programske opreme TeleNav v katerem koli premikajočem se vozilu, vključno s primeri, ko se to zgodi zaradi vašega neupoštevanja zgornjih navodil.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

2. Informacije o računu

Strinjate se: (a) da boste med registracijo programske opreme TeleNav podjetju TeleNav dali resnične, točne in celovite informacije o sebi ter (b) da boste podjetje TeleNav takoj obvestili o spremembah teh informacij in da jih boste vzdrževali resnične, točne, posodobljene ter celovite.

3. Licenca za programsko opremo

- Pod pogojem, da upoštevate določila te Pogodbe, vam podjetje TeleNav daje osebno, neizključno in neprenosljivo licenco (razen za primere, kjer je to izrecno dovoljeno spodaj v povezavi s trajnim prenosom licence za programsko opremo TeleNav) brez pravice do podlicenciranja za uporabo programske opreme TeleNav (samo v obliki objektne kode) za dostop in uporabo programske opreme TeleNav. Ta licenca preneha veljati ob kakršni koli prekinitvi ali izteku te Pogodbe. Strinjate se, da boste programsko opremo TeleNav uporabljali samo za svoje osebne poslovne ali prostočasovne potrebe in da ne boste zagotavljali komercialnih navigacijskih storitev drugim.

3.1 Omejitve licence

- **(a)** Obratni inženiring, dekompiliranje, razstavljanje, prevod, modificiranje, prirejanje ali kakršno koli drugo spreminjanje programske opreme TeleNav ali njenega dela; **(b)** poskus ugotavljanja izvorne kode, avdio knjižnice ali strukture programske opreme TeleNav brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TeleNav; **(c)** odstraniti ali spremeniti blagovne znamke, poslovne znamke, logotipe, patente ali obvestila o avtorskih pravicah, druga obvestila ali oznake podjetja TeleNav ali njegovih dobaviteljev iz programske opreme TeleNav; **(d)** distribuirati, izdajati licence ali kako drugače prenesti programsko opremo TeleNav na druge, zlasti kot del trajnega prenosa programske opreme TeleNav; ali **(e)** uporabljati programsko opremo TeleNav Software na način, ki

i. krši intelektualno lastnino ali lastniške pravice, pravice do publicitete ali zasebnosti ali druge pravice katere koli strani,

ii. krši zakon, statut, odlok ali uredbo, vključno z, vendar ne omejeno na zakone in uredbe, ki se nanašajo na neželeno pošto, zasebnost, zaščito potrošnikov ali otrok, opolzkost ali obrekovanje, ali

iii. je škodljiv, grozeč, žaljiv, nadležen, krivičen, obrekljiv, vulgaren, opolzek ali drugače neprimeren; in (f) izdaja, oddaja ali kako drugače omogoča nepooblaščen dostop nepooblaščenim tretjim osebam do programske opreme TeleNav brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja TeleNav.

4. Odklonitve

- V največji meri, ki jo dovoljuje zadevna zakonodaja, podjetje TeleNav, njihovi licencodajalci in dobavitelji ali njihovi zastopniki ali zaposleni niso odgovorni za katero koli odločitev ali dejanje, ki ste ga sprejeli ali opravili vi ali kdor koli drug na podlagi informacij, ki ste jih dobili iz programske opreme TeleNav. Podjetje TeleNav prav tako ne jamči za točnost zemljevida ali drugih podatkov, uporabljenih za programsko opremo TeleNav. Taki podatki morda niso vedno skladni z resničnostjo, na primer zaradi zaprtih cest, gradnje, vremena, novih cest in drugih spreminjajočih se pogojev. Odgovorni ste za celotno tveganje, ki izhaja iz uporabe programske opreme TeleNav. Na primer, vendar brez omejitev, se strinjate, da se na programsko opremo TeleNav ne boste zanašali za kritično

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

navigacijo na področjih, kjer je dobro počutje ali preživetje vas ali drugih odvisno od točnosti navigacije ali funkcionalnosti programske opreme TeleNav, saj ni namenjena za podporo tako tveganih načinov uporabe, zlasti v oddaljenih zemljepisnih področjih.

- PODJETJE TELENAV IZRECNO RAZVELJAVLJA IN IZKLJUČUJE VSE GARANCIJE, POVEZANE S PROGRAMSKO OPREMO TELENAV, NE GLEDE NA TO, ALI SO VSEBOVANE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, KAR VKLJUČUJE VSE GARANCIJE, KI LAHKO NASTANEJO MED PRODAJO, ZARADI OBIČAJEV ALI TRGOVANJA IN BREZ OMEJITEV VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI GARANCIJAMI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO TER DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH OSEB V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO TELENAV.
- Določene jurisdikcije ne dovoljujejo odklonitve določenih garancij, zato ta omejitev za vas morda ne velja.

5. Omejitev odgovornosti

- KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PROTI VAM ALI KATERI KOLI TRETJI OSEBI PODJETJE TELENAV ALI NJEGOVI LICENCODAJALCI IN DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO (KAR V VSAKEM PRIMERU BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE ŠKODO ZARADI NEZMOŽNOSTI UPORABE OPREME ALI DOSTOPA DO PODATKOV, IZGUBE PODATKOV, IZGUBE POSLA, IZGUBE DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA ALI PODOBNEGA), KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME TELENAV, TUDI ČE JE BILO PODJETJE TELENAV OPOZORJENO NA MOŽNOST TAKE ŠKODE. NE GLEDE NA ŠKODO, KI STE JO UTRPELI ZARADI KATEREGA KOLI RAZLOGA (KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE TUDI VSO TUKAJ NAVEDENO ŠKODO IN VSE NEPOSREDNE ALI SPLOŠNE ŠKODE PO POGODBI, ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGAČE), JE CELOTNA ODGOVORNOST PODJETJA TELENAV IN VSEH NJEGOVIH DOBAVITELJEV OMEJENA NA VSOTO, KI STE JO DEJANSKO PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO TELENAV. NEKATERE DRŽAVE IN/ALI JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO NAVEDENE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

6. Arbitraža in veljavna zakonodaja

- Strinjate se, da bodo vsi spori, zahtevki ali nestrinjanja, ki izhajajo iz te Pogodbe ali programske opreme TeleNav ali ki so z njo povezani, rešeni z neodvisno arbitražo, ki jo bo izvedel nevtralen arbiter v organizaciji združenja American Arbitration Association v okraju Santa Clara, Kalifornija, ZDA. Arbiter bo uporabil Pravilnik za komercialno arbitražo združenja American Arbitration Association, sodbo ob odločitvi arbitra pa lahko da vsako pristojno sodišče. Ne pozabite, da arbitraža ne vključuje sodnika ali porote in da je odločitev arbitra zavezujoča za obe stranki. Izrecno se odpovedujete svoji pravici do sojenja pred poroto. Ta Pogodba in njeno izvajanje ureja ter se opravlja skladno z zakoni zvezne države Kalifornija, ZDA, pri tem pa ne veljajo njihova kolizijska določila. Kolikor je v povezavi z

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

zavezujočo arbitražo potreben sodni postopek, se podjetje TeleNav in vi strinjate, da so za to izključno pristojna sodišča okraja Santa Clara, Kalifornija. Konvencija združenih narodov za mednarodno prodajo blaga ne velja.

7. Določitev

- Te Pogodbe ali katerih koli pravic ali obveznosti ne morete preprodati, določiti ali prenesti, razen v celoti v povezavi s trajnim prenosom programske opreme TeleNav pod izrecnim pogojem, da se novi uporabnik programske opreme TeleNav strinja, da zanj veljajo pogoji in določila te Pogodbe. Vsaka takšna prodaja, določitev ali prenos, ki ni izrecno dovoljen v tem odstavku, povzroči takojšnje končanje veljavnosti te pogodbe brez odgovornosti do podjetja TeleNav, vi in vse druge stranke pa boste ob tem takoj prenehali z vso uporabo programske opreme TeleNav. Ne glede na navedeno lahko podjetje TeleNav to Pogodbo kadar koli brez obvestila določi kateri drugi stranki, pod pogojem, da ta ostane vezana s to Pogodbo.

8. Razno

8,1

Ta Pogodba predstavlja celotno pogodbo med podjetjem TeleNav in vami v zvezi s to tematiko.

8,2

Razen omejenih licenc, ki so izrecno podeljene s to pogodbo, ostane podjetje TeleNav lastnik vseh pravic, lastništva in deležev v in za programsko opremo TeleNav, kar brez omejitev vključuje vse povezane pravice za intelektualno lastnino. Nobene licence ali druge pravice, ki niso izrecno podeljene s to pogodbo, niso bile namenoma in ne bodo podeljene ali dane z nakazovanjem, po statutu, z uvedbo, z opustitvijo ali drugače, podjetje TeleNav in njegovi dobavitelji ter licencodajalci pa si s tem pridržujejo vse svoje pravice, razen tistih, ki so bile izrecno podeljene s to pogodbo.

8,3

Z uporabo programske opreme TeleNav se strinjate, da boste od podjetja TeleNav prejeli vse komunikacije, vključno z obvestili, pogodbami, zakonsko zahtevanimi razkritji ali drugimi informacijami, povezanimi s programsko opremo TeleNav (skupno "Obvestila"), v elektronski obliki. Podjetje TeleNav lahko takšna Obvestila zagotovi z objavo na spletnem mestu TeleNav ali s prenosom takšnih Obvestil v vašo brezžično napravo. Če želite umakniti svoje privoljenje za elektronsko sprejemanje obvestil, morate prenehati uporabo programske opreme TeleNav.

8,4

Če vi ali podjetje TeleNav ne uveljavljata izvedbe katerega od določil, to ne vpliva na pravico te stranke, da zahteva izvedbo kadar koli pozneje, prav tako pa dovoljenje kakršne koli kršitve ali opustitve po tej Pogodbi ne pomeni dovoljenja za katero koli naknadno kršitev ali opustitev samega določila.

8,5

Če je katero določilo v tem dokumentu neizterljivo, se spremeni tako, da ustreza namenu strank, ostala določila te pogodbe pa ostanejo polno veljavna.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

8,6

Naslovi v tej Pogodbi so samo za pomoč pri iskanju in se ne štejejo kot del Pogodbe, prav tako pa ne bodo upoštevani pri zgradbi ali razlaganju te Pogodbe. Izraza "vključno z" in "vključuje" ter njune različice se ne štejeta kot omejitev, ampak se vedno uporabljata z dodatkom "brez omejitev".

9. Pogoji in določila za druge ponudnike

- Programska oprema Telenav uporablja podatke zemljevidov in druge podatke, ki so jih podjetju Telenav priskrbeli drugi ponudniki v vašo korist in v korist drugih končnih uporabnikov. Ta pogodba vključuje določila za končne uporabnike, ki veljajo za ta podjetja (vključena so na koncu te pogodbe), zato je tudi vaša uporaba programske opreme Telenav podvržena tem določilom. Strinjate se, da boste upoštevali naslednja dodatna določila in pogoje, ki veljajo za dajalce licenc podjetja Telenav:

9.1 Pogoji za končnega uporabnika, ki jih zahteva HERE North America, LLC

Podatki (“Podatki”) so dani za vašo osebno notranjo uporabo in jih ni dovoljeno preprodati. Zaščiteni so z avtorskimi pravicami ter jih urejajo naslednja določila in pogoji, ki sta jih sprejela na eni strani vi in na drugi strani podjetje Telenav (“Telenav”) s svojimi licencodajalci (vključno z njihovimi licencodajalci in dobavitelji).

© 2013 HERE. Vse pravice pridržane.

Podatki za dele Kanade vključujejo informacije, uporabljene z dovoljenjem kanadskih oblasti, kar vključuje: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

HERE ima neizključno licenco podjetja United States Postal Service® za objavljanje in prodajo informacij ZIP+4®.

©United States Postal Service® 2014. Cen ne določa, upravlja ali odobri United States Postal Service®. Naslednje blagovne in registrirane znamke so v lasti USPS: United States Postal Service, USPS in ZIP+4

Podatki za Mehiko vključujejo določene podatke ustanove Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9.2 Pogoji za končnega uporabnika, ki jih zahteva NAV2 (Shanghai) Co., Ltd

Podatki (“Podatki”) so dani za vašo osebno notranjo uporabo in jih ni dovoljeno preprodati. Zaščiteni so z avtorskimi pravicami ter jih urejajo naslednja določila in pogoji, ki sta jih sprejela na eni strani vi in na drugi strani podjetje NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) s svojimi licencodajalci (vključno z njihovimi licencodajalci in dobavitelji). 20xx Vse pravice pridržane

Določila in pogoji

Dovoljena raba. Strinjate se, da boste te Podatke in programsko opremo Telenav uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene in ne za plačljive storitve, dajanje v časovni zakup ali druge podobne namene. Skladno s tem, vendar z omejitvami, ki so postavljene v prejšnjih odstavkih, se strinjate, da ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, povratno prevajali, razstavili, ustvarjali izpeljank na osnovi teh Podatkov oz. izdelkov ali izvajali povratnega inženiringa na nobenem delu teh podatkov, prav tako jih ne smete nikakor in za noben namen prenašati ali distribuirati, razen v meri, ki je dovoljena z zadevnimi zakoni.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Omejitve. Če niste bili posebej licencirani s strani podjetja Telenav v ločenem pisnem dogovoru in brez omejevanja prejšnjega odstavka, ne smete uporabljati teh Podatkov (a) v kombinaciji z izdelki, sistemi ali aplikacijami, ki so nameščene ali kako drugače povezane ali v stiku z vozili, ki so zmožna navigacije, lociranja, pošiljanja, vodenja v realnem času, upravljanja voznega parka ali podobne aplikacije; ali (b) v kombinaciji z nobeno napravo, ki je zmožna določanja položaja, ali nobeno mobilno napravo, brezžično povezano elektronsko ali računalniško napravo, vključno z, vendar ne omejeno na mobilne telefone, dlančnike in ročne računalnike, pozivnike in osebne digitalne pomočnike ali dlančnike.

Opozorilo. Podatki lahko vsebujejo informacije, ki so nenatančne ali nepopolne zaradi minevanja časa, spreminjanja okoliščin, uporabljenih virov in narave zbiranja celovitih zemljepisnih podatkov, saj lahko kar koli od tega vodi do napačnih rezultatov.

Brez garancije. Ti podatki so na voljo "taki, kot so" in strinjate se, da jih uporabljate na lastno odgovornost. Podjetje Telenav in njegovi licencodajalci (in njihovi licencodajalci ter dobavitelji) ne dajejo nikakršnih garancij, izjav ali jamstev, ne izrecnih ne naznačenih, ki bi izhajali iz zakona ali drugače, kar brez omejitev vključuje vsebino, kakovost, točnost, celovitost, učinkovitost, zanesljivost, primernost za določen namen, uporabnost, uporabo ali rezultate, pridobljene s temi podatki, ali da bodo podatki ali strežnik na voljo neprekinjeno ali brez napak.

Omejitev garancije: PODJETJE TELENAV IN NJEGOVI PODELJEVALCI LICENC (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI PODELJEVALCI LICENC IN DOBAVITELJI) ZAVRAČAJO VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, GLEDE KAKOVOSTI, DELOVANJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI BREZ KRŠITEV. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovolijo določnih izključitev garancije, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Omejitev odgovornosti: PODJETJE TELENAV IN NJEGOVI PODELJEVALCI LICENC (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI PODELJEVALCI LICENC IN DOBAVITELJI) NIMAJO ODGOVORNOSTI DO VAS: ZARADI TERJATEV, ZAHTEVKA ALI DEJANJ, NE GLEDE NA NARAVO VZROKA TERJATVE, ZAHTEVKA ALI DEJANJA, KI SE NANAŠA NA IZGUBO, POŠKODBO ALI ŠKODO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, KI LAHKO IZVIRA IZ UPORABE ALI LASTNINE TEH PODATKOV; ALI ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, POGODB ALI PRIHRANKOV, ALI KATERE DRUGE NEPOSREDNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH PODATKOV, OKVARE TEH PODATKOV ALI KRŠENJA TEH POGOJEV ALI DOLOČIL, BODISI PRI POGODBENEM ALI ODŠKODNINSKEM DEJANJU ALI NA OSNOVI GARANCIJE, ČETUDI SO BILI PODJETJE TELENAV IN NJEGOVI PODELJEVALCI LICENC OPOZORJENI NA MOŽNOST TEH POŠKODB. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovolijo določnih izključitev garancije ali omejitev škode, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Nadzor izvoza. Strinjate se, da ne boste od nikoder izvažali nobenega dela podatkov ali neposrednega izdelka iz teh skladno z, in z vsemi licencami in odobritvami, ki so potrebne, veljavnimi izvoznimi zakoni, pravili in omejitvami, vključno z, vendar ne omejeno na zakone, pravila in določila, ki jih določa Urad za nadzor tujih naložb ZDA. Ministrstvo za trgovino in Urad za trgovino in varnost ZDA. Ministrstvo za trgovino. Če takšni izvozni

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

zakoni, pravila ali predpisi preprečujejo podjetju HERE, da bi izpolnilo katero od svojih obveznosti za dostavo ali distribucijo podatkov po tej pogodbi, se takšna neizpolnitev oprosti in ne predstavlja kršitve te pogodbe.

Celotna pogodba. Ti pogoji in določila sestavljajo celotno pogodbo med podjetjem Telenav (in njegovimi podeljevalci licenc, vključno z njihovimi podeljevalci licenc in dobavitelji) in vami, ki se nanaša na predmet te pogodbe ter v celoti presega vsakršne in vse predhodne pisne ali ustne dogovore med nami glede predmeta pogodbe.

Merodajno pravo. Zgornje pogoje in določila urejajo zakoni Zvezne države Illinois [vstavi "Nizozemska", če so uporabljeni podatki o Evropi podjetja HERE], brez učinka (i) določbe o neskladju zakonov ali (ii) Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste vsakršna in vsa nesoglasja, zahtevke ali postopke, ki izhajajo iz ali so povezana s Podatki, ki jih pridobite s to Pogodbo, predali v presojo Zvezni državi Illinois [vstavi "Nizozemski", če so uporabljeni podatki o Evropi podjetja HERE].

Vladni končni uporabniki. Če so podatki pridobljeni s strani vlade ZDA ali katerega drugega subjekta, ki išče ali prijavlja podobne pravice, kot jih po navadi ima vlada Združenih držav, potem so ti Podatki "komercialni predmet", kot je to določeno v 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, so licencirani skladno s temi pogoji v licenčni pogodbi za končne uporabnike in vsak izročen ali drugače opremljen izvod podatkov mora biti označen in vgrajen kot primeren z naslednjim "Obvestilom o uporabi" in obravnavan skladno s takim obvestilom:

OBVESTILO O UPORABI
IME IZVAJALCA (PROIZVAJALCA/DOBAVITELJA): HERE
NASLOV IZVAJALCA (PROIZVAJALCA/DOBAVITELJA): c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Ti Podatki so komercialni predmet, kot je določeno v FAR 2.101, in jih urejajo ti Pogoji za končnega uporabnika, pod katerimi so bili Podatki predani.
© 1987 – 2014 HERE – Vse pravice pridržane.

Če uradnik za naročila, zvezna vladna agencija ali kateri koli zvezni uradnik zavrne uporabo tukaj navedene legende, mora uradnik za naročila, zvezna vladna agencija ali kateri koli zvezni uradnik obvestiti podjetje HERE pred terjanjem dodatnih ali drugih pravic do podatkov.

I. Ozemlje ZDA/Kanade

A. Podatki Združenih držav. Pogoji za končnega uporabnika za vsakršno uporabo, kjer so tudi Podatki Združenih držav, lahko vsebujejo naslednja obvestila:

"HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information."

"©United States Postal Service® 20XX. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4."

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

B. Podatki za Kanado. Naslednje določbe se nanašajo na Podatke o Kanadi, ki lahko vsebujejo ali odražajo podatke licencodajalcev tretjih strank ("Podatki tretjih strank") vključno s Her Majesty the Queen in Right of Canada ("Her Majesty"), Canada Post Corporation ("Canada Post") in Department of Natural Resources of Canada ("NRCan"):

1. Odklanjanje odgovornosti in omejitve: Odjemalec se strinja, da njegovo uporabo Podatkov od tretjih strank določajo naslednje določbe:

a. Omejitev odgovornosti: Podatki tretjih strank so licencirani kot "taki, kot so". Licencodajalci takih podatkov, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, ne dajejo nikakršnih garancij, izjav ali jamstev o takih podatkih, ne izrecnih niti naznačenih, ki bi izhajali iz zakona ali drugače, vključno z, vendar brez omejitev na učinkovitost, celovitost, točnost ali primernost.

b. Omejitve odgovornosti: Licencodajalci kot tretje stranke, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, niso odgovorni za: (i) terjatve, zahtevke ali dejanja, ne glede na naravo vzroka terjatve, zahtevka ali dejanja, ki se nanaša na izgubo, poškodbo ali škodo, neposredno ali posredno, ki lahko izvira iz uporabe ali lastnine teh Podatkov; ali (ii) za izgubo prihodka ali pogodb ali katero koli drugo izgubo, ki je posledica kakršne koli napake v Podatkih.

2. Obvestilo o avtorskih pravicah: V povezavi z vsakim izvodom vseh ali katerega koli dela Podatkov za območje Kanade bo Odjemalec vidno vključil naslednje obvestilo o avtorskih pravicah na vsaj enega izmed naslednjih mest: (i) nalepka za medij za shranjevanje izvoda; (ii) embalaža za izvod; ali (iii) preostali material, ki je zapakiran z izvodom, kot npr. priročnik za uporabo ali licenčna pogodba za končnega uporabnika: "This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. Vse pravice pridržane."

3. Pogoji za končnega uporabnika: Če ni drugače določeno, glede na določbe katerega koli dela Podatkov za območje Kanade za končne uporabnike, kot je lahko določeno s Pogodbo, bo Odjemalec zagotovil končnim uporabnikom, na razumsko nedvoumen način, pogoje (določene z drugimi pogoji za končne uporabnike, ki jih mora Odjemalec zagotoviti s Pogodbo ali kako drugače), ki bodo vsebovali naslednje določbe v imenu tretjih strank kot licencodajalcev, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan:

Podatki lahko vsebujejo ali odražajo podatke licencodajalcev, vključno s Her Majesty the Queen in the Right of Canada ("Her Majesty"), Canada Post Corporation ("Canada Post") in Department of Natural Resources Canada ("NRCan"). Taki podatki so licencirani kot "taki, kot so". Licencodajalci, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, ne dajejo nikakršnih garancij, izjav ali jamstev o takih podatkih, ne izrecnih niti naznačenih, ki bi izhajali iz zakona ali drugače, vključno z, vendar brez omejitev na učinkovitost, celovitost, točnost ali primernost. Licencodajalci, vključno s Her Majesty, Canada

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Post in NRCan, niso odgovorni v primeru terjatev, zahtevka ali dejanja, ne glede na naravo vzroka terjatve, zahtevka ali dejanja, za nobeno izgubo, poškodbo ali škodo, neposredno ali posredno, ki bi lahko izhajala iz uporabe ali lastnine podatkov ali Podatkov. Licencodajalci, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan, niso odgovorni za nobeno izgubo prihodkov ali pogodb ali nobeno drugo posledično izgubo, ki bi lahko izhajala iz napake v podatkih ali Podatkih.
Končni uporabnik bo povrnil in odrešil odgovornosti licencodajalce, vključno s Her Majesty, Canada Post in NRCan ter njihove uradnike, zaposlene in agente, vseh terjatev, zahtevkov ali dejanj, ne glede na naravo vzroka terjatve, zahtevka ali dejanja, kjer navaja izgubo, stroške, izdatke, škodo ali poškodbe (vključno s poškodbami, ki imajo za posledico smrt), ki izhajajo iz uporabe ali lastnine podatkov ali Podatkov.

4. Dodatne določbe: Pogoji v tem Poglavju so dodatek vsem pravicam in dolžnostim strani, kot so določene s Pogodbo. Če se določbe v tem Poglavju ne skladajo z ali so v nasprotju z določbami v Pogodbi, imajo določbe iz tega Poglavja večjo veljavo.

II. Mehika. Naslednja določba velja za Podatke za Mehiko, ki vključujejo določene podatke ustanove Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("INEGI"):

A. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki vsebuje Podatke za Mehiko, bodo vsebovali naslednje obvestilo: "Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"

III: Območje Latinske Amerike

A. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Ozemlje	Obvestilo
Argentina	IGN "INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO"
Ekvador	"INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011" "source: © IGN 2009 - BD TOPO ®"
Gvadelup, Francoska Gvajana in Martinik	"Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"

IV. Območje Bližnjega vzhoda

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

A. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Država	Obvestilo
Jordanija	"© Royal Jordanian Geographic Centre". Zgoraj navedeno obvestilo za Podatke o Jordaniji je sestavni del Pogodbe. Če Odjemalec ali kateri koli izmed njegovih dovoljenih podlicencojemalcev (če je kateri) ne dosega teh zahtev, ima podjetje HERE pravico ukiniti Odjemalcu licenco za Podatke za Jordanijo.

B. Podatki za Jordanijo. Odjemalcu in njegovim dovoljenim podlicencojemalcem (če je kateri) je prepovedano licencirati in/ali drugače distribuirati podatkovno zbirko podjetja HERE za državo Jordanijo ("Podatki za Jordanijo") za poslovno rabo (i) nejordanskim podjetjem za uporabo Podatkov za Jordanijo izključno v Jordaniji ali (ii) strankam s sedežem v Jordaniji. Poleg tega je Odjemalcu, njegovim dovoljenim podlicencojemalcem (če je kateri) in končnim uporabnikom prepovedana uporaba Podatkov o Jordaniji v poslovne namene, če je stranka (i) nejordansko podjetje, ki uporablja Podatke za Jordanijo izključno v Jordaniji, ali (ii) stranka s sedežem v Jordaniji. Za potrebe zgoraj omenjenega pomeni "poslovna raba" uporabo v geomarketingu, GIS, upravljanju mobilnih poslovnih sredstev, klicnih centrih, telematiki, internetu ali za zagotavljanje storitev geošifriranja.

V. Ozemlje Evrope

A. Uporaba določenih prometnih pravil v Evropi

1. Splošne omejitve, ki veljajo za prometna pravila. Odjemalec prepozna in se strinja, da mora v določenih državah v Evropi Odjemalec pridobiti pravice neposredno od tretjih strank, ki so ponudniki kode RDS-TMC, da bi pridobil in uporabljal prometna pravila v Podatkih ter prejel transakcije za končne uporabnike, ki so kakor koli izpeljane ali temeljijo na takih prometnih pravilih. Za te države bo podjetje HERE predalo Podatke s prometnimi pravili Odjemalcu šele, ko prejme potrdilo od Odjemalca, da je slednji pridobil te pravice.

2. Prikaz legende pravic tretjih strank za Belgijo. Odjemalec bo za vsako transakcijo, ki uporablja prometne predpise za Belgijo, priskrbel naslednje obvestilo za končnega uporabnika: "Prometne predpise za Belgijo izda Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Ministèrie de l'Equipement et des Transports."

B. Papirnati zemljevidi. Za vsako podeljeno licenco Odjemalcu, ki se nanaša na izdelavo, prodajo ali distribucijo papirnatih zemljevidov (npr. zemljevid na papirju ali papirju podobnem mediju): (a) taka licenca v zvezi s Podatki za ozemlje Velike Britanije je pogojena z vstopom Odjemalca in soglašanjem z ločeno pisno pogodbo z Ordnance Survey ("OS") za izdelavo in prodajo papirnatih zemljevidov, plačilom tantieme Odjemalca OS-u za papirnate zemljevide in soglasjem Odjemalca z zahtevo OS-a o obvestilu o avtorskih pravicah; (b) taka licenca za prodajo ali drugo vrsto distribucije v zameno za plačilo, ki se nanaša na podatke za

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

ozemlje Republike Češke, je pogojena s predhodno pridobitvijo pisnega soglasja od Kartografie a.s., ki ga mora Odjemalec sam pridobiti; (c) taka licenca za prodajo ali distribucijo, ki se nanaša na Podatke o ozemlju Švice, je pogojena s pridobitvijo dovoljenja od Bundesamt für Landestopografie of Switzerland, ki ga mora Odjemalec sam pridobiti; (d) Odjemalec ne sme uporabljati Podatkov za ozemlje Francije za potrebe izdelave papirnatih zemljevidov v merilu od 1 : 5000 do 1 : 250.000; in (e) Odjemalec ne sme uporabljati Podatkov za izdelavo, prodajo ali distribucijo papirnatih zemljevidov, ki so enaki ali bistveno podobni, kar se tiče vsebine podatkov in specifične uporabe barv, simbolov ali merila, papirnatim zemljevidom, ki jih izdajajo evropske državne agencije za kartiranje, vključno z, vendar ne omejeno na Landervermessungämter v Nemčiji, Topografische Dienst na Nizozemskem, Nationaal Geografisch Instituut v Belgiji, Bundesamt für Landestopografie v Švici, Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen v Avstriji in the National Land Survey na Švedskem.

C. Izvrševanje OS. Brez omejevanja Poglavja IV (B) zgoraj glede Podatkov za območje Velike Britanije Odjemalec sprejema in se strinja, da lahko Ordnance Survey ("OS") neposredno ukrepa proti Odjemalcu z namenom zagotavljanja skladnosti z obvestilom o avtorskih pravicah OS (glejte Poglavje IV (D) spodaj) in zahtevami o papirnatih zemljevidih (glejte Poglavje IV (B) zgoraj), ki se nahajajo v tej Pogodbi.

D. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Država(-e)	Obvestilo
Avstrija	"© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"
Hrvaška Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija, Poljska, Slovenija in/ali Ukrajina	"© EuroGeographics"
Francija	"Vir: © IGN 2009 – BD TOPO ®"
Nemčija	"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen"
Velika Britanija	"Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010"
Grčija	"Copyright Geomatics Ltd."
Madžarska	"Copyright © 2003; TopMap Ltd."
Italija	"La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana."
Norveška	"Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority"
Portugalska	"Source: IgeoE – Portugal"

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Španija	“Información geográfica propiedad del CNIG”
Švedska	“Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”
Švica	“Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

E. Distribucija po državah. Odjemalec sprejema, da podjetje HERE ni prejelo odobritve za distribucijo zemljevidnih podatkov za naslednje države v njih: Albanija, Belorusija, Kirgizistan, Moldavija in Uzbekistan. Podjetje HERE lahko občasno posodobi ta seznam. Licenčne pravice, ki so dodeljene Odjemalcu po TL v zvezi s Podatki za te države, so pogojene s tem, da Odjemalec izpolnjuje vse veljavne zakone in predpise, vključno z, vendar brez omejitev na vse potrebne licence ali dovoljenja za distribucijo aplikacij, ki vsebujejo take Podatke, v teh državah.

VI. Ozemlje Avstralije

A. Obvestila tretjih strank. Kateri koli in vsi izvodi Podatkov in/ali embalaže, ki se nanašajo na to območje, bodo vsebovali obvestilo tretjih strank, ki je določeno spodaj in uporabljeno, kot je spodaj opisano, ter ustreza območju (ali njegovemu delu), ki je vključeno v izvod:

Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).

Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.

B. Obvestila tretjih strank za Avstralijo. Poleg zgoraj omenjenega bodo pogoji za končnega uporabnika za vse aplikacije, ki vsebujejo prometne predpise RDS-TMC za Avstralijo, vsebovale naslednje obvestilo: “Izdelek vsebuje lokacijske šifre prometa od © 20XX Telstra Corporation Limited in njihovih licencodajalcev.”

Izjava o telematiki ponudnika omrežnih storitev AT&T

ZA POTREBE TEGA POGLAVJA IZRAZ "KONČNI UPORABNIK" POMENI VAS IN VAŠE DEDIČE, IZVRŠITELJE, PRAVNE ZASTOPNIKE IN ZAKONSKO DOVOLJENE NASLEDNIKE. ZA POTREBE TEGA POGLAVJA IZRAZ "OSNOVNI PONUDNIK BREZŽIČNIH STORITEV" VKLJUČUJE POVEZANA PODJETJA, POGODBENE IZVAJALCE IN NJIHOVE URADNIKE, DIREKTORJE, ZAPOSLENE, NASLEDNIKE IN POOBLAŠČENE OSEBE. KONČNI UPORABNIK NIMA SKLENJENEGA POGODBENEGA RAZMERJA Z OSNOVNIM PONUDNIKOM BREZŽIČNIH STORITEV TER KONČNI UPORABNIK KOT TRETJA OSEBA V NOBENI POGODBI MED PODJETJEM FORD IN OSNOVNIM OPERATERJEM NI UPRAVIČEN DO ZAHTEVKOV. KONČNI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA OSNOVNI OPERATER NIMA PRAVNIH, ENAKOVREDNIH ALI DRUGIH DOLŽNOSTI DO KONČNEGA UPORABNIKA. V VSAKEM PRIMERU IN NE GLEDE NA VRSTO DEJANJA, BODISI ZA KRŠENJE POGODBE, GARANCIJO, MALOMARNOST, OBJEKTIVNO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST ALI KAKO DRUGO ODGOVORNOST, JE KONČNI UPORABNIK ZA ZAHTEVKE, KI SO NA KAKRŠEN KOLI

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

NAČIN POVEZANI S TO POGODBO, ZA KATERI KOLI VZROK, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA OKVARE ALI PREKINITVE STORITEV, DOLOČENE S TO POGODBO, UPRAVIČEN DO ODŠKODNINE V VIŠINI, KI NE PRESEGA ZNESKA, KI GA JE KONČNI UPORABNIK PLAČAL ZA STORITVE V ZADNJIH DVEH MESECIH PRED VLOŽITVIJO ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA.

(ii) KONČNI UPORABNIK SE STRINJA, DA NE BO ODŠKODNINSKO PREGANJAL OZIROMA DA OSNOVNI PONUDNIK BREZŽIČNIH STORITEV IN NJEGOVI URADNIKI, ZAPOSLENI TER AGENTI NISO ODGOVORNI V PRIMERU MOREBITNIH ZAHTEVKOV, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV ZA ZAHTEVKE O KLEVETANJU, OBREKOVANJU, ZA MOREBITNO ŠKODO NA LASTNINI, OSEBNE POŠKODBE ALI SMRT, KI NA KATERI KOLI NAČIN, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, IZHAJAJO OZIROMA SO POVEZANE S TO POGODBO ALI UPORABO, NEUPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE NAPRAVE, RAZEN KO ZAHTEVEK IZHAJA IZ VELIKE MALOMARNOSTI ALI NAMERNEGA KRŠENJA OSNOVNEGA OPERATERJA. TA ODŠKODNINA PREŽIVI PREKINITEV POGODBE.

(iii) KONČNI UPORABNIK NIMA LASTNIŠKIH PRAVIC DO ŠTEVILK, KI SO DOLOČENE NAPRAVI.

(iv) KONČNI UPORABNIK RAZUME, DA PODJETJE FORD IN OSNOVNI OPERATER NE MORETA ZAGOTOVITI VARNOSTI BREZŽIČNEGA PRENOSA TER NISTA ODGOVORNA ZA POMANJKANJE VARNOSTI, KI SE NANAŠA NA UPORABO STORITEV.

STORITEV JE NAMENJENA LE ZA [KONČNEGA UPORABNIKA] IN KONČNI UPORABNIK NE SME PRODATI STORITVE NAPREJ. KONČNI UPORABNIK RAZUME, DA OSNOVNI OPERATER NE ZAGOTAVLJA NEMOTENE STORITVE ALI POKRITOSTI. OSNOVNI OPERATER NE ZAGOTAVLJA, DA JE KONČNI UPORABNIK LAHKO ALI DA BO LOCIRAN MED UPORABO STORITVE. OSNOVNI OPERATER NE ZAGOTAVLJA, JASNO IZRAŽA ALI NAMIGUJE NA PRIMERNOST PRODAJE ZA DOLOČEN NAMEN, USTREZNOST ALI ZMOGLJIVOST GLEDE STORITEV ALI DOBRIN IN V NOBENEM PRIMERU NE BO AT&T ODGOVOREN, BODISI ZARADI SVOJE MALOMARNOSTI ALI ČESA DRUGEGA, ZA: (A) DEJANJE ALI OPUSTITEV DEJANJA TRETJE OSEBE; (B) NAPAKE, OPUSTITVE DEJANJ, PREKINITVE, OKVARE, NEZMOŽNOST ODDAJANJA, ZAMUDE ALI OKVARE STORITEV, KI JIH PONUJA PREK OSNOVNEGA OPERATERJA; (C) POŠKODBO, KI JE POSLEDICA ZAMRZNITVE ALI PREKINITVE OSNOVNEGA OPERATERJA; ALI (D) POŠKODBO, KI JE POSLEDICA OKVARE ALI ZAMUDE PRI POVEZAVI KLICA S KAKIM SUBJEKTOM, VKLJUČNO Z 911 ALI KATERO DRUGO NUJNO SLUŽBO. KONČNI UPORABNIK SE STRINJA, DA NE BO ODŠKODNINSKO PREGANJAL OZIROMA DA OSNOVNI PONUDNIK BREZŽIČNIH STORITEV IN NJEGOVI URADNIKI, ZAPOSLENI TER AGENTI NISO ODGOVORNI V PRIMERU MOREBITNIH ZAHTEVKOV, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV ZA ZAHTEVKE O KLEVETANJU, OBREKOVANJU, ZA MOREBITNO ŠKODO NA LASTNINI, OSEBNE POŠKODBE ALI SMRT, KI NA KATERI KOLI NAČIN, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, IZHAJAJO OZIROMA SO POVEZANE S TO POGODBO ALI UPORABO, NEUPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE NAPRAVE, RAZEN KO ZAHTEVEK IZHAJA IZ VELIKE MALOMARNOSTI ALI NAMERNEGA KRŠENJA OSNOVNEGA OPERATERJA.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VII. Ozemlje Kitajske

Le za osebno rabo

Strinjate se, da boste te Podatke in [vstavite ime aplikacije Odjemalca] uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene, za katere vam je bila podeljena licenca, in ne za plačljive storitve, dajanje v časovni zakup ali druge podobne namene. Skladno s tem, vendar z omejitvami, ki so postavljene v prejšnjih odstavkih, lahko kopirate Podatke le po potrebi za osebno uporabo za namene (i) ogleda in (ii) shranjevanja, če ne odstranite obvestil o avtorskih pravicah in na noben način ne spreminjate Podatkov. Strinjate se, da ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, povratno prevajali, povratno zbirali ali izvajali povratnega inženiringa na nobenem delu teh podatkov, prav tako jih nikakor in v noben namen ne smete prenašati ali distribuirati, razen v meri, ki je dovoljena z zadevnimi zakoni.

Omejitve

Če niste bili posebej licencirani s strani podjetja NAV2 v ločenem pisnem dogovoru in brez omejevanja prejšnjega odstavka, ne smete (a) uporabljati teh Podatkov v kombinaciji z izdelki, sistemi ali aplikacijami, ki so nameščene ali kako drugače povezane ali v stiku z vozili, ki so zmožna navigacije, lociranja, pošiljanja, vodenja v realnem času, upravljanja voznega parka ali podobne aplikacije; ali (b) v kombinaciji z nobeno napravo, ki je zmožna določanja položaja, ali nobeno mobilno napravo, brezžično povezano elektronsko ali računalniško napravo, vključno z, vendar ne omejeno na mobilne telefone, dlančnike in ročne računalnike, pozivnike in osebne digitalne pomočnike ali dlančnike. Strinjate se, da boste v primeru neupoštevanja teh pravil in pogojev prenehali uporabljati te Podatke.

Omejena garancija

NAV2 zagotavlja, da (a) bodo Podatki brezhibno delovali kot opisano v spremljajočem pisnem gradivu devetdeset (90) dni od dneva prejema in (b) bodo podporne storitve, ki jih nudi NAV2, ustrezale opisu v priloženem pisnem gradivu, ki ga je priložil NAV2, ter da bodo inženirji NAV2 storili vse, kar je komercialno smiselno, da rešijo vse morebitne težave.

Pravna sredstva Odjemalca

Celotna odgovornost podjetja NAV2 in njegovih dobaviteljev ter vaše edino povračilo po presoji izključno podjetja NAV2 je (a) vračilo morebitne kupnine ali (b) popravilo ali zamenjava Podatkov, ki ne spadajo v Omejeno garancijo podjetja NAV2 in so vrnjeni podjetju NAV2 skupaj s kopijo vašega računa. Omejena garancija ne velja, če je okvara Podatkov posledica nesreče, zlorabe ali napačne uporabe. Garancijsko obdobje za vsakršno zamenjavo podatkov je preostanek originalnega garancijskega obdobja ali trideset (30) dni, kar je dlje. Nobeno od teh povračil niti podporne storitve za izdelek, ki jih nudi NAV2, niso na voljo brez dokaza o nakupu od pooblaščenega mednarodnega prodajalca.

Ni druge garancije:

RAZEN OMEJENE GARANCIJE, KI JE DOLOČENA IN VELJAVNA GLEDE NA VELJAVNO ZAKONODAJO, PODJETJE NAV2 IN NJEGOVI LICENCODAJALCI (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI LICENC=DAJALCI IN DOBAVITELJI) ZAVRAČAJO VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, GLEDE KAKOVOSTI, DELOVANJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO ALI BREZ KRŠITEV. Veljavna zakonodaja mogoče ne dovoljuje določenih izključitev garancije, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Omejena odgovornost:

V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PODJETJE NAV2 IN NJEGOVI LICENCODAJALCI (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI LICENCODAJALCI IN DOBAVITELJI) NIMAJO ODGOVORNOSTI DO VAS: ZARADI TERJATEV, ZAHTEVKA ALI DEJANJ, NE GLEDE NA NARAVO VZROKA TERJATVE, ZAHTEVKA ALI DEJANJA, KI SE NANAŠA NA IZGUBO, POŠKODBO ALI ŠKODO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, KI LAHKO IZVIRA IZ UPORABE ALI LASTNINE TEH PODATKOV; ALI ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, POGODB ALI PRIHRANKOV, ALI KATERE DRUGE NEPOSREDNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH PODATKOV, OKVARE TEH PODATKOV ALI KRŠENJA TEH POGOJEV ALI DOLOČIL, BODISI PRI POGODBENEM ALI ODŠKODNINSKEM DEJANJU ALI NA OSNOVI GARANCIJE, ČETUDI SO BILI PODJETJE NAV2 IN NJEGOVI LICENCODAJALCI OPOZORJENI NA MOŽNOST TEH POŠKODB. ODGOVORNOST PODJETJA NAV2 ALI NJEGOVIH DOBAVITELJEV POD NOBENIMI POGOJI NE MORE PRESEGATI PLAČANE CENE. Veljavna zakonodaja mogoče ne dovoljuje določenih izključitev odgovornosti, zato v tolikšni meri zgornja izključitev za vas morda ne velja.

Nadzor izvoza

Strinjate se, da ne boste od nikoder izvažali nobenega dela podatkov ali neposrednega izdelka iz njih skladno z, in z vsemi licencami in odobritvami, ki so potrebne, veljavnimi izvoznimi zakoni, pravili in omejitvami.

Zaščita IP

Podatki so v lasti NAV2 ali njegovih dobaviteljev ter so zaščiteni z veljavnimi avtorskimi pravicami in preostalimi zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Podatki so zagotovljeni izključno na podlagi licence za uporabo, ne za prodajo.

Celotna pogodba

Ti pogoji in določila sestavljajo celotno pogodbo med podjetjem NAV2 (in njegovimi licencodajalci, vključno z njihovimi licencodajalci in dobavitelji) in vami, ki se nanaša na predmet te pogodbe in v celoti presega vsakršne in vse predhodne pisne ali ustne dogovore med nami glede predmeta pogodbe.

Merodajno pravo.

Zgornje pogoje in določila urejajo zakoni Ljudske republike Kitajske, brez učinka (i) določbe o neskladju zakonov ali (ii) Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ki je izrecno izključena. Morebitni spori, ki izhajajo iz ali v povezavi s Podatki po tej pogodbi, bodo predani Mednarodni gospodarski in trgovinski arbitražni komisiji v Šanghaju v arbitražo.

Avtorske pravice Gracenote®

Zgoščenke in podatki, povezani z glasbo, podjetja Gracenote, Inc., avtorske pravice©

2000-2007 Gracenote. Programska oprema Gracenote, avtorske pravice © 2000-2007 Gracenote. Ta izdelek in storitev lahko uporablja enega ali več od naslednjih patentov ZDA: Patente 5.987.525; 6.061.680; 6.154.773; 6.161.132; 6.230.192; 6.230.207; 6.240.459; 6.330.593 in druge patente, ki so že izdani ali v postopku pridobivanja. Nekatere storitve so dobavljene po licenci Open Globe, Inc. za patent ZDA: Patent 6.304.523.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Gracenote in CDDB sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Gracenote. Logo in logotip Gracenote ter logo "Powered by Gracenote™" sta blagovni znamki podjetja Gracenote.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika (EULA) Gracenote®

Ta naprava vsebuje programsko opremo podjetja Gracenote, Inc., 2000 Powell Street Emeryville, California 94608, ZDA ("Gracenote").

Programska oprema podjetja Gracenote ("Programska oprema Gracenote") omogoča tej napravi, da prepozna disk in glasbeno datoteko ter pridobi informacije, povezane z glasbo, kar vključuje informacije o imenu, izvajalcu, skladbi in naslovu ("Podatki Gracenote") iz spletnih strežnikov ("Strežniki Gracenote"), in da izvaja druge funkcije. Podatke Gracenote smete uporabljati samo s predvidenimi funkcijami naprave za končnega uporabnika. Ta naprava lahko vsebuje vsebine, ki pripadajo ponudnikom podjetja Gracenote. Če je tako, vse omejitve, navedene v tem dokumentu za Podatke Gracenote, veljajo tudi za take vsebine in imajo taki ponudniki vsebine pravico do enakih prednosti ter zaščit, kot veljajo za Gracenote. Strinjate se, da boste vsebine podjetja Gracenote ("Vsebine Gracenote"), Podatke Gracenote, Programsko opremo Gracenote in Strežnike Gracenote uporabljali samo za svojo osebno ter nekomercialno uporabo. Strinjate se, da ne boste Vsebin Gracenote, Programske opreme Gracenote ali Podatkov Gracenote (razen Oznake, povezane z glasbeno datoteko) določili, kopirali, prenesli ali oddajali tretjim osebam. STRINJATE SE, DA VSEBIN GRACENOTE, PODATKOV GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME GRACENOTE IN STREŽNIKOV GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI ALI IZKORIŠČALI DRUGAČE, KOT JE IZRECNO DOVOLJENO V TEJ POGODBI. Strinjate se, da bodo vaše neizključne licence do uporabe Vsebin Gracenote, Podatkov Gracenote, Programske opreme Gracenote in Strežnikov Gracenote prenehale veljati, če kršite te omejitve. Če vaše licence prenehajo veljati, se strinjate, da boste prenehali vsakršno uporabo Vsebin Gracenote, Podatkov Gracenote, Programske opreme Gracenote in Strežnikov Gracenote.

Gracenote si pridržuje vse pravice do Podatkov Gracenote, Programske opreme Gracenote, Strežnikov Gracenote in Vsebin Gracenote. Podjetje Gracenote vam v nobenem primeru ne bo dolžno plačati za kakršne koli informacije, ki jih ponujate, kar vključuje kakršna koli gradiva z zaščitenimi avtorskimi pravicami ali informacije o glasbenih datotekah. Strinjate se, da sme Gracenote proti vam uveljavljati svoje pravice iz te pogodbe skupaj ali ločeno neposredno v imenu vsakega podjetja.

Podjetje Gracenote uporablja edinstvene oznake za sledenje poizvedb za statistične namene. Namen naključno dodeljene številske oznake je, da lahko podjetje Gracenote šteje poizvedbe, pri tem pa ne ve, kdo ste. Za več informacij glejte spletno mesto na naslovu www.gracenote.com za Politiko o varovanju zasebnosti Gracenote.

ZA PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE, VSE PODATKE GRACENOTE IN VSEBINE GRACENOTE VAM JE DANA LICENCA "TAKŠNA, KOT JE". GRACENOTE NE DAJE NIKAKRŠNIH IZJAV ALI GARANCIJ, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, O TOČNOSTI KATERIH KOLI PODATKOV GRACENOTE IZ STREŽNIKOV GRACENOTE ALI VSEBIN GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE SI SKUPAJ IN LOČENO PRIDRŽUJE PRAVICO DO BRISANJA PODATKOV IN/ALI VSEBINE IZ STREŽNIKOV PODJETIJ, ZA PODJETJE GRACENOTE PA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMINJANJA KATEGORIJ PODATKOV ZARADI KATEREGA KOLI RAZLOGA, KI SE MU ZDI ZADOSTEN. NIKAKRŠNE GARANCIJE NI, DA SO

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

VSEBINE GRACENOTE, PROGRAMSKA OPREMA GRACENOTE ALI STREŽNIKI GRACENOTE BREZ NAPAK ALI DA BODO PROGRAMSKA OPREMA GRACENOTE ALI STREŽNIKI GRACENOTE DELOVALI NEPREKINJENO. PODJETJE GRACENOTE NI OBVEZANO, DA VAM PONUDI KATERE KOLI IZBOLJŠANE ALI DODATNE VRSTE PODATKOV, ZA KATERE SE BO ODLOČILO, DA JIH BO PONUJALO V PRIHODNOSTI, OB TEM PA LAHKO PROSTO KADAR KOLI PRENEHA PONUJATI SVOJE SPLETNE STORITVE. PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAZNAČENE GARANCIJE ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠKO PRAVICO ALI NEKRŠENJE. PODJETJE GRACENOTE NE DAJE NIKAKRŠNIH GARANCIJ ZA REZULTATE, KI JIH BOSTE DOBILI S SVOJO UPORABO PROGRAMSKE OPREME GRACENOTE ALI POLJUBNEGA STREŽNIKA GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNO ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI IZGUBO PROMETA, NE GLEDE NA RAZLOG. © Gracenote 2007.

Izjava o radijskih frekvencah

FCC ID: ACJ-SYNCG3-L

IC: 216B-SYNCG3-L

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC in z RSS-210 združenja Industry Canada. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) ta naprava mora sprejeti prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

OPOZORILO: Spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila pravna oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Izraz "IC:" pred številko certifikata radia označuje samo, da so izpolnjeni tehnični predpisi združenja Industry Canada.

Antena, ki jo uporablja ta oddajnik, ne sme biti postavljena na istem mestu ali delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Ozemlje Tajvana

Opomba: Skladno s pristopom vodstva k nizkonapetostnim radijskim motorjem:

12. člen: Podjetja, firme in uporabniki ne smejo brez pooblastila spreminjati frekvence, povečati moči ali spremeniti lastnosti in funkcij izvirne zasnove odobrenih in certificiranih nizkonapetostnih radijskih motorjev.

14. člen: Uporaba nizkonapetostnih radiofrekvenčnih motorjev ne sme vplivati na letalsko varnost ali motiti zakonskih telekomunikacij. Ob motnjah takoj prenehajte uporabljati napravo in nadaljujte z uporabo šele, ko se prepričate, da motenj ni več. Kar se tiče zakonskih telekomunikacij in brezžične telekomunikacije telekomunikacijskih podjetij, mora nizkonapetostni radiofrekvenčni motor prenesti zakonsko določene količine motenj telekomunikacijske, industrijske, znanstvene in radijske opreme.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

PROMETNI PROGRAM SUNA – PRAVILA IN POGOJI

Z aktivacijo, uporabo in/ali dostopanjem do prometnega programa SUNA, predvidene ali druge vsebine SUNA ali gradiva, ki ga priskrbi Intelematics, (skupno **Izdelki in/ali storitve SUNA**) sprejemate določena pravila in pogoje. V nadaljevanju sledi kratek povzetek pravil in pogojev, ki veljajo za vas. Za ogled celotnih pravil in pogojev, ki veljajo za vašo uporabo Izdelkov in/ali storitev SUNA, se obrnite na:

spletno stran
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. Sprejemanje

Z uporabo Izdelkov in/ali storitev SUNA se smatra, da ste sprejeli ter se strinjate s pravili in pogoji, ki so podrobno opisani na:

spletno stran
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. Intelektualna lastnina

Izdelki in/ali storitve SUNA so za vašo osebno rabo. Vsebine ni dovoljeno snemati, ponovno predvajati niti je uporabljati v povezavi z drugimi prometnimi informacijami ali s storitvijo usmerjanja po poti oz. z napravo, ki je ni odobril Intelematics. V podatkih, ki se uporabljajo za zagotavljanje Izdelkov in/ali storitev SUNA, niste pridobili pravice do lastništva nobene intelektualne pravice (vključno z avtorskimi pravicami).

3. Primerna uporaba

Izdelki in/ali storitve SUNA so namenjeni pomoči pri osebnih prevozih in načrtovanju poti ter ne zagotavljajo celotnih in pravilnih informacij v vseh primerih. Občasno se lahko pojavi dodaten zamik kot posledica uporabe Izdelkov in/ali storitev SUNA. Sprejemate, da ni načrtovano niti primerno za uporabo v primerih, ko čas prispetja na cilj ali navodila za vožnjo lahko vplivajo na varnost javnosti ali vas.

4. Uporaba Izdelkov in storitev SUNA med vožnjo

Vi in preostali pooblaščeni vozniki vozila, v katerih so na voljo, nameščeni in delujoči Izdelki in/ali storitve SUNA, ste ves čas odgovorni za upoštevanje zadevnih zakonov in predpisov o varni vožnji. Zlasti se strinjate, da boste dejavno uporabljali Izdelke in/ali storitve SUNA le, ko vozilo miruje in je njihova uporaba varna.

5. Stalnost storitve in sprejem prometnega programa SUNA

Storili bomo vse, kar je v okviru razumnih zmožnosti, da bomo prometni program SUNA zagotavljali 24 ur na dan in 365 dni v letu. Obstaja možnost, da občasno prometni program SUNA ne bo na voljo zaradi tehničnih razlogov in načrtovanih vzdrževalnih del. Vzdrževalna dela bomo načeloma opravljali ob nizki zasedenosti. Pridržujemo si pravico, da kadar koli umaknemo Izdelke in/ali storitve SUNA.

Prav tako ne moremo zagotoviti neprekinjenega sprejema signala RDS-TMC prometnega programa SUNA na vsaki točki.

6. Omejitev odgovornosti

Intelematics (in niti njegovi dobavitelji ali proizvajalci naprave (“**Dobavitelji**”)) ne bo odgovarjal vam ali tretjim strankam za poškodbe, neposredne ali posredne, slučajne, posledične ali druge, ki so posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe Izdelkov in/ali storitev SUNA, četudi sta bila Intelematics ali Dobavitelj

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

obveščena o možnosti teh poškodb. Prav tako potrjujete, da niti Intelematics niti Dobavitelj ne nudita garancije ali jamstva, ki se nanaša na razpoložljivost, točnost ali celovitost Izdelkov in/ali storitev SUNA, in v zakonsko dopustnem obsegu tako Intelematics kot tudi vsak Dobavitelj izključujejo garancije, ki bi lahko bile implicirane s strani državne ali zvezne zakonodaje glede Izdelkov in/ali storitev SUNA.

7. Opomba

V pripravo tega priročnika je bilo vloženega veliko truda. Nenehno izpopolnjevanje izdelka lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma nove. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Vozilo lahko vsebuje sestavne dele, ki oddajajo in sprejemajo radijske valove ter so zato podvrženi evropski direktivi 2014/53/EU.

Naši dobavitelji so izjavili, da njihovi sestavni deli izpolnjujejo zahteve evropske direktive 2014/53/EU. Celotna deklaracija se nahaja na spletnem mestu www.wirelessconformity.ford.com.

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

A

A/C
Glejte: Klimatska naprava....140
ABS
Glejte: Zavore....223
ACC
Glejte: Uporaba aktivnega tempomata - Vozila brez: Stop-and-Go....247
Glejte: Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Stop-and-Go....253
Active City Stop....274
Izklop in vklop sistema....275
Princip delovanja....274
Aktivna pomoč pri parkiranju....236
Uporaba aktivnih parkirnih pomagal....237
Akumulator
Glejte: Zamenjava akumulatorja 12 V - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....351
Alarmna naprava
Glejte: Alarm proti kraji - Vozila z: Notranji senzor....72
Glejte: Alarm proti kraji - Vozila z: Vgrajena baterija....71
Alarm proti kraji - Vozila z: Notranji senzor....72
Alarmni sistem....72
Izklop alarma....74
Polna in zmanjšana zaščita....73
Proženje alarma....73
Vklop alarma....74
Alarm proti kraji - Vozila z: Vgrajena baterija....71
Alarm dostopa....71
Izklop alarma....72
Notranja tipala....71
Polna in zmanjšana zaščita....72
Proženje alarma....71
Senzorji nagiba....71
Sirena s pomožnim akumulatorjem....71
Vklop alarma....72
Aplikacije....444
Uporaba aplikacij na napravi iOS....445
Uporaba aplikacij v napravi Android....445
Auto-Start-Stop....179
Izklop in vklop sistema....180
Uporaba sistema Start-Stop (ročni menjalnik)....179
Uporaba sistema Start-Stop (samodejni menjalnik)....179
Avdio enota - Vozila brez: Zvočni sistem Sony....412
Avdio enota - Vozila z: AM/FM/CD/SYNC....413
Avdio enota - Vozila z: Sony AM/FM/CD....415
Struktura Menija....416
Avdio sistem....411
Splošne informacije....411
AWD
Glejte: Pogon na vsa kolesa....218

B

BLIS
Glejte: Informacijski sistem mrtvega kota....269
Brisalci in šobe za pranje....78
Brisalci vetrobranskega stekla....78
Intervalno brisanje....78
Brisalec in šoba za pranje zadnjega stekla....81
Brisalec zadnjega stekla....81
Pranje zadnjega okna....81
Brisanje vseh MyKeys....50

Č

Čiščenje koles....362
Čiščenje notranjosti....359
Blago z mikrovlakni iz semiša....360
Ogledala....361
Predali, držala in pepelniki....361
Tkanina, preproge, sedeži, naslonjala za glavo in predpražniki iz blaga....359
Usnjena notranjost....360
Varnostni pasovi....360
Zadnja okna....361
Zasloni skupine instrumentov, LCD zasloni in radijski zasloni....361
Čiščenje oken in brisalcev....359
Čiščenje usnjenih sedežev....361
Čiščenje zunanjosti....358
Čiščenje črt ali poslikav....358
Čiščenje kromiranih okraskov....358
Čiščenje zadnjega stekla....358

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Čiščenje žarometov....358
Zaščita laka karoserije....359

D

Daljinski upravljalnik....53
Daljinski zagon....58
Iskanje vozila....58
Pametni ključ za dostop....54
Uporaba kovinskega dela ključa....55
Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika....55
Zložljiv ključ z daljinskim odklepanjem....53
Digitalni radio....418
Splošne informacije....418
Uporaba digitalnega avdio predvajanja (DAB) in SYNC na zaslonu na dotik....420
Uporaba digitalnega avdio predvajanja (DAB) na zaslonu, ki ni na dotik....419
Dimenzije vlečne naprave - 4 vrata/5 vrata....388
Dimenzije vlečne naprave - Karavan....389
Dimenzije vozila - 4 vrata....385
Dimenzije vozila - 5 vrata....386
Dimenzije vozila - Karavan....387
Dizelski filter za delce....200
Ročna regeneracija filtra trdnih delcev....203
Samodejna regeneracija filtra trdnih delcev....201
Vgrajen sistem za diagnostiko....201
Dodatki....463
Dodatne vtičnice....159
Mesto vgradnje....159
Vtičnica za 12 V....159
Vtičnica za izmenični tok (230 V)....159
Dodatni grelnik....144
Programiranje parkirnega grelca na gorivo....144
Dodatni zadrževalni sistemi....36
Način delovanja....36
Dolivanje goriva....189
Dolivanje goriva....190
Opozorilo sistema za dolivanje goriva....191
Pregled sistema za dolivanje goriva....189
Domači zaslon....424
Držala za pijače....161
Dvižna vrata....66

E

EcoSelect....185
Lučka EcoSelect....185
O funkciji EcoSelect....185
Vklop in izklop funkcije EcoSelect....185
Edinstvene vozne lastnosti....179
Električna parkirna zavora - Ročni menjalnik....226
Informacijska sporočila električne parkirne zavore....227
Ročni izklop električne parkirne zavore....227
Samodejna sprostitev električne parkirne zavore....227
Sprostitev električne parkirne zavore, če je akumulator vozila prazen....227
Vklop električne parkirne zavore....226
Električna parkirna zavora - Samodejni menjalnik....224
Informacijska sporočila električne parkirne zavore....225
Ročni izklop električne parkirne zavore....224
Samodejna sprostitev električne parkirne zavore....225
Sprostitev električne parkirne zavore, če je akumulator vozila prazen....225
Vklop električne parkirne zavore....224
Električne ključavnice
Glejte: Zaklepanje in odklepanje....61
Električni podatki vozila....441
Pretok energije....441
Električno nastavljivi sedeži - Vozila brez: Multikonturni sedeži....151
Električna križna opora....152
Električno nastavljivi sedeži - Vozila z: Multikonturni sedeži....152
Električna križna opora....153
Multikonturni prednji sedeži z aktivnim gibanjem....153
Elektromagnetna združljivost....463

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

EPB
Glejte: Električna parkirna zavora - Ročni menjalnik....226
Glejte: Električna parkirna zavora - Samodejni menjalnik....224
ERA-GLONASS....44
Menjava rezervne baterije....46
Po klicu v sili....45
Ročno klicanje v sili....45
Testni način....45
Trk ali prevračanje....45

F

Filter delcev za bencinske motorje....199
Informacijska sporočila filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju....200
Opozorilne lučke in indikatorji filtra trdnih delcev pri bencinskih motorjih....200
Regeneracija filtra trdnih delcev pri bencinskem motorju....199
Funkcija odskoka sončne strehe....99

G

Glosar simbolov....9
Gorivo in dolivanje goriva....186
Gospodarna vožnja....300
Grelec bloka motorja....177
Uporaba grelca bloka motorja....178
Grelnik na gorivo
Glejte: Dodatni grelnik....144

H

HEV
Glejte: Hibridno električno vozilo....180
Hibridno električno vozilo....180
Hlajeni sedeži....157
Hlajeni sedeži....158

I

Identifikacijska številka vozila....390
Informacijski sistem mrtvega kota....269
....269
Sistemske napake....270
Uporaba sistema za mrtvi kot....269
Vklop in izklop sistema....270
Informativna sporočila....123
Active City Stop....123
Aktivna parkirna pomagala....123
Aktivni tempomat....123
Akumulator in sistem polnjenja....126
Alarm....124
Auto-Start-Stop....126
Daljinsko upravljanje....133
Dizelski motor....128
Električna parkirna zavora....129
Krmilni sistem....136
Menjalnik....138
Motor....129
MyKey....132
Nadzor samodejnih dolgih luči....125
Opozarjanje voznika....128
Parkirni grelec na gorivo....130
Pogon na vsa kolesa....125
Pomoč pred trkom....133
Pomoč pri parkiranju....133
Pomoč pri speljevanju v hrib....131
Prepoznava znakov....137
Samodejni izklop motorja....125
Sedeži....134
Sistem opozarjanja na mrtvi kot in prečni promet....127
Sistem proti zdrsu koles....137
Sistem selektivne katalitične redukcije....134
Sistem zagona....135
Sistem za gorivo....130
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah....136
Sistem za opozarjanje na menjavo pasu....131
Upravljanje stabilnosti....135
Vleka....137
Vrata in ključavnice....128
Vzdrževanje....132
Zavorni sistem....127
Zračna blazina....124
Žarometi....131
Izjava o skladnosti....492
Izklop goriva - Hibridno električno vozilo (HEV)....304
Izklop goriva - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....303

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Izklop motorja....177
Vozila s turbopolnilnikom....177
Izklopno stikalo visoko-napetostnega akumulatorja....207

K

Kakovost goriva - Bencin....186
Daljše obdobje mirovanja....187
Kakovost goriva - Dizelski....187
Daljše obdobje mirovanja....187
Kapacitete in specifikacije - 1,5L EcoBoost™....391
Motor....391
Posoda tekočine za pranje stekla....392
Rezervoar za gorivo....392
Zavorni sistem....393
Kapacitete in specifikacije - 2,0L Duratorq-TDCi dizel....395
Motor....395
Posoda tekočine za pranje stekla....396
Rezervoar za gorivo....396
Zavorni sistem....396
Kapacitete in specifikacije - 2,0L EcoBlue....397
Motor....397
Posoda tekočine za pranje stekla....398
Rezervoar za gorivo....398
Rezervoar za tekočino za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue)....398
Zavorni sistem....399
Kapacitete in specifikacije - 2,0L EcoBoost™....399
Motor....399
Posoda tekočine za pranje stekla....400
Rezervoar za gorivo....400
Zavorni sistem....400
Kapacitete in specifikacije - 2,0L Hybrid....393
Motor....393
Posoda tekočine za pranje stekla....394
Rezervoar za gorivo....394
Zavorni sistem....394
Kapacitete in specifikacije - 2,5L Duratec....401
Motor....401
Posoda tekočine za pranje stekla....402
Rezervoar za gorivo....402
Zavorni sistem....402
Kapacitete in specifikacije....385
Karoserijski kompleti....362
Katalizator - 1,5L EcoBoost™/2,0L EcoBoost™/2,0L Hybrid/2,5L Duratec....194
Vgrajen sistem za diagnostiko....194
Klima....432
Dostopanje do menija za upravljanje klimatske naprave....432
Dostopanje do stikal za upravljanje klimatske naprave....434
Indikator izklopa klimatske naprave zadaj....434
Nastavitev moči pihanja....432
Nastavitev temperature....432
Usmeritev smeri pihanja....432
Vklop in izklop dvojnega načina delovanja....433
Vklop in izklop hlajenja sedežev....433
Vklop in izklop hlajenja zadnjih sedežev....434
Vklop in izklop klimatske naprave....433
Vklop in izklop kroženja zraka....434
Vklop in izklop najmočnejšega delovanja klimatske naprave....434
Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja....434
Vklop in izklop ogrevanja sedežev....433
Vklop in izklop ogrevanja volanskega obroča....433
Vklop in izklop ogrevanja zadnjega stekla....433
Vklop in izklop ogrevanja zadnjih sedežev....435
Vklop in izklop ogrevanja zunanjih ogledal....433
Vklop in izklop prezračevanja sedežev....434
Vklop in izklop prezračevanja zadnjih sedežev....435
Vklop in izklop samodejnega načina....433
Vklop in izklop samodejnega načina za zadnji del vozila....434
Klimatska naprava....140
Ključi in daljinsko upravljanje....53

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ko goriva zmanjkuje.....187
Dolivanje goriva iz prenosne posode za gorivo.....188
Polnjenje prenosne posode za gorivo.....188
Komplet za popravilo pnevmatik
Glejte: Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje.....363
Kontaktna ključavnica.....162
Dodajanje kontakta.....162
Izklop vžiga.....162
Vklop vžiga.....163
Zagon motorja.....163

L

Licenčni sporazum končnega uporabnika.....466
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME VOZILA (EULA).....466

M

Matice za platišče
Glejte: Menjava cestnega kolesa.....373
Glejte: Menjava cestnega kolesa.....373
Meglenke - spredaj
Glejte: Sprednje meglenke.....86
Meglenke - zadaj
Glejte: Zadnje meglenke.....87
Menjalnik
Glejte: Menjalnik 209
Menjalnik 209
Menjava cestnega kolesa.....373
Dvigalka.....376
Informacije o rezervnem kolesu drugačnih dimenzij.....374
Namestitev kolesa.....379
Odstranitev rezervnega kolesa, dvigalke in kolesnega ključa.....375
Odstranjevanje kolesa.....378
Odstranjevanje kolesnega pokrova.....376
Pospravljanje prazne pnevmatike.....380
Točke za namestitev dvigalke.....377
Menjava izgubljenega ključa ali daljinskega upravljalnika.....60
Menjava metlic brisalcev.....353
Menjava metlice zadnjega brisalca.....353
Menjava metlic prednjih brisalcev.....353
Menjava varovalk.....331
Varovalke.....331
Menjava žarnice.....354
Luči LED.....355
Menjava žarnice za osvetlitev registrske tablice.....357
Vzvratna luč.....355
Žaromet.....354
Merilna palica za motorno olje - 1,5L EcoBoost™.....342
Merilna palica za motorno olje - 2,0L Duratorq-TDCi dizel.....343
Merilna palica za motorno olje - 2,0L EcoBlue.....343
Merilna palica za motorno olje - 2,0L EcoBoost™/2,0L Hybrid/2,5L Duratec.....342
Merilna palica za motorno olje - 2,0L EcoBoost™.....343
Merilniki - Hibridno električno vozilo (HEV).....103
Desni informacijski zaslon.....105
Levi informacijski zaslon.....103
Merilniki - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV).....100
Informacijski zaslon.....101
Merilnik goriva.....102
Merilnik hladilnega sredstva motorja.....102
Tip 1 in 2.....100
Tip 3.....101
Mesto odprtine za dolivanje goriva.....187
Metlice brisalcev
Glejte: Preverjanje metlic brisalcev.....353
Mreže za prtljago - Karavan.....282
Mreža za prtljago.....282
MyKey – Odpravljanje težav - Vozila brez: Gumb za zagon.....51
Kaj je administratorski ključ?.....51
Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?.....51
Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?.....51
Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?.....51
Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?.....51

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

MyKey – Odpravljanje težav - Vozila z: Gumb za zagon....52
Kaj je administratorski ključ?....52
Zakaj ne morem počistiti ključev MyKey?....52
Zakaj ne morem programirati ključa MyKey?....52
Zakaj ne morem ustvariti ključa MyKey?....52
Zakaj ne morem zagnati motorja s ključem MyKey?....52
Zakaj se razdalja, prevožena s ključem MyKey, ne sešteva?....52
MyKey™....47
Način delovanja....47

N

Nadzor emisij motorja....194
Nadzor osvetlitve....83
Mežikanje z lučmi....84
Položaji stikala za luči....83
Vklop in izklop nezasenčenih luči....84
Vklop levih ali desnih parkirnih luči....83
Vklop vseh parkirnih luči....83
Nadzor stabilnosti....231
Način delovanja....231
Nadzor zanašanja prikolice....292
Nadzor zdrsa....230
Način delovanja....230
Namestitev zadrževalnega sistema za otroke - 4 vrata....20
Jahači....21
Namestitev otroškega sedeža s podporno nogo....24
Otroški sedeži za različne težnostne skupine....21
Pritrjevanje otroškega sedeža z zgornjo pritrdilno točko....23
Točke za pritrditev ISOFIX....22
Zgornja mesta za privez sistema za zadrževanje....23
Namestitev zadrževalnega sistema za otroke - 5 vrata/Karavan....24
Jahači....26
Namestitev otroškega sedeža s podporno nogo....28
Otroški sedeži za različne težnostne skupine....25
Pritrjevanje otroškega sedeža z zgornjo pritrdilno točko....28
Točke za pritrditev ISOFIX....27
Zgornja mesta za privez sistema za zadrževanje....27
Namigi o nadziranju notranje klime - Vozila z: Ročno krmiljenje temperature....143
Hitro hlajenje notranjosti vozila....143
Hitro ogrevanje notranjosti....143
Odrositev stranskega okna v hladnem vremenu....143
Odstranitev meglice ali čiščenje tankega ledu z vetrobranskega stekla....143
Priporočene nastavitve za hlajenje....143
Priporočene nastavitve za ogrevanje....143
Splošni namigi....143
Namigi o nadziranju notranje klime - Vozila z: Samodejni nadzor temperature....142
Hitro hlajenje notranjosti vozila....142
Odrositev stranskega okna v hladnem vremenu....143
Odstranitev meglice ali čiščenje tankega ledu z vetrobranskega stekla....143
Priporočene nastavitve za hlajenje....142
Priporočene nastavitve za ogrevanje....142
Splošni namigi....142
Namigi za vožnjo s protiblokirnim zavornim sistemom....223
Opozorilna lučka protiblokirnega zavornega sistema....224
Napihljivi varnostni pasovi....40
Napihljiv varnostni pas zadaj....40
Napihovanje pnevmatike ob prebodu
Glejte: Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje....363
Napihovanje prazne pnevmatike
Glejte: Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje....363
Napotki za vožnjo s sistemom ABS
Glejte: Namigi za vožnjo s protiblokirnim zavornim sistemom....223
Na prvi pogled....17

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Nastavitev volana - Vozila z: Električno nastavljiv položaj volana....75
Končna točka obrata volana....76
Spominska funkcija....76
Nastavitev volana - Vozila z: Ročno nastavljiv položaj volana....75
Nastavitve MyKey....47
Nespremenljive nastavitve....47
Spremenljive nastavitve....47
Nastavitve....445
Aplikacije....450
Bluetooth....447
Medijski predvajalnik....447
Način služabnika....451
Nastavitve vozila....451
Navigacijski sistem....449
Pomoč v sili....449
Prepoznava govora....451
Radio....449
Splošno....445
Telefon....448
Ura....447
Wi-Fi....450
Zaslon....446
Zvok....446
Nastavljanje višine svetlobnega snopa - Vozila z: Ročna izravnava žarometa....87
Nastavljanje višine svetlobnega snopa - Vozila z: Samodejna izravnava žarometa....87
Nastavljanje višine varnostnih pasov....34
Nasveti za vožnjo....300
Navigacija....436
Določanje cilja....437
Posodobitve zemljevida navigacije....441
Potovalni vodnik Michelin....440
Povečava....439
Spreminjanje oblike zemljevida....438
Usmerjanje po poti....439
Nega pnevmatik....367
Nega vozila....358
Notranja osvetlitev....88
Sprednja notranja luč....89
Zadnje notranje luči....90
Notranje ogledalo - Vozila z: Samozatemnitveno vzvratno ogledalo....97
Notranje ogledalo - Vozila z: Vzvratno ogledalo, Vozila brez: Samozatemnitveno vzvratno ogledalo....96
Nujni primeri pomoči na cesti....303

O

Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora....333
Odpiranje pokrova motorja....333
Zapiranje pokrova motorja....334
Odpiranje in zapiranje senčnika....98
Odpiranje senčnika....98
Zapiranje senčnika....98
Odpiranje in zapiranje sončne strehe....98
Odpiranje sončne strehe....98
Zapiranje sončne strehe....98
Odpiranje in zapiranje vseh oken....93
Odpiranje vseh oken....93
Vklop in izklop funkcije odpiranja vseh oken....93
Vklop in izklop funkcije zapiranja vseh oken....94
Zapiranje vseh oken....93
Odpravljanje težav SYNC™ 3....452
Aplikacije....459
Dodatne informacije in pomoč....462
Navigacija....458
Ponastavitev sistema....462
Povezljivost z Wi-Fi....461
Prepoznava govora....452
Telefon....456
USB in Bluetooth Audio....453
Ogledala
Glejte: Okna in ogledala....92
Ogrevana zunanja ogledala....144
Ogrevani sedeži....156
Prednji sedeži....156
Zadnji sedeži....157
Ogrevano vetrobransko steklo....144
Ogrevano zadnje steklo....144
Ogrevan volan....76

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ogrevanje
Glejte: Klimatska naprava....140
Okna in ogledala....92
Okna z električnim pomikom stekel....92
Neupoštevanje odskoka....92
Odpiranje in zapiranje oken....92
Odskok....92
Ponastavitev odskoka....93
Zaklepanje zadnjih oken....92
Okolje....16
Omejevalnik hitrosti - Vozila z: Aktivni tempomat....260
Princip delovanja....260
Uporaba pametnega omejevalnika hitrosti....261
Uporaba sistema....260
Omejevalnik hitrosti - Vozila z: Tempomat....262
Princip delovanja....262
Uporaba sistema....262
Opozarjanje voznika....263
Načelo delovanja....263
Uporaba opozarjanja voznika....264
Opozorilne in kontrolne lučke....106
Indikator aktivnega tempomata....106
Indikator delovanja grelca na gorivo....108
Indikator dolgih luči....108
Indikator menjave pasu....108
Indikator odprtega pokrova prtljažnika....107
Indikator odprtih vrat....107
Indikator omejitve hitrosti....109
Indikator opozorilnih utripalk....108
Indikator prepoznave znakov in omejitve hitrosti....110
Indikator pripravljenosti za vožnjo....109
Indikator samodejnih dolgih luči....106
Indikator sistema za mrtvi kot....106
Indikator vklopa grelca na gorivo....108
Indikator vklopa luči....108
Indikator zadnje meglenke....109
Indikator za pomoč pri vožnji po klancu....108
Kazalnik tempomata....106
Kazalnik za prestavljanje....109
Kazalnik za sprednje meglenke....108
Kontrolna lučka za izklop nadzora stabilnosti in nadzora oprijema koles....109
Kontrolna lučka za nadzor stabilnosti in nadzor oprijema koles....109
Lučka Auto-Start-Stop....106
Lučka za žarilne svečke....108
Opozorilna lučka električne parkirne zavore....107
Opozorilna lučka indikatorja menjave pasu....108
Opozorilna lučka protiblokirnega zavornega sistema....106
Opozorilna lučka sistema selektivne katalitične redukcije....109
Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine motorja....107
Opozorilna lučka za akumulator....106
Opozorilna lučka za nizek tlak pnevmatike....109
Opozorilna lučka za nizko raven goriva....109
Opozorilna lučka za odprto zadnjo stranico....108
Opozorilna lučka za odprt pokrov motorja....108
Opozorilna lučka za tlak motornega olja....107
Opozorilna lučka za varnostne blazine....106
Opozorilna lučka za varnostni pas....108
Opozorilna lučka za varno ustavitev....109
Opozorilna lučka za vodo v gorivu....110
Opozorilna lučka za zasenčene luči....108
Opozorilna lučka za zmrzal....108
Opozorilne lučke za motor....107
Prepoznava znakov Indikator za prepovedano prehitevanje....109
Smernik....107
Opozorilo za navzkrižni promet....270
Izklop in vklop sistema....272
Sistemske luči, sporočila in zvočna opozorila....272
Sistemske napake....272
Sistemske omejitve....272
Uporaba sistema za prečni promet....270
Zakriti senzorji....272

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opozorilo za varnostne pasove.....35
Izklop opozorila za varnostne pasove.....35
Oprema mobilne komunikacije.....15
Osvetlitev okolja.....90
Izklop ambientalnih luči.....91
Nastavljanje svetlosti.....91
Spreminjanje barve.....91
Vklop ambientalnih luči.....91
Osvetlitev.....83
Splošne informacije.....83
O tem priročniku.....9

P

Parkirna pomagala spredaj.....233
Indikator razdalje do ovire.....233
Parkirna pomagala zadaj.....232
Indikator razdalje do ovire.....233
Pasivni sistem proti kraji.....71
Aktiviranje blokade vžiga motorja.....71
Deaktiviranje blokade vžiga motorja.....71
Kodirani ključi.....71
Princip delovanja.....71
PATS
Glejte: Pasivni sistem proti kraji.....71
Platišča in pnevmatike.....363
Splošne informacije.....363
Ploščica z identifikacijo vozila.....390
Pnevmatike
Glejte: Platišča in pnevmatike.....363
Pogled pod pokrov motornega prostora - 1,5L EcoBoost™.....335
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L Duratorq-TDCi dizel.....337
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L EcoBlue.....338
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L EcoBoost™.....340
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,0L Hybrid.....336
Pogled pod pokrov motornega prostora - 2,5L Duratec.....341
Pogon na vsa kolesa.....218
Pomembno.....9
Pomnilna funkcija.....154
Lahek vstop in izstop.....155
Povezava shranjenega položaja z daljinskim upravljalnikom ali pametnim ključem.....154
Shranjevanje položaja.....154
Pomoč pred trkom.....275
Informacijska sporočila sistema za opozarjanje na nevarnost trka.....279
Opozorilna lučka sistema za opozarjanje na nevarnost trka.....279
Opozorilo za vzdrževanje razdalje.....277
Prikaz razdalje.....277
Senzorji sistema za opozarjanje na nevarnost trka.....278
Pomoč pri parkiranju.....232
Način delovanja.....232
Pomoč pri speljevanju v klanec.....228
Uporaba pomoči pri speljevanju na strmini.....228
Vklop in izklop sistema.....229
Pomoč v sili.....42
Pomožni položaj pasivnega ključa.....60
Popravljanje manjših poškodb laka.....361
Poraba goriva.....192
Navedena kapaciteta.....192
Poraba.....192
Poraba goriva v številkah - 1,5L EcoBoost™.....405
Poraba goriva v številkah - 2,0L Duratorq-TDCi dizel.....407
Poraba goriva v številkah - 2,0L EcoBlue.....408
Poraba goriva v številkah - 2,0L EcoBoost™.....409
Poraba goriva v številkah - 2,0L Hybrid.....406
Poraba goriva v številkah - 2,5L Duratec.....410
Poraba goriva v številkah.....405
Direktiva 1999/94/ES.....405
Ekonomičnost porabe goriva in emisije CO2.....405
Globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila.....405
Postavitev zadrževalnega sistema za otroke.....29
Pranje avtomobila
Glejte: Čiščenje zunanjosti.....358

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Pranje
Glejte: Čiščenje zunanjosti....358
Pranje žarometov....81
Prazna pnevmatika
Glejte: Menjava cestnega kolesa....373
Predali....161
Predal pod prtljažnikom....282
Predrta pnevmatika
Glejte: Menjava cestnega kolesa....373
Pregled armaturne plošče - Z volanom na desni....18
Pregled armaturne plošče - Z volanom na levi....17
Prekrivala za prtljago....283
Pospravljanje prekrivala prtljažnika – karavan brez rezervnega kolesa normalne velikosti....284
Prepoznava prometnih znakov....273
Princip delovanja....273
Uporaba sistema za prepoznavanje znakov....273
Preproge....301
Preverjanje hladilne tekočine - 1,5L EcoBoost™/2,0L EcoBoost™/2,5L Duratec, 2,0L Duratorq-TDCi dizel/2,0L EcoBlue, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....344
Dodajanje hladilne tekočine....345
Menjava hladilne tekočine....347
Ostra podnebja....346
Reciklirana hladilna tekočina....346
Uravnavanje temperature hladilne tekočine....348
Varno hlajenje ob težavah....347
Preverjanje hladilne tekočine - 2,0L Hybrid, Hibridno električno vozilo (HEV)....349
Dodajanje hladilnega sredstva upravljalnika razsmernika....350
Dodajanje hladilne tekočine....349
Preverjanje metlic brisalcev....353
Preverjanje nivoja hladilne tekočine
Glejte: Preverjanje hladilne tekočine - 1,5L EcoBoost™/2,0L EcoBoost™/2,5L Duratec, 2,0L Duratorq-TDCi dizel/2,0L EcoBlue, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....344
Glejte: Preverjanje hladilne tekočine - 2,0L Hybrid, Hibridno električno vozilo (HEV)....349
Preverjanje nivoja olja
Glejte: Preverjanje olja....343
Preverjanje olja....343
Dodajanje motornega olja....344
Preverjanje stanja sistema MyKey....51
Razdalja s ključem MyKey....51
Število ključev MyKey....51
Število skrbniških ključev MyKey....51
Preverjanje tekočine sklopke - Ročni menjalnik....351
Preverjanje tekočine za čiščenje stekel....351
Preverjanje zavorne tekočine....350
Previdnostni ukrepi za hladno vreme....301
Prevoz tovora....281
Splošne informacije....281
Prezračevanje
Glejte: Klimatska naprava....140
Prikaz informacij....111
Splošne informacije - Hibridno električno vozilo (HEV)....114
Splošne informacije - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....111
Pripenjanje varnostnih pasov....34
Uporaba varnostnega pasu med nosečnostjo....34
Pripomočki
Glejte: Priporočilo za nadomestne dele....14
Pripomočki za vožnjo....260
Priporočilo za nadomestne dele....14
Garancija na zamenjane dele....15
Popravila trkov....15
Redno vzdrževanje in mehanska popravila....14
Programiranje MyKey....48
Prtljažniki
Glejte: Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage....284

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

R

Rešetka za pse - Hibridno električno vozilo (HEV), Karavan....287
Nameščanje pregrade za pse za prednjimi sedeži....287
Nameščanje pregrade za pse za zadnjimi sedeži....289
Rešetka za pse - Karavan, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....285
Nameščanje pregrade za pse za prednjimi sedeži....285
Nameščanje pregrade za pse za zadnjimi sedeži....286
Rezervno kolo
Glejte: Menjava cestnega kolesa....373
Ročna dvižna vrata....66
Odpiranje dvižnih vrat....66
Zapiranje dvižnih vrat....66
Ročna klimatska naprava....140
Nastavitev moči pihanja....140
Nastavitev temperature....141
Usmeritev zraka skozi zračnike na armaturni plošči....140
Usmeritev zraka skozi zračnike pri nogah....140
Usmeritev zraka skozi zračnike pri vetrobranskem steklu....140
Vklop in izklop klimatske naprave....140
Vklop in izklop kroženja zraka....140
Vklop in izklop najmočnejšega hlajenja....140
Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja....140
Ročni menjalnik....209
Prestavljanje v vzvratno prestavo....209
Splošne informacije....209
Ročno nastavljivi sedeži....150

S

Samodejna klimatska naprava....141
Nastavitev moči pihanja....142
Nastavitev temperature....142
Usmeritev zraka skozi zračnike pri vetrobranskem steklu....142
Vklop in izklop klimatske naprave....141
Vklop in izklop kroženja zraka....141
Vklop in izklop najmočnejšega hlajenja (če je v opremi)....141
Vklop in izklop najmočnejšega odroševanja....141
Vklop in izklop samodejnega načina....141
Samodejni menjalnik - Avtomatski 8-stopenjski menjalnik....216
Položaji prestavne ročice....216
Pustite v prostem teku....217
Samodejna vrnitev v parkirno prestavo (P)....217
SelectShift™....216
Samodejni menjalnik - Hibridno električno vozilo (HEV), Samodejni menjalnik s 6 hitrostmi....213
Če vaše vozilo obtiči v blatu ali snegu....215
Povezava zavore in menjalnika....215
Razumevanje položajev prestavne ročice samodejnega menjalnika....213
Samodejni menjalnik - Samodejni menjalnik s 6 hitrostmi, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....209
Če vaše vozilo obtiči v blatu ali snegu....213
Položaji prestavne ročice....210
Prilagodljivo učenje samodejnega menjalnika....213
Ročica za zasilno sprostitev iz položaja za parkiranje....212
Samodejni™ menjalnik SelectShift....211
Samodejni nadzor dolgih luči....85
Indikator samodejnih dolgih luči....86
O samodejnih dolgih lučeh....85
Preklic samodejnega delovanja dolgih luči....86
Vklop in izklop samodejnega delovanja nezasenčenih luči....86
Samodejni vklop brisalcev....78
Nastavitve....80
Samodejni vklop luči....84
Žarometi, ki se vklopijo z brisalci....85
Sedenje v pravilnem položaju....148
Sedeži....148
Sidrišča za prtljago....281
4-vratna in 5-vratna različica....281
Hibrid....282
Karavan....281
Sistem obveščanja po trku....310

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Sistem samodejnega opozarjanja na trk....42
Sistem selektivne katalitične redukcije - 2,0L EcoBlue....195
Dolivanje tekočine za obdelavo izpušnih plinov iz posode....197
Dolivanje tekočine za obdelavo izpušnih plinov s črpalko....196
Informacijska sporočila sistema selektivne katalitične redukcije....198
Navodila za tekočino za obdelavo izpušnih plinov dizelskih motorjev (AdBlue®)....195
Opozorilna lučka sistema selektivne katalitične redukcije....198
Polnjenje rezervoarja za tekočino za obdelavo izpušnih plinov....195
Poraba tekočine za obdelavo dizelskih izpušnih plinov....197
Sistem stranske zaznave....234
Indikator razdalje do predmeta....235
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah....369
Menjava koles pri vozilu s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah....370
Menjava pnevmatike s sistemom za nadzor pritiska v pnevmatikah....370
Postopek ponastavitve sistema za nadzor pritiska v pnevmatikah....373
Razumevanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah....370
Sistem za ohranjanje pasu....265
Vklop in izklop sistema....266
Skupina instrumentov....100
Slišna opozorila in znaki....110
Opozorilni ton za vklopljene žaromete....110
Opozorilni ton za vklopljeno parkirno zavoro....110
Opozorilo za ključ v ključavnici za vžig....110
Opozorilo za odsotnost ključa....110
Smerniki....88
Smerni žarometi....88
Snemanje podatkov o dogodkih
Glejte: Snemanje podatkov....11
Snemanje podatkov....11
Podatki o dogodku....12
Podatki o udobju, priročnosti in zabavi....13
Servisni podatki....12
Storitve, ki jih nudimo....13
Storitve, ki jih zagotavljajo tretje osebe....13
Vozila s SYNC....14
Vozila z modemom....13
Snežne verige
Glejte: Uporaba snežnih verig....368
Sovoznikova zračna blazina....37
Opozorilna lučka za varnostne blazine....37
Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine....37
Specifikacije varovalk - Hibridno električno vozilo (HEV)....322
Plošča z varovalkami v sovoznikovem predalu....328
Razdelilna omarica....322
Specifikacije varovalk - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....312
Plošča z varovalkami v sovoznikovem predalu....318
Škatla z varovalkami....312
Splošni podatki o radijskih frekvencah....53
Sporočilni center
Glejte: Prikaz informacij....111
Sprednje meglenke....86
Kazalnik za sprednje meglenke....87
Vklop in izklop sprednjih meglenk....86
Stikalo za nastavljanje osvetlitve instrumentov....85
Stikalo za vžig s pritiskom gumba....163
Hiter ponovni zagon....164
Neuspešen zagon....163
Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno....164
Ustavljanje motorja, če se vozilo premika....164
Vklop vžiga v način dodanega kontakta....163
Zagon motorja....163
Zvočno opozorilo, da je ključ zunaj vozila....165
Stikalo za zagon
Glejte: Kontaktna ključavnica....162
Stranske zračne blazine....38
Opozorilna lučka za varnostne blazine....39
Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine....39

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Stranske zračne zavese....40
Opozorilna lučka za varnostne blazine....40
Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine....40
Strešni prtljažniki in sistemi za prevoz prtljage....284
Strešno okno....98
Strešno okno
Glejte: Strešno okno....98
SYNC™ 3....422
Splošne informacije....422

Š

Šobe za pranje vetrobranskega stekla....80
Nastavitve....80

T

Tabela specifikacij žarnic....403
Tehnične specifikacije
Glejte: Kapacitete in specifikacije....385
Telefon....435
Android Auto....436
Apple CarPlay....436
Besedilno sporočanje....436
Prvo seznanjanje mobilnega telefona....435
Uporaba mobilnega telefona....435
Tempomat....246
Način delovanja....246
Tempomat
Glejte: Tempomat....246
Glejte: Uporaba tempomata....246
Tesnilo za pnevmatike in komplet za polnjenje....363
Po uporabi kompleta za polnjenje s tesnilno maso....367
Uporaba kompleta za polnjenje s tesnilno maso....364
Tlak v pnevmatikah - Hibridno električno vozilo (HEV)....383
Tlak v pnevmatikah - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....380
Transport vozila....310
Trk, škoda ali požar....308
Navodila za električna in hibridna električna vozila podjetja Ford Motor Company, ki so opremljena z visokonapetostnimi akumulatorji....308

U

Uporaba aktivnega tempomata - Vozila brez: Stop-and-Go....247
Izklop aktivnega tempomata....250
Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo....250
Nastavljanje aktivnega tempomata....248
Nastavljanje razdalje med vozili....249
Preglasitev nastavljene hitrosti....250
Preklic nastavljene hitrosti....250
Prestavljanje na navaden tempomat....253
Samodejni preklic....250
Sistem ni na voljo....252
Sledenje vozilu....248
Spreminjanje nastavljene hitrosti....250
Težave z zaznavanjem....251
Uporaba na hribovitem ozemlju:....250
Vklop aktivnega tempomata....248
Zakrito tipalo....252
Uporaba aktivnega tempomata - Vozila z: Stop-and-Go....253
Izklop aktivnega tempomata....257
Nadaljevanje vožnje z nastavljeno hitrostjo....256
Nastavitev hitrosti aktivnega tempomata med mirovanjem vozila....254
Nastavljanje aktivnega tempomata....254
Nastavljanje razdalje med vozili....255
Oviran senzor....258
Preglasitev nastavljene hitrosti....256
Preklic nastavljene hitrosti....256
Prestavljanje na navaden tempomat....259
Samodejni preklic....256
Sistem ni na voljo....258
Sledenje vozilu....255
Spreminjanje nastavljene hitrosti....256
Težave z zaznavanjem....257
Uporaba na hribovitem ozemlju....257
Uporaba parkirne zavore....257
Vklop aktivnega tempomata....254

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vožnja za vozilom do popolnega mirovanja....255
Uporaba klimatske naprave
Glejte: Klimatska naprava....140
Uporaba MyKey s sistemom daljinskega zagona....51
Uporaba nadzora stabilnosti....231
Kazalnik upravljanja stabilnosti....231
Uporaba nadzora zdrsa....230
Indikator sistema za nadzor oprijema koles....230
Opozorilna lučka za izklop sistema za nadzor oprijema koles....230
Vklop in izklop sistema za nadzor zdrsa pogonskih koles....230
Uporaba pogona na vsa kolesa....218
Vožnja s štirikolesnim pogonom (AWD) v posebnih pogojih....218
Uporaba prepoznave glasu....421
Aplikacije....429
Glasovne nastavitve....429
Govorne storitve telefona....421
Klimatska naprava....426
Navigacija....428
Samodejno zmanjšanje moči pihanja....430
Splošno....424
Telefon....427
Zabava....425
Uporaba snežnih verig....368
Vozila z upravljanjem stabilnosti....368
Uporaba tempomata....246
Izklop tempomata....246
Prestavljanje na tempomat ECO....247
Vklop tempomata....246
Uporaba zimskih gum
Glejte: Uporaba zimskih pnevmatik....368
Uporaba zimskih pnevmatik....368
Ustvarjanje MyKey - Vozila brez: Gumb za zagon....48
Ustvarjanje MyKey - Vozila z: Gumb za zagon....48
Uvajanje....300
Motor....300
Pnevmatike....300
Zavore in sklopka....300
Uvajanje
Glejte: Uvajanje....300
Uvod....9

V

Varnostne ključavnice - Vozila z: Ključavnice za otroke na daljinsko zaklepanje....33
Varnostne ključavnice - Vozila z: Mehanske ključavnice za otroke....33
Na desni strani....33
Na levi strani....33
Varnostne utripalke....303
Indikator opozorilnih utripalk....303
Vklop ali izklop varnostnih utripalk....303
Varnostni pasovi....34
Varnostni trikotnik....303
Varnostni ukrepi....186
Varnost otrok....20
Varnost....71
Varovalke....312
Ventilator
Glejte: Ventilator za hlajenje motorja....344
Ventilator za hlajenje motorja....344
Vijaki za platišča....384
Navor kolesnih matic....384
Varnostni vijaki....384
VIN
Glejte: Identifikacijska številka vozila....390
Visoko-napetostni akumulator....206
Splošne informacije....206
Vklop in izklop sovoznikove zračne blazine....37
Izklop sovoznikove varnostne blazine....38
Vklop sovoznikove varnostne blazine....38
Vlečna kljuka - Vozila z: Snemljiva vlečna kljuka....292
Hitro snemanje vlečne kljuke....294
Navodila za vlečno kljuko....295
Pritrditev vlečne kljuke....293
Snemanje vlečne kljuke....293
Vlečna kljuka - Vozila z: Zložljiva vlečna kljuka....295
Pomikanje vlečne naprave....296
Vožnja s prikolico....297
Vzdrževanje....297
Vlečne točke....311
Lokacija vlečne kljuke....311
Namestitev vlečne kljuke....311

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Vleka prikolice - 4 vrata, Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV).....290
Pri vleki prikolice:.....290
Vleka prikolice - 5 vrata/Karavan.....291
Pri vleki prikolice:.....291
Vleka prikolice - Hibridno električno vozilo (HEV), 4 vrata.....291
Vleka.....290
Vleka vozila na štirih kolesih - Avtomatski 8-stopenjski menjalnik.....299
Vleka vozila na štirih kolesih - Ročni menjalnik.....298
Vleka vozila na štirih kolesih - Samodejni menjalnik s 6 hitrostmi.....297
Zasilna vleka.....298
Volan.....75
Voznikova zračna blazina.....36
Opozorilna lučka za varnostne blazine.....37
Sekundarno zvočno opozorilo zračne blazine.....37
Voznikova zračna blazina za kolena.....39
Vožnja po vodi.....301
Vrata in ključavnice.....61
Vrata prtljažnika z električnim pomikom.....67
Informacijska sporočila za odprta dvižna vrata.....70
Nastavitev višine dviga dvižnih vrat.....68
Odpiranje dvižnih vrat.....67
Opozorilna lučka za odprto zadnjo stranico.....70
Vklop ali izklop električnih dvižnih vrat.....69
Zapiranje dvižnih vrat.....68
Zaustavitev gibanja dvižnih vrat.....69
Zaznavanje ovir.....69
Vrata USB.....421
Vstop brez ključa.....63
Odklepanje vozila.....64
Odpiranje dvižnih vrat.....65
Onemogočeni pasivni ključi.....65
Pasivni ključ.....63
Splošne informacije.....63
Zaklepanje in odklepanje vrat s kovinskim delom ključa.....65
Zaklepanje vozila.....64
Vzdrževanje.....333
Splošne informacije.....333
Vzglavniki.....148
Nagibni nasloni za glavo.....150
Nastavljanje vzglavnika.....149
Vzglavnik
Glejte: Vzglavniki.....148
Vžigalnik za cigarete.....160

Z

Zabava.....430
Predvajanje glasbe iz naprave Bluetooth.....431
Predvajanje glasbe iz naprave USB ali medijskega predvajalnika.....431
Uporaba predvajalnika CD.....430
Uporaba radia.....430
Zadnja kamera.....242
Indikator razdalje do ovire.....244
Ročna povečava.....245
Smerne črte kamere.....243
Uporaba vzvratne kamere.....243
Zamik vzvratne kamere.....245
Zadnja kamera
Glejte: Zadnja kamera.....242
Zadnje meglenke.....87
Indikator zadnje meglenke.....87
Vklop in izklop zadnjih meglenk.....87
Zadnji sedeži.....155
Zagon bencinskega motorja - Ročni menjalnik.....168
Informacijska sporočila zaganjalnega sistema.....171
Neuspešen zagon.....168
Opozorilne lučke za motor.....170
Pomembni podatki o prezračevanju.....170
Samodejni izklop motorja.....169
Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno.....169
Ustavljanje motorja, če se vozilo premika.....170
Varovanje pred izpušnimi plini.....170
Vozila z gumbom za zagon motorja.....168
Vozila z zagonom na ključ.....168
Zagon bencinskega motorja - Samodejni menjalnik.....165
Informacijska sporočila zaganjalnega sistema.....168
Neuspešen zagon.....166

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Opozorilne lučke za motor....167
Pomembni podatki o prezračevanju....167
Samodejni izklop motorja....166
Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno....166
Ustavljanje motorja, če se vozilo premika....167
Varovanje pred izpušnimi plini....167
Vozila z gumbom za zagon motorja....166
Vozila z zagonom na ključ....165
Zagon dizelskega motorja - Ročni menjalnik....173
Lučka za žarilne svečke....174
Neuspešen zagon....173
Opozorilne lučke za motor....174
Pomembni podatki o prezračevanju....174
Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno....173
Ustavljanje motorja, če se vozilo premika....174
Varovanje pred izpušnimi plini....174
Vozila z gumbom za zagon motorja....173
Vozila z zagonom na ključ....173
Zagon dizelskega motorja - Samodejni menjalnik....171
Lučka za žarilne svečke....172
Neuspešen zagon....171
Opozorilne lučke za motor....172
Pomembni podatki o prezračevanju....172
Ustavljanje motorja, če je vozilo ustavljeno....172
Ustavljanje motorja, če se vozilo premika....172
Varovanje pred izpušnimi plini....172
Vozila z gumbom za zagon motorja....171
Vozila z zagonom na ključ....171
Zagon in ustavljanje motorja....162
Splošne informacije....162
Zagon sistema hibridnega električnega vozila....175
Hiter ponovni zagon....175
Pomembni podatki o prezračevanju....177
Samodejni izklop....176
Ugašanje vozila med mirovanjem....176
Ugašanje vozila med premikanjem....176
Varovanje pred izpušnimi plini....177
Zagon vozila s kabli - Hibridno električno vozilo (HEV)....304
Povezovanje premostitvenih kablov....305
Priprava vozila....304
Zagon vozila....307
Zagon vozila s kabli - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....307
Povezovanje premostitvenih kablov....307
Zagon motorja....308
Zaklepanje in odklepanje....61
Daljinsko upravljanje....61
Električne ključavnice....61
Posamezno zaklepanje in odklepanje vrat s fizičnim ključem....63
Zaklepanje in odklepanje vrat od znotraj....62
Zaklepanje in odklepanje vrat s kovinskim delom ključa....62
Zaklepanje volana - Vozila brez: Gumb za zagon....165
Odklepanje volana....165
Zaklepanje volana....165
Zaklepanje volana - Vozila z: Gumb za zagon....165
Odklepanje volana....165
Zaklep pokrova motornega prostora
Glejte: Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora....333
Glejte: Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora....333
Zamenjava akumulatorja 12 V - Izvzeto: Hibridno električno vozilo (HEV)....351
Odstranite in ponovno namestite akumulator....352
Zamik žarometov ob izhodu....85
Zapora zagona motorja
Glejte: Pasivni sistem proti kraji....71
Zaščita okolja....16
Zavore....223
Splošne informacije....223
Zmanjšana zmogljivost motorja....300
Zračenje sončne strehe....99
Zunanja ogledala....94
Električna zložljiva ogledala....95
Električna zunanja ogledala....94
Kazalec mrtvega kota....96
Nestabilno ogledalo....95
Ogledala s spominom....96

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

Ogrevani zunanji ogledali.....96
Ohišje ogledala s smernikom.....96
Preklop zunanjih ogledal.....94
Samodejno zložljiva ogledala.....95
Samozatemnitev.....96
Spuščanje ogledal ob vzvratni vožnji.....96

Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 14-01-2019 Vehicles Built Up To: 01-09-2019, CG3736slSVN slSVN, Edition date: 201812, First-Printing

CG3736slSVN, Edition date: 201812